

מדריך למשתמש

SM-G990E/DS

SM-G991B/DS

SM-S901E/DS

SM-G996B/DS

SM-S906E/DS

SM-G998B/DS

SM-S908E/DS

תוכן העניינים

תחילת העבודה

פריסת מכשיר ויישומים	6
טעינת הסוללה	16
כרטיס Nano-SIM ו-eSIM	21
הפעלה וכיבוי של המכשיר	24
התקנה ראשונית	25

יישומים ותכונות

מבוא	26
Samsung Account	27
הבנת המסך	28
לוח התראות	36
הזנת טקסט	38
התקנה או הסרה של יישומים	40
טלפון	42
אנשי קשר	44
הודעות	46
חלונות מרובים (שימוש בכמה יישומים בו-זמנית)	48
Bixby	51
Bixby Vision	53
Samsung Internet	54
Samsung Kids	55
Samsung Health	56
Samsung Members	57
Samsung Global Goals	57
Samsung TV Plus	57

Galaxy Shop	57
Galaxy Wearable	58
לוח שנה	58
Reminder (קבלת התראות על משימות לביצוע)	59
הקבצים שלי (בדיקה וניהול של הקבצים)	60
שעון	60
מחשבון	60
Gaming Hub	61
Game Booster (להגדרת סביבת המשחקים שלך)	62
SmartThings	63
Smart View (שיקוף במסך טלוויזיה)	63
Music Share	64
קישור אל Windows (שימוש במכשיר דרך חיבור למחשב)	66
Samsung DeX	67
יישומי Google	72
S Pen (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)	73
Samsung Notes	88
PENUP (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)	93
מצלמה	94
גלריה	114
אזור AR	118
רשמקול	124

שיתוף תכנים	126
צילום מסך והקלטת מסך	128
העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)	130
הגדרות	
מבוא	132
Samsung Account	133
חיבורים	133
Wi-Fi	134
Bluetooth	136
NFC ותשלומים ללא מגע (דגמים התומכים ב-NFC)	137
חוסך הנתונים	138
רשתות מותרות ליישומים	139
נתב אלחוטי נייד	139
הגדרות חיבור נוספות	140
מכשירים מחוברים	141
מצבים ושגרות	142
שימוש במצבים	142
שימוש בשגרות	143
צלילים ורטט	143
איכות צליל ואפקטים	144
הפרדת צלילים מיישום	145
התראות	145
תצוגה	146
תנועה חלקה	147
שינוי מצב המסך או כוונון צבע התצוגה	148
סוללה	149
טפט וסגנון	149
ערכות נושא	149
מסך הבית	150
מסך נעילה	150
Extend Unlock	151
Always On Display (להצגת מידע כשהמסך כבוי)	151
אבטחה ופרטיות	152
זיהוי פנים	153
זיהוי טביעת אצבע	155
תיקייה מאובטחת	157
Wi-Fi מאובטח	160
Samsung Pass	161
מיקום	164
בטיחות וחירום	164
חשבונות וגיווי	165
Samsung Cloud	166
Google	166
תכונות מתקדמות	167
תנועות ומחוות	168
אפקטים של שיחת וידאו	169
Dual Messenger	170
'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים	171
תחזוקת המכשיר	171
יעול פעולת המכשיר	171
סוללה	172
אחסון	172
זיכרון	172
הגנה על יישום	172
ביצועים	173
תמיכה נוספת	173
יישומים	173
ניהול כללי	174
נגישות	175
עדכון תוכנה	175
אודות הטלפון	176

הודעות שימוש

- 178 אמצעי זהירות לשימוש במכשיר
- 181 הערות על תוכן החבילה ואביזרים
- 182 שמירה על עמידות בפני מים ואבק
- 183 מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

נספח


- 188 נגישות
- 202 פתרון בעיות


תחילת העבודה




פריסת מכשיר ויישומים


Galaxy S22 Ultra ◀

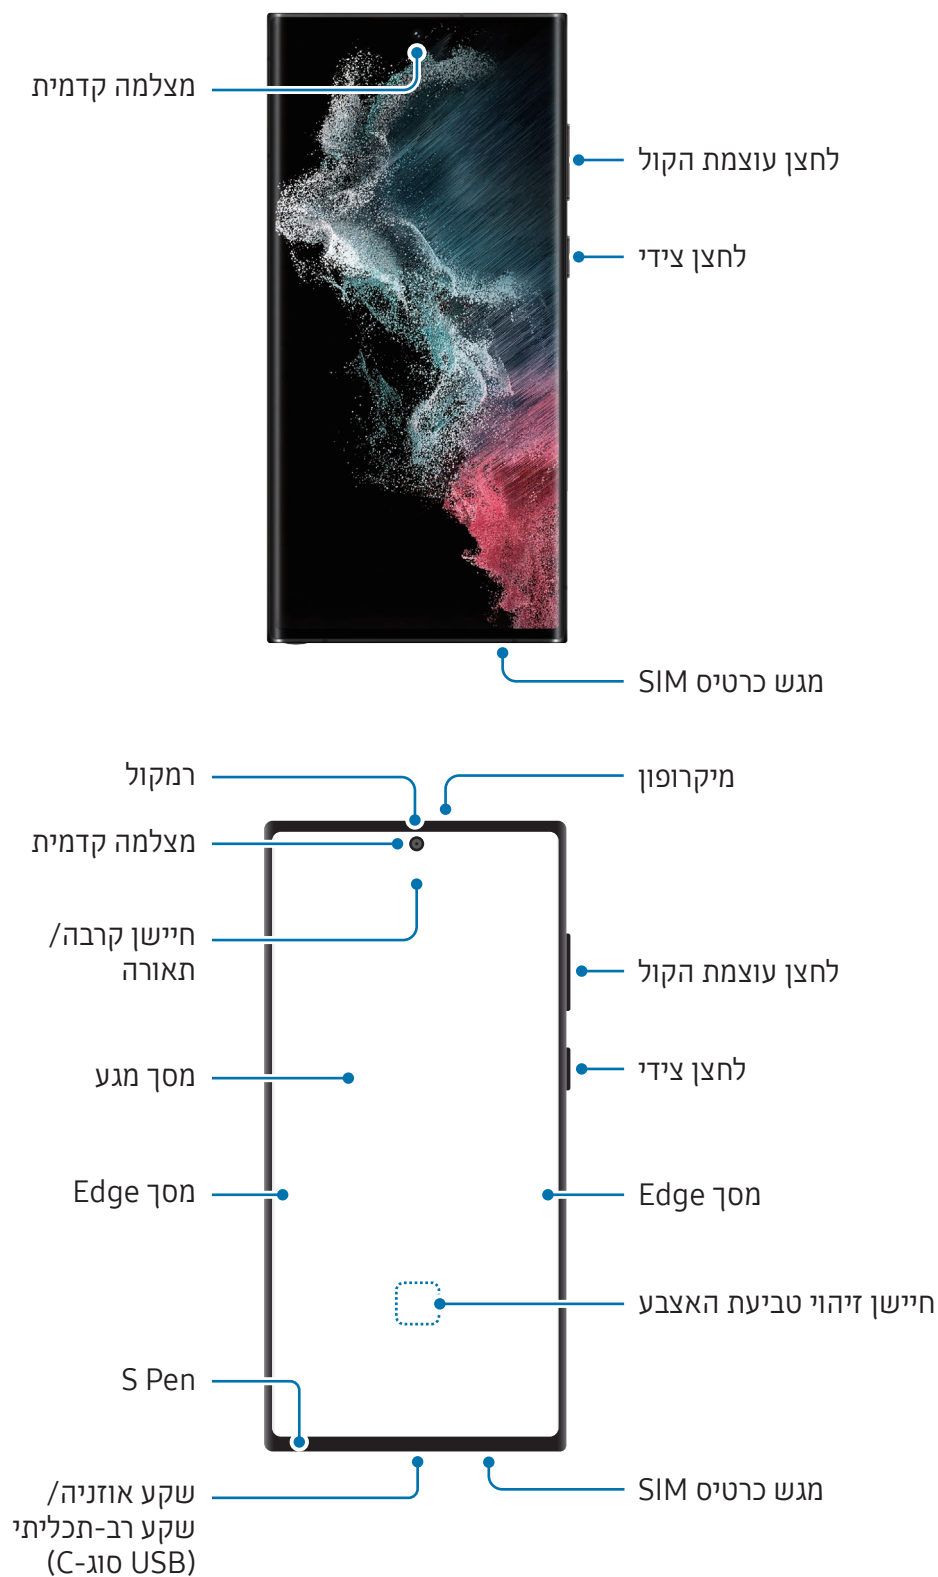

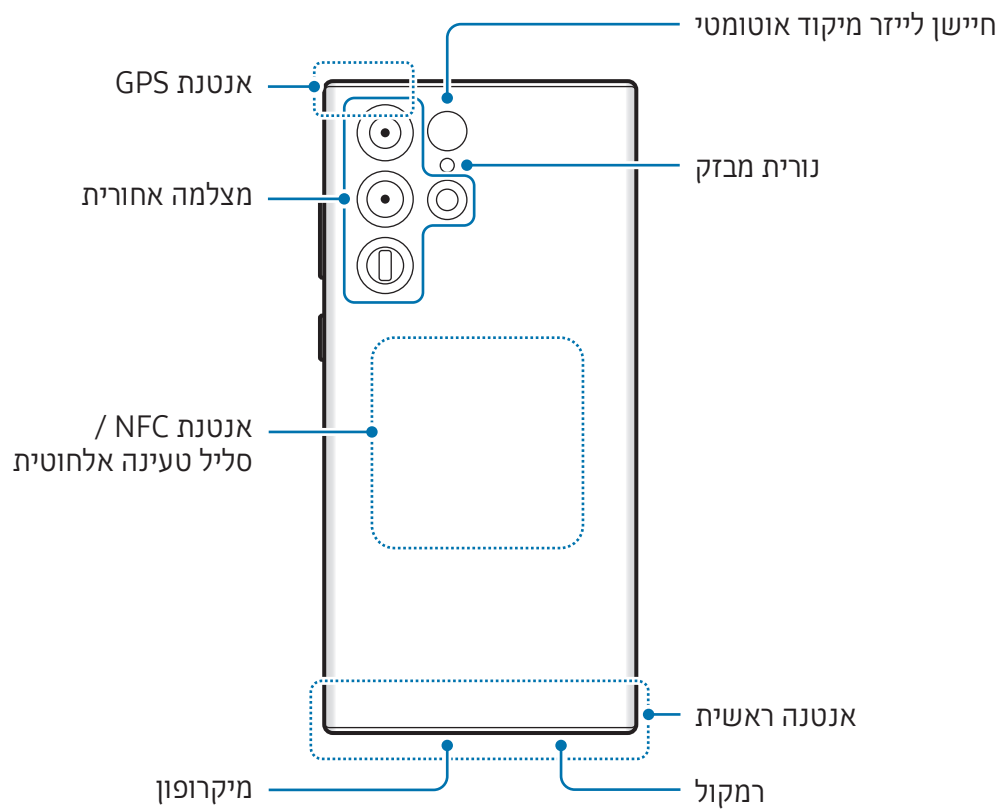


Galaxy S22 ,Galaxy S22+ ◀

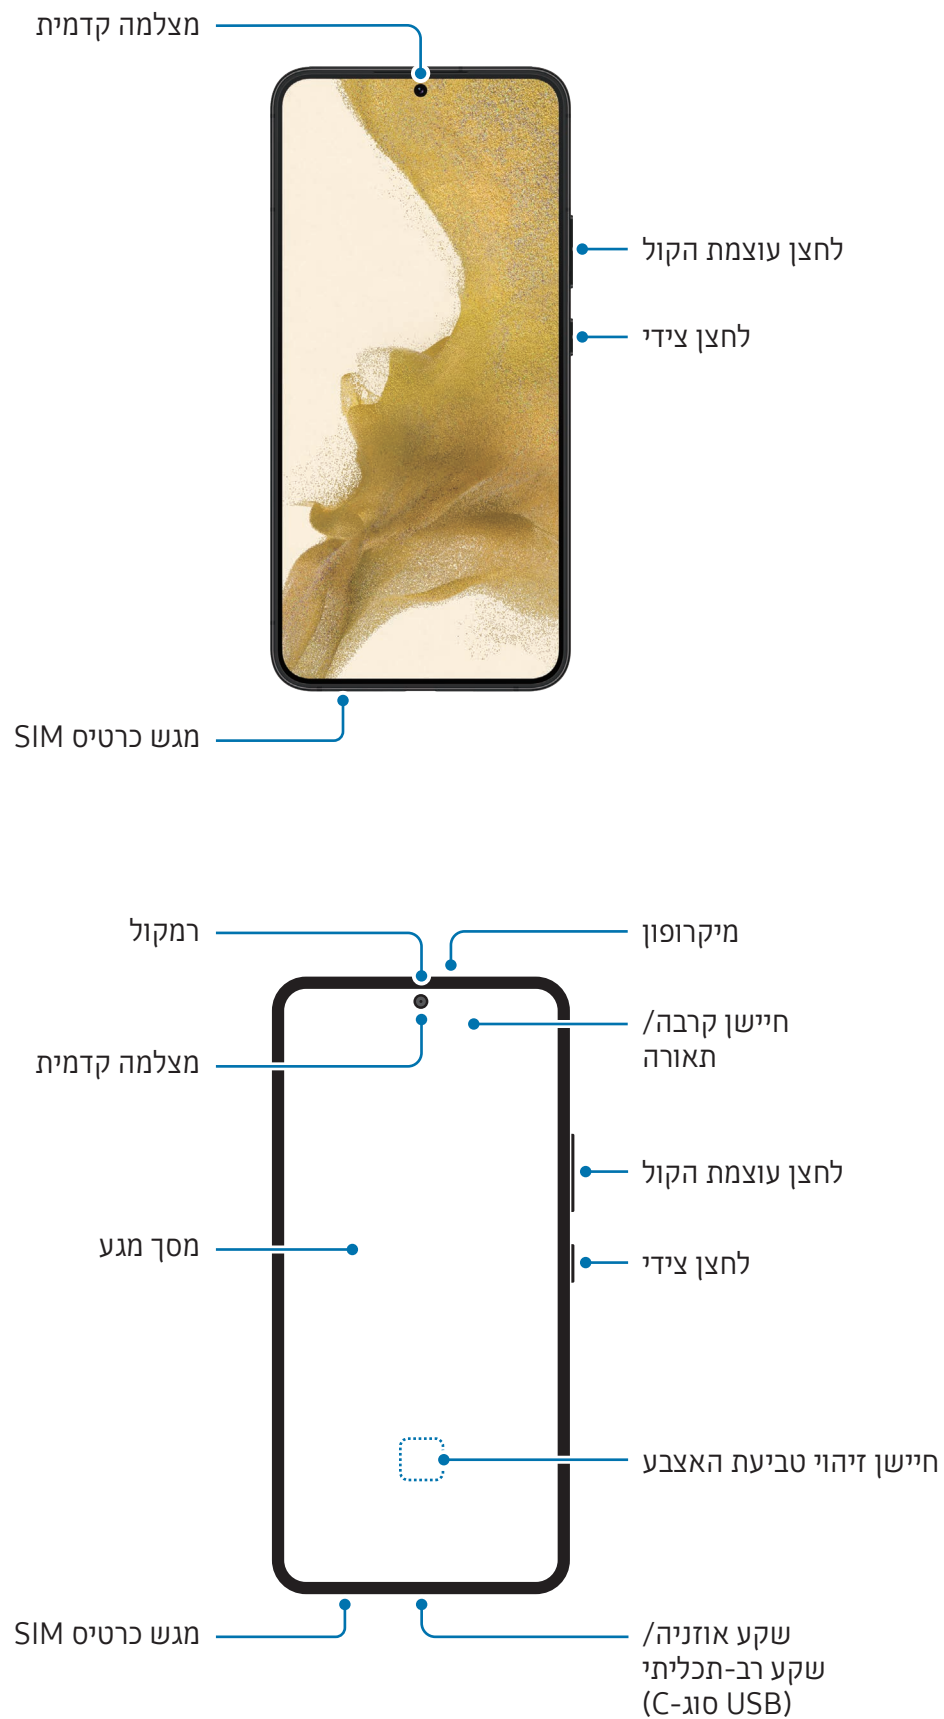


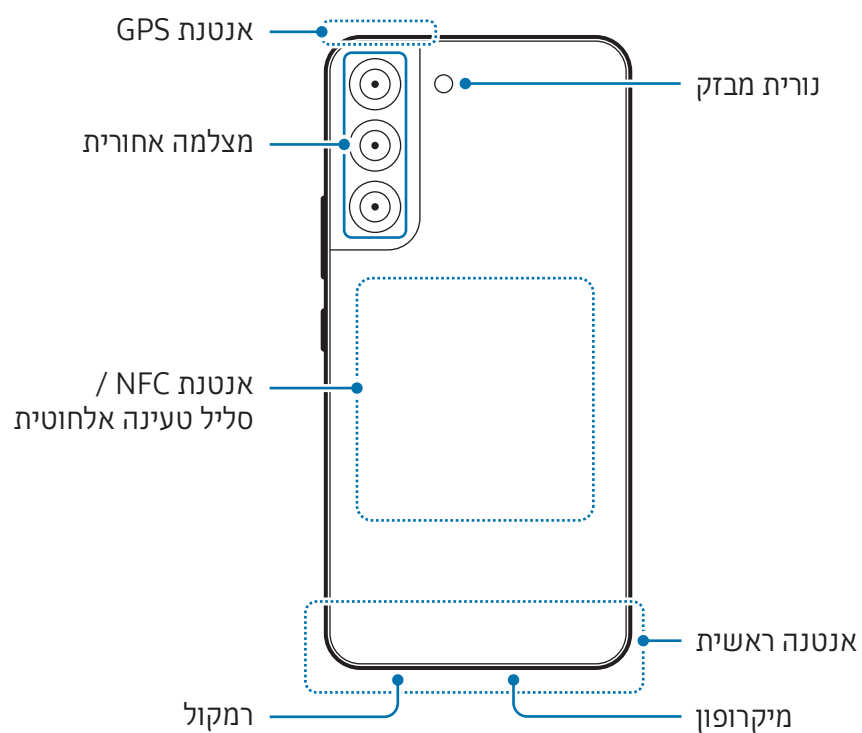



:Galaxy S21 Ultra 5G ◀

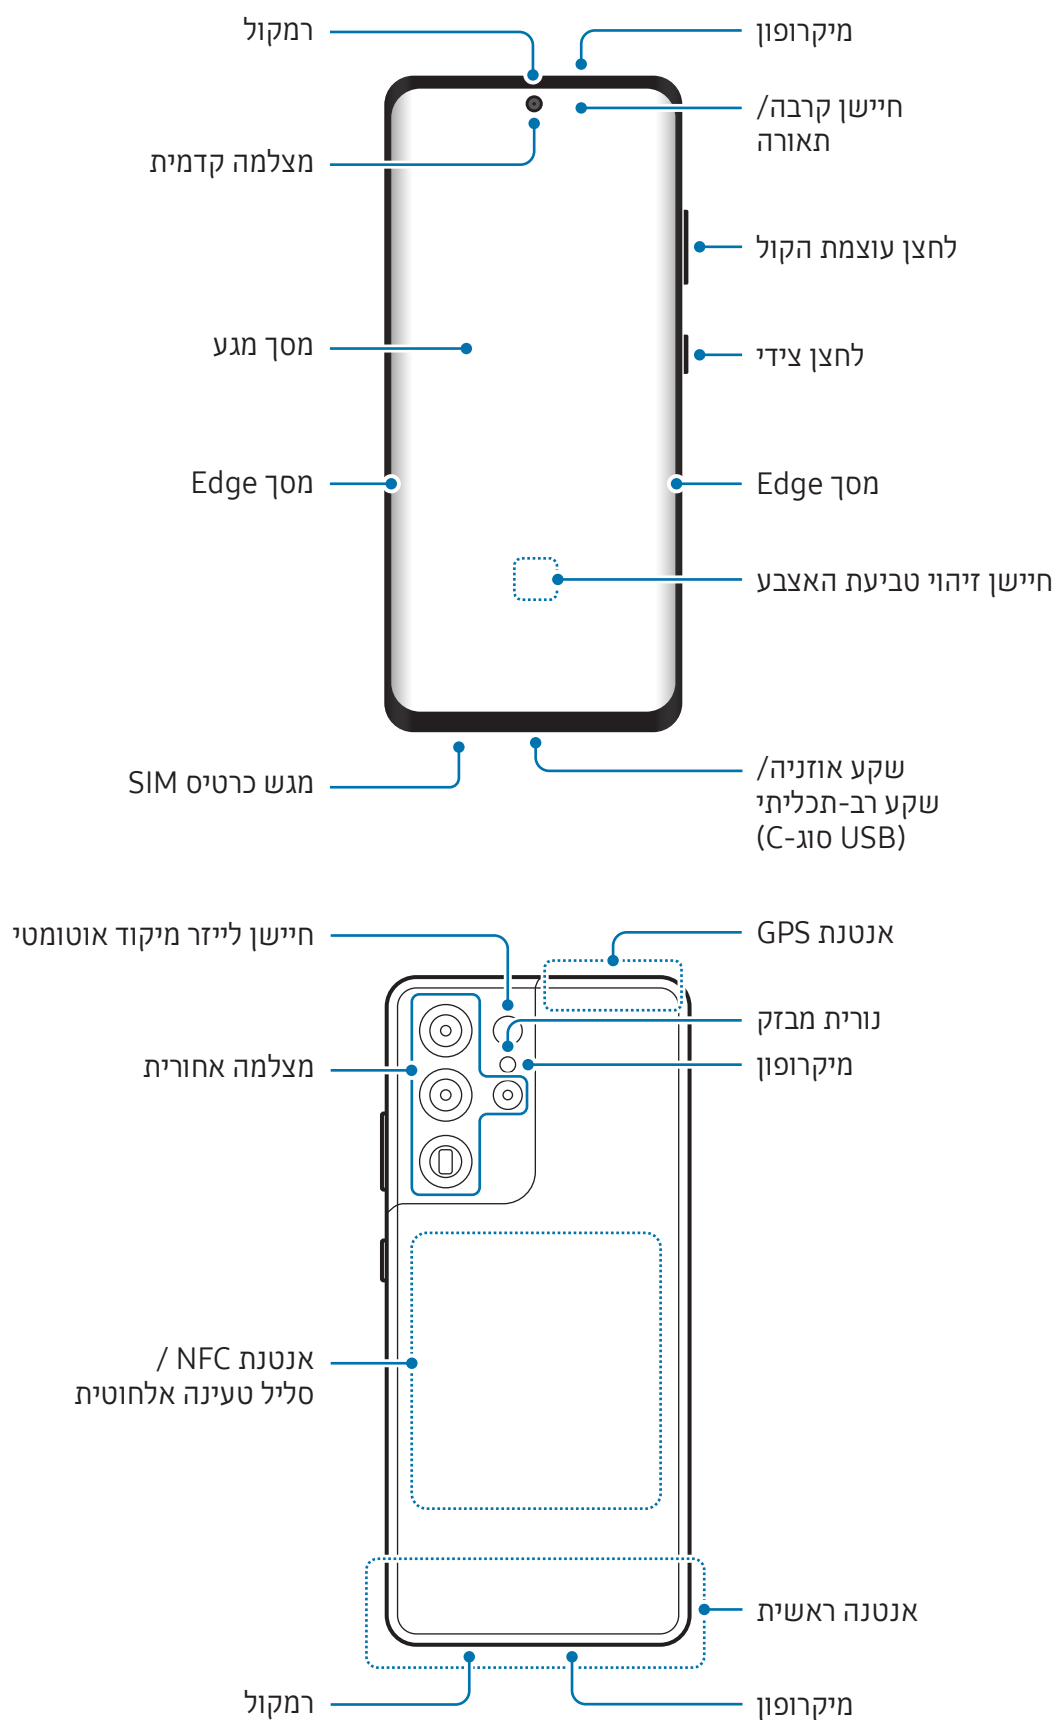


:Galaxy S21+ 5G ◀

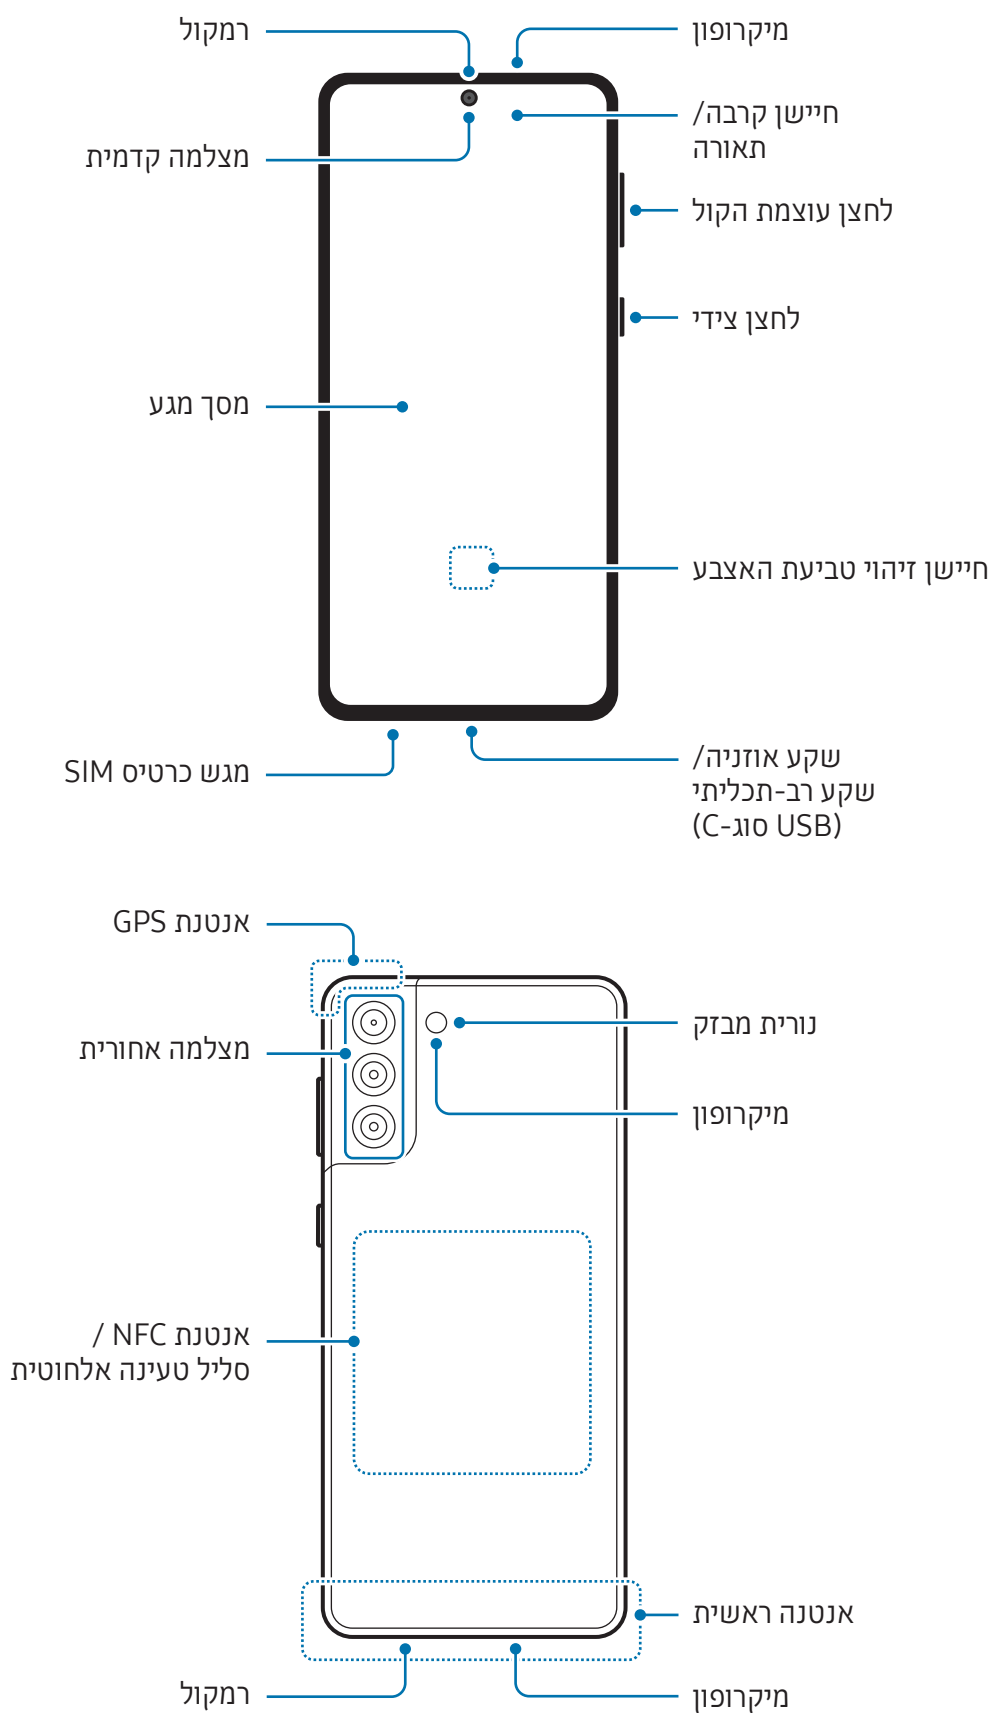

:Galaxy S21 5G ◀

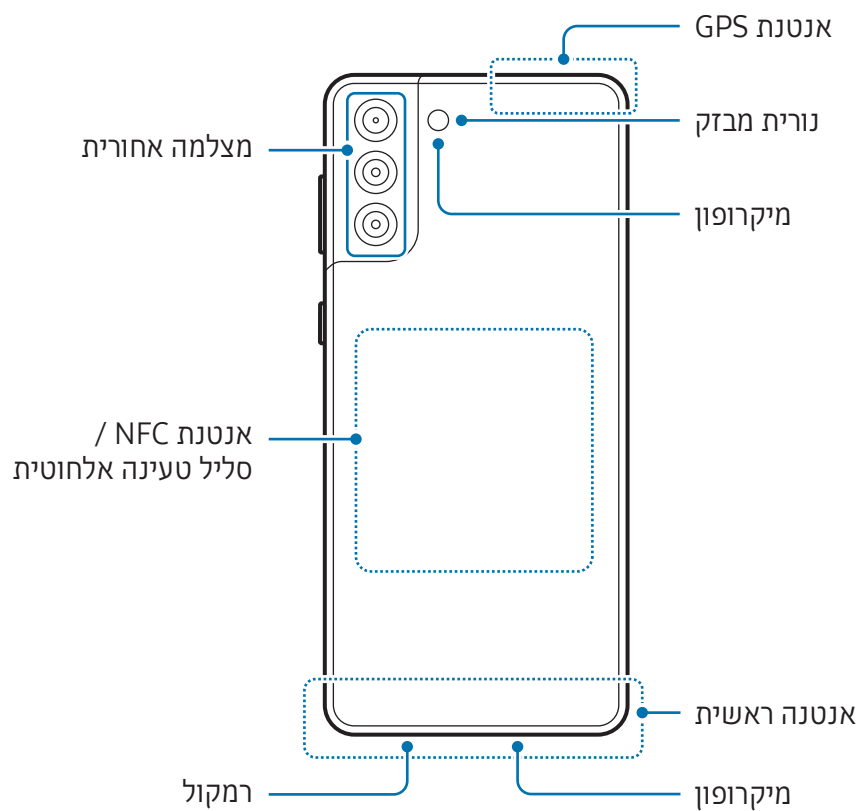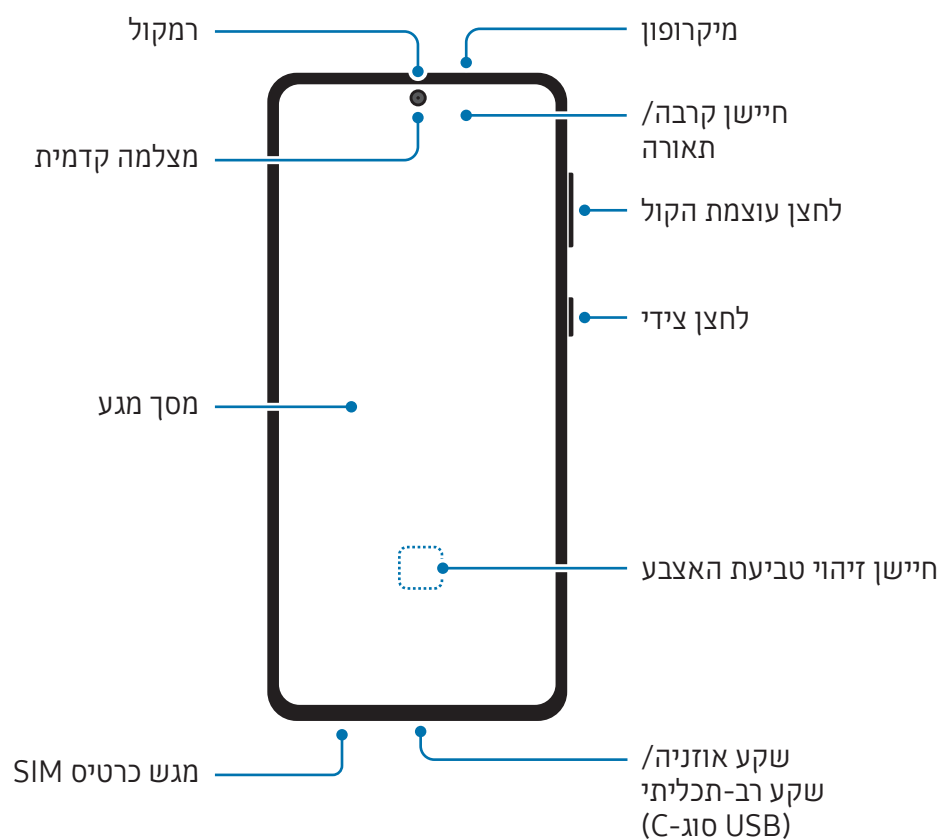

Galaxy S21 FE 5G ◀

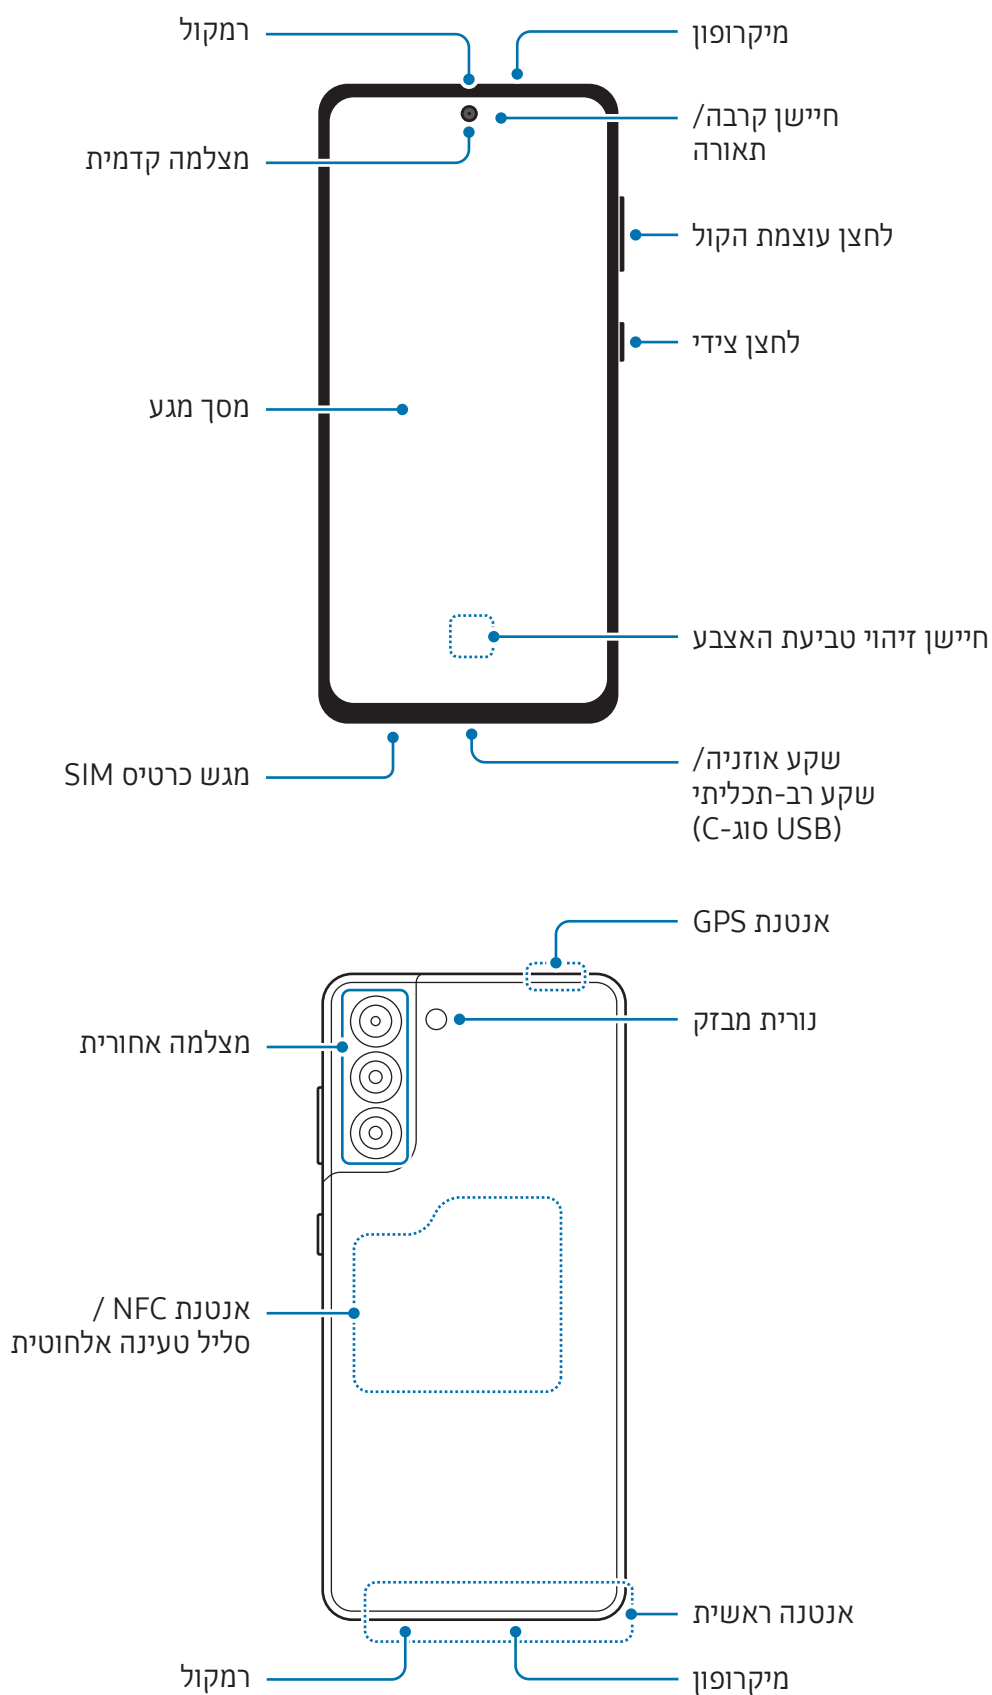



- בעת שימוש ברמקולים, כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול, אין למקם את המכשיר קרוב לאוזניים.

- אין לחשוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים, כגון אור שמש ישיר. חשיפה של עדשת המצלמה למקור אור חזק, כגון אור שמש ישיר, עלול לגרום נזק לחיישן התמונה במצלמה. לא ניתן לתקן נזקים בחיישן התמונה, והם מובילים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות.
- אם אתה משתמש במכשיר שהזכוכית או הגוף האקרילי שלו שבור, ייתכן סיכון לפציעה. השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של Samsung.
- במקרה של חדירת אבק או עצמים זרים למיקרופון, לרמקול או למקלט, המכשיר עשוי להפיק צליל חלש, וייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו. ניסיון לסלק את האבק או העצמים הזרים באמצעות חפץ חד עלול לפגוע במכשיר ובמראה שלו.



- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:
 - במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר
 - במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי
 - במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד
- אם האזור סביב המצלמה האחורית מכוסה באביזרים כגון שכבת מגן או מדבקות, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה או ניגון מדיה. (Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE 5G)
- אם האזור סביב המיקרופון העילי מכוסה באביזרים כגון שכבת מגן או מדבקות, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה או ניגון מדיה. (Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 5G)
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים. (Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G)
- אין לכסות את אזור חיישן הקירבה/תאורה עם אביזרים, כגון מדבקות או כיסוי. הדבר עלול לפגום בפעולת החיישן.
- הנורית עשויה להבהב בחלקו העליון של המכשיר במהלך שיחות, עקב פעילות חיישן הקרבה.
- הצבעים על מסך Edge עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

לחצנים קשיחים


לחצן	יישום
לחצן צידי	- כאשר המכשיר כבוי, לחץ והחזק כדי להפעיל אותו. - לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך. - לחץ והחזק כדי להתחיל שיחה עם Bixby. ראה השימוש ב-Bixby למידע נוסף. - לחץ פעמיים או לחץ והחזק כדי להפעיל את היישום או התכונה שאתה מגדיר.
לחצן צידי + הלחצן 'הנמך עוצמת קול'	- לחץ בו-זמנית כדי לצלם תמונת מסך. - לחץ והחזק בו-זמנית כדי לכבות את מכשיר.

הגדרת הלחצן הצידי

בחר את היישום או התכונה להפעלה בלחיצה על פעמיים על הלחצן הצידי או בלחיצה והחזקה של הלחצן הצידי.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **לחצן צידי** ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.

לחצנים בהתאמה אישית

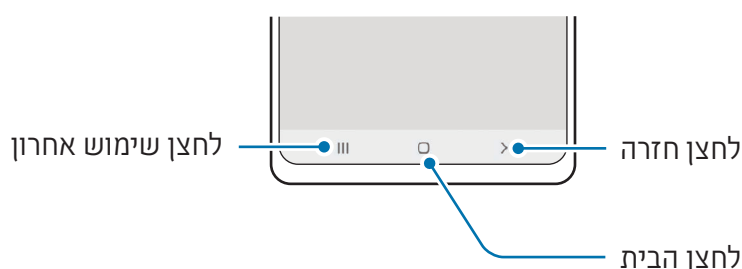


בעת הפעלת המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בתחתית המסך. ראה [פס הניווט \(לחצנים בהתאמה אישית\)](#) למידע נוסף.

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

טעינה קווית

כדי לטעון את הסוללה, חבר את כבל ה-USB למתאם מתח USB, ולאחר מכן חבר את הכבל לשקע הרב-תכליתי במכשיר. בסיום טעינה מלאה, נתק את המטען מהמכשיר.

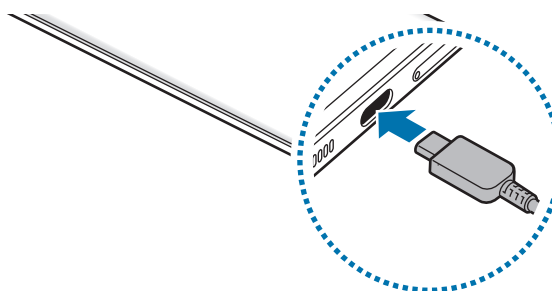

טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד). כדי לטעון את הסוללה, הנח את מרכזו של גב המכשיר על מרכז המטען האלחוטי. לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.

זמן הטעינה המשווער יופיע בלוח ההתראות. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה. ייתכן שטעינה אלחוטית לא תפעל בצורה חלקה, בהתאם לסוג האביזר או הכיסוי. מומלץ להפריד בין הכיסוי או האביזר מהמכשיר, לטעינה אלחוטית יציבה.

⚠️ אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית

- אם אינך פועל על פי הוראות הזהירות, המכשיר עלול לא להיטען כראוי או להתחמם יתר על המידה, או שהמכשיר והכרטיסים עלולים להינזק.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי עם כרטיס אשראי או כרטיס זיהוי תדר רדיו (RFID), (כגון כרטיס נסיעה או כרטיס מפתח) הממוקם בין גב המכשיר וכיסוי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטים ממוקמים בין המכשיר והמטען האלחוטי.

- אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים, ייתכן שתאבד את קליטת הרשת.
- השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.



טעינה מהירה

השתמש במטען מהיר במיוחד או מטען מהיר. כדי להשתמש בתכונה טעינה אלחוטית מהירה, יש להשתמש במטען וברכיבים התומכים בתכונה זו.

ניתן לבדוק את מצב החיבור של המטען על ידי פתיחת **הגדרות** והקשה על **סוללה**.




- אם הטעינה המהירה אינה עובדת, פתח את **הגדרות**, הקש על **סוללה** ← **הגדרות טעינה**, ולאחר מכן בדוק אם התכונה הרצויה מופעלת. כמו כן, בדוק אם כבל ה-USB והמתאם מתח USB מחוברים כהלכה.
- ניתן לטעון את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המסך מכובים.
- אם למטען האלחוטי יש מאוורר פנימי, המאוורר עשוי להשמיע רעש במהלך טעינה אלחוטית מהירה. אפשר להוסיף שגרה כדי להגדיר את תכונת המטען האלחוטי המהיר כך שתכבה אוטומטית בשעה המוגדרת מראש, באמצעות **שגרות**. כאשר תכונת מטען אלחוטי מהיר כבויה, רעש המאוורר של המטען ועוצמת נורית החיווי יופחתו.

שיתוף חשמל אלחוטי


ניתן לטעון מכשיר אחר דרך סוללת המכשיר. ניתן לטעון מכשיר אחר גם בזמן טעינת המכשיר. ייתכן שתכונת שיתוף החשמל האלחוטי לא תפעל כראוי, בהתאם לסוג האביזרים או הכיסוי הנמצאים בשימוש. מומלץ להסיר את הכיסוי והאביזרים הנמצאים בשימוש לפני השימוש בתכונה זו.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על **(שיתוף חשמל אלחוטי)** על מנת להפעילו. אם לא ניתן למצוא את **(שיתוף חשמל אלחוטי)** בחלונית המהירה, הקש על **ערוך** ← וגרור את הלחצן על מנת להוסיפו.


2 מקם את המכשיר השני במרכז מכשירך כשגבם פונה זה אל זה.

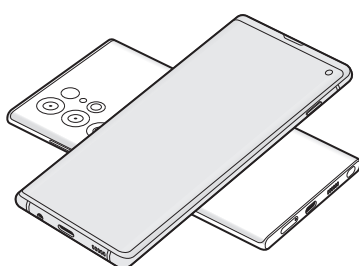

טלפון

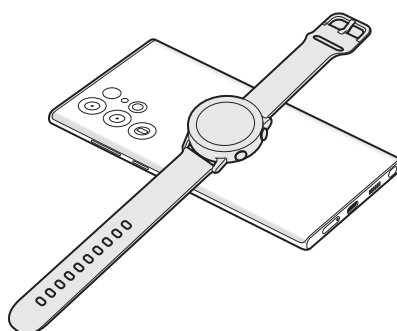

Galaxy Watch

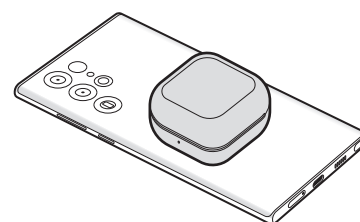

Galaxy Buds

3 בסיום הטעינה, נתק את המכשיר הנטען ממכשירך.

⚠ אין להשתמש באוזניות בעת שיתוף הסוללה. הדבר עלול להשפיע על מכשירים הנמצאים בקרבת מקום.

- המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם לדגם המכשיר. סדר את המכשירים כך שיתחברו זה אל זה כראוי. 📌
- חלק מהתכונות אינן זמינות בעת שיתוף הסוללה.
- רק מכשירים התומכים בטעינה האלחוטית יכולים להיטען תוך שימוש בתכונה זו. ייתכן שמכשירים מסוימים לא ייטענו. לצפייה במכשירים התומכים בתכונת שיתוף החשמל האלחוטי, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- כדי לטעון כראוי, אין להעביר את המכשירים או להשתמש בהם במהלך הטעינה.
- ייתכן שההספק החשמלי שייטען במכשיר השני יהיה קטן מההספק שהועבר אליו ממכשירך.
- אם אתה טוען את המכשיר האחר תוך כדי טעינת מכשירך, הטעינה עשויה להיות איטית יותר או שהמכשיר לא יטען כראוי בהתאם לסוג המטען.
- מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב המכשיר או לסביבתו.

הגדרת מגבלה לשיתוף סוללה

אפשר להגדיר את המכשיר כך שיפסיק את שיתוף הסוללה אם עוצמת הסוללה הנותרת יורדת מתחת לרמה מסוימת.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על **סוללה** ← **שיתוף חשמל אלחוטי** ← **מגבלת סוללה**, ולאחר מכן הגדר את המגבלה.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- יעל את השימוש במכשיר באמצעות התכונה טיפול במכשיר.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, כבה את המסך על-ידי לחיצה על הלחצן הצידי.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללה

- השתמש אך ורק בסוללה, מטען וכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד למכשיר. סוללה, מטען וכבל שאינו תואם עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר. 
- חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות. 
- יש להשתמש אך ורק בכבל USB סוג-C המסופק עם המכשיר. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למכשיר.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. יש לייבש היטב את השקע הרב-תכליתי לפני טעינת המכשיר.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז במצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.
- בעת שימוש במטען, מומלץ להשתמש במטען מאושר אשר מבטיח את ביצועי ההטענה.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומים רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה תתרוקן במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

כרטיס Nano-SIM ו-eSIM


הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד. כדי להשתמש בשני מספרי טלפון או בשני ספקי שירות במכשיר אחד, הפעל את ה-eSIM, או הכנס שני כרטיסי SIM. בשונה מכרטיס nano-SIM פיזי, eSIM הוא SIM דיגיטלי מוטבע. השימוש בכרטיס nano-SIM וב-eSIM במקביל עלול להאט את העברת הנתונים באזורים מסוימים.

- ייתכן ש-eSIM לא יהיה זמין, בהתאם לאזור, ספק השירות או הדגם.
- ייתכן ששירותים מסוימים אשר דורשים חיבור לרשת לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות.




התקנת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


Galaxy S22 Ultra ◀

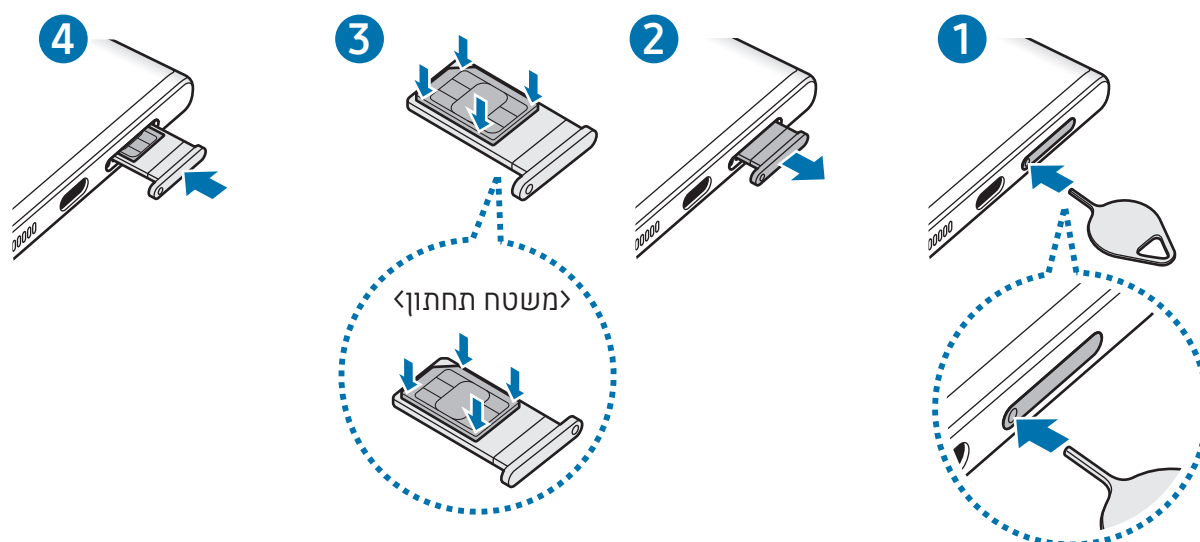


:Galaxy S22 ,Galaxy S22+ ◀

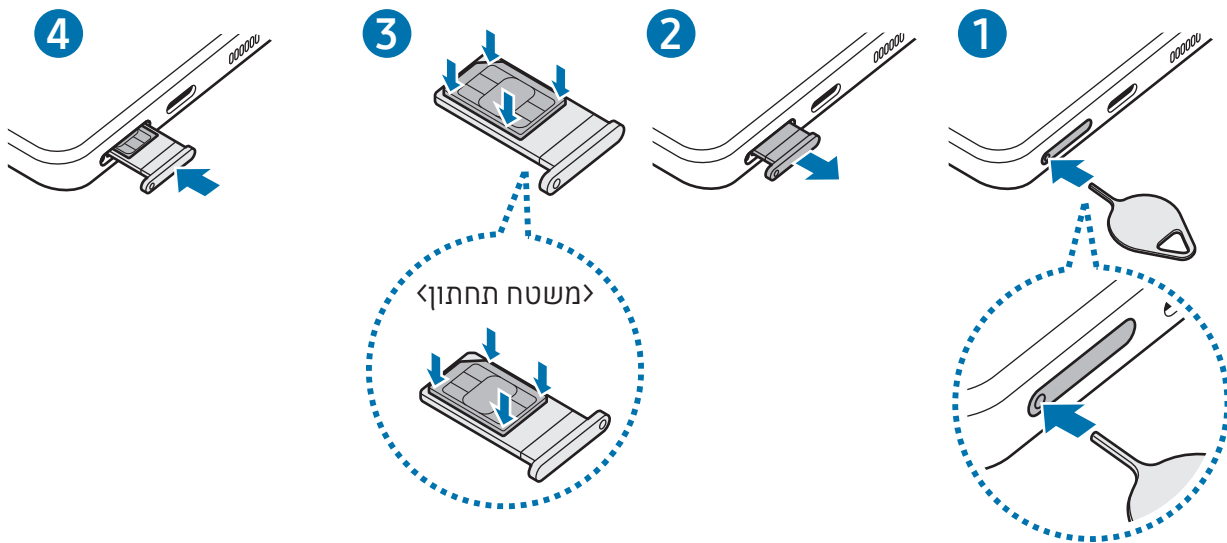

:Galaxy S21 5G ,Galaxy S21+ 5G ,Galaxy S21 Ultra 5G ◀

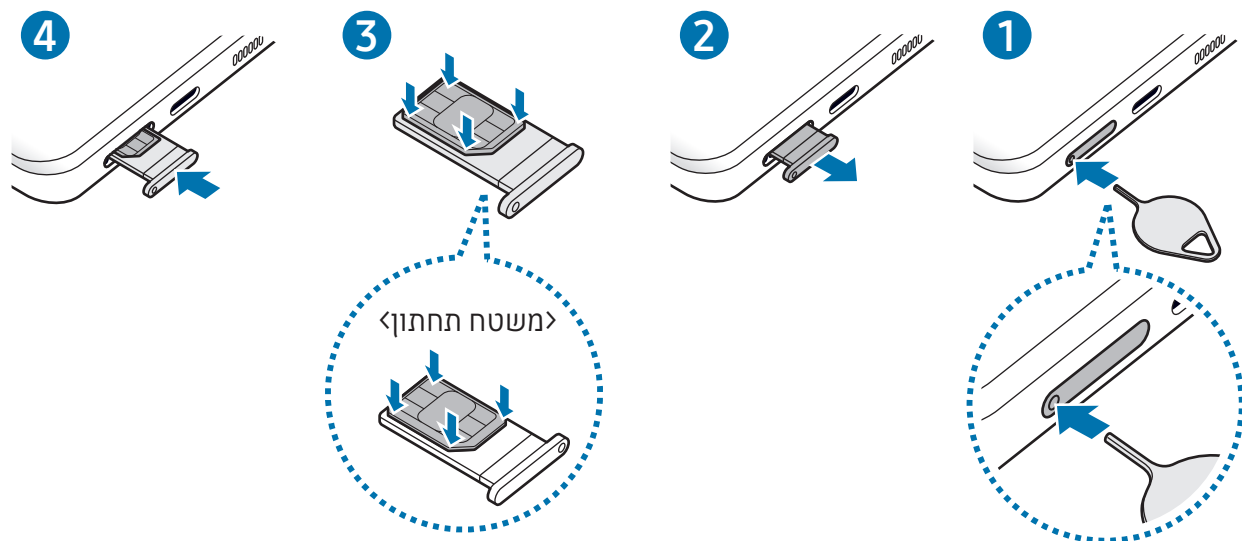

Galaxy S21 FE 5G ◀

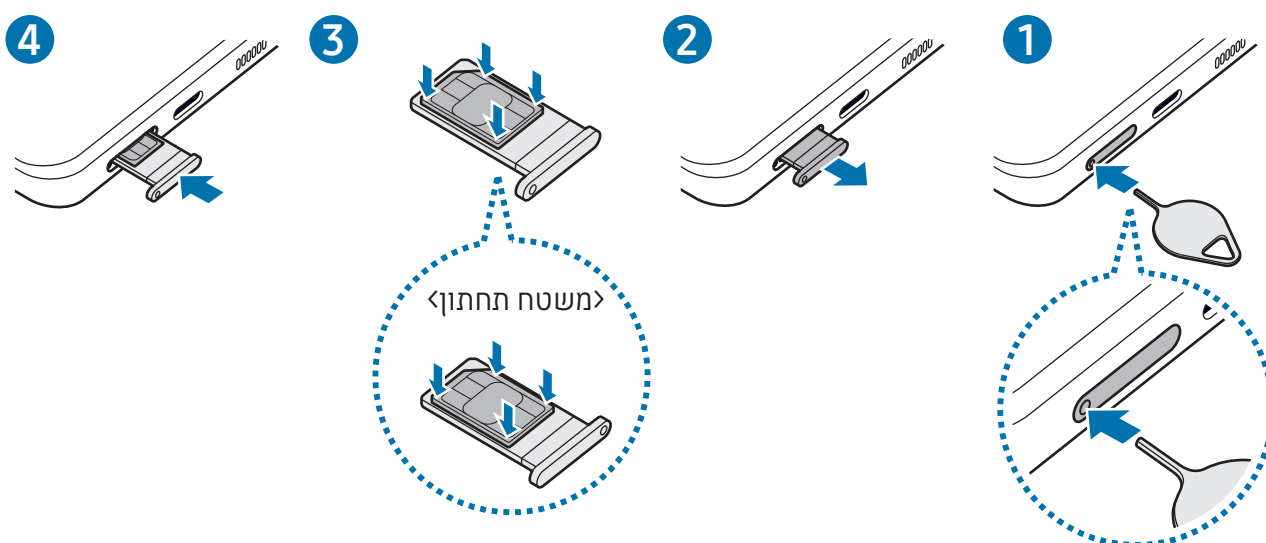

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3 הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על המגש כשהמגעים המוזהבים כלפי מעלה, ולחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש, כדי שיוחזק במקום.

4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

-  הכנס את סיכת השליפה **לפתח המגש** כדי להוציא את המגש.
- השתמש בכרטיס nano-SIM בלבד.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.
- ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.
- אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש, כרטיס ה-SIM עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.
- אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.
- הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

הפעלת eSIM

הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM**. לאחר זיהוי התוכנית הסלולרית, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל את כרטיס ה-eSIM.

אם ספק השירות שלח לך קוד QR, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM** ← **הוסף eSIM** ← **סרוק קוד QR**, ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR.


מנהל SIM

הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **חיבורים** ← **מנהל SIM**.

- **כרטיסי SIM**: הפעל את כרטיס ה-SIM שבו תרצה להשתמש, והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM.
- **כרטיסי eSIM**: הפעל את ה-eSIM.
- **כרטיסי SIM מועדפים**: בחר להשתמש בכרטיסי SIM ספציפיים עבור תכונות מסוימות, כגון שיחות קוליות, כאשר מופעלים שני כרטיסים.
- **החלפת נתונים**: הגדר את המכשיר להשתמש בכרטיס SIM אחר עבור שירותי נתונים, אם לא ניתן לחבר את כרטיס ה-SIM המועדף לרשת.
- **הגדרות SIM נוספות**: התאם אישית הגדרות שיחה או eSIM.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים. 

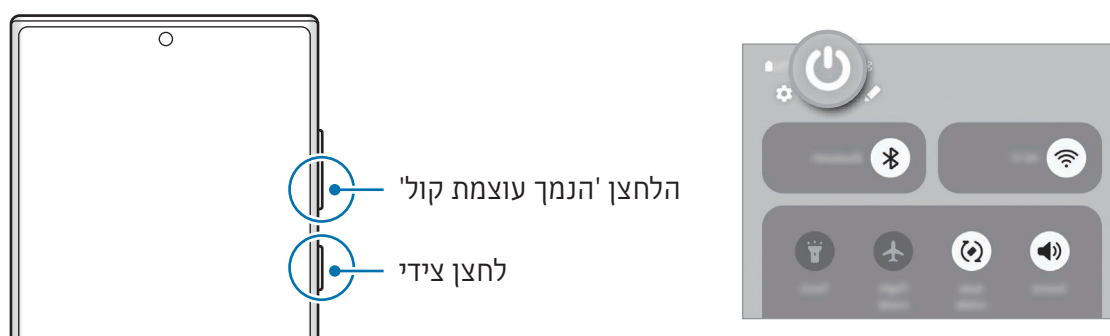

הפעלת המכשיר

לחץ והחזק את הלחצן הצידי למשך כמה שניות כדי להפעיל את המכשיר.

כיבוי המכשיר

1 לחץ והחזק את הלחצן הצידי ואת לחצן 'הנמך עוצמת קול' באותו זמן על מנת לכבות את המכשיר. לחלופין, פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על .

2 הקש על **כיבוי**.

כדי להפעיל את המכשיר מחדש, הקש על **הפעלה מחדש**.

ניתן להגדיר את המכשיר כך שיכבה בלחיצה והחזקה של הלחצן הצידי. הפעל את **יישום הגדרות**, הקש  על **תכונות מתקדמות** ← **לחצן צידי** ולאחר מכן הקש על **תפריט 'כיבוי' מתחת ל לחץ לחיצה ארוכה**.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

התקנה ראשונית

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה הראשונית. 

יישומים ותכונות

מבוא

השתמש ביישומים ובמגוון התכונות במכשיר.

פרק זה משמש כמדריך נפוץ ליישומים ולתכונות שהמכשירים של Samsung מספקים. בהתאם לדגם, ייתכנו הבדלים בחלק מהתוכן, או תיאורים של יישומים או של תכונות אשר אינם זמינים במכשיר שלך.



Samsung Account

באמצעות Samsung Account, אפשר להשתמש במגוון שירותי Samsung הניתנים דרך מכשירים ניידים, טלויזיות ואתר האינטרנט של Samsung.

לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתובת account.samsung.com.

1 פתח את הגדרות והקש על Samsung Account.

לחלופין, פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Samsung Account**.

2 היכנס ל-Samsung Account. אם אין לך Samsung account, הקש על **שכחת את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **צור חשבון**.

איתור פרטי הזיהוי ואיפוס הסיסמה

אם שכחת את המזהה או הסיסמה של Samsung account, הקש על **שכחת את הסיסמה או שאין לך חשבון?** ← **שכחתי את המזהה או שכחתי סיסמה** על מסך הכניסה של Samsung account. תוכל למצוא את פרטי הזיהוי או לאפס את סיסמתך אחרי שתזין את המידע הנחוץ.

יציאה מ-Samsung Account

יציאה מ-Samsung Account תסיר מהמכשיר גם נתונים שלך, כגון אנשי קשר או אירועים.






1 פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**.

2 הקש על **Samsung Account** ← **הפרופיל שלי**, והקש על **התנתק** בחלק התחתון של המסך.

3 הקש על **התנתק**, הזן את הסיסמה של Samsung Account ולאחר מכן הקש על **אישור**.

הבנת המסך

שליטה במסך המגע

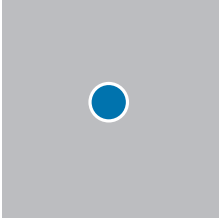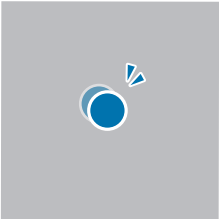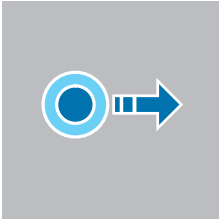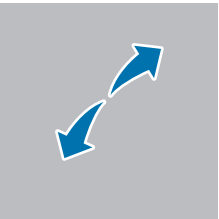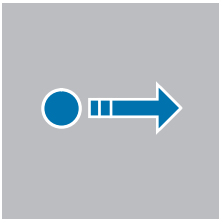	נגיעה והחזקה גע נגיעה ממושכת במסך למשך כ-2 שניות.		הקשה הקש על המסך.
	הקשה כפולה הקש פעמיים על המסך.		גרירה גע נגיעה ממושכת בפריט, וגרור אותו אל מיקום היעד.
	הרחקה וקירוב של שתי אצבעות הרחק שתי אצבעות זו מזו או צבוט את המסך.		החלקה החלק את המסך כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.
			

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע למכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
 - על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות או עצם אחר.
 - מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק ממסך המגע או על כולו לזמן ממושך. הדבר עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.



פס הניווט (לחצנים בהתאמה אישית)

כאשר תפעיל את המסך, לחצנים בהתאמה אישית יופיעו בפס הניווט בתחתית המסך. לחצנים בהתאמה אישית מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. פעולת הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם ליישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לסביבת השימוש.




לחצן	יישום
	אחרונים
○	בית
>	חזרה

הסתרת פס הניווט

עדיין בקבצים או השתמש ביישומים על מסך רחב יותר על-ידי הסתרת פס הניווט. פתח את הגדרות, הקש על **תצוגה** ← **פס הניווט**, ולאחר מכן הקש על **מחווה החלקה** תחת **סוג ניווט**. פס הניווט יוסתר ועצות המחווה יופיעו. הקש על **אפשרויות נוספות** ובחר אפשרות רצויה.



החלק מלמטה

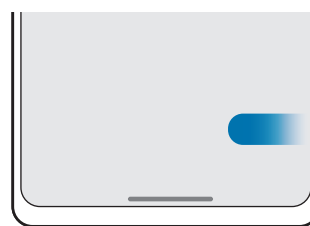

החלק מהצדדים ומלמטה


אם ברצונך להסתיר את עצות המחווה בתחתית המסך, הקש על המתג **רמיזה במחווה** כדי להשבית אותו.

מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד. מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים

במסך הבית, החלק כלפי מעלה כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה. לחלופין, הקש על לחצן הבית או על לחצן החזרה.

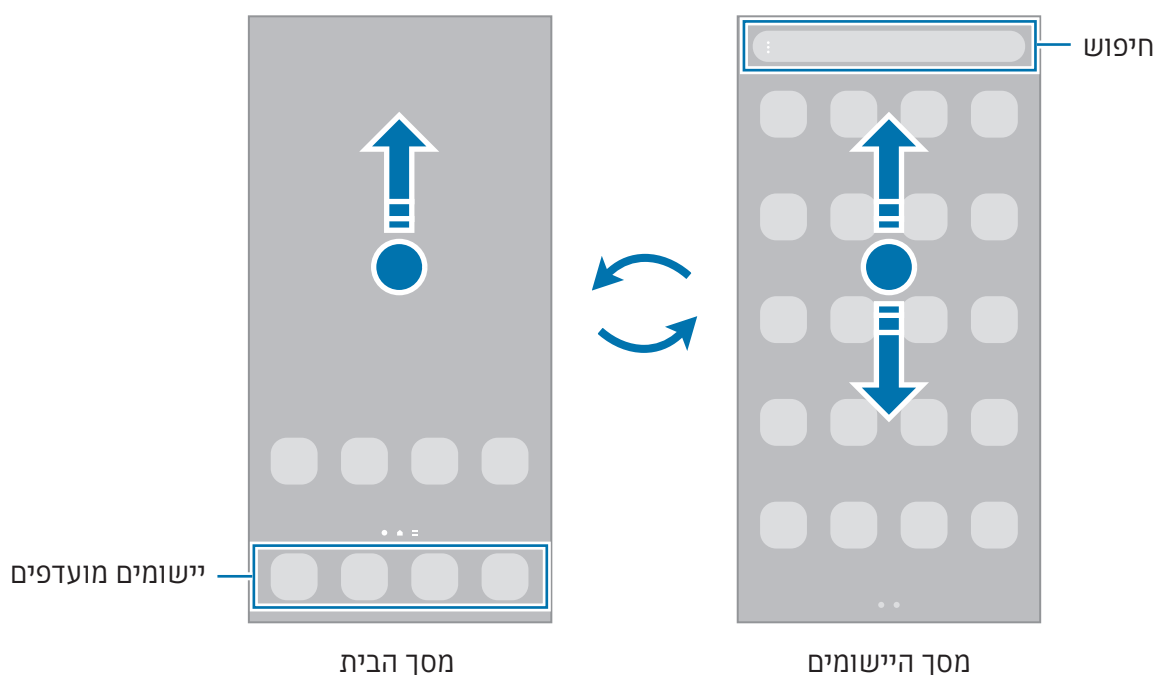


אם אתה מוסיף את הסמלים של היישומים למסך הבית, תוכל לפתוח את מסך היישומים על ידי הקשה על הלחצן. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, הקש על **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג את הלחצן למסך היישומים במסך הבית** כדי להפעילו. סמל היישומים יופיע בתחתית מסך הבית.



עריכת מסך הבית

במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות העריכה. באפשרותך להגדיר את הטפט, להוסיף יישומונים ועוד. בנוסף ניתן להוסיף, למחוק או לסדר מחדש את החלונות במסך הבית.

- הוספת חלונות: החלק ימינה, ולאחר מכן הקש על **+**.
- להזזת חלונות: גרור תצוגה מקדימה של חלונות אל מיקום חדש.
- למחיקת חלונות: הקש על **✖** בחלונות.

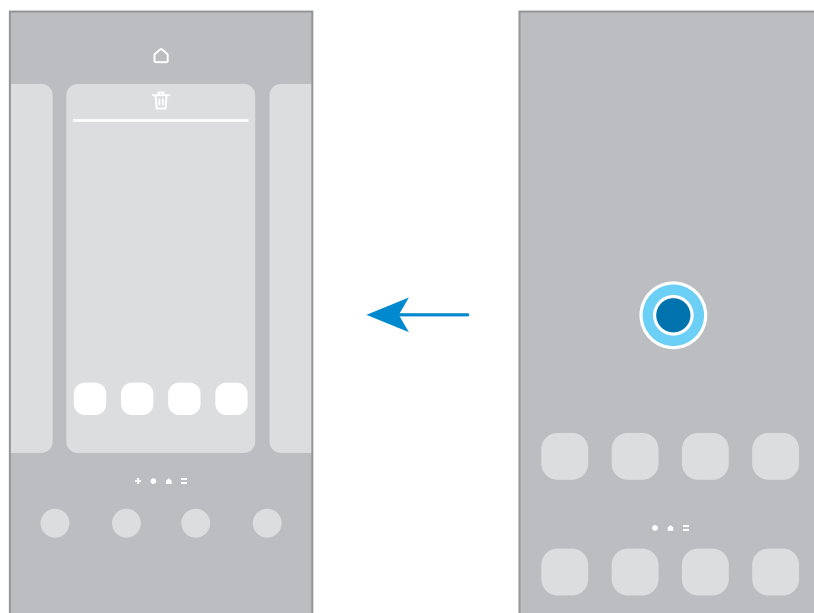

- **טפט וסגנון:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, כגון הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **יישומונים:** יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים תכונות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. בחר יישומון, והקש על **הוסף**. היישומון יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות:** קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך.

הצגת כל היישומים במסך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומים במסך הבית, במקום להשתמש במסך יישומים נפרד. במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בשטח ריק, ולאחר מכן הקש על **הגדרות** ← **פריסת מסך הבית** ← **במסך הבית בלבד** ← **החל**.

הפעלת חיפוש

חפש תוכן במכשיר.

1 במסך היישומים, הקש על **חיפוש**.

2 הזן מילת מפתח.

יבוצע חיפוש ביישומים ובתוכן שבמכשיר.

אם תקיש על 🔍 במקלדת, תוכל לחפש תוכן נוסף.

הזזת פריטים

גרור פריט למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.


להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בפריט במסך היישומים, ולאחר מכן הקש על **הוסף בדף הבית**. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית.

ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכופ אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית.

יצירת תיקיות

במסך הבית או במסך היישומים, גרור יישום אל יישום אחר.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו. הקש על **שם תיקייה** והזן שם תיקייה.

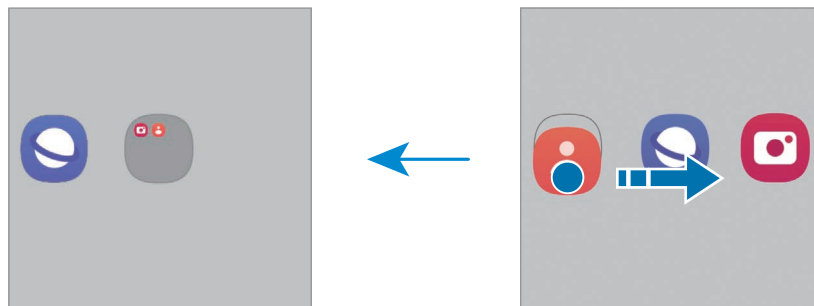

• הוספת יישומים נוספים

הקש על **+** בתיקייה. סמן את היישומים הרצויים והקש על **סיום**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גרירתו לתיקייה.

- העברת יישומים מתיקייה

גרור יישום למיקום חדש.

- מחיקת תיקייה


גע נגיעה ממושכת בתיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק תיקייה**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

חלונות Edge

תוכל להיכנס לתכונות וליישומים מועדפים מחלונות Edge.

גרור את ידית האחיזה של חלונות Edge לעבר מרכז המסך.

אם ידית האחיזה של חלונות Edge אינה מוצגת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות Edge** כדי להפעילו.

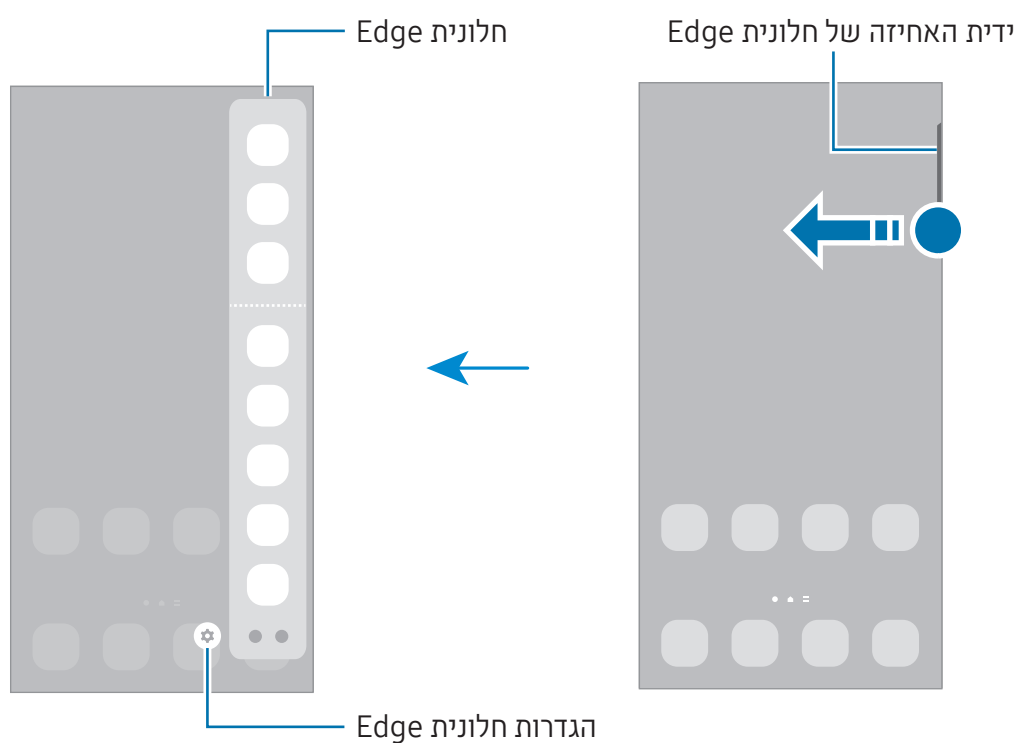

נעילת מסך

לחיצה על הלחצן הצידי תגרום לכיבוי ונעילה של המסך. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

כדי לבטל את נעילת המסך, החלק את המסך באחד הכיוונים כאשר המסך נדלק.
אם המסך כבוי, הקש על הלחצן הצידי כדי להפעיל את המסך. לחלופין, הקש פעמיים על המסך.

שינוי שיטת הנעילה של המסך

לשינוי שיטת נעילת המסך, פתח את **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך.

כשאתה מגדיר דפוס, קוד PIN, סיסמה או נתונים ביומטריים כשיטת לנעילת המסך, אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך, יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.




ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. פתח את **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **הגדרות נעילת אבטחה**, בטל את נעילת המסך באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש, ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אוטו' לערכי היצרן** כדי להפעילו.

סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת HSPA+ מחוברת
	רשת LTE מחוברת
	רשת 5G מחוברת

סמל	משמעות
	רשת LTE מחוברת ברשת LTE שכוללת את רשת 5G
	רשת Wi-Fi מחוברת
	תכונת Bluetooth מופעלת
	S Pen מחובר/מנותק
	רמת עוצמת סוללה S Pen
	שירותי מיקום בהם נעשה שימוש
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	התרעה מופעלת
	מצב השתק/מצב רטט
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	טעינת סוללה/רמת עוצמת סוללה

- ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.
- סמלי חיווי מסוימים מופיעים רק בעת פתיחת לוח ההתראות.
- סמלי החיווי עשויים להופיע בצורה שונה בהתאם לספק השירות או הדגם.




לוח התראות

בעת קבלת התראות חדשות, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לעיין במידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות, ועיין בפרטים.

גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

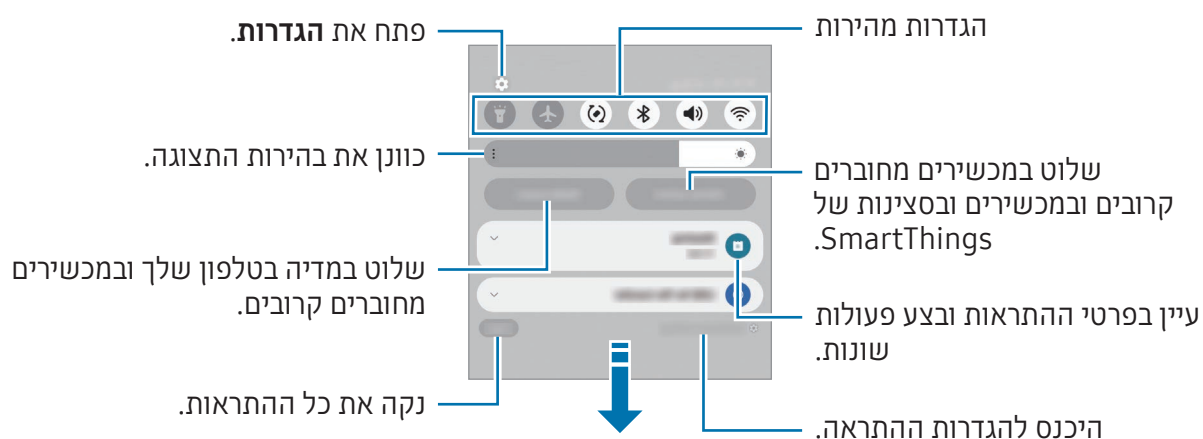

שימוש בלוח ההגדרות המהירות

החלק כלפי מטה על לוח ההתראות כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות.



הקש על הלחצנים השונים כדי להפעיל או לבטל תכונות מסוימות. כדי לגשת להגדרות מפורטות יותר, הקש על הטקסט של הלחצן או גע נגיעה ממושכת בלחצן.

כדי לערוך לחצן, הקש על  ← **ערוך**.

שליטה בהפעלת מדיה

שלוט במדיה בטלפון שלך ובמכשירים מחוברים קרובים בלוח ההתראות.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **פלט מדיה**.

2 כדי לשלוט בהפעלה, הקש על הסמלים בבקר.

שליטה במכשירים קרובים

מלוח ההתראות, אפשר להפעיל מכשירים מחוברים קרובים, כמו גם סצנות ומכשירי SmartThings הנמצאים בשימוש נפוץ, ולהשתמש בהם.

1 פתח את לוח ההתראות, והקש על **שליטה במכשיר**.


יופיעו מכשירים מחוברים קרובים ומכשירים וסצנות של SmartThings.

2 בחר מכשיר קרוב או מכשיר SmartThings כדי לשלוט בו, או בחר סצנה כדי להפעיל אותה.

הזנת טקסט

פריסת מקלדת

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט.

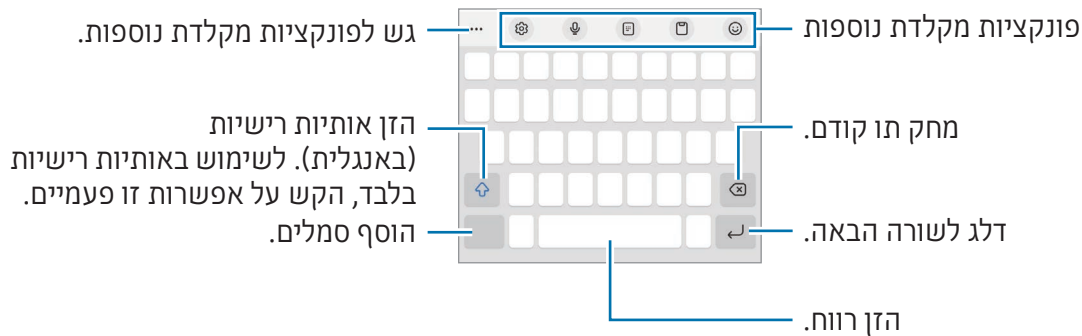

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



שינוי שפת הקלט

הקש על ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט** ובחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט בהקשה על .

שינוי המקלדת

בפס הניווט, הקש על לשינוי המקלדת.

לשינוי סוג המקלדת, הקש על ← **שפות וסוגים**, בחר שפה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצויה.

• אם לחצן המקלדת () לא מופיע בפס הניווט, פתח **הגדרות**, הקש על **ניהול כללי** ← **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל**, ולאחר מכן הקש על המתג **לחצן המקלדת בסרגל הניווט** כדי להפעילו.



• במקלדת 3x4, למקש יש שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.

העתקה והדבקה

- 1 גע נגיעה ממושכת על טקסט.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחירת הכול** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**.
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 גע נגיעה ממושכת היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.
כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחר בטקסט.

התקנה או הסרה של יישומים

Galaxy Store

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy. פתח את היישום **Galaxy Store**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם.
- כדי לשנות את העדכון האוטומטי, הקש על **תפריט** ← **⚙️** ← **עדכן יישומים אוטומטית**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

חנות Play

רכוש והורד יישומים.

פתח את היישום **חנות Play**. דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח. כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על סמל החשבון שלך, הקש על **הגדרות** ← **העדפות רשת** ← **עדכון אוטומטי של אפליקציות**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

ניהול יישומים

הסרת התקנה או השבתה של יישומים

גע נגיעה ממושכת את ביישום, ובחר באחת האפשרויות.

- **הסר:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.
- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.
- ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

הפעלת יישומים

פתח את **הגדרות**, הקש על **יישומים** ← **⋮** ← **מנוטרל** ← **אישור**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

הגדרת הרשאות ליישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה, הם זקוקים להרשאת גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר. כדי לגשת להגדרות ההרשאה של יישומים, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **יישומים**. בחר ביישום כלשהו, והקש על **הרשאות**. ניתן לעיין ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו.

לבדיקה או לשינוי של הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה, פתח את **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← ⋮ ← **מנהל הרשאות**. בחר פריט ובחר יישום.

מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלכה. 


טלפון

מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.

ביצוע שיחות

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הזן מספר טלפון.
- 3 הקש על  כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על  או על  כדי לבצע שיחת וידאו.

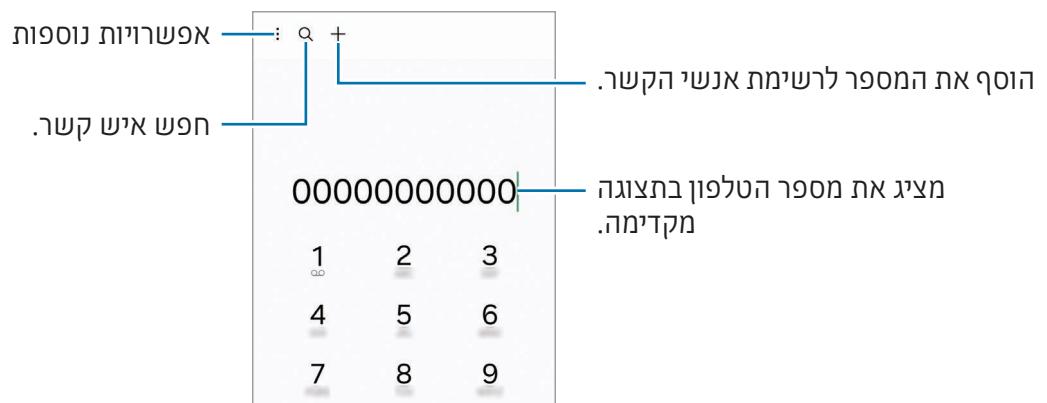

ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

פתח את היישום **טלפון**, הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

אם תכונה זו מושבתת, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **הגדרות שיחה אחרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק אצבע לשיחה או להודעת טקסט** כדי להפעילו.

שימוש בחיוג מהיר

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **לוח מקשים** ← **⋮** ← **מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר, ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, גע נגיעה ממושכת במספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרות הראשונות של המספר, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת בספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2**, ולאחר מכן גע נגיעה ממושכת ב-**3**.

ביצוע שיחה בינלאומית

- 1 פתח את היישום **טלפון**, והקש על **לוח מקשים**.
- 2 גע נגיעה ממושכת ב-0, עד להופעת הסימן +.
- 3 הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

קבלת שיחות

מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל **שלח הודעה** כלפי מעלה ובחר את ההודעה שתשלח.

ליצירת הודעות דחייה שונות, פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **הודעות 'דחייה מהירה'**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על **+**.

חסימת מספרי טלפון

חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

פתח את היישום **טלפון**, הקש על **הגדרות** ← **חסום מספרים** ולאחר מכן בחר אנשי קשר או מספרי טלפון לשמירה ברשימת המספרים החסומים.

כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות.

בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם. הקש על המתג  **חסום שיחות ממספרים לא ידועים** כדי להפעיל את התכונה.

אנשי קשר

מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

הוספת אנשי קשר

יצירת איש קשר חדש

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על **+**.
- 2 בחר מיקום אחסון.
- 3 הזן את פרטי איש הקשר, והקש על **שמור**.

ייבוא אנשי קשר

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על **≡** ← **ניהול אנשי קשר** ← **ייבוא של אנשי קשר**.
- 2 בצע את ההוראות המופיעות במסך לייבוא אנשי קשר.

סנכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט

סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

- 1 פתח את הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.
- 2 הקש על **סנכרון חשבון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.

חיפוש אנשי קשר

פתח את היישום **אנשי קשר**. הקש על **Q** בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הקש על איש הקשר. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : בצע שיחה קולית.
-  : חבר הודעה.

- : בצע שיחת וידאו /  
- : חבר הודעת דואר אלקטרוני. 

מחיקת אנשי קשר

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **ערוך**.
 - 2 בחר אנשי קשר והקש על **מחק**.
- כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, הקש על איש קשר מרשימת אנשי הקשר, והקש על **עוד** ← **מחק**.

שיתוף אנשי קשר

ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר**, והקש על  ← **ערוך**.
- 2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.
- 3 בחר שיטת שיתוף.

יצירת קבוצות

ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים, ונהל את אנשי הקשר לפי קבוצה.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר** והקש על  ← **קבוצות** ← **צור קבוצה**.
- 2 בצע את ההוראות המופיעות במסך ליצירת קבוצה.

מיזוג אנשי קשר כפולים

אם רשימת אנשי הקשר שלך כוללת אנשי הקשר כפולים, מזג אותם לאיש קשר אחד כדי לקצר ולייעל את רשימת אנשי הקשר.

- 1 פתח את היישום **אנשי קשר** והקש על  ← **ניהול אנשי קשר** ← **מזג אנשי קשר**.
- 2 סמן את אנשי הקשר והקש על **מזג**.


הודעות

מבוא

שלח ובדוק הודעות לפי שיחה.
חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות במצב נדידה.

שליחת הודעות

- 1 פתח את היישום **הודעות**, והקש על .
- 2 הוסף נמענים וכתוב הודעה.
להקלטה ושליחה של הודעה קולית, גע נגיעה ממושכת ב-**יוני**, ואמור את ההודעה. סמל ההקלטה יופיע רק כאשר שדה הזנת ההודעה ריק.
- 3 הקש על  כדי לשלוח את ההודעה.

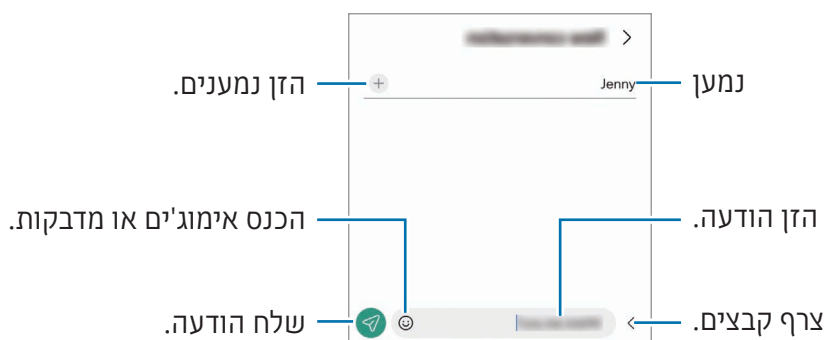

בדיקת הודעות

- 1 פתח את היישום **הודעות**, והקש על **שיחות**.
- 2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר או מספר טלפון.
 - כדי לענות להודעה, הקש על שדה הזנת ההודעה, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .
 - כדי לכוונן את גודל הגופן, הרחק שתי אצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו על-גבי המסך.

מיון הודעות

ניתן למיין הודעות לפי קטגוריה.

פתח את היישום **הודעות**, והקש על **שיחות** ← +.

אם אפשרות הקטגוריה לא מופיעה, הקש על **הגדרות** ← ⋮ על המתג **קטגוריות של שיחות** כדי להפעילו.

מחיקת הודעות

גע נגיעה ממושכת בהודעה שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שינוי הגדרות ההודעות


פתח את היישום **הודעות**, והקש על **הגדרות** ← ⋮. באפשרותך לחסום הודעות לא רצויות, לשנות הגדרות התראה ועוד.

חלונות מרובים


(שימוש בכמה יישומים בו-זמנית)

מבוא

הרץ שני יישומים בעת ובעונה אחת בתצוגת מסך מפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ.

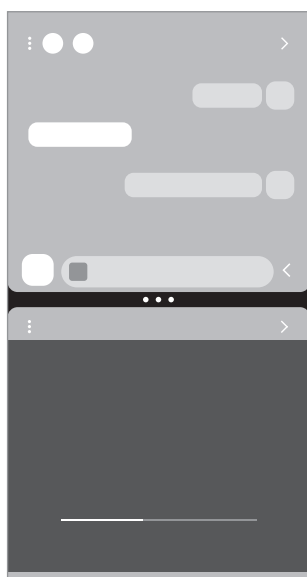

תצוגת מסך מפוצל

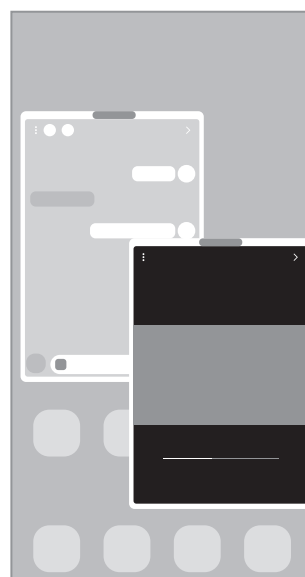


תצוגת חלונות קופצים

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



הפעלה של חלונות מרובים על-ידי החלקה על המסך

אפשר להפעיל חלונות מרובים על-ידי החלקה על המסך. החלק בשתי אצבעות מתחתית המסך לעבר אמצע המסך. המסך יעבור לתצוגת מסך מפוצל. כדי לעבור לתצוגת החלונות הקופצים, החלק מהפינה העליונה לעבר אמצע המסך. כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק למסך מפוצל** או **החלק לתצוגה מוקפצת** כדי להפעיל אותו.

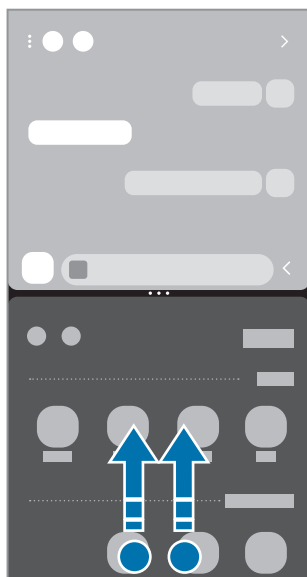

תצוגת מסך מפוצל



תצוגת חלונות קופצים


פתיחת יישומים באמצעות לחצן שימוש אחרון

- 1 הקש על לחצן שימוש אחרון כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק שמאלה או ימינה, הקש על סמל של יישום, ולאחר מכן הקש על **פתח בתצוגת מסך מפוצל** או **פתח בתצוגת חלון קופץ**.

שימוש בתכונות נוספות

שימוש בתפריטי חלונות מרובים

הקשה על ידית החלונות המרובים תציג את התפריטים הזמינים.

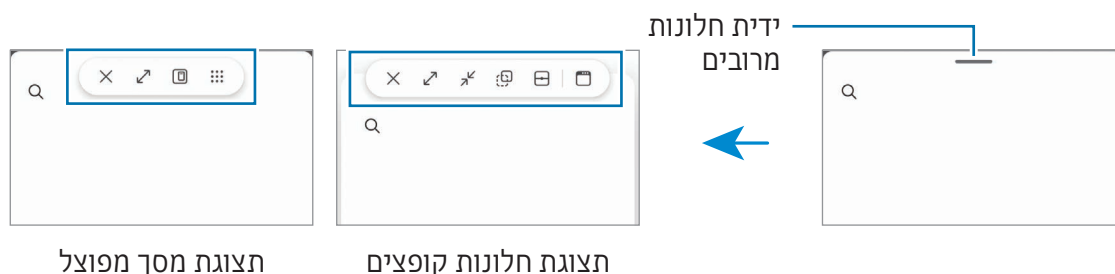

התאמת גודל החלון

לכוונן גודל החלונות, גרור את העיגולים בין חלונות היישומים. כשתגרור את העיגולים בין חלונות היישומים לקצה המסך, החלון ייפתח לגודלו המרבי.

הזזת חלונות קופצים

כדי להזיז חלון קופץ, הקש על ידית החלונות המרובים, וגרור אותה למיקום חדש.

שמירת הפריסה של המסך המפוצל

הוסף יישומים הנמצאים בשימוש נפוץ כצמד יישומים כדי לפתוח אותם יחד בתצוגת המסך המפוצל בהקשה אחת.

- 1 בתצוגת המסך המפוצל, הקש על המעגלים בין חלונות היישומים.
 - 2 הקש על ☆.
 - 3 בחר מיקום להוספה של זוג היישומים.
- היישומים שבהם אתה משתמש בתצוגת המסך המפוצל יישמרו במיקום שבו בחרת בתור צמד יישומים.

Bixby

מבוא

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ניתן לדבר אל Bixby או להקליד טקסט. Bixby יפעיל את התכונה שביקשת, או יציג את המידע הרצוי. לפרטים נוספים, בקר ב- www.samsung.com/bixby.

Bixby זמין רק בחלק מהשפות, וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור השימוש. 

הפעלת Bixby

לחץ והחזק את הלחצן הצידי כדי להפעיל את Bixby. דף ההקדמה של Bixby יופיע. לאחר שתבחר שפה לשימוש ב-Bixby, שתיכנס ל-Samsung Account, ושתבצע את ההגדרה לפי ההוראות המופיעות במסך, יופיע המסך של Bixby.

השימוש ב-Bixby

תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן הצידי, אמור ל-Bixby מה תרצה. לחלופין, אמור את משפט ההשכמה, ואמור את מה שברצונך לומר.

לדוגמה, בזמן לחיצה ממושכת על הלחצן הצידי, אמור 'How's the weather today?' מידע מזג האוויר יופיע על המסך.

אם Bixby ישאל אותך שאלה במהלך השיחה, אפשר להמשיך לשוחח עם Bixby ללא צורך בלחיצה על הלחצן הצידי או בהקשה על .

אם סמל היישום Bixby () לא מופיע במסך 'יישומים', פתח את הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← Bixby, ולאחר מכן הקש על המתג **Show Bixby on Apps screen** כדי להפעיל אותו.

הפעלת Bixby באמצעות הקול שלך

ניתן להתחיל את השיחה עם Bixby באמירת 'Hi, Bixby' או 'Bixby'. רשום את קולך כך ש-Bixby יגיב לקולך.

1 פתח את היישום Bixby והקש על  ← **Voice wake-up**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

3 בחר משפט השכמה רצוי תחת **Wake-up phrase**.

4 הקש על המתג **Respond to my voice** כדי להפעילו.

5 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
עכשיו תוכל לומר את משפט ההשכמה ולהתחיל בשיחה.

תקשורת בהקלדת טקסט

אם קולך אינו מזוהה עקב רעשי סביבה או אם אתה נמצא במצב שמקשה על הדיבור, ניתן לתקשר עם Bixby באמצעות טקסט.

פתח את היישום **Bixby**, הקש על  ואז הקלד את רצונך.
במהלך התקשורת, Bixby גם ישיב לך בטקסט, במקום במשוב קולי.

Bixby Vision

מבוא

Bixby Vision הוא שירות המספק תכונות שונות המבוססות על זיהוי תמונות. ניתן להשתמש ב-Bixby Vision כדי לחפש מידע על ידי זיהוי אובייקטים. השתמש במגוון התכונות השימושיות של Bixby Vision.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, או שלא תוכל לקבל תוצאות חיפוש נכונות בשל גודל התמונה, תבנית התמונה או הרזולוציה. 

- Samsung אינה אחראית לפרטי המוצר המסופקים על-ידי Bixby Vision.

הפעלת Bixby Vision

הפעל את Bixby Vision באחת הדרכים הבאות.

- ביישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום והקש על **BIXBY VISION**.
- ביישום **גלריה**, בחר תמונה והקש על .
- ביישום **Samsung Internet**, גע נגיעה ממושכת בתמונה, ולאחר מכן הקש על **חיפוש בעזרת Bixby Vision**.
- אם הוספת את סמל Bixby Vision למסך היישומים, פתח את היישום **Bixby Vision**.

שימוש ב-Bixby Vision

1 הפעל את Bixby Vision.

2 בחר את התכונה שבה תרצה להשתמש.

- **תרגום**: זהה טקסט ממסמכים או מתמונות, ותרגם אותו.
 - **טקסט**: זיהוי וחילוץ טקסט ממסמכים או תמונות.
 - **גלה**: חפש באינטרנט תמונות דומות לאובייקט שזוהה ומידע קשור.
- התכונות הזמינות ותוצאות החיפוש עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 

Samsung Internet

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.


1 פתח את היישום **Samsung Internet**.

2 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.

אם סרגל הכלים אינו מופיע, החלק מעט כלפי מטה על המסך.

כדי לעבור בין כרטיסיות, הקש על , או החלק שמאלה או ימינה בשדה הכתובת.

הוסף סימניה לדף האינטרנט הנוכחי. בצע רענון לדף האינטרנט הנוכחי.

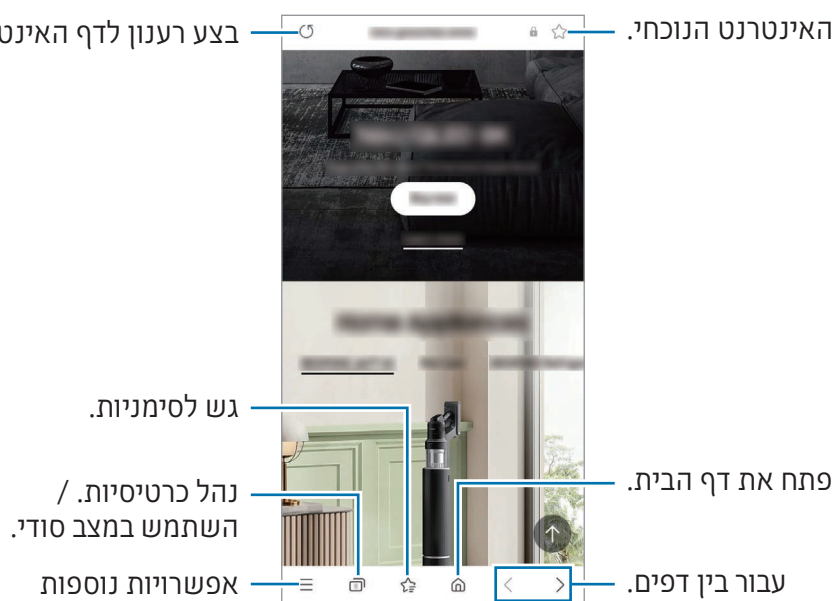

שימוש במצב סודי

אם תגדיר סיסמה עבור מצב סודי, תוכל למנוע גישה של אחרים אל היסטוריית החיפוש, היסטוריית הגלישה, הסימניות והדפים השמורים שלך.

1 הקש על  ← **הפעל מצב 'סודי'**.

2 הקש על המתג **נעל מצב 'סודי'** כדי להפעילו, הקש על **התחל**, ולאחר מכן הגדר סיסמה למצב סודי.

במצב סודי, ישתנו צבעי סרגל הכלים. לביטול מצב סודי, הקש על  ← **כבה מצב 'סודי'**.

במצב סודי, אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות, למשל צילום מסך. 

Samsung Kids

באפשרותך להגביל את הגישה של ילדים ליישומים מסוימים, להגדיר להם זמני שימוש ספציפיים ולקבוע הגדרות שיספקו להם סביבה מהנה ובטוחה כאשר הם משתמשים במכשיר.

פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (Kids). אם לא ניתן למצוא את הסמל  (Kids) בחלונת המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו. בעת הפעלת Samsung Kids בפעם הראשונה או לאחר ביצוע איפוס נתונים, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההגדרה.

במסך Samsung Kids, בחר את היישום הרצוי.

שיטת נעילת המסך המוגדרת מראש או קוד ה-PIN שיצרת יופעלו בעת הפעלת התכונה **בקרת הורים** או סגירת Samsung Kids. 

שימוש בתכונות בקרת הורים

באפשרותך לקבוע את ההגדרות עבור Samsung Kids ולעיין בהיסטוריית השימוש.

במסך Samsung Kids, הקש על  ← **בקרת הורים** והזן את קוד ביטול הנעילה.

סגירת Samsung Kids

כדי לסגור את Samsung Kids, הקש על לחצן חזרה או על  ← **סגור את Samsung Kids** ולאחר מכן הזן את קוד ביטול הנעילה.

Samsung Health

מבוא


Samsung Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך. אפשר גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמשי Samsung Health אחרים ולעיין בטיפים בריאותיים.

לפרטים נוספים, בקר ב- www.samsung.com/samsung-health.

שימוש ב-Samsung Health

פתח את היישום **Samsung Health**. בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

כדי לערוך פריטים במסך הבית של Samsung Health, הקש על  ← **ערוך את מסך הבית**.

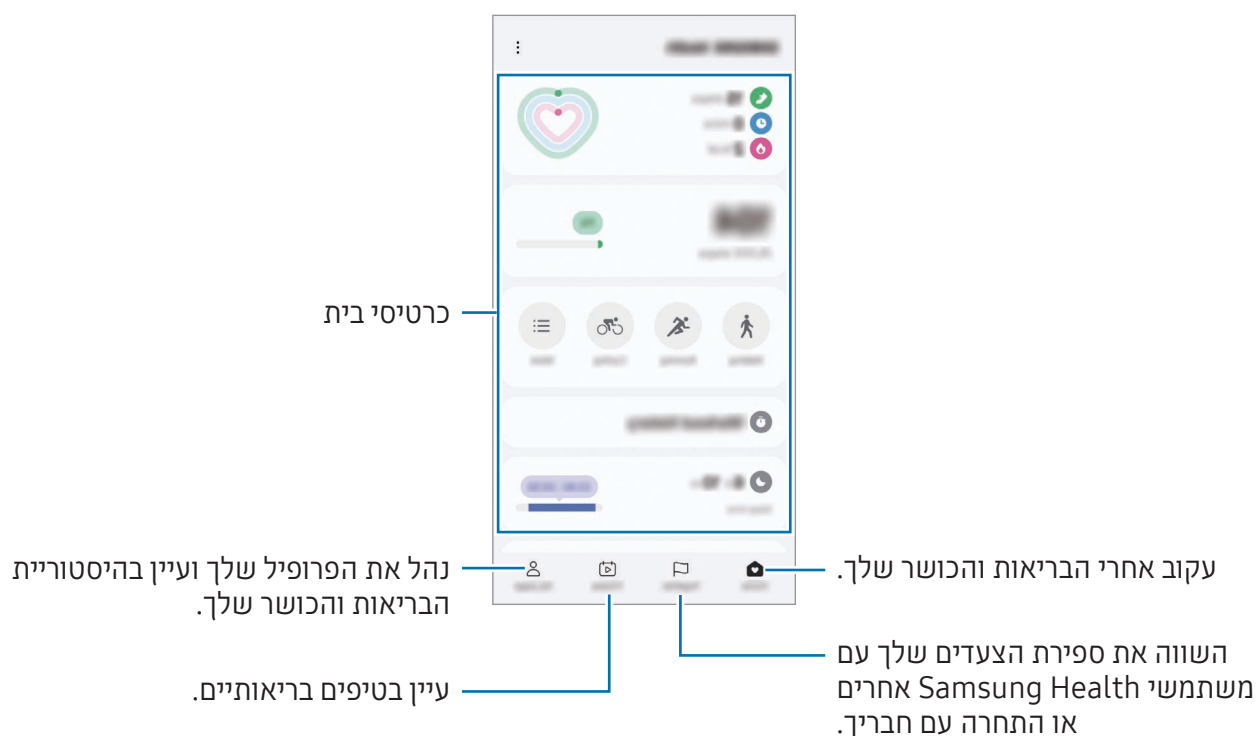

- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור.
- במקרה של שימוש בכרטיס צעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.



Samsung Members

Samsung Members מציע שירותי תמיכה בלקוחות, כגון אבחון בעיות במכשיר, ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה. ניתן גם לשתף מידע עם אחרים בקהילת המשתמשים של Galaxy או לעיין בטיפים ובחדשות עדכניות. **Samsung Members** יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך השימוש במכשיר.

Samsung Global Goals

ה-GLOBAL GOALS אשר נוסדו על ידי האסיפה הכללית של האו"ם בשנת 2015, מגדירות מטרות שנועדו ליצור חברה בת-קיימא. למטרות אלו יש את הכח לסיים עוני, להילחם באי-שוויון ולעצור שינויי אקלים. עם Samsung Global Goals, למד עוד אודות מטרות עולמיות והצטרף לתנועה לעתיד טוב יותר.

Samsung TV Plus

בחר ערוצים כמו שהיית עושה מול טלוויזיה, ותוכל ליהנות מתוכן וידאו מגוון ללא עלות.

פתח את היישום **Samsung TV Plus**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

Galaxy Shop

בקר באתר האינטרנט של Samsung, ועיין במידע מגוון על מוצרים.

פתח את היישום **Galaxy Shop**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

Galaxy Wearable

תוכל להשתמש ביישום Galaxy Wearable כדי לנהל את המכשירים הלבשיים שלך. כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלבשי, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלבשי.

פתח את היישום **Galaxy Wearable**.

הקש על **המשך** כדי לחבר את הטלפון למכשיר הלבשי. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. למידע נוסף על הדרכים לחבר את המכשיר הלבשי ולהשתמש בו עם המכשיר הנייד, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הלבשי.

לוח שנה

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות רישום אירועים קרובים ליומן שלך.

יצירת אירועים

- 1 פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  או הקש פעמיים על תאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על .
- 2 הזן את פרטי האירוע, והקש על **שמור**.

סינכרון אירועים עם החשבונות שלך

- 1 פתח את **הגדרות**, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **נהל חשבונות**, ולאחר מכן בחר את החשבון לסינכרון.
 - 2 הקש על **סנכרון חשבון**, והקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.
- להוספת חשבונות לסינכרון, פתח את היישום **לוח שנה** והקש על  ←  ← **ניהול לוחות שנה** ← . לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול כחול ליד שם החשבון.

Reminder

(קבלת התראות על משימות לביצוע)

- רשום תזכורות על משימות לביצוע, וקבל התראות לפי התנאי שהגדרת.
- כדי לקבל הודעות מדויקות, התחבר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
 - על מנת להשתמש בתזכורות מיקום, יש להפעיל את תכונת GPS. ייתכן שתזכורות מיקום לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.

הפעלת תזכורת

פתח את היישום **לוח שנה**, והקש על  ← **תזכורות** ← . מסך Reminder יופיע וסמל יישום Reminder () יתווסף למסך היישומים.

יצירת תזכורות

- 1 פתח את היישום **Reminder**.
- 2 הקש על , הזן את הפרטים, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

סיום תזכורות

ברשימת התזכורות, הקש על  או בחר תזכורת והקש על **הושלמה**.

שחזור תזכורות

שחזר תזכורות שהושלמו.

- 1 ברשימת התזכורות, הקש על  ← **הושלם**.
- 2 בחר תזכורת לשחזור והקש על **שחזר**.
התזכורות יתווספו לרשימת התזכורות, והן יופעלו שוב.

מחיקת תזכורות

כדי למחוק תזכורת, בחר תזכורת והקש על **מחק**. כדי למחוק כמה תזכורות, גע נגיעה ממושכת באחת התזכורות, סמן את שאר התזכורות שאתה מעוניין למחוק, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

הקבצים שלי

(בדיקה וניהול של הקבצים)

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוחסנים במכשיר.

פתח את היישום **הקבצים שלי**.

כדי לחפש נתונים מיותרים ולפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על **נהל אחסון**.

לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על .

שעון

הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

פתח את היישום **שעון**.

מחשבון

בצע חשבון בסיסי או חישובים מדעיים.

פתח את היישום **מחשבון**.

-  : עיין בהיסטוריית החישובים. לניקוי ההיסטוריה, הקש **נקה היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על .
-  : השתמש בכלי המרת היחידות. תוכל להמיר ערכים שונים, כמו אזור, אורך או טמפרטורה, ליחידות אחרות.
-  : הצג את המחשבון המדעי.

Gaming Hub

ה-Gaming Hub מרכז את כל את המשחקים שהורדת מ-**חנות Play** ומ-**Galaxy Store** במקום אחד. פתח את היישום **Gaming Hub** ובחר במשחק הרצוי.

- אם ה-Gaming Hub אינו מופיע, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ואז הקש על המתג **Gaming Hub** כדי להפעילו.
- משחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Store** יוצגו אוטומטית במסך ה-Gaming Hub. אם המשחקים לא מופיעים שם, הקש על **המשחקים שלי** ← **הוסף משחקים**.

הסרת משחק מה-Gaming Hub

הקש על **המשחקים שלי**, גע נגיעה ממושכת במשחק, והקש על **הסר**.

שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

פתח את היישום **Gaming Hub**, הקש על **עוד** ← **Game Booster** ← **אופטימיזציה של המשחק** ואז בחר במצב הרצוי.

- **ביצועים**: מצב זה מתמקד בלספק ביצועים גבוהים בזמן משחק. אם הינך משתמש במצב זה, המכשיר עלול להתחמם עקב צריכת הסוללה המוגברת.
 - **רגיל**: מצב זה מאזן בין ביצועים לזמן השימוש בסוללה.
 - **חיסכון בסוללה**: מצב זה חוסך באנרגיית סוללה כשאתה במשחק.
- יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק.

Game Booster

(להגדרת סביבת המשחקים שלך)

עם Game Booster, אפשר לשחק במשחקים בסביבה טובה יותר. אפשר להשתמש ב-Game Booster תוך כדי משחק.

כדי לפתוח את חלונית Game Booster בזמן משחק, הקש על  בפס הניווט. אם פס הניווט מוסתר, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון כדי להציגה. אם הגדרת את פס הניווט לשימוש ב-**מחוות החלקה**, פתח את חלונית ההתראות והקש על **הקש כדי לפתוח את Game Booster**.

-  : נעל את מסך המגע בזמן משחק. לביטול נעילת מסך המגע, גרור את סמל הנעילה בכל כיוון.
-  : הסתר את הלחצנים בפס הניווט. להצגת הלחצנים, הקש על  בפס הניווט.
-  : לכוד צילומי מסך.
-  : הקלט את מהלך המשחק. לעצירת ההקלטה, הקש על .
-  : הגדרת תצורה של Game Booster.
- **מצב 'עדיפות'**: הגדר את המכשיר לחסום שיחות נכנסות וכל התראות למעט התרעות, למניעת הפרעות למשחק.
- **אופטימיזציה של המשחק**: שנה את מצב הביצועים.
- **סוללה**: בדוק את זמן השימוש הנותר בסוללה.
- **טמפרטורה/זיכרון**: בדוק את מצב הטמפרטורה והזיכרון של המכשיר. אפשר להגדיר את המכשיר לכוונון אוטומטי של עוצמת הקול או קצב הפריימים בווידאו, על מנת למנוע התחממות יתר של המכשיר ולעצור הפעלה של יישומים ברקע, כאשר אין מספיק זיכרון.
-  ניתן להגדיר כי חלונית Game Booster תיפתח מפס הניווט בזמן שפס הניווט מוגדר עבור **מחוות החלקה**. בחלונית Game Booster, הקש על  ← **חסום במהלך משחק** והקש על מתג **מחוות ניווט** על מנת להפעילו.
- האפשרויות הזמינות תלויות במשחק.
- ביצועי משחק עלולים להיות מוגבלים על מנת לשלוט בטמפרטורת המכשיר, אם הטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת.

פתיחת יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק

באפשרותך לפתוח יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק.

הקש על  ובחר יישום מרשימת היישומים.

SmartThings

שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים).
כדי לגשת למידע נוסף, פתח את היישום **SmartThings**, והקש על **תפריט** ← **כיצד להשתמש**.

1 פתח את היישום **SmartThings**.

2 הקש על **מכשירים** ← **הוסף מכשיר** או **+**.

3 בחר מכשיר והתחבר אליו, לפי ההוראות המופיעות במסך.

-  שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.
- המכשירים שניתן להתחבר אליהם עשויים להשתנות בהתאם לאזור. הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המחובר.
- בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים אינם נמצאים תחת אחריות Samsung. במקרה של בעיות או ליקויים במכשירים המחוברים, יש לפנות אל יצרן המכשיר.

Smart View

(שיקוף במסך טלוויזיה)

צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על **(Smart View)** .

2 בחר מכשיר לשיקוף מסך הטלפון.

 בעת ניגון סרטון וידאו במצב **Smart View**, הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה.

Music Share

מבוא

באמצעות תכונת שיתוף המוזיקה, אפשר לשתף עם אדם אחר את רמקול ה-Bluetooth שכבר מחובר לטלפון. ניתן גם להאזין לאותה מוזיקה ב-Galaxy Buds שלך וב-Galaxy Buds של האדם השני. תכונה זו זמינה רק במכשירים התומכים בתכונת שיתוף המוזיקה.

שיתוף רמקול Bluetooth

אפשר להאזין למוזיקה בטלפון שלך ובטלפון של חברך דרך רמקול ה-Bluetooth שלך.

- 1 חשוב לוודא שטלפון ורמקול ה-Bluetooth שלך מחוברים.
תחת **צימוד למכשירי Bluetooth אחרים** מוסבר כיצד להתחבר.
- 2 בטלפון שלך, פתח את **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **הגדרות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **Music Share** כדי להפעילו.
באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות, למשל ההגדרה הקובעת עם מי לשתף את המכשיר, בהקשה על **Music Share**.
- 3 בטלפון של חברך, בחר ברמקול שלך מרשימת מכשירי ה-Bluetooth.
- 4 בטלפון שלך, קבל את בקשת ההתחברות.
הרמקול שלך ישותף.
בעת הפעלת מוזיקה דרך הטלפון של חברך, תושהה המוזיקה שמופעלת דרך הטלפון שלך.

האזנה ביחד למוזיקה עם Galaxy Buds

אפשר להאזין ביחד למוזיקה בטלפון שלך, באמצעות ה-Buds שלך וה-Buds של חברך. תכונה זו נתמכת רק בסדרת Galaxy Buds.

- יש לוודא חיבור של כל טלפון לזוג ה-Buds שלו.
תחת [צימוד למכשירי Bluetooth אחרים](#) מוסבר כיצד להתחבר.
- בטלפון של חברך, פתח את **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **הגדרות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **Music Share** כדי להפעילו.
באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות, למשל ההגדרה הקובעת עם מי לשתף את המכשיר, בהקשה על **Music Share**.
- פתח את הטלפון, פתח את חלונת ההתראות, והקש על **פלט מדיה**.
- הקש על **Music Share**, ובחר את ה-Buds של חברך מרשימת המכשירים שזוהו.
- בטלפון של חברך, קבל את בקשת ההתחברות.
בעת הפעלת מוזיקה דרך הטלפון שלך, תוכלו להאזין לה ביחד דרך שני זוגות ה-Buds.



קישור אל Windows

(שימוש במכשיר דרך חיבור למחשב)

- היכנס ליישומים של המכשיר הנייד, יישומים או תמונות למשל, והשתמש בהם במחשב Windows.
 - מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה ביותר של Windows ויישום ה **קישור טלפון** על מנת לנצל את מלוא האפשרויות בתכונה זו.
 - כדי להשתמש בתכונה זו, דרוש חשבון Microsoft. כאשר תיצור חשבון ב-Microsoft, תוכל להיכנס לכל המכשירים והשירותים של Microsoft, כגון יישומי Microsoft Office ו-Windows 10.

התחברות למחשב


1 במכשיר הנייד, פתח את **הגדרות** והקש על **מכשירים מחוברים** ← **קישור אל Windows**.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור.

לפרטים, בקר באתר <https://aka.ms/setuptw>.

גישה אל נתונים והתראות מהמכשיר במחשב

פתח במחשב את היישום **קישור טלפון**, ובחר בקטגוריה הרצויה.

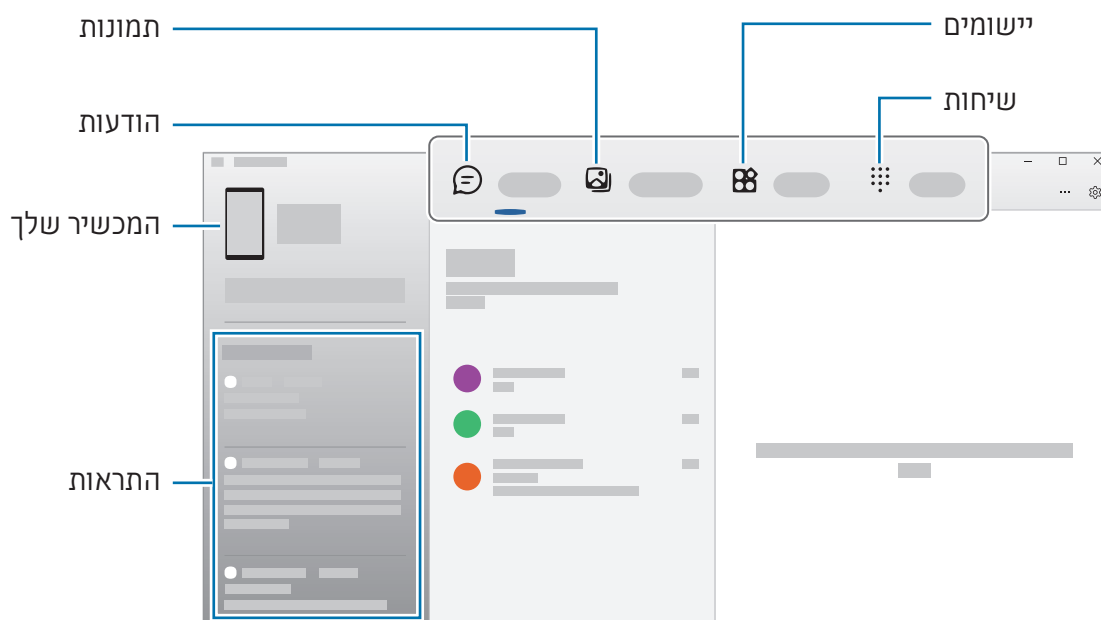

התכונות והתפריטים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, גרסת היישום ודגם המכשיר.

Samsung DeX

מבוא

עם Samsung DeX, אפשר להשתמש בטלפון שלך בתור מחשב, על-ידי חיבור הטלפון לתצוגה חיצונית, כגון טלוויזיה או צג. בצע את המשימות שאתה רוצה לבצע בטלפון על גבי מסך גדול באמצעות מקלדת ועכבר. במהלך השימוש ב-Samsung DeX, תוכל להשתמש בו-זמנית בטלפון שלך.

חיבור מכשירים והפעלת Samsung DeX

חיבורים קוויים לצגים חיצוניים

ניתן לחבר את הטלפון לצג חיצוני באמצעות מתאם HDMI (USB סוג-C ל-HDMI).


יש להשתמש אך ורק באביזרים רשמיים ונתמכים של Samsung DeX אשר מסופקים על-ידי  Samsung. האחריות אינה מכסה בעיות בביצועים ותקלות עקב שימוש באביזרים ללא תמיכה רשמית.

1 חבר מתאם HDMI לטלפון.

2 חבר כבל HDMI למתאם ה-HDMI וליציאת ה-HDMI במכשיר טלוויזיה או בצג.

3 במסך הטלפון שלך, הקש על **התחל**.

מבלי לשנות את מסך הטלפון, מסך Samsung DeX יופיע במכשיר הטלויזיה או בצג המחובר.

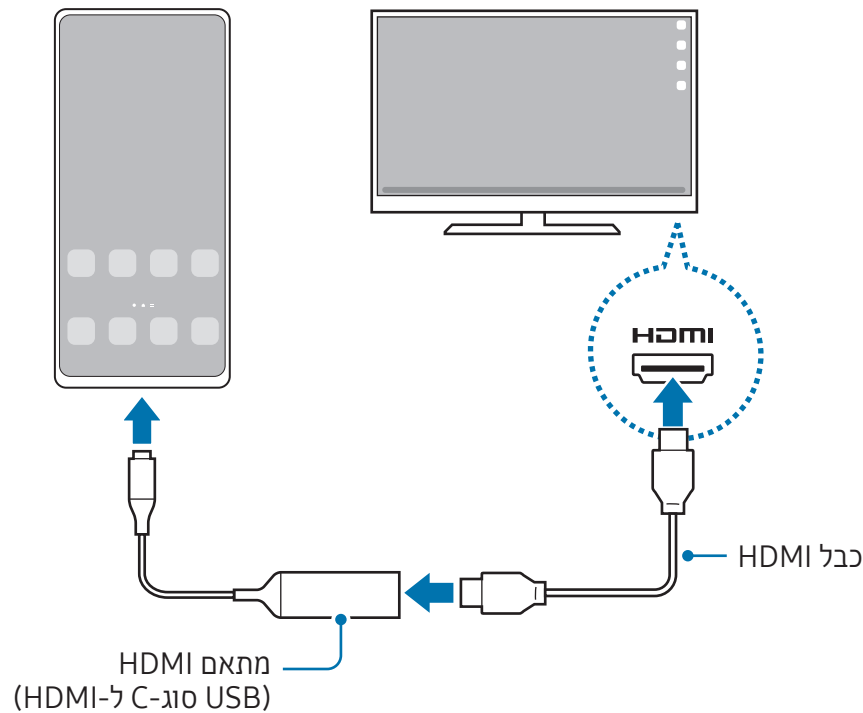

התחברות אלחוטית לטלויזיה

ניתן להשתמש ב-Samsung DeX על-ידי חיבור אלחוטי של הטלפון לטלויזיה.

- 1 בטלפון שלך, פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (DeX).
 - 2 בחר מכשיר טלויזיה מרשימת המכשירים שזוהו, והקש על **התחל כעת**.
טלויזיות מסוימות יאותרו רק אם מצב screen mirroring מופעל.
 - 3 אם מופיע חלון בקשת חיבור בטלויזיה, אשר את הבקשה.
 - 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור.
לאחר החיבור, מסך Samsung DeX יופיע בטלויזיה.
- מומלץ להשתמש בטלויזיית Samsung Smart שיוצרה אחרי שנת 2019.
 - יש לוודא שמכשיר הטלויזיה שאליו ברצונך להתחבר תומך ב-Screen Mirroring.



שליטה במסך Samsung DeX

שליטה מצג חיצוני

שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר

ניתן להשתמש במקלדת/עכבר אלחוטיים. למידע נוסף, עיין במדריך ההפעלה של המכשיר.


- ניתן להגדיר את מצביע העכבר כך שיזרום מהצג החיצוני אל מסך הטלפון. פתח את **הגדרות**, בחר באפשרות **Samsung DeX** ← **עכבר ולוח מעקב**, ולאחר מכן בחר במתג **העבר את המצביע אל מסך הטלפון** כדי להפעילו.
- באפשרותך להשתמש גם במקלדת החיצונית במסך הטלפון.

שימוש בטלפון כמשטח מגע

תוכל להשתמש בטלפון כמשטח מגע.

בטלפון, הקש על  בפס הניווט. אם הגדרת את פס הניווט לשימוש ב-**מחוות החלקה**, פתח את לוח ההתראות, והקש על **השתמש בטלפון כלוח מגע**.

- הקשה כפולה על  במשטח המגע תאפשר לך לעיין במחוות שבהן תוכל להשתמש עם משטח המגע.
- אם מגן הטלפון כולל כיסוי קדמי, פתח את הכיסוי הקדמי כדי להשתמש בטלפון כמשטח מגע. אם הכיסוי הקדמי סגור, ייתכן שמשטח המגע לא יעבוד כהלכה.
- אם מסך הטלפון נכבה, לחץ על הלחצן הצידי או הקש הקשה כפולה על המסך כדי להפעילו.

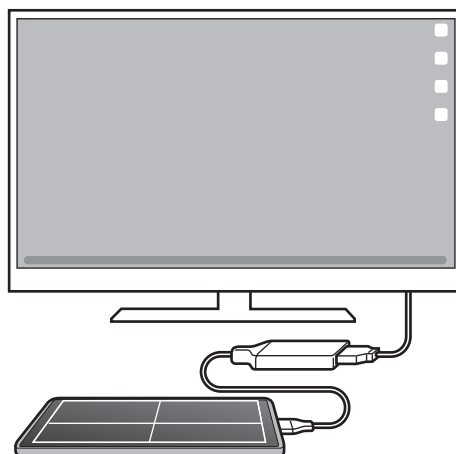

שימוש במקלדת מסך

כאשר אתה מזין טקסט לשליחת הודעות, ליצירת הערות או לביצוע משימות אחרות, תופיע באופן אוטומטי מקלדת במסך הטלפון, מבלי לחבר מקלדת חיצונית.

שימוש ב-Samsung DeX

השתמש בתכונות הטלפון בסביבת ממשק דומה למחשב אישי. ניתן לבצע מספר פעילויות במקביל באמצעות הפעלת מספר יישומים בו-זמנית. בנוסף ניתן לבדוק את ההתראות ואת מצב הטלפון.



- הפריסה של מסך Samsung DeX עשויה להשתנות, בהתאם למכשיר המחובר.
- בעת ההתחלה או הסיום של Samsung DeX, ייתכן שייסגרו יישומים פעילים.
- ייתכן שחלק מהיישומים או התכונות לא יהיו זמינים במהלך השימוש ב-Samsung DeX.
- כדי להתאים את הגדרות המסך, השתמש בהגדרות התצוגה של הטלויזיה או הצג המחוברים למכשיר.
- לשינוי פלט השמע, הקש על סרגל המצב, בחר באפשרות **פלט מדיה**, ולאחר מכן בחר מכשיר.



שימוש בו-זמני ב-Samsung DeX ובטלפון

במהלך השימוש ב-Samsung DeX, תוכל להשתמש בו-זמנית בצג החיצוני ובטלפון שלך. למשל, תוכל לשוחח בצ'אט עם חברים במסנג'ר, תוך כדי צפייה בוידאו בטלויזיה או הצג המחובר. במכשיר הטלויזיה או בצג המחובר, פתח יישום כדי להפעיל אותו במסך Samsung DeX. לאחר מכן, פתח יישום נוסף בטלפון.

נעילת מסך Samsung DeX

אם ברצונך לנעול את Samsung DeX ואת מסך הטלפון במהלך השימוש ב-Samsung DeX, בחר ב-  ← **נעל את DeX**.

במהלך השימוש ב-Samsung DeX, לא ניתן לנעול את מסך Samsung DeX ואת מסך הטלפון בלחיצה על הלחצן הצידי. 

יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים, צריך לפתוח חשבון Google.

לעיון במידע נוסף על יישום, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

- **Chrome**: חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.
- **Gmail**: שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.
- **מפות**: אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, וגש למידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.
- **YT Music**: ליהנות ממוזיקה ומסרטוני וידאו מגוונים, המסופקים על ידי YouTube Music. ניתן גם לגשת לאוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולנגן אותם.
- **Google TV**: רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.
- **Drive**: שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום, ושתף אותו עם משתמשים אחרים.
- **YouTube**: הצג או צור סרטונים, ושתף אותם עם משתמשים אחרים.
- **Photos**: חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים.
- **Google**: חפש פריטים באינטרנט במכשירך.
- **Meet**: בצע שיחות וידאו, צור או הצטרף לפגישות וידאו.
- **Messages**: שלח וקבל הודעות במכשיר או במחשב ושתף תכנים שונים, כגון תמונות וסרטוני וידאו.

ייתכן שיישומים מסוימים זה לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

(Galaxy S21 Ultra 5G ,Galaxy S22 Ultra) S Pen


מבוא

השתמש בתכונות S Pen שונות עם S Pen.

- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.
- ה-S Pen נמכר בנפרד, בהתאם לדגם.



שימוש ב-S Pen (Galaxy S22 Ultra)

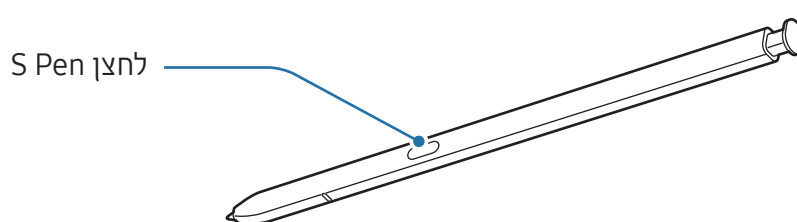


- אל תכופף את S Pen ואל תפעיל לחץ רב מדי בעת השימוש בו. הדבר עלול לגרום נזק ל-S Pen או לכיפוף של החוד.
- אל תלחץ חזק על המסך עם S Pen. החוד של העט עלול להינזק.
- אם קיים מגנט ליד המכשיר, ייתכן שלא יפעלו פעולות מסוימות ב-S Pen, למשל טעינה או הקשה על מסך המגע.
- גם אם הסוללה של S Pen ריקה לחלוטין, עדיין תוכל להשתמש בתכונות אחרות של S Pen, כגון הקשה על מסך המגע או תכונות של פקודות אוויר.
- אם אתה משתמש ב-S Pen בזוויות חדות על המסך, ייתכן כי המכשיר לא יזהה פעולות S Pen.
- אם נכנסים מים לחריץ של ה-S Pen, נער בעדינות את המכשיר כדי להוציא את המים מהחריץ לפני השימוש.
- אם ה-S Pen לא פועל כראוי, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.



ניתוק ה-S Pen

לחץ על קצה ה-S Pen על מנת לשחרר אותו. לאחר מכן, משוך את ה-S Pen מהחריץ. לאחסון ה-S Pen, הכנס אותו מחדש לחריץ עד להישמע קליק.

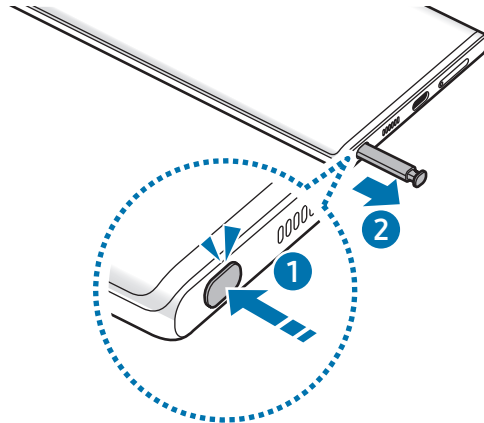

טעינת ה-S Pen

עליך לטעון את ה-S Pen לפני שתוכל לשלוט ביישומים מרחוק באמצעות הלחצן ה-S Pen. הכנס את ה-S Pen לתוך החריץ כדי להתחיל בטעינה. אם התכונה של פעולות אוויר מושבתת, ה-S Pen יטען רק כשהמכשיר בטעינה.

פעולות אוויר

(שליטה ביישומים מרחוק באמצעות S Pen)

שלוט ביישומים מרחוק באמצעות S Pen עם חיבור למכשיר שלך דרך Bluetooth Low Energy (BLE). למשל, ניתן להפעיל במהירות יישומים כגון המצלמה בלחיצה ממושכת על לחצן S Pen. בנוסף, במהלך השימוש ביישום המצלמה, תוכל ללחוץ על הלחצן פעם אחת כדי לצלם תמונה. בעת השמעת מוזיקה, תוכל להגביר את עוצמת הקול בהרמה של S Pen מעלה תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen או להחליש את עוצמת הקול בהורדה מטה.



- עליך לטעון את S Pen לפני שתוכל להשתמש בתכונת פעולות אוויר. ראה [טעינת ה-S Pen](#) למידע נוסף.
- כאשר תנתק את S Pen מהחריץ, יופיע בסרגל המצב הסמל . אם הסוללה של S Pen ריקה, או אם הוא נמצא רחוק מהמכשיר, או אם קיימים מחסומים או הפרעה חיצונית בין S Pen למכשיר, S Pen ינותק מהמכשיר, והסמל ישנה צבעו לאפור (). כדי לשוב ולהשתמש בתכונת פעולות אוויר, הכנס שוב את S Pen לחריץ המכשיר כדי לחבר את S Pen.

צילום תמונות באמצעות S Pen

גם אם אתה מציב את המכשיר במיקום מרוחק לצילום תמונות, תוכל לצלם תמונות בקלות בלחיצה על לחצן S Pen, מבלי להגדיר טיימר.

- 1 הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen** ← **פעולות אוויר**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעיל את התכונה.
- 2 הפעל את היישום **מצלמה**.
- 3 לחץ פעם אחת על לחצן S Pen כדי לצלם תמונה.
 - כדי לצלם סדרת תמונות, לחץ והחזק את לחצן S Pen.
 - כדי להחליף מצב צילום, הזז את S Pen שמאלה או ימינה, תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen.
 - כדי לעבור ממצלמה למצלמה, לחץ פעמיים על לחצן S Pen.

החלפת יישומים או תכונות לשימוש

החלף את היישום, התכונה או הפעולות שבהם ברצונך להשתמש עם תכונת S Pen. הפעל את יישום הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen ← **פעולות אוויר**.

איפוס ה-S Pen שלך

אם ל-S Pen יש בעיות חיבור או אם ה-S Pen מתנתק תכופות, אפס את ה-S Pen וחבר אותו שנית. הכנס את S Pen לחריץ. לאחר מכן, הפעל את יישום הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen ← **בצע איפוס ב-S Pen**.

- ניתן לחבר אך ורק מכשירי S Pen שאושרו על-ידי Samsung ואשר תומכים בטכנולוגיית Bluetooth Low Energy (BLE).
- אין לנתק את ה-S Pen מהמכשיר, בעודו מחובר. הוצאה תגרום להפרעה בתהליך.

פקודת אוויר

(להפעלה ישירה של יישומים ותכונות של S Pen)

פקודת אוויר הוא תפריט המספק גישה לתכונות S Pen וגישה מהירה ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף. לפתיחת לוח פקודת אוויר, נתק את S Pen מהחריץ או הקש על סמל פקודת אוויר (🖋️) עם ה-S Pen. בחר פונקציה או יישום בלוח פקודת האוויר.

כאשר המסך כבוי או נעול בשיטת נעילת מסך, הסרת ה-S Pen לא תגרום לפתיחת לוח פקודת אוויר.



- **צור הערה:** צור הערות בקלות בחלון מוקפץ. ניתן גם להפעיל תכונה זו בהקשה כפולה על המסך תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen. ראה [Samsung Notes](#) למידע נוסף.
- **הצג את כל ההערות:** צפה בכל ההערות ביישום **Samsung Notes**.
- **בחירה חכמה:** השתמש ב-S Pen כדי לבחור אזור ולבצע פעולות כמו שמירה או שיתוף. ראה [בחירה חכמה](#) למידע נוסף.
- **כתיבה על המסך:** צלם צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם או חתוך אזור מסוים בתמונה שצולמה. ניתן לצלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. ראה [כתיבה על המסך](#) למידע נוסף.
- **הודעות חיות:** במקום הודעת טקסט, צור ושלח הודעה ייחודית על ידי הקלטת הפעולות שלך בזמן שאתה כותב בכתב יד או מצייר הודעה חיה ושמירתה כקובץ אנימציה. ראה [הודעות חיות](#) למידע נוסף.
- **Bixby Vision:** השתמש בתכונות Bixby Vision כדי לחפש תמונות דומות, למצוא ולתרגם טקסט, ועוד. ראה [Bixby Vision](#) למידע נוסף.
- **תרגום:** רחף עם S Pen מעל מילה כדי לתרגם אותה. ראה [תרגום](#) למידע נוסף.
- **הגדל:** רחף עם S Pen מעל אזור במסך כדי להגדילו.
- **מבט:** הקטן יישום לתמונה ממוזערת ורחף עם S Pen מעל התמונה הממוזערת כדי לפתוח את היישום בחלון מלא. ראה [מבט](#) למידע נוסף.
- **PENUP:** פרסם את יצירותיך, צפה ביצירות של אחרים וקבל עצות שימושיות לציור.
- **שרבוט AR:** הקלט סרטונים מבדרים עם כתב יד וירטואלי או ציורים על פנים או על כל דבר אחר. ראה [שרבוט AR](#) למידע נוסף.
- **רשום בלוח השנה:** הפעל את היישום **לוח שנה**, וכתוב או צייר על המסך. ראה [רשום בלוח השנה](#) למידע נוסף.
- **צבעים:** הוסף צבעים לתמונות מ-PENUP באמצעות S Pen.
- **הוסף:** הוסף קיצורי דרך ליישומים בשימוש קבוע אל לוח פקודת אוויר.

סמל פקודת אוויר

כאשר לוח פקודת אוויר סגור, סמל פקודת אוויר יישאר על המסך. ניתן לפתוח את לוח פקודת אוויר באמצעות הקשה על הסמל עם ה-S Pen.

להזזת הסמל, הקש על  וגרור אותו למיקום אחר.

להסרת הסמל, גרור את  אל **הסר** בחלק התחתון של המסך.

אם סמל פקודת אוויר אינו מופיע במסך, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen** ← **פקודת אוויר**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג את הסמל 'פקודת אוויר'** כדי להפעילו.


במהלך השימוש ביישומים התומכים בתכונת פעולות אוויר, תוכל לרחף עם S Pen מעל לסמל פקודת האוויר כדי לראות את הפעולות שזמינות לכל יישום.

בחירה חכמה

השתמש ב-S Pen כדי לבחור אזור מסוים ולבצע בו פעולות כגון שיתוף או שמירה. ניתן גם לבחור אזור בוידאו וללכוד אותו כהנפשת GIF.

1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, כמו חלק מתמונה, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **בחירה חכמה**.

2 בחר בסמל הצורה הרצוי בסרגל הכלים וגרור את S Pen על פני התוכן שאתה רוצה לבחור.

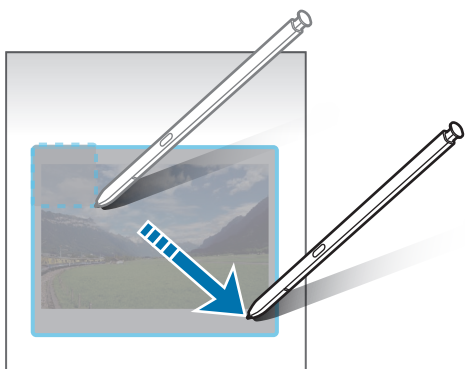

3 בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.


- **הצמד:** הצמד את האזור הנבחר למסך. ניתן להכניס את התמונה ליישומים נוספים, כגון **Samsung Notes**. הקש והחזק את התמונה וגרור אותה למסך היישום השני.
- **העתק:** העתק והדבק את האזור הנבחר ליישום אחר או למכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung account.
-  : חלץ טקסט מהאזור שנבחר.
-  : משנה אוטומטית את הופעת האזור הנבחר.
-  : כתוב או צייר על האזור שנבחר.
-  : שתף את האיזור הנבחר עם אחרים.
-  : שמור את האזור שנבחר ב **גלריה**.

לכידת אזור בוידאו

במהלך ניגון וידאו, בחר אזור כדי ללכוד אותו כהנפשת GIF.

- 1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים במהלך ניגון וידאו, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **בחירה חכמה**.
- 2 בסרגל הכלים, הקש על .
- 3 כוונן את המיקום והגודל של אזור הלכידה.

כוונן את המיקום.

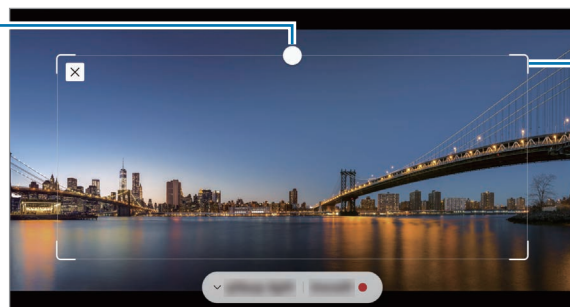

גרור את פינת המסגרת כדי לשנות את גודלה.

- 4 הקש על **צלם** כדי להתחיל להקליט.
 - לפני הקלטת הווידאו, ודא שהווידאו מנגן.
 - משך הזמן המרבי שניתן ללכוד אזור בוידאו יוצג על המסך.
 - בעת לכידת אזור בוידאו, מוקלט גם הקול.
- 5 הקש על **עצור** כדי לעצור את ההקלטה.


6 בחר אפשרות לשימוש עם האיזור הנבחר.

- **הצמד:** הצמד את האזור הנבחר למסך. ניתן להכניס את ה-GIF ליישומים נוספים, כגון **Samsung Notes**. גרור את ה-GIF למסך היישום האחר.
- **העתק:** העתק והדבק את האזור הנבחר ליישום אחר או למכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung account.
- ✎ : כתוב או צייר על האזור שנבחר. הקש על  כדי להציג את התוצאות לפני שמירת הקובץ.
- ➦ : שתף את האיזור הנבחר עם אחרים.
- ⬇️ : שמור את האזור שנבחר ב **גלריה**.

כתיבה על המסך

צלם צילומי מסך וכתוב או צייר עליהם, או חתוך אזור מסוים בתמונה שצולמה.

- 1 כאשר אתה מעוניין ללכוד תוכן מסוים, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **כתיבה על המסך**. המסך הנוכחי יצולם באופן אוטומטי ועריכת סרגל הכלים תופיע.
- 2 כתוב תזכיר על צילום המסך.

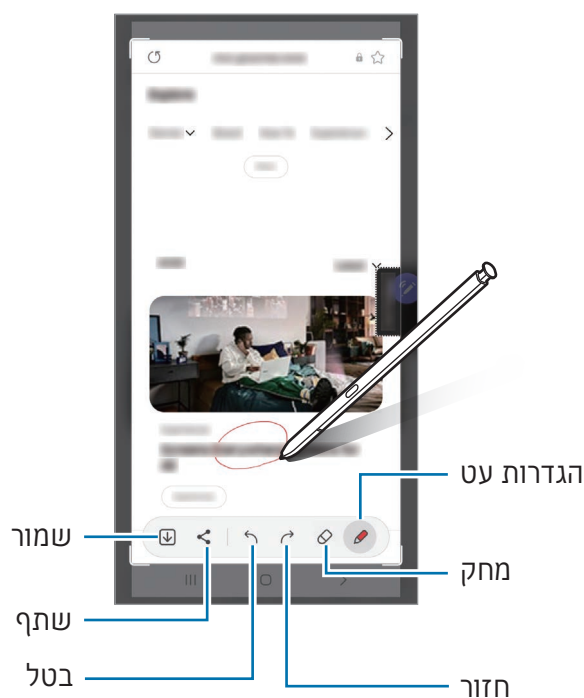

3 שתף או שמור את צילום המסך.

אפשר לראות את צילומי המסך שנשמרו ב-**גלריה**.


לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים. 

הודעות חיות

(הקלטה ושליחה של תהליך יצירת ההודעה)

במקום הודעת טקסט, צור ושלח הודעה ייחודית על ידי הקלטת הפעולות שלך בזמן שאתה כותב בכתב יד או מצייר הודעה חיה ושמירתה כקובץ אנימציה.

- 1 כאשר אתה מעוניין לשלוח הודעת אנימציה, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **הודעות חיות**.
- 2 התאם את תמונת הרקע, והקש על **בוצע** או **התחל לצייר**.
- 3 כתוב או צייר על מסך ההודעה החיה.

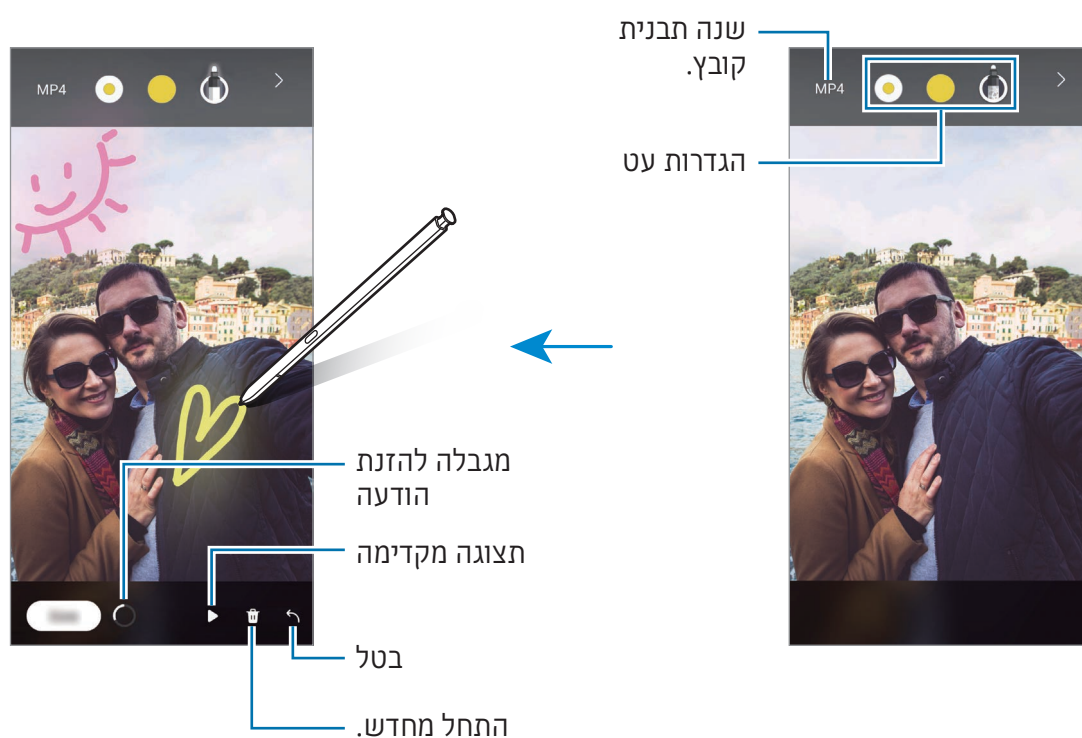

- 4 הקש על **בוצע**.
 - 5 הקש על **שתף** ובחר שיטת שיתוף.
- ההודעה החיה תישמר בגלריה כקובץ GIF מונפש או כווידאו.

Bixby Vision

כאשר אתה מרחף עם S Pen מעל התוכן, התוכן יזוהה וסמלי חיפוש זמינים יופיעו. השתמש בתכונות כדי לחפש תמונות דומות, למצוא ולתרגם טקסט, ועוד. ראה [Bixby Vision](#) למידע נוסף.

- 1 כאשר יש תמונה בה אתה מעוניין לחפש או להוציא מידע מסוים, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **Bixby Vision**.
- 2 רחף עם S Pen מעל התוכן בו אתה מעוניין. כשהאפשרויות הזמינות מופיעות במסך, בחר באפשרות הרצויה.




תרגום

רחף עם S Pen מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם. היחידות הכלולות בטקסט יומרו גם הן.

- 1 כאשר יש טקסט שברצונך לתרגם, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **תרגום**.
- 2 בחר את השפות בחלונית התרגום שבחלקו העליון של המסך.
ניתן להחליף את הטקסט בין מילים למשפטים על ידי הקשה על **T** או **≡**.

3 רחף עם S Pen מעל הטקסט שאתה רוצה לתרגם או היחידה שברצונך להמיר. יופיע הטקסט המתורגם. הקש על  להאזנה להגייה של הטקסט המקורי. סמל ה-  עשוי לא להופיע, תלוי בשפה שאתה בוחר.

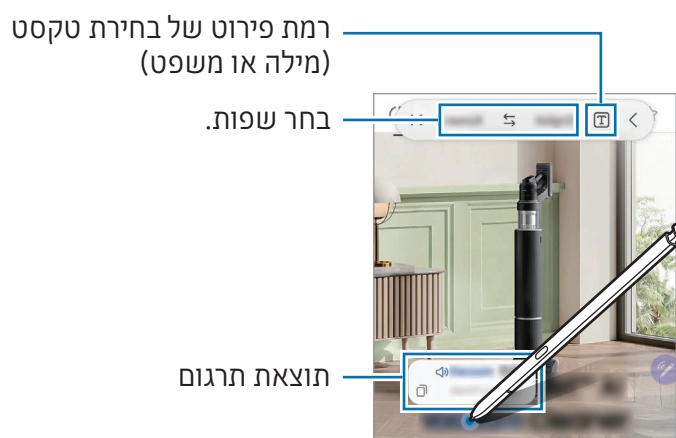


- תכונה זו לא תומכת בשפות מסוימות. 
- תכונה זו זמינה רק כאשר יש על המסך טקסט קריא.

מבט


הקטן יישום לתמונה ממוזערת ורחף עם S Pen מעל התמונה הממוזערת כדי לפתוח את היישום במסך מלא. לדוגמה, פתח יישום מפות, פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **מבט**. היישום ייקטן לתמונה ממוזערת בתחתית המסך. במהלך דפדוף בדפי אינטרנט, רחף עם S Pen מעל תמונה ממוזערת כדי לפתוח את היישום המפה במסך מלא ולחפש מקומות.

רחף עם S Pen הרחק מהמסך כדי להקטין את היישום חזרה לתמונה ממוזערת. כדי לסגור יישום ממוזער, גרור את התמונה הממוזערת אל **הסר** בחלקו העליון של המסך.

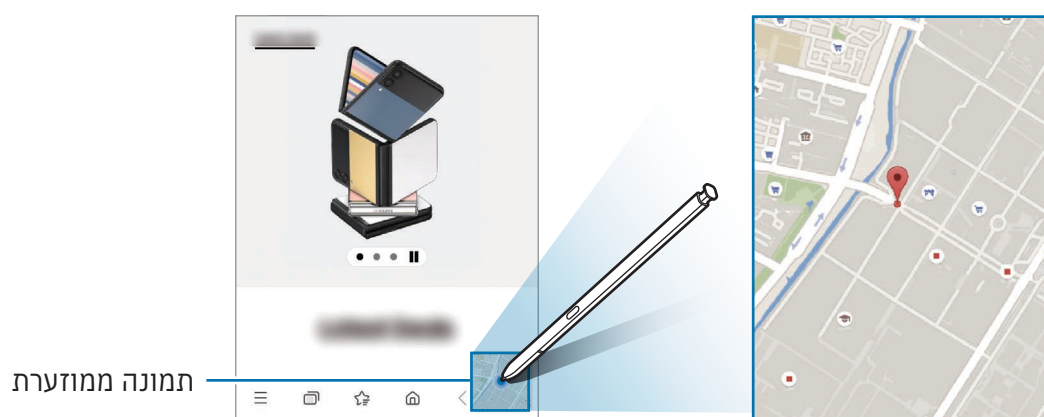

רשום בלוח השנה

כתוב או צייר על מסך לוח השנה כדי למלא תכניות במהירות ובקלות. פתח את לוח פקודת אוויר, הקש על **רשום בלוח השנה**, ולאחר מכן מלא את התכניות בלוח השנה. לסיים, הקש על **שמור**. כדי לערוך, הקש על .

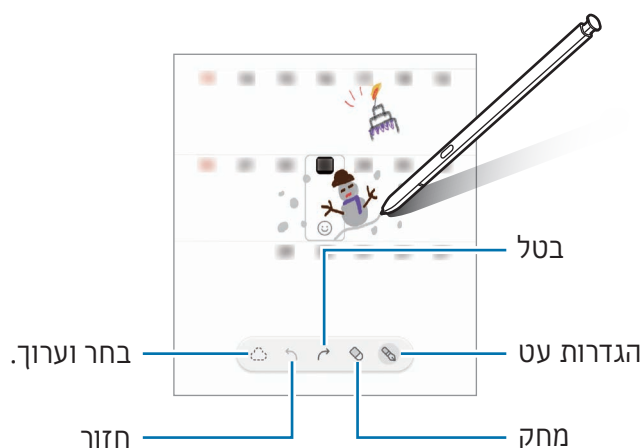


S Pen לטקסט

באפשרותך להגדיר את המכשיר להמרת כל דבר שאתה כותב באמצעות S Pen לטקסט.

1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen** ← **S Pen לטקסט**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.


 לצפייה כיצד לערוך טקסט עם S Pen, הקש על **כיצד לערוך**.

2 כתוב בשדה הזנת טקסט, כגון שדה חיפוש או שורת כתובת, באמצעות S Pen. כתב היד יוחלף בטקסט.

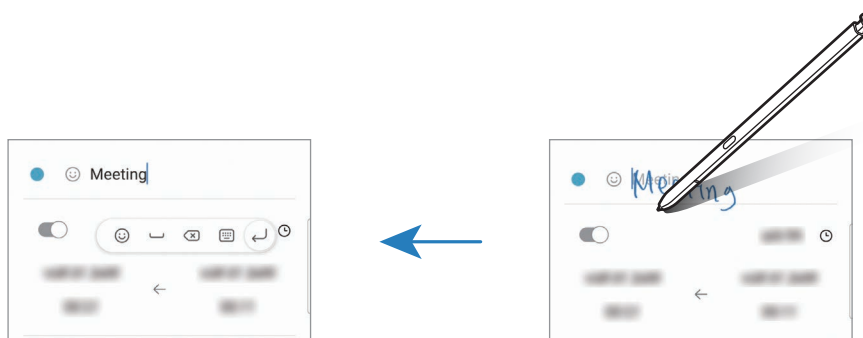

תצוגת אוויר

רחף עם S Pen מעל פריט במסך כדי להציג את תוכנו בתצוגה מקדימה או כדי להציג מידע בחלון קופץ. ביישומים מסוימים, יוצגו לחצני הפעולה בחלון התצוגה המקדימה.

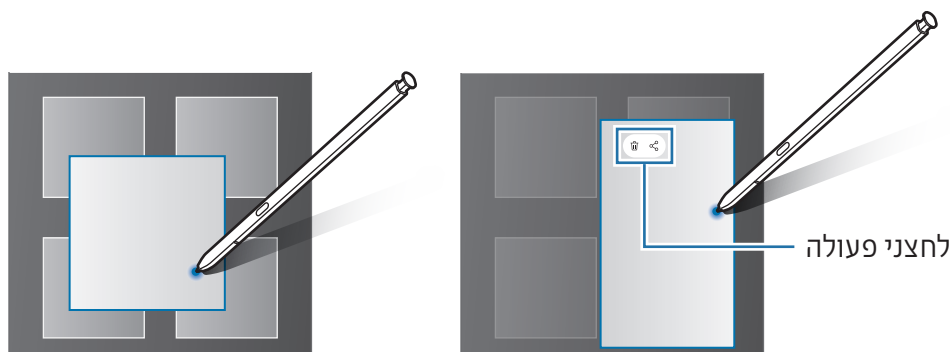


אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← S Pen, ואז הקש על המתג **תצוגת אוויר** כדי להפעילו.



בחירת עט


(לבחירה מהירה של פריטים באמצעות S Pen)

תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen, גרור את S Pen מעל טקסט או רשימות פריטים כדי לבחור בפריטים מרובים או טקסט. תוכל גם להעתיק ולהדביק את הפריטים או הטקסט הנבחרים ביישום אחר או לשתף אותם עם אחרים.

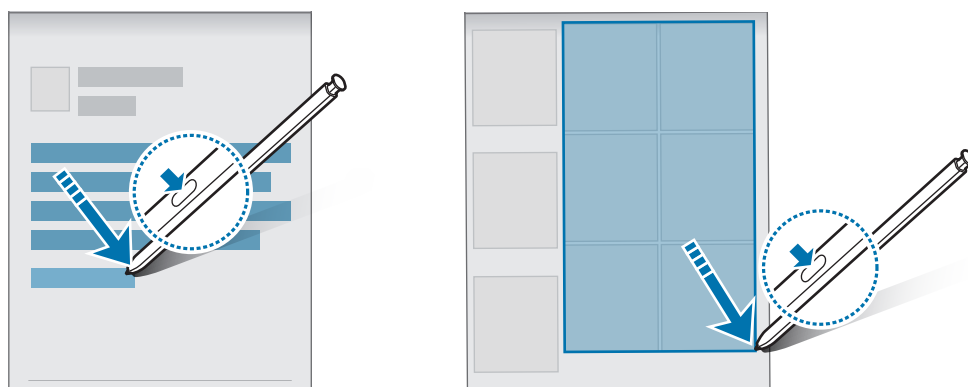

תזכירים במסך כבוי

ניתן ליצור במהירות תזכורות באמצעות כתיבה על המסך מבלי להדליק אותו. כשהמסך כבוי, נתק את S Pen או רחף עם S Pen מעל המסך, ולחץ על לחצן S Pen. הקשה על **שמור** או הכנסה מחדשה של S Pen לחריץ, לאחר כתיבת תזכיר, תשמור את התזכיר ב-Samsung Notes.

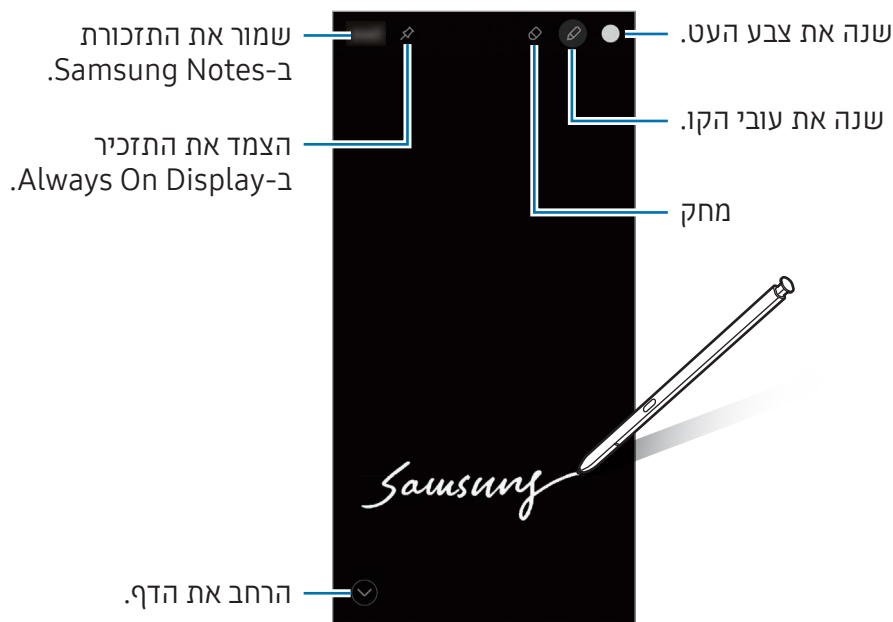

אם תכונה זו אינה מופעלת, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen**, ואז הקש על המתג **תזכירים במסך כבוי** כדי להפעילו.




הצמדת תזכיר במצב Always On Display

כדי להצמיד תזכיר במסך כבוי למסך Always On Display, הקש על  ← **הצמד ל-Always On Display**. התזכורת שהוצמדה לא תישמר עדיין.

כדי לערוך את התזכיר, הקש על הקשה כפולה על התזכיר. אם תצמיד שוב את התזכיר הערוך למסך Always On Display, התזכיר המקורי יישמר ב-Samsung Notes.

למזעור ההערה, הקש פעמיים על . התזכורת תוצג כ- במסך Always On Display. לצפייה בתזכורת שוב, הקש פעמיים על .

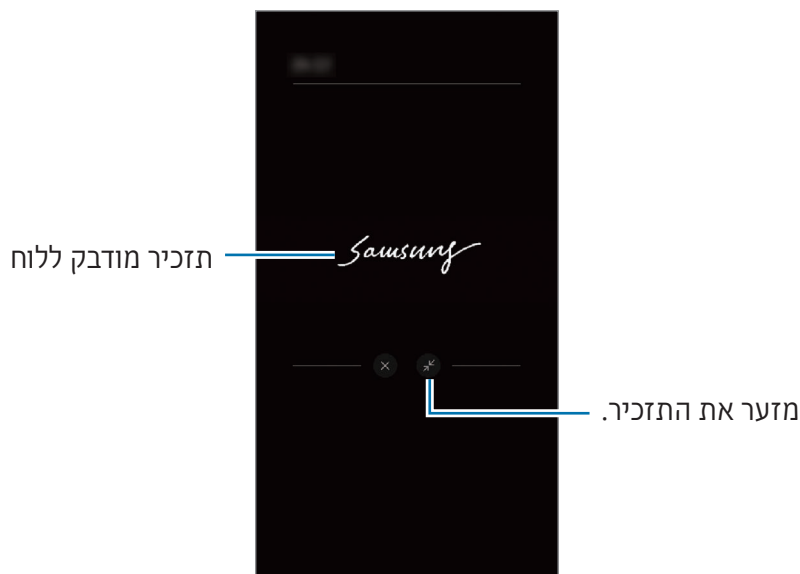

אם אינך מבצע פעולות אלו למשך זמן מסוים לאחר פתיחת תזכורת, התזכורת תמוזער באופן אוטומטי. 

ביטול נעילת המסך באמצעות S Pen (Galaxy S22 Ultra)

אם המסך נעול כאשר S Pen מחובר, תוכל לבטל את נעילת המסך בלחיצה על לחצן S Pen.

1 הפעל את יישום הגדרות, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **S Pen** ← **הגדרות נוספות של S Pen**.

2 הקש על המתג **ביטול נעילת S Pen** כדי להפעילו.

כעת תוכל לבטל את נעילת המסך בלחיצה על לחצן S Pen.

• התכונה **ביטול נעילת S Pen** זמינה רק אם מוגדרת שיטה לנעילת מסך. 

• כדי להשתמש בתכונה זו, יש לחבר את S Pen למכשירך.

Samsung Notes


מבוא

צור הערות באמצעות הזנת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או ציור על המסך. בנוסף באפשרותך להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

יצירת הערות

- 1 הפעל את היישום **Samsung Notes**, הקש על , ולאחר מכן צור הערה. תוכל להקיש על  או על  כדי לשנות את שיטת הקלט.

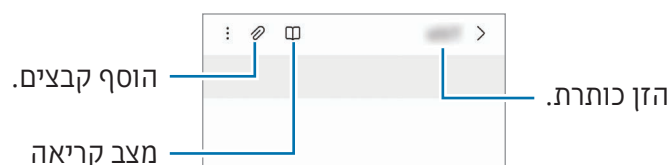


- 2 בסיום חיבור ההערה, הקש על לחצן החזרה כדי לשמור אותה. אם ברצונך לשמור את ההערה בתבנית קובץ אחרת, הקש על  ← **שמור כקובץ**.

מחיקת פתקים

הקש על ההערה שברצונך למחוק, החזק אותה, ואז הקש על **מחק**.

חיבור הערות עם כתב יד

במסך יצירת הערה, הקש על  על מנת לאייר או לכתוב בכתב היד שלך. תוכל להזין כתב יד בצורה קלה יותר אם תגדיל את התצוגה, על-ידי הרחקת שתי האצבעות על המסך.

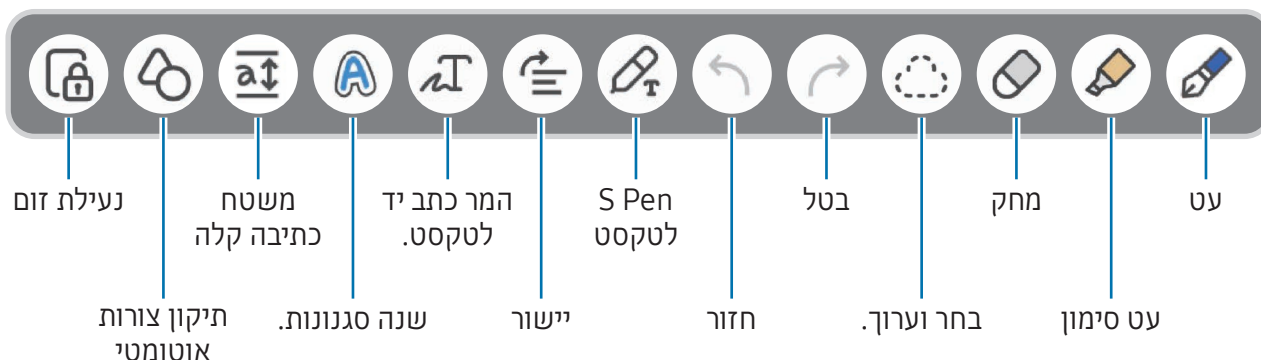

אם קלט אצבע לא עובד בדגם התומך ב-S Pen, הקש על  ← **ציור באצבעות מופעל**.



שימוש במחק

כשאתה רוצה למחוק כתב יד מהערה, הקש על  ובחר את האזור שאתה רוצה למחוק. לחילופין, בחר אזור בזמן לחיצה ממושכת על לחצן S Pen.

לשינוי סוג המחק, הקש על  פעם נוספת.

- **מחק משיכות עט:** מחק את השורה שאתה בוחר.
- **מחק האזורים:** מחק רק את האזור שאתה בוחר. תוכל לכווץ את גודל המחק על-ידי גרירת סרגל כוונן הגודל.


גם עם מחק קטן יותר, ייתכן שעדיין לא תוכל למחוק את החלק הרצוי במדויק.



עריכת הערות בכתב יד

ערוך הערות בכתב יד באמצעות מגוון אפשרויות עריכה, כגון גזירה, הזזה או שינוי גודל.


- 1 אם ההערה מכילה כתב יד, הקש על  לשינוי צורת הבחירה, הקש שוב על .
- 2 הקש או צייר קו סביב הקלט הרצוי כדי לבחור אותו.
 - כדי להעביר את הקלט למיקום אחר, בחר בקלט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.
 - לשינוי גודל הבחירה, הקש על הקלט וגרור את הפינה של המסגרת שתופיע.

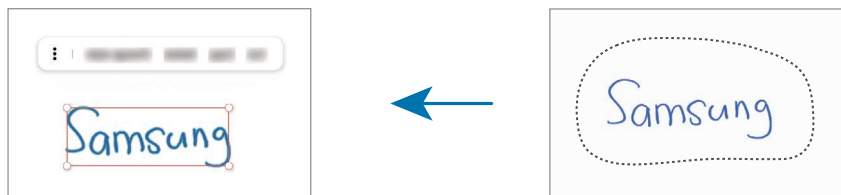

- 3 ערוך את הקלט תוך שימוש באפשרויות הזמינות.

המרת כתב יד לטקסט

- הקש על  וכתוב על המסך בעזרת ה-S Pen. כתב היד יוחלף בטקסט באופן מיידי.
- לאחר כתיבה על המסך, הקש . האפשרויות יופיעו בחלון התצוגה המקדימה. גרירה של  או של  תאפשר לך לבחור בכתב היד הרצוי. כדי להחליף את כתב היד בטקסט, הקש על **המר**.

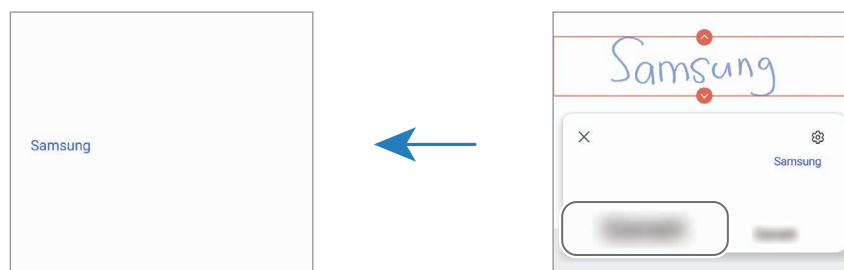


יישור אופקי של תוכן

באפשרותך ליישר אופקית כתב יד וציורים.
לאחר כתיבה או ציור על המסך, הקש על .

שינוי סגנונות


באפשרותך לשנות את סגנון כתב היד והציורים.

לאחר כתיבה או ציור על המסך, הקש פעמיים על , ובחר צבע או עובי קו כרצונך. לאחר מכן, הצבע עם S Pen על המקום שבו תרצה להחיל את הסגנון. כשיופיע הסמל , הקש על המקום שבו ברצונך לשנות את הסגנון.

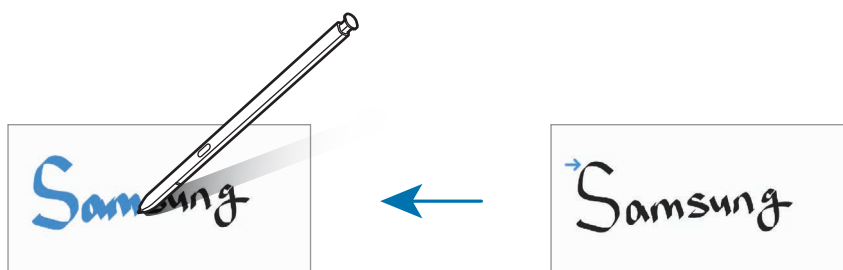

שימוש במשטח כתיבה קלה

השתמש במשטח כתיבה קלה כדי להזין את כתב היד שלך בקלות.
במסך מחבר ההערות, הקש על . שדה ההזנה יוגדל ויוצג כלוח כתיבה קלה.

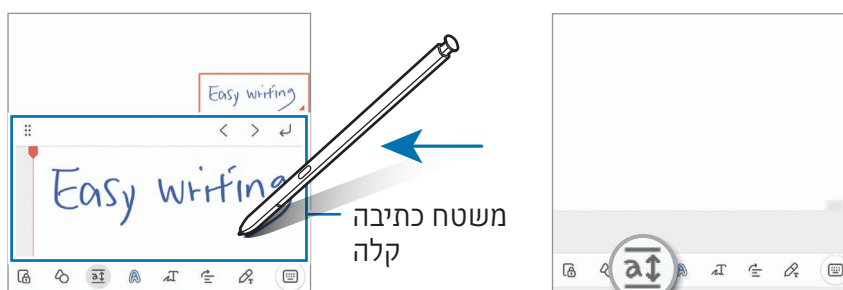

תיקון צורה אוטומטי

הקש על , וצייר צורה. הצורה תתוקן.

הקלטת הערות

הקלט את קולך בעת יצירת הערה, והתוכן יסונכרן לאחר מכן עם ההקלטה. במסך מחבר ההערות, הקש על  ← **הקלטה קולית**, וצור הערה. בחר הערה מהרשימה, והקש על  כדי להשמיע את ההקלטה. לאחר מכן, התוכן שיצרת במהלך ההקלטה יופיע במסך, יחד עם ההקלטה.

הוספת תזכירים לקובצי PDF

הפעל את היישום **Samsung Notes**, הקש על , ולאחר מכן בחר קובץ PDF. אפשר להוסיף תזכירים לקובץ ה-PDF.

הצמדת הערה למסך הבית

הצמד הערה למסך הבית כדי להציג אותה במהירות או כדי לפתוח ולערוך אותה.


- 1 הפעל את היישום **Samsung Notes**.
- 2 בחר הערה והקש על  ← **הוסף אל** ← **מסך הבית**. ההערה תתווסף למסך הבית.

חיתוך תוכן

באפשרותך להוסיף במהירות תוכן, כגון קישור לדף אינטרנט או תמונה, להערה.

- 1 במקרה שיש תוכן שברצונך לחתוך תוך כדי שימוש ב-**Samsung Internet**, **הודעות**, או **גלריה גלריה**, הפעל את היישום **Samsung Notes** בתצוגת המסך המפוצל או בתצוגת החלון הקופץ. למידע נוסף על המסך המפוצל או תצוגת החלון הקופץ, ראה [חלונות מרובים](#). לחילופין, הקש הקשה כפולה על המסך תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן S Pen או פתח את לוח פקודת אוויר והקש על **צור הערה**. האפשרויות שבהן תוכל להשתמש יופיעו בתחתית מסך יצירת ההערה.

2 בחר את האפשרות הרצויה.

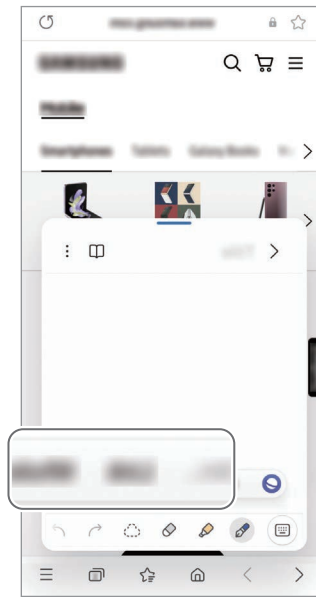

PENUP (Galaxy S21 Ultra 5G ,Galaxy S22 Ultra)

PENUP הוא שירות רשת חברתית לשיתוף יצירות שצוירו בעזרת S Pen. פרסם את יצירותיך, צפה ביצירות של אחרים וקבל עצות שימושיות לציור.

הפעל את היישום **PENUP**.

מצלמה

מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
 - אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
 - אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

צילום תמונות

1 פתח את היישום **מצלמה**.

אפשר גם לפתוח את היישום בלחיצה פעמיים על הלחצן הצידי או בגרירה של  שמאלה במסך הנעול.


- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר פותחים את היישום **מצלמה** ממסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעילת מסך. 
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ייתכן ששיטות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.

2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.

כדי לכוון את בהירות התמונות, יש לגרור את סרגל הכוון המופיע מעל או מתחת למסגרת העגולה.

3 הקש על לצילום תמונה.

לשינוי מצב הצילום, גרור את רשימת מצבי הצילום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה שמאלה או ימינה.

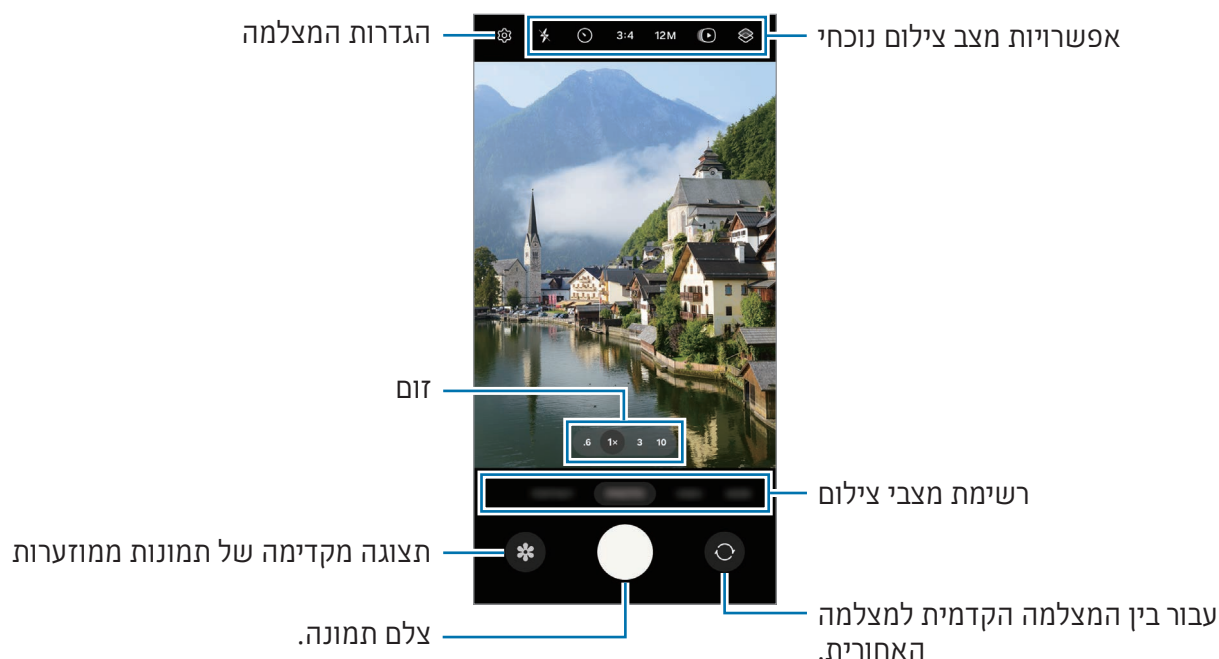

- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- אם האובייקט קרוב, המיקוד עלול לא להיות ברור. צלם תמונות או סרטוני וידאו ממרחק סביר.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.
- ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצוידת בעדשה רחבת-זווית. עיוות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.
- הקיבולת המרבית להקלטת וידאו עשויה להשתנות בהתאם לרזולוציה.
- המצלמה עלולה להתערפל או לייצר התעבות אם המכשיר ייחשף לשינויים פתאומיים בטמפרטורת האוויר, עקב ההבדלים בטמפרטורה מחוץ לכיסוי המצלמה ומחוצה לו. נסה להימנע ממצבים כאלו בזמן תכנון שימוש במצלמה. אם מופיע ערפל, אפשר למצלמה להתייבש עצמאית בטמפרטורת החדר לפני צילום תמונות או סרטוני וידאו, אחרת התמונות עלולות לצאת מטושטשות.

שימוש בתכונות הזום

בחר $0.5x$ או $10x/3x/1x/0.6x$, או גרור שמאלה או ימינה כדי להגדיל או להקטין את התצוגה. לחלופין, הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. מעל לרמה מסוימת של יחס זום, תופיע מפת הדרכה לתצוגה מוגדלת, כדי לציין את שטח התמונה המוגדל.

- $0.6x/0.5x$: המצלמה הרחבה במיוחד מאפשרת לצלם תמונות וסרטוני וידאו בזווית רחבה של נופים.
- $1x$: לצלם תמונות ולהקליט וידאו בפרופורציות רגילות, באמצעות המצלמה בזווית רחבה.
- $3x$: לצלם תמונות ולהקליט סרטוני וידאו עם נושאים מוגדלים, באמצעות מצלמת הטלפוטו ($3x$).
- $10x$: לצלם תמונות או להקליט סרטוני וידאו של נושא מוגדל, באמצעות מצלמת הטלפוטו ($10x$).
- תכונות זום זמינות רק במהלך השימוש במצלמה האחורית. 
- תכונות המיקוד הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוון באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.

גע נגיעה ממושכת באיזור למיקוד, מסגרת AF/AE תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למצב הצילום. 

שימוש בלחצן המצלמה

- גע נגיעה ממושכת בלחצן המצלמה כדי לצלם וידאו.
- כדי לצלם פרץ תמונות, החלק את לחצן המצלמה אל שולי המסך, והחזק אותו לחוץ.
- אם תוסיף לחצן מצלמה אחר, תוכל להזיז אותו לכל מקום במסך ולצלם תמונות בצורה נוחה יותר. במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ← **שיטות צילום**, והקש על המתג **לחצן 'תריס' צף** כדי להפעילו.

אפשרויות מצב צילום נוכחי

במסך התצוגה המקדימה, השתמש באפשרויות הבאות.

- ✖ : הפעל או כבה את נורית המבזק.
- ⌚ : בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
- 3:4 : בחר יחס גובה-רוחב לתמונות.
- 12M : בחר רזולוציה לתמונות.
- ⏮ : הפעל או בטל את התכונה של תמונות בתנועה. אם תפעיל את התכונה, יישמר גם קטע וידאו המתחיל כמה שניות לפני ההקשה על לחצן המצלמה.
- ⌂= : הפעל או בטל את התכונה ייצוב מיוחד.
- ∞ : שנה את זמן ההקלטה של סרטוני וידאו בהיפר טיים-לאפס.
- AUTO : בחר את קצב הפריימים הרצוי לסרטונים במצב הייפר טיים-לאפס.
- 9:16 : בחר יחס גובה-רוחב לסרטוני וידאו.
- FHD / FHD / FHD 30 : בחר רזולוציה לסרטוני וידאו.
- ⚙ : הוסף אפקט סינון או אפקטי יופי.
- ⦿ : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. ⦿ **מדידה - שקלול למרכז** משתמשת בתאורה בחלק המרכזי של הצילום על מנת לחשב את רמת החשיפה של הצילום. ⦿ **מדידה - רשת** מחשבת ממוצע של הסצנה כולה. ⦿ **מדידה - נקודה** משתמשת באור באזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.
- ⚙ : כוונן את גוון הצבע.
- 💧 : במצב **מזון**, התמקד בעצם הנמצא בתוך המסגרת, וטשטש את האזורים שמחוץ למסגרת.
- 🌡 : במצב **מזון**, כוונן את טמפרטורת הצבע.
- ⌂ : הפעל או השבת את תכונת זיהוי תנועה בעת הקלטת סרטונים בהילוך סופר איטי.
- ⬇ : במצב **תצוגת במאי**, שנה את אפשרות השמירה.
- ⬇ : במצב **תצוגת במאי**, שנה את המסך.
- ⚙ : התאם אישית את אפשרויות הצילום בעת צילום תמונות יחידות.
- 📝 : האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם או למצב הצילום.

מצב תמונה

המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה** ואז על  כדי לצלם תמונה.

שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם תמונות ברזולוציה גבוהה. באפשרויות הצילום, הקש על **12M** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם תמונה. הרזולוציה עשויה להשתנות בהתאם לדגם. 

הצעות צילום

המצלמה מציעה את הקומפוזיציה האידיאלית לתמונה הספציפית על ידי זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ואז הקש על המתג **הצעות צילום** כדי להפעילו.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.
מדריך צילום יופיע על מסך התצוגה המקדימה.
- 2 כוון את המדריך אל הנושא.
המצלמה מזהה את הקומפוזיציה והקומפוזיציה המומלצת מופיעה על מסך התצוגה המקדימה.
- 3 הזז את המכשיר, כדי שהמדריך יתאים את התמונה לקומפוזיציה המומלצת.
כשתגיע לקומפוזיציה האידיאלית, מדריך הצילום ישתנה לצהוב.
- 4 הקש על  לצילום תמונה.



צילום תמונות סלפי

ניתן לצלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.
- 2 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
לצילום תמונות סלפי בצילום רחב זווית של הנוף או אנשים, הקש על .
- 3 הקש על  לצילום תמונה.

צילום תמונות תקריב ברורות

צלם תמונות תקריב ברורות של האובייקט שלך.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על **1x**.
 - 2 הנח את המצלמה ליד האובייקט.
 - 3 כאשר  מופיע, הקש על  לצילום תמונה.
-  אם תכונה זו אינה מופעלת, הקש על  כדי להפעיל.

הוספת מסננים ואפקטי יופי

באפשרותך לבחור אפקט סינון ולשנות את מאפייני פניך, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום תמונה.

- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .
- 2 בחר אפקטים, וצלם תמונה.
הקשה על  תאפשר לך להוריד מסננים מ-Galaxy Store. לחלופין, אפשר ליצור מסנן משלך באמצעות תמונה עם גוון צבע שאתה אוהב מה **גלריה**.

מצב וידאו

המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, והקש על  כדי להקליט וידאו.

- כדי לעבור בין המצלמה הקדמית והאחורית תוך כדי הקלטה, החלק את מסך התצוגה המקדימה כלפי מעלה או מטה או הקש על .
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
- כדי להקליט שמע מכיוון ספציפי בעוצמת קול גבוהה יותר תוך כדי הקלטת וידאו, כוון את המצלמה לאותו הכיוון, וכוון את גודל התצוגה בהתאם.

2 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

- אם אתה משתמש בתכונה זום וידאו במשך זמן רב בעת הקלטת וידאו, איכות הווידאו עשויה להצטמצם כדי למנוע התחממות יתר של המכשיר. 
- הזום האופטי עלול לא לעבוד בסביבות של תאורה חלשה.

שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K.

באפשרויות הצילום, הקש על **FHD 30** או על **FHD AUTO** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם סרטון וידאו. לאחר סיום הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הווידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.

ייצוב וידאו (ייצוב מיוחד)

אם ישנן הרבה רעידות בעת הקלטת סרטוני וידאו, השתמש בתכונה ייצוב מיוחד לייצוב של סרטון הווידאו. הקש על **וידאו** ברשימת מצבי הצילום, הקש על  באפשרויות הצילום כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו.

שימוש בתכונת מיסגור אוטומטי

(שינוי זווית הצילום וגודל התצוגה על-ידי איתור אנשים)


ניתן להגדיר את המכשיר לשנות את זווית הצילום ולבצע זום אוטומטית על ידי זיהוי ואיתור אנשים בזמן צילום סרטוני וידאו.

ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**, הקש על  כדי להפעיל את התכונה, ולאחר מכן הקלט וידאו. על מנת לעקוב ולכוון אחר זווית הצילום ולהגדיל את האדם הנבחר, הקש על המסגרת המוצגת מסביב לאדם. להשבתת המעקב, הקש שוב על המסגרת.

מצב תצוגת במאי (Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G)

הקלט סרטוני וידאו בזוויות שונות על ידי שינוי מצלמות. אפשר לשמור בנפרד סרטונים מהמצלמה הקדמית ומהמצלמה האחורית ולערוך אותם. אפשר גם להפעיל את הסרטונים במגוון דרכים, למשל תצוגה מפוצלת או תמונה בתוך תמונה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **תצוגת במאי**.
- 2 בחר את המסך ואת התמונות הממוזערות הרצויות של המצלמה והקש על  להקלטת סרטון וידאו.
 - כדי לשמור בנפרד סרטונים מהמצלמה הקדמית ומהמצלמה האחורית, הקש על .
 - לשינוי המסך לפני תחילת ההקלטה, הקש על  ובחר במסך הרצוי.
 - ניתן לשנות את התמונה הממוזערת של המצלמה תוך כדי הקלטה. אם התמונה הממוזערת חבויה, הקש על  על מנת להציגה.
- 3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

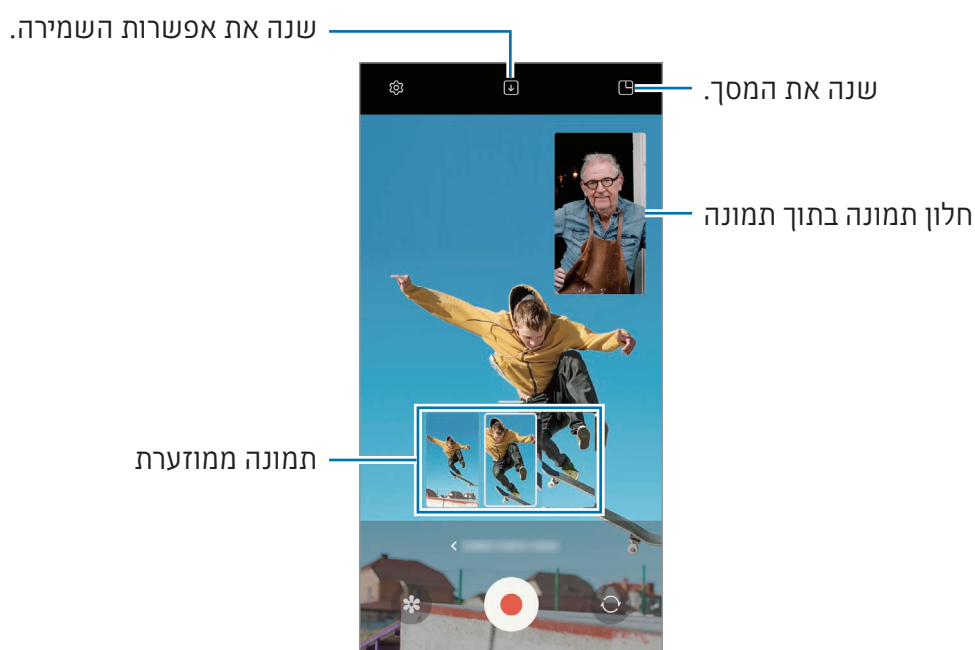

שליטה בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו

אם הגדרת את המסך כ- **תצוגה של תמונה בתוך תמונה**, אפשר לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, במהלך ההקלטה או ניגון הוידאו.


- 1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על  על מנת לשנות את אפשרות השמירה אל  **שמור צילומים של המצלמה הקדמית והאחורית כסרטונים נפרדים ביחס 16:9**.
 - 2 הקש על  כדי להקליט וידאו.
ניתן לשנות את הגודל או המיקום של חלון התמונה בתוך תמונה, לפני ובמהלך הקלטת סרטון.
 - כדי להגדיל את התמונה בתוך תמונה, הקש על החלון, והקש על .
 - כדי להזיז את התמונה בתוך תמונה, גרור אותה לכל מקום כרצונך.
 - 3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .
- ניתן גם לשלוט בחלון תמונה בתוך תמונה בזמן הפעלת הוידאו. הקש על התמונה הממוזערת של תצוגה מקדימה במסך התצוגה המקדימה, או פתח את היישום **גלריה**, ובחר את סרטון הוידאו ולאחר מכן הקש על  ← **פתח בנגן הוידאו**.

מצב הקלטה כפולה (Galaxy S21 FE 5G)

הקלטת סרטוני וידאו של האובייקט והאדם המצלם במסך אחד באותו זמן.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הקלטה כפולה**.
- 2 הקש על  כדי להקליט וידאו.
לשינוי המסך לפני תחילת ההקלטה, הקש על .

3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

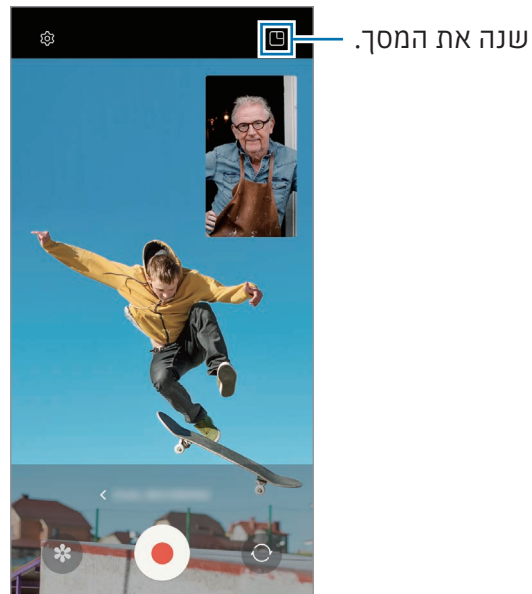

מצב טייק בודד

צלם מגוון תמונות וסרטוני וידאו בצילום אחד.


המכשיר שלך יבחר באופן אוטומטי את התמונה הטובה ביותר, וייצור תמונות עם מסננים או סרטוני וידאו עם חזרה על מקטעים מסוימים.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **טייק בודד**.

2 הקש על  לצילום הסצנה הרצויה.

3

לסיום, הקש על התמונה הממוזערת בתצוגה המקדימה. כדי לעיין בתוצאות אחרות, גרור את הסמל  כלפי מעלה. כדי לשמור תוצאות בנפרד, הקש על **בחירה**, סמן את הפריטים הרצויים, ולאחר מכן הקש על .

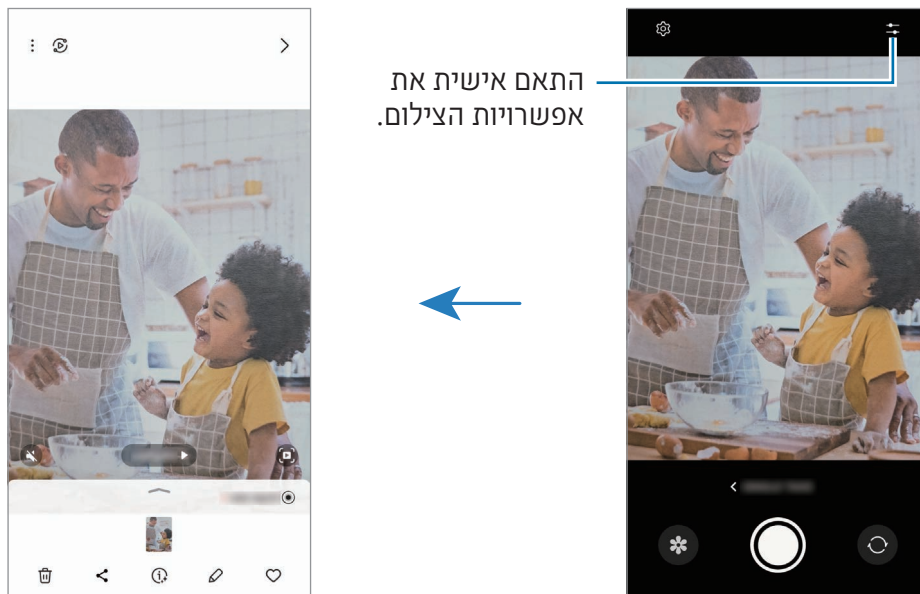

מצב דיוקן/מצב דיוקן וידאו

באמצעות מצב 'דיוקן' או מצב דיוקן וידאו, אפשר לצלם תמונות או סרטונים שבהם הרקע מטושטש, והנושא בולט בבירור. ניתן גם להוסיף אפקט רקע ולערוך אותו אחרי צילום התמונה.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **דיוקן** או על **עוד** ← **דיוקן 'וידאו'**.

2 הקש על  ובחר את אפקט הרקע הרצוי. כדי לכוון את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכוון.

3 כשההודעה **מוכן** מופיעה במסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לצלם תמונה, או הקש על  כדי להקליט וידאו.



- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום.
- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:
 - המכשיר או נושא הצילום זזים.
 - נושא הצילום דק או שקוף.
 - הצבע של נושא הצילום דומה לזה של הרקע.
 - נושא הצילום או הרקע שטוחים.



מצב מקצועי / מצב וידאו מקצועי

צלם תמונות או סרטוני וידאו תוך כוונתן ידני של אפשרויות הצילום השונות כגון ערך החשיפה וערך ה-ISO. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מקצועי** או **וידאו מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה או על  לצילום סרטון.

אפשרויות זמינות

-  : אפס את ההגדרות.
- **ISO**: בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות בסרטונים.
- **SPEED**: כוונת את מהירות התריס. מהירות תריס נמוכה מאפשרת יותר כניסה של אור לקבלת תמונות או סרטונים בהירים יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות וסרטוני נוף או לתמונות וסרטונים המצולמים בלילה. מהירות תריס גבוהה מאפשרת פחות כניסה של אור. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות וסרטונים של אובייקטים הנמצאים בתנועה.
- **EV**: שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **FOCUS**: שנה את מצב המיקוד. גרור את סרגל הכוונת כדי לכוון ידנית את המיקוד.
- **WB**: בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע.
- **MIC**: בחר את הכיוון שממנו תרצה להקליט שמע בעוצמה מוגברת. ניתן גם להשתמש במיקרופון USB או Bluetooth, על-ידי חיבורו למכשיר (מצב וידאו מקצועי).
- **Zoom**: כוונת את מהירות הזום (מצב וידאו מקצועי).


שינוי הרזולוציה

אפשר לצלם סרטונים ברזולוציה גבוהה, עד 8K. באפשרויות הצילום, הקש על **FHD 30** כדי לעבור לרזולוציה הרצויה, וצלם סרטון. לאחר הקלטה של סרטון וידאו, הפעל את הוידאו ביישום **גלריה**. בעת הקשה על  במסגרת הרצויה, המסגרת תישמר כתמונה.

הפרדת איזור המיקוד ואיזור החשיפה

ניתן להפריד את איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

גע נגיעה ממושכת במסך תצוגה מקדימה. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על המסך. גרור את המסגרת אל האיזור שברצונך להפריד אל איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

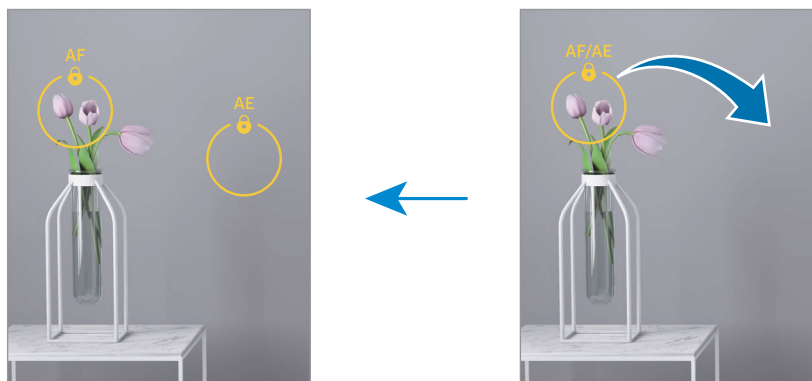

מצב לילה

צלם תמונה בתנאי תאורה חלשה, ללא שימוש במבזק. בעת השימוש בחצובה, תוכל לקבל תוצאות בהירות ויציבות יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **לילה**.
אם תגדיר את הזמן המופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך כ-**מקס'**, ייתכן שתקבל תמונות ברורות יותר.
- 2 הקש על  ואחוז את המכשיר ביציבות עד לסיום הצילום.

מצב מזון

צלם תמונות של מאכלים בצבעים חיוניים וססגוניים יותר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מזון**.
תופיע מסגרת במסך, והאזור שמחוץ למסגרת יהיה מטושטש.
- 2 לשינוי גודל המסגרת, גרור את פינת המסגרת.
הקש על האזור הרצוי, או גרור את המסגרת כדי להזיז אותה.
- 3 הקש על  וגרור את סרגל הכוונון לשינוי טמפרטורת הצבע.
- 4 הקש על  לצילום תמונה.

מצב פנורמה


צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **פנורמה**.
 - 2 הקש על  והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד. שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונת התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר, הפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
 - 3 הקש על  כדי לעצור את הצילום.
-  הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

מצב הילוך סופר איטי

ההילוך הסופר איטי מאפשר להקליט רגעים חולפים במהירות איטית ולראות לפרטים את המתרחש בהם.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הילוך סופר-איטי**, והקש על  כדי להקליט וידאו. המכשיר יצלם את הרגע בהילוך סופר איטי וישמור אותו כסרטון וידאו.
- 2 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת. לעריכת המקטע בהילוך איטי במיוחד, הקש על  וגרור את סרגל עריכת המקטע שמאלה או ימינה.

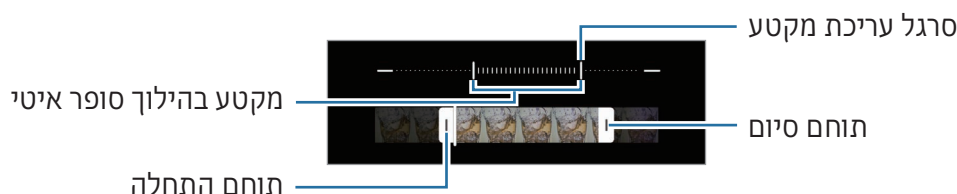

 השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור. בהקלטה של וידאו בסביבה פנימית עם תאורה לקויה או חלשה, ייתכן שהמסך יראה חשוך או גרעיני. המסך עשוי להבהב בתנאי תאורה מסוימים, כגון במקומות עם תאורה פלואורסצנטית.

הקלטה אוטומטית של סרטונים בהילוך סופר איטי

כדי ללכוד את הרגע בהילוך סופר איטי בעת זיהוי תנועה באזור זיהוי התנועה, הקש על  כדי להפעיל זאת. תכונת זיהוי תנועה תופעל, ואזור זיהוי התנועה יופיע במסך התצוגה המקדימה.

הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. כאשר מזוהה תנועה, המכשיר יתחיל הקלטה בהילוך סופר איטי וישמור אותו כסרטון וידאו.


הקלטה בהילוך סופר איטי עלולה להתחיל ברגע לא מתאים, אם מתקיימים תנאים כגון: 

- כאשר המכשיר רועד או כאשר אובייקט אחר זז ליד נושא התמונה באזור זיהוי תנועה.
- בעת הקלטה תחת אור מהבהב כמו במקומות עם תאורת פלואורסנט.

מצב הילוך איטי

הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הילוך איטי**, והקש על  כדי להקליט וידאו.
- 2 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.
- 3 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת. המקטע המהיר של הסרטון יוגדר כמקטע בהילוך איטי, והסרטון יתחיל להתנגן. ייווצרו עד שני מקטעים בהילוך איטי תוך התבססות על סרטון הווידאו. לעריכת המקטע בהילוך איטי, הקש על  וגרור את סרגל עריכת המקטע שמאלה או ימינה.

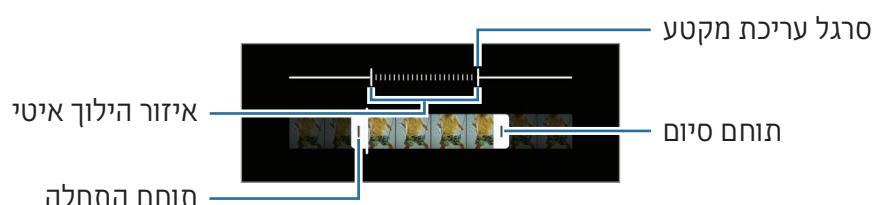

מצב הייפר טיים-לאפס

הקלט סצנות כגון תנועת אנשים או מכונות חולפות, והצג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר.

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הייפר טיים-לאפס**.
- 2 הקש על **AUTO** ובחר את קצב הפריימים הרצוי.
 - אם אתה מכוון את קצב הפריימים ל**AUTO**, המכשיר יתאים אוטומטית את קצב הפריימים לקצב המשתנה של הסצנה המצולמת.
 - כדי להקליט שבילי כוכבים, הגדר את קצב הפריימים כ-**300x+**, והקש על .
- 3 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.
- 4 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

התאמה אישית של הגדרות מצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על . ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם למצב הצילום.

תכונות חכמות

- **סרוק מסמך וטקסט:** הצג לחצן  לסריקת מסמכים וטקסט אשר זוהו עם המצלמה האחורית.
- **סרוק קודי QR:** הגדר את המכשיר לסרוק קודי QR ממסך תצוגה מקדימה.
- **הצעות צילום:** הגדר את המכשיר להמלצה על קומפוזיציה אידיאלית לתמונה הספציפית באמצעות זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.
- **אפשרויות חכמות מתקדמות**
 - **מיטוב לאיכות:** בחר באחת מאפשרויות האיכות.
 - **ממטב הסצנות:** הגדר את המכשיר לכוונון הגדרות הצבע ולהוספה אוטומטית של אפקט המיטוב בהתאם לנושא או לסצנה.

תמונות

- **החלק על לחצן התריס כדי:** לבחור את הפעולה שתבצע כשתחליק את לחצן המצלמה לשולי המסך ותחזיק אותו לחוץ.
- **סימן מים:** הוסף סימן מים בפינה השמאלית התחתונה בעת צילום תמונות.

- **אפשרויות תמונה מתקדמות:** בחר כיצד תרצה לשמור תמונה.
 - **תמונות בעלות יעילות גבוהה:** צלם תמונות בתבנית תמונה ביעילות גבוהה (HEIF).
 - **תבניות תמונה במצב מקצועי:** בחר תבנית קובץ לשמירת התמונות המצולמות במצב מקצועי. קובצי JPEG דוחסים תמונות, ותופסים פחות שטח אחסון. קובצי RAW (תבנית קובץ DNG) משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, ושומרים את התמונות ללא דחיסה, אולם הם תופסים שטח אחסון גדול יותר. בעת בחירה בתבניות **RAW ו-JPEG**, כל תמונה נשמרת בשתי תבניות, DNG ו-JPG.
 - **עוֹתָקִים ב-Raw:** שמור תמונות גם כקובצי JPEG וגם כ-Raw (תבנית קובץ DNG) במצב מקצועי. קובצי JPEG דוחסים תמונות, ותופסים פחות שטח אחסון. קובצי RAW נשמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, ושומרים את התמונות ללא דחיסה, אולם הם תופסים שטח אחסון גדול יותר.

תמונות סלפי

- **שמור סלפי כמו בתצוגה המקדימה:** הגדר את המכשיר לשמור תמונות כפי שהן נראות במסך התצוגה המקדימה כשהן מצולמות באמצעות המצלמה הקדמית, מבלי להפוך אותן.
- **החלק מעלה/מטה למעבר בין המצלמות:** הפעל תכונה זו כדי לעבור בין המצלמות באמצעות החלקת מסך התצוגה המקדימה כלפי מעלה או מטה.

סרטוני וידאו

- **FPS אוטומטי:** הגדר את המכשיר להקלטת קטעי וידאו בתנאים של תאורה עמומה על ידי מיטוב אוטומטי של קצב ההקלטה.
- **מייצב וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.
- **אפשרויות וידאו מתקדמות:** הגדר את המכשיר לשימוש באפשרויות הקלטה מתקדמת.
 - **סרטוני וידאו בעלי יעילות גבוהה:** תוכל להקליט סרטוני וידאו בתבנית Video Codec (HEVC) יעילה. סרטוני HEVC יישמרו כקבצים דחוסים כדי לחסוך בשטח האחסון של המכשיר.
 - **סרטונים בעלי קצב סיביות גבוה:** הגדל את קצב הסיביות של הסרטונים. אם אתה משתמש בתכונה זו, ייתכן שגודל הקובץ יהיה גדול מזה של קובצי וידאו רגילים.
 - **סרטונים ב-HDR10+:** תוכל להקליט סרטונים עם ניגודיות וצבעים אופטימליים לכל סצנה.

- **הגבר עוצמת קול במיקרופון:** בזמן הקלטת סרטון וידאו, ניתן להקליט שמע מכיוון התקריב בעוצמת קול גבוהה יותר.

- ייתכן שלא תוכל להפעיל סרטוני HEVC במכשירים אחרים או לשתף אותם באינטרנט.
- בחלק ממצבי הצילום לא ניתן להקליט סרטוני וידאו בפורמט HEVC.
- כדי לנגן נכון סרטון HDR10+, המכשיר חייב לתמוך בתבנית HDR10+.

כללי

- **HDR אוטומטי:** צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד.
- **מיקוד אוטומטי עוקב:** הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר. כשאתה בוחר אובייקט צילום במסך התצוגה המקדימה, המכשיר מתמקד באובייקט גם אם האובייקט נמצא בתנועה או אם אתה משנה את מיקום המצלמה.
- **המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:**
 - האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
 - האובייקט נע בצורה מוגזמת.
 - האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך.
 - הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
 - האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון תריסים.
 - המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
 - רזולוציית הוידאו גבוהה.
 - בעת ביצוע זום פנימה או החוצה באמצעות הזום האופטי.
- **קווי רשת:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
- **עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.**
- **המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.**
- **שיטות צילום:** בחר שיטות צילום נוספות לצילום תמונה או להקלטת וידאו.

- **הגדרות שיש לשמור:** שמור את ההגדרות האחרונות שבהן השתמשת, למשל מצב הצילום, כאשר תפתח את המצלמה.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר לרטוט במצבים מסוימים, למשל בהקשה על לחצן המצלמה.

פרטיות

- **הודעת פרטיות:** גש להודעת הפרטיות.
 - **הרשאות:** גש להרשאות הדרושות לשימוש ביישום המצלמה.
 - **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
 - **אודות יישום המצלמה:** בדוק את הגרסה ומידע משפטי של יישום המצלמה.
 - **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 


גלריה

מבוא

גש לתמונות ולסרטוני וידאו השמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.


שימוש בגלריה

פתח את היישום **גלריה**.

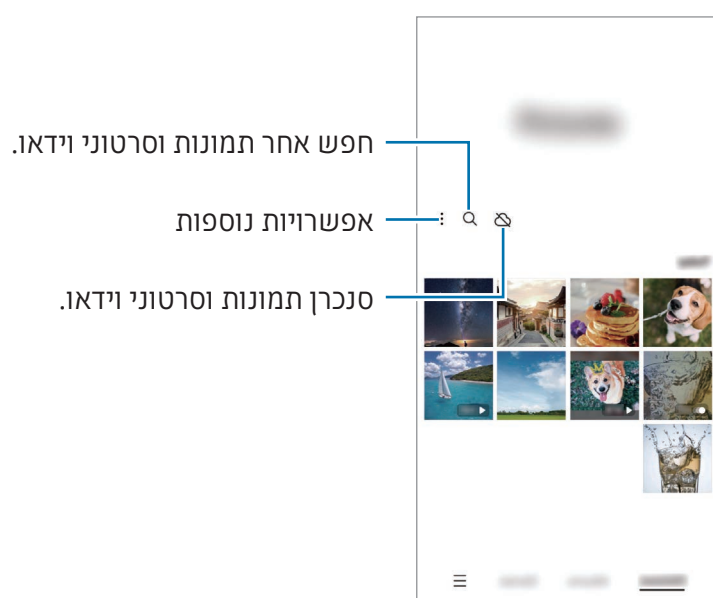

הצגת תמונות

פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך.

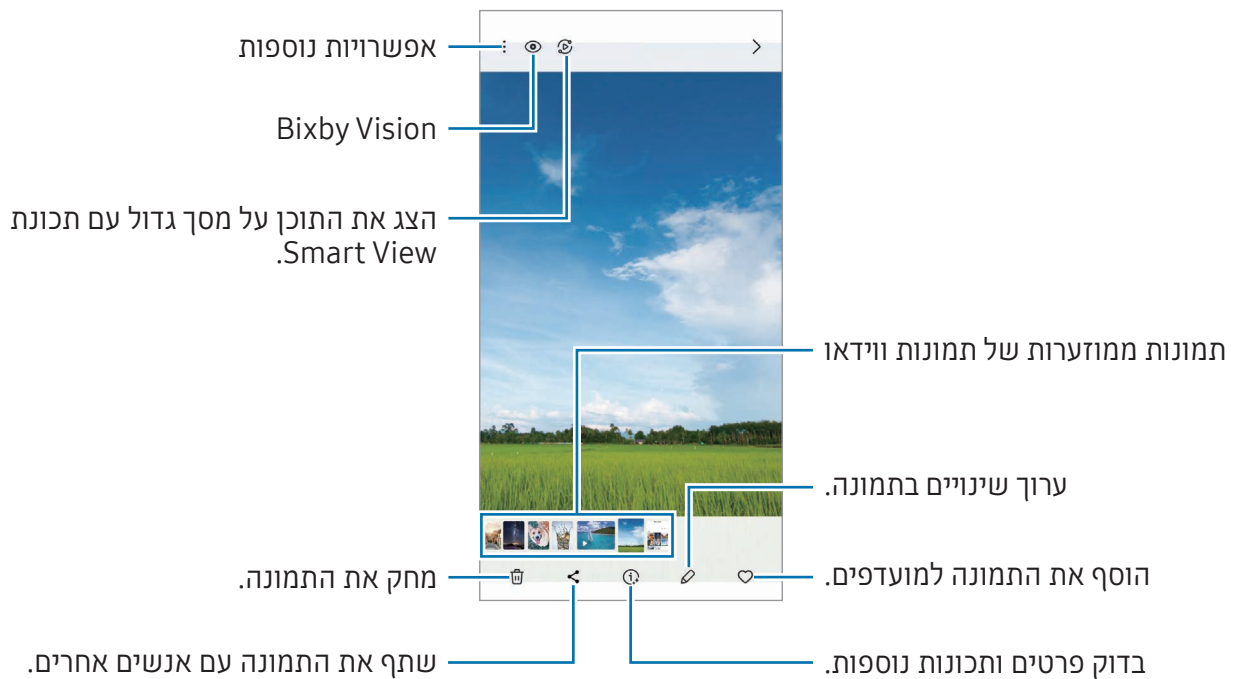


חיתוך תמונות מוגדלות

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הרחק שתי אצבעות זו מזו על השטח שברצונך לשמור, והקש על . האזור שנחתך יישמר כקובץ.



הצגת סרטונים

פתח את היישום **גלריה**, ובחר סרטון להפעלה. כדי לצפות בקבצים אחרים, החלק שמאלה או ימינה במסך. על מנת להשתמש באפשרויות נוספות במהלך הנגינה, הקש על **⋮** ← **פתח בנגן הווידאו**.

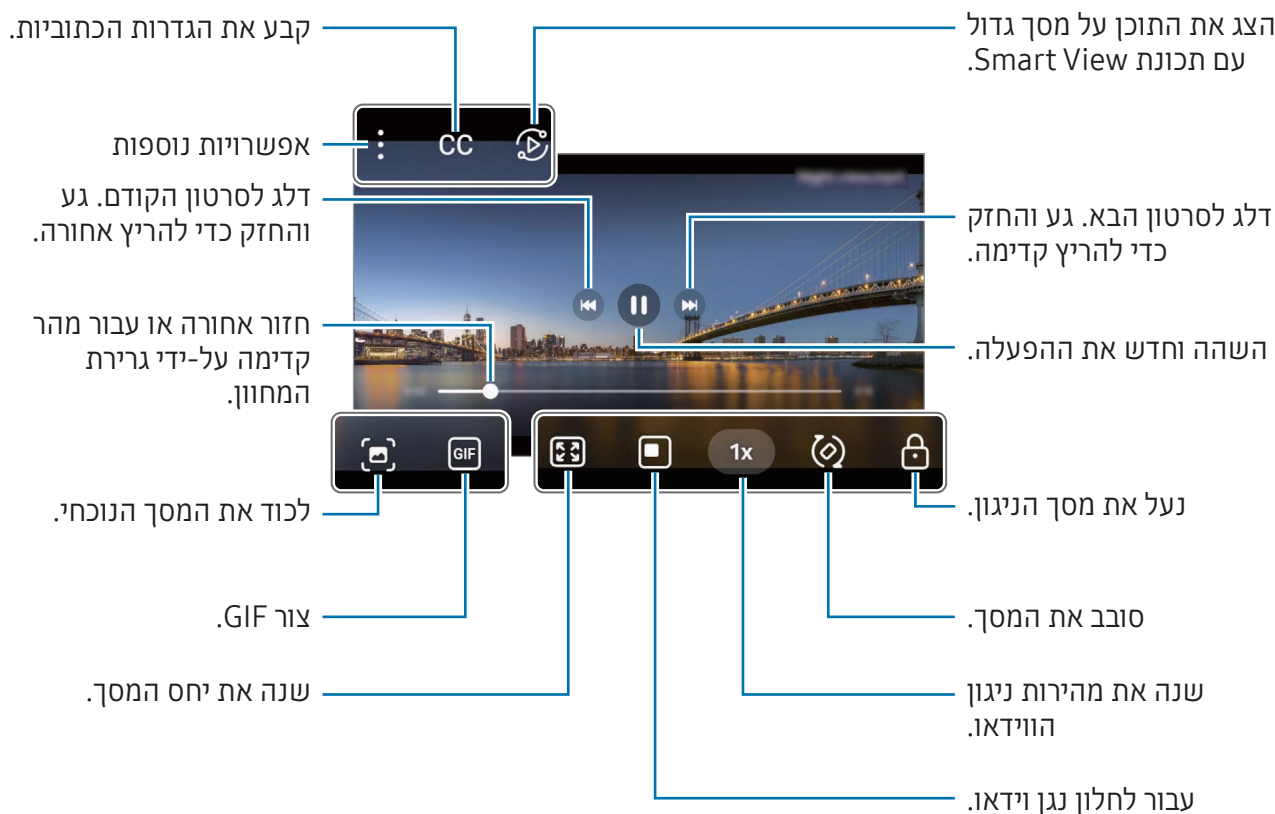

גרור מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוון עוצמת קול. החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.

הצגה של סרטוני וידאו בהירים וברורים יותר

שפר את איכות התמונה של סרטוני וידאו ותוכל ליהנות מצבעים בהירים וחיים יותר. פתח את **הגדרות**, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **בהירות סרטונים** ← **בהיר**.

- תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים. 
- השימוש בתכונה זו מגדיל את צריכת הסוללה.

אלבומים

צור אלבומים, ומיין תמונות וסרטוני וידאו.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, והקש על **אלבומים** ← **+** ← **אלבום** כדי ליצור אלבום.
- 2 בחר את התמונות או סרטוני הוידאו שברצונך להעתיק או להעביר לאלבום.

סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום, ימיין את התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים.

פתח את היישום **גלריה**, הקש על **סיפורים** ובחר סיפור. לחיצה על **:** תאפשר לך להשתמש במגוון אפשרויות, למשל שינוי כותרת הסיפור.

כדי ליצור סיפורים ידנית, הקשה על **:** ← **צור סיפור** ברשימת הסיפורים.

סינכרון תמונות וסרטוני וידאו

פתח את יישום **גלריה**, הקש על , ועקוב אחר ההוראות המופיעות במסך להשלמת הסינכרון. היישום **גלריה** והענן יסונכרנו.

כאשר היישום **גלריה** מסונכרן עם הענן, התמונות והסרטונים שצילמת יישמרו גם הם בענן. אפשר לגשת אל את התמונות והסרטונים השמורים בענן מהיישום **גלריה** וממכשירים אחרים.

 בעת חיבור Samsung Account וחשבון Microsoft, תוכל להגדיר את אחסון הענן כגון Microsoft OneDrive.

מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

פתח את היישום **גלריה**, גע נגיעה ממושכת בתמונה, בסרטון או בסיפור שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שימוש בתכונת סל המיחזור

ניתן לשמור את התמונות וסרטוני הוידאו המחוקים בסל המיחזור. הקבצים יימחקו לאחר תקופה מסוימת.

כדי לגשת לקבצים בסל המיחזור, פתח את היישום **גלריה** והקש על **≡** ← **סל מיחזור**.

אזור AR

מבוא

אזור ה-AR מכיל את תכונות ה-AR הרלוונטיות. בחר תכונה וצלם תמונות וסרטונים משעשעים.

הפעלת אזור AR

הפעל את אזור AR בדרכים הבאות:

- פתח את היישום **אזור AR**.
 - פתח את היישום **מצלמה**, והקש על **עוד** ← **אזור AR**.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 


סטודיו AR אימוג'י

צור אימוג'ים בכל דרך שתבחר ותיהנה להשתמש בהן בתכונות שונות.

יצירת אימוג'י של AR

- 1 פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **סטודיו AR אימוג'י**.
- 2 ניתן לבחור אימוג'י שנוצר מראש. החלק שמאלה או ימינה, בחר אימוג'י ולאחר מכן הקש על . אם ברצונך ליצור אימוג'י משלך, צלם סלפי או בחר תמונה.

3 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך ליצירת אימוג'י.

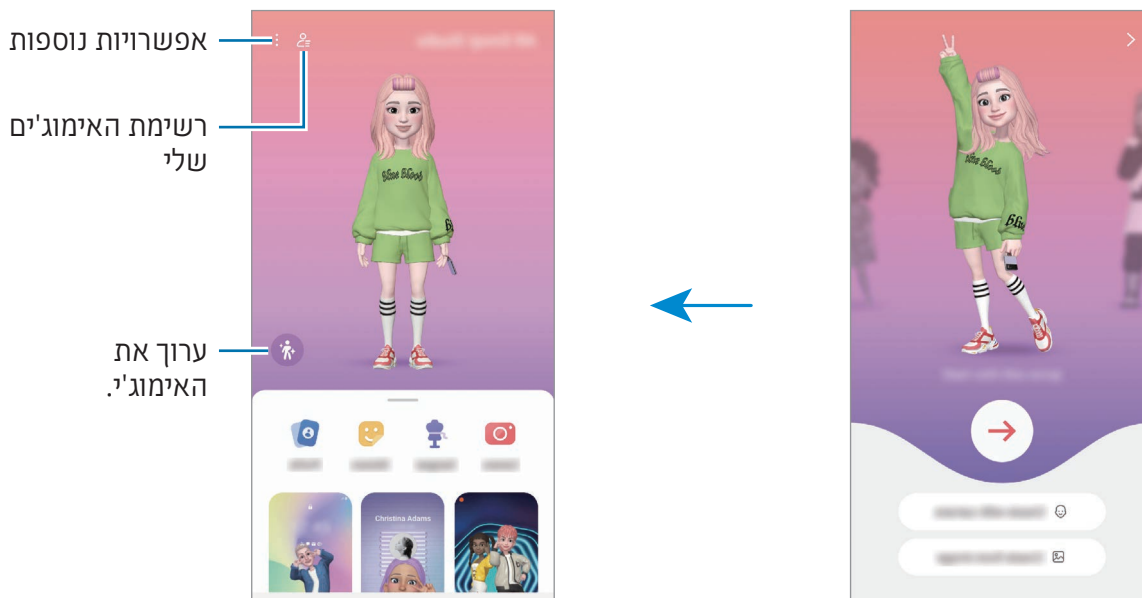

בחר אימוג'י של AR לשימוש

פתח את היישום **אזור AR**, הקש על **סטודיו AR אימוג'י** ← **ע** ולאחר מכן בחר את האימוג'י הרצוי.

מחק אימוג'י של AR

פתח את היישום **אזור AR**, הקש על **סטודיו AR אימוג'י** ← **ע** ← **מח**, סמן אימוג'ים למחיקה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

יצירת סרטון וידאו קצר של אימוג'י AR וקישוט המכשיר איתו

ניתן ליצור סרטון וידאו קצר עם אימוג'י ולהשתמש בו כטפט או תמונת רקע בשיחה.

- 1 פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **סטודיו AR אימוג'י**.
- 2 בחר **צור וידאו**, **מסך שיחה**, או **מסך נעילה**.
- 3 בחר את התבנית הרצויה.
לשינוי תמונת הרגע, הקש על **👤** ← **🖼️**.
- 4 הקש על **שמור** כדי לשמור את הווידאו.
באפשרותך לעיין בסרטוני הווידאו השמורים **בגלריה**.
- 5 לשימוש ישירות בוידאו, בחר אפשרות בחלק התחתון של המסך.

צור פרופיל איש קשר עם אימוג'י של AR


השתמש באימוג'י כתמונת פרופיל שלך עבור Samsung Account וביישום **אנשי קשר**. ניתן לבחור מבין פוזות שונות או ליצור הבעות משלך.

1 פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **סטודיו AR אימוג'י**.

2 הקש על **פרופיל** ובחר אימוג'י.

3 הקש על  ללכידת ההרגשה או בחר פוזה רצויה.


4 הקש על **בוצע** ← **שמור**.

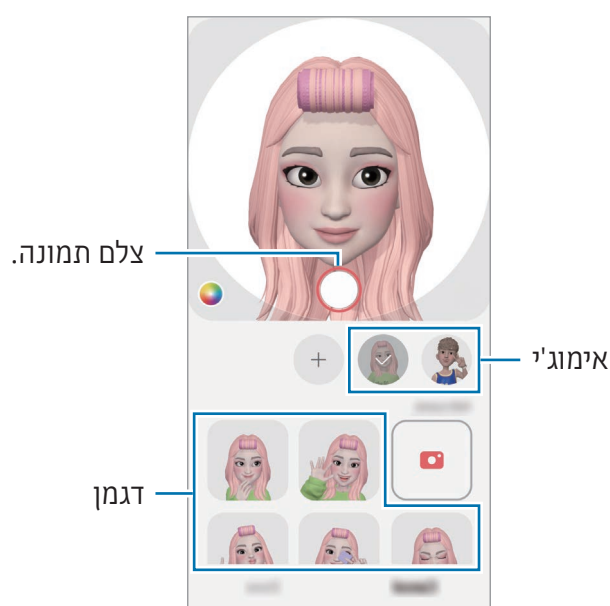

מצלמת AR אימוג'י

צור תמונות וסרטונים כיפיים עם אימוג'ים באמצעות מצבי צילום שונים.

- 1 פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **מצלמת AR אימוג'י**.
- 2 בחר את האימוג'י והמצב הרצויים. המצבים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאימוג'י שתבחר.
 - **סצנה**: האימוג'י מחקה את הבעות פניך. ניתן גם לשנות את תמונת הרקע.
 - **מסיכה**: הפנים של האימוג'י מופיעים על הפנים שלך, כך שזה נראה כאילו אתה לובש מסכה.
 - **מראה**: האימוג'י מחקה את תנועות הגוף שלך.
 - **שחק**: האימוג'י זז על רקע אמיתי.

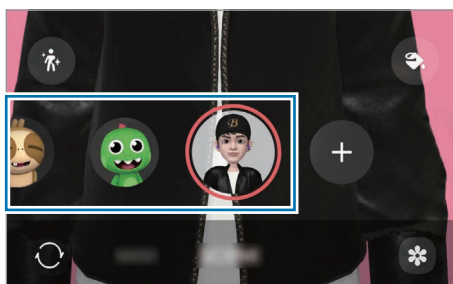

- 3 הקש על האימוג'י כדי לצלם תמונה, או גע נגיעה ממושכת בסמל כדי לצלם וידאו. באפשרותך לעיין בתמונות והסרטונים שצילמת ב-**גלריה** ולשתף אותם.

מדבקות AR אימוג'י

בעת יצירת אימוג'י של AR, המערכת תיצור באופן אוטומטי מדבקות עם הבעות אימוג'י ופעולות. תוכל גם ליצור מדבקות משלך, על-ידי שינוי ההבעה או הרקע. באפשרותך להשתמש במדבקות האימוג'י שלך בעת שליחת הודעות או ברשת חברתית.

יצירת מדבקות משלך

- 1 פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **מדבקות AR אימוג'י**.
- 2 הקש על **+** בחלק העליון של רשימת המדבקות.
- 3 ערוך את המדבקות כרצונך והקש על **שמור**. אפשר לגשת למדבקות שיצרת בחלק העליון של רשימת המדבקות.

מחיקת מדבקות אימוג'י של AR

פתח את היישום **אזור AR**, והקש על **מדבקות AR אימוג'י** ← ⋮ ← **ערוך**. בחר את מדבקות האימוג'י שברצונך למחוק, והקש על **מחק**.

שימוש במדבקות האימוג'י של AR בצ'אטים

תוכל להשתמש במדבקות האימוג'י שלך במהלך שיחות באמצעות הודעות או ברשת חברתית. הפעולות הבאות הן דוגמה לשימוש במדבקות האימוג'י שלך ביישום **הודעות**.

1 בעת חיבור הודעה ביישום **הודעות**, הקש על 😊 במקלדת Samsung.

2 הקש על סמל האימוג'י.

3 בחר אחת ממדבקות האימוג'י שלך.

מדבקת האימוג'י תצורף.



שרבוט AR

(הקלטת סרטונים עם תכונת ה-AR)


הקלטת סרטונים משעשעים עם כתב יד וירטואלי או ציור על פנים של אנשים או חיות מחמד (חתולים וכלבים) או על כל מקום אחר. כשהמצלמה תזהה פנים או צורה, השרבוטים על הפנים ינועו עם הפנים הנעות, והשרבוטים בחלל יישארו באותו המקום גם אם המצלמה תזוז.

1 פתח את היישום **אזור AR** והקש על **שרבוט AR**.

כאשר המצלמה תזהה את הנושא, שטח הזיהוי יופיע במסך.

2 כתוב או צייר בשטח הזיהוי.

- במעבר למצלמה האחורית, ניתן גם לכתוב או לצייר מחוץ לשטח הזיהוי.
- אם תקיש על  ואז תתחיל לשרבט, תוכל להקליט את עצמך משרבט.

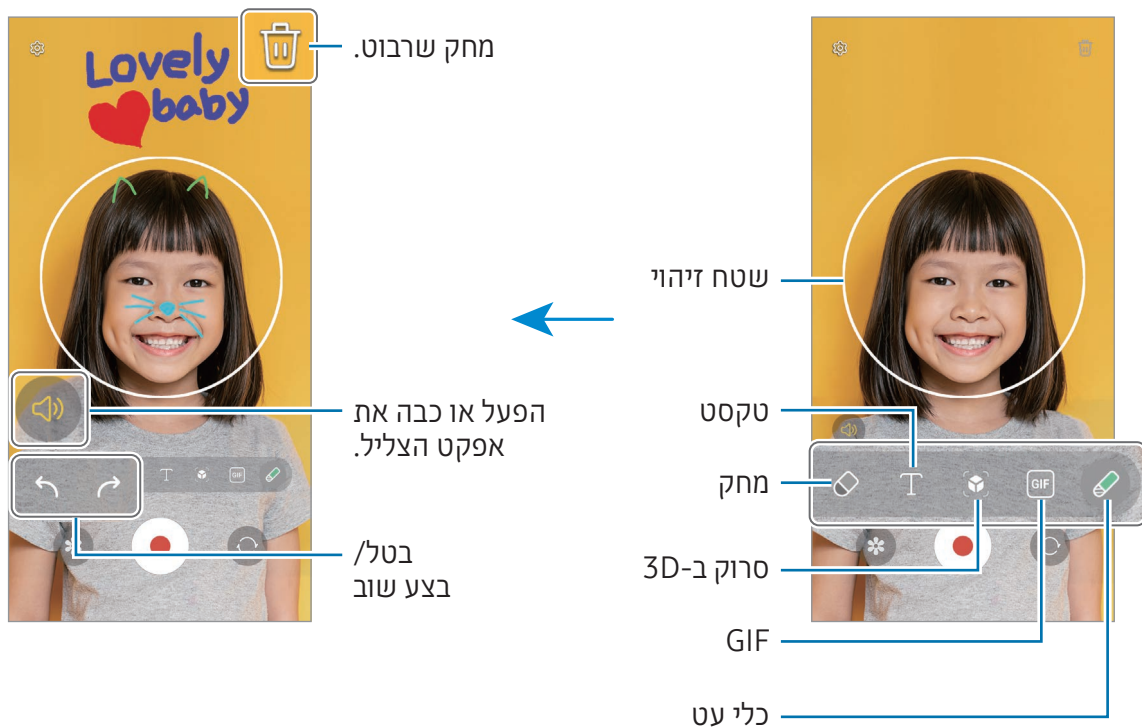

3 הקש על כדי להקליט וידאו.

4 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

באפשרותך לעיין בווידאו ולשתף אותו **בגלריה**.

התכונות הזמינות במסך התצוגה המקדימה עשויות להשתנות לפי המצלמה הנמצאת בשימוש. 

רשמקול

הקלט או השמע הקלטות קוליות.

1 פתח את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

- הקש על  כדי להשהות את ההקלטה.
- בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על **סימניות** כדי להכניס סימנייה.

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

שינוי מצב ההקלטה


בחר מצב בחלק העליון של מסך הרשמקול.

- **רגיל:** זהו מצב ההקלטה הרגיל.
 - **ראיון:** המכשיר מקליט צליל בעוצמה גבוהה מצדדיו העליון והתחתון, תוך החלשת הצליל המגיע מהצדדים.
 - **דיבור-לטקסט:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמנית לטקסט על המסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט.
-  אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. במקרה זה, לפני השימוש בתכונה זו, הקש על השפה הנוכחית כדי להגדיר שפת המערכת של התזכורת הקולית.

השמעת הקלטות קוליות נבחרות

כאשר אתה משמיע הקלטה של ראיון, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

- 1 הקש על **רשימה** ובחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ראיון.
- 2 כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו. היישום ישונה ל- והצליל יושקט.

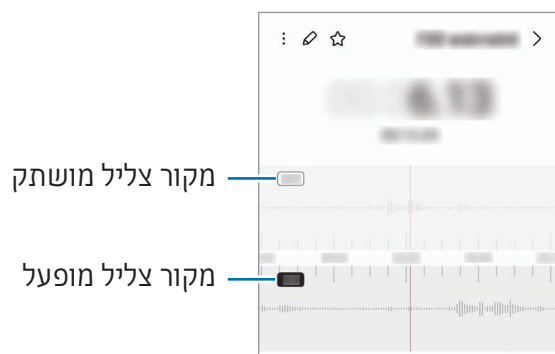

שיתוף תכנים

שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הנן דוגמא לשיתוף תמונות.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
 - 2 הקש על  ובחר בשיטת השיתוף הרצויה.
-  ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.

שיתוף מהיר

שיתוף תוכן עם מכשירים קרובים

שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות Wi-Fi Direct או Bluetooth. אפשר גם לשתף תוכן באמצעות קוד QR.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
 - 2 במכשיר השני, פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (**שיתוף מהיר**) כדי להפעיל. אם לא ניתן למצוא את הסמל  (**שיתוף מהיר**) בחלונית המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.
 - 3 הקש על  ← **שיתוף מהיר**, ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה. כדי לשתף את הקישור עם קוד QR, הקש על , וסרוק את קוד ה-QR.
 - 4 קבל את הבקשה להעברת קבצים במכשיר השני.
-  תכונה זו לא תומכת בשיתוף סרטוני וידאו לטלויזיה או מכשירים התומכים ב-SmartThings. לצפייה בסרטוני וידאו בטלויזיה, השתמש בתכונת Smart View.

שיתוף עם אנשי קשר

אפשר לשתף תוכן עם אנשים מאנשי הקשר שלך.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **שיתוף מהיר** ← **הצג איש קשר**, ובחר איש קשר.

שיתוף פרטי

הצפן תוכן, ושתף אותו עם אחרים. הנמען לא יוכל לשמור את התוכן המשותף, להעתיקו או לשלוח אותו מחדש.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **שיתוף מהיר** ←  ← הפעלת 'שיתוף פרטי'.
- 3 בחר מכשיר להעביר עליו את התמונה, או הקש על **הצג איש קשר**, ובחר איש קשר.

הגדרה הקובעת מי יכול למצוא את הטלפון שלך

קבע למי מותר לאתר את הטלפון שלך ולשלוח לו תוכן.

- 1 פתח את חלונית ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה ולאחר מכן הקש על  (**שיתוף מהיר**).
- 2 בחר אחת מהאפשרויות.
 - **אף אחד**: לא מאפשר לאחרים לגלות את הטלפון שלך.
 - **אנשי קשר בלבד**: אפשר רק למשתמשי Samsung ברשימת אנשי הקשר לשתף עם הטלפון שלך.
 - **כל מי שליידך**: אפשר לכל מכשיר הנמצא בקרבת מקום לשתף עם הטלפון שלך.

צילום מסך והקלטת מסך

צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתוך או שתף את המסך המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה.

כיצד לשמור צילום מסך

השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסך. צילומי המסך שנשמרו מופיעים **בגלריה**.

שיטה 1 שמירה באמצעות לחצן: לחץ בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל לחצן 'הנמך עוצמת קול'.

שיטה 2 צילום בהחלקה: עם קצה ידך, החלק את כף ידך שמאלה או ימינה על גבי המסך.

- לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים. 
- אם האפשרות לשמירת צילום מסך על-ידי החלקה אינה מופעלת, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק בעזרת כף היד ללכידה** כדי להפעילו.

לאחר צילום המסך, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:



-  : צלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. כאשר תלחץ על , המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.
-  : כתוב או צייר על צילום המסך, או חתוך חלק מצילום המסך. האזור שנתחך מופיע **בגלריה**.
- **#** : הוסף תגים לתמונת המסך. כדי לחפש תמונות מסך לפי תג, הקש על **Q בגלריה**. ניתן לגשת לרשימת התגים ולחפש את צילום המסך המבוקש.
-  : שתף את צילום המסך עם אחרים.
- אם האפשרויות לא מופיעות במסך שצולם, פתח את **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטת מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג סרגל כלים לאחר ההקלטה** כדי להפעיל אותו. 

הקלטת מסך

הקלט את המסך במהלך השימוש במכשיר.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (הקלטת מסך).

2 בחר הגדרת צליל והקש על **התחל הקלטה**.

ההקלטה תתחיל לאחר הספירה לאחור.

- כדי לכתוב או לצייר על המסך, הקש על .
- כדי להציג את מצביע S Pen במסך, הקש על . ניתן להשתמש בתכונה זו רק כאשר S Pen מנותק מהמכשיר. (Galaxy S22 Ultra)
- כדי להקליט את המסך עם שכבת-על של וידאו המציגה אותך, הקש על .

3 בסיום הקלטת הווידאו, הקש על .

הווידאו מופיע בגלריה.

כדי לשנות את הגדרות הקלטת המסך, פתח את **הגדרות**, והקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך**  **והקלטת מסך**.

העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)

באפשרותך להשתמש ב-Smart Switch כדי להעביר נתונים ממכשירך הקודם לטלפון חדש.

פתח את הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **הבא נתונים מהמכשיר הישן**.

- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים. 
- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב- www.samsung.com/smartswitch. Samsung מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

תוכל לחבר את מכשירך הקודם לטלפון החדש באמצעות כבל USB כדי להעביר נתונים.

- 1 חבר את הטלפון החדש ואת המכשיר הקודם באמצעות כבל ה-USB של הטלפון החדש. ייתכן שיהיה צורך במחבר USB בהתאם למכשיר הקודם.
 - 2 כאשר חלון בחירת היישום מופיע, הקש על **העברה חכמה** ← **קבל נתונים**.
 - 3 במכשיר הקודם, הקש על **אישור**.
אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-Galaxy Store או חנות Play.
 - 4 בטלפון החדש, בחר באפשרות הרצויה, הקש על **הבא**, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים.
- אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר. 
- העברת נתונים מכלה את אנרגיית הסוללה במכשירך. ודא שהמכשיר טעון במידה מספקת לפני העברת נתונים. אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, ייתכן שתהליך העברת הנתונים ייקטע. 

העברת נתונים אלחוטית

העבר נתונים מהמכשיר הקודם שלך לטלפון החדש באמצעות Wi-Fi Direct.

- 1 במכשיר הקודם, פתח את **העברה חכמה**.
אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-Galaxy Store או חנות Play.
- 2 בטלפון החדש, פתח את **הגדרות**, והקש על **חשבוניות וגיבוי** ← **הבא נתונים מהמכשיר הישן**.
- 3 מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה.
- 4 במכשיר הקודם, הקש על **שלח נתונים** ← **אלחוטי**.
- 5 בטלפון החדש, הקש על **קבל נתונים**, בחר את מערכת ההפעלה של המכשיר הקודם, ולאחר מכן הקש על **אלחוטי**.
- 6 במכשיר הקודם, הקש על **אפשר**.
- 7 בטלפון החדש, בחר באפשרות הרצויה, הקש על **הבא**, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים.

העברת נתוני גיבוי ממחשב

גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים לטלפון החדש.

- 1 במחשב, היכנס לכתובת www.samsung.com/smartswitch כדי להוריד את Smart Switch.
- 2 במחשב, פתח את Smart Switch.
- 3  אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים במחשב באמצעות היישום שסיפק לך יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי.
- 4 חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל ה-USB של המכשיר.
- 5 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר.
- 6 לאחר מכן, נתק את המכשיר הקודם מהמחשב.
- 5 חבר את הטלפון החדש למחשב באמצעות כבל USB.
- 6 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים לטלפון החדש.

הגדרות

מבוא

התאמה אישית של הגדרות המכשיר.

במסך היישומים, הקש על הגדרות. לחלופין, פתח את חלונית ההתראות והקש על . לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על Q. אפשר גם לחפש הגדרות על-ידי בחירת תג מסוים תחת הצעות.

פרק זה משמש כמדריך נפוץ להגדרות ולתכונות שהמכשירים של Samsung מספקים. בהתאם לדגם, ייתכנו הבדלים בחלק מהתוכן, או תיאורים של אפשרויות או של תכונות אשר אינן זמינות במכשיר שלך.



Samsung Account

היכנס ל-Samsung Account, ונהל אותו.
במסך ההגדרות, הקש על **Samsung Account**.

חיבורים

אפשרויות

שנה את ההגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת ה-Wi-Fi ו-Bluetooth.
במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi**: הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. ראה **Wi-Fi** למידע נוסף.
- **Bluetooth**: השתמש ב-Bluetooth כדי להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירים תומכי Bluetooth אחרים. ראה **Bluetooth** למידע נוסף.
- **NFC ותשלומים ללא מגע**: לקריאת תגים מסוג תקשורת שדה קרוב (NFC) המכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה **NFC ותשלומים ללא מגע (דגמים התומכים ב-NFC)** למידע נוסף.
- **פס רחב במיוחד (UWB)**: הפעל את התכונה UWB.
- **מצב 'טיסה'**: תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.
-  עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים בהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.
- **מנהל SIM**: הפעל את כרטיסי ה-SIM או ה-USIM שלך והתאם אישית את הגדרות כרטיסי ה-SIM. ראה **מנהל SIM** למידע נוסף.
- **רשתות תקשורת סלולרית**: קבע הגדרות רשת סלולרית.

- **שימוש בנתונים:** עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע למגבלה מסוימת.
- ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים על מנת למנוע מיישומים שרצים ברקע לשלוח או לקבל נתונים. ראה **חוסך הנתונים** למידע נוסף.
- אפשר גם להגדיר יישומים כך שישתמשו רק ב-Wi-Fi או בנתונים סלולריים, או גם וגם. ראה **רשתות מותרות ליישומים** למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השתמש בטלפון בתור נתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של הטלפון עם מכשירים אחרים. למידע נוסף על הנתב האלחוטי הנייד, ראה **נתב אלחוטי נייד**.
- ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו. 
- **הגדרות חיבור נוספות:** התאם אישית את ההגדרות לשליטה בתכונות אחרות. ראה **הגדרות חיבור נוספות** למידע נוסף.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

התחברות לרשת Wi-Fi

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.
 - 2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.
נדרשת סיסמה לרשתות עם סמל מנעול.
- לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, הקש על  לצד הרשת והקש על המתג **חיבור מחדש אוטומטי** על מנת להשביתו.
 - אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.

עיון במידע על איכות רשת Wi-Fi

עיון במידע על איכות רשת ה-Wi-Fi, למשל מבחינת המהירות והיציבות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו. המידע על איכות הרשת יופיע תחת רשתות ה-Wi-Fi. אם המידע לא מופיע, הקש על **Intelligent Wi-Fi** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג **הצג פרטי איכות רשת** כדי להפעילו.

מידע האיכות עשוי לא להופיע, תלוי ברשת ה-Wi-Fi. 

שיתוף סיסמאות רשת Wi-Fi

שליחת בקשה לשיתוף סיסמה לאדם אשר מחובר לרשת Wi-Fi מאובטחת, תאפשר חיבור לרשת ללא הזנת סיסמה. תכונה זו זמינה בין המכשירים אשר מחוברים ביניהם והמסך של המכשיר השני חייב לפעול.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

3 הקש על **בקש סיסמה**.

4 קבל את הבקשה לשיתוף במכשיר השני.

סיסמת ה-Wi-Fi מוזנת במכשיר ומחוברת לרשת.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

כדי לעצור את חיבור המכשיר, בחר מהרשימה את המכשיר שברצונך לנתק.

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

⚠️ אמצעי זהירות לשימוש ב-Bluetooth

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות). Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, והקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, עבור למצב התאמת Bluetooth במכשיר. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.
- 3  הטלפון גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח. לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth בטלפון שלך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth. כדי לבטל שיוך בין מכשירים, הקש על  בסמוך לשם המכשיר שאת שיוכו תרצה לבטל, והקש על **בטל התאמה**.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה לשליחת תמונה למכשיר אחר.

- 1 פתח את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.
- 2 הקש על  ← **Bluetooth** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 3 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

NFC ותשלומים ללא מגע (דגמים התומכים ב-NFC)

אפשר להשתמש בטלפון כדי לקרוא תגים של תקשורת שדה קרוב (NFC) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

⚠ המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.

קריאת מידע מתגיות NFC

השתמש בתכונה NFC כדי לקרוא פרטי מוצרים מתגי NFC.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.
- 2 מקם את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.
המידע מהתג יופיע.

📝 ודא שמסך המכשיר דולק ואינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.

ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלומים ללא מגע** כדי להפעילו.

2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

כדי להגדיר יישום ברירת מחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים ללא מגע** ← **תשלומים ללא מגע** ← **תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום.



- ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.

- אם תעדכן את יישום התשלומים או תתקין חדשה, שירותי התשלום שהשתמשת בהם בעבר עלולים

לא לעבוד בצורה תקינה. אם זה המקרה, במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלומים**

ללא מגע ← **תשלומים ללא מגע** ← **תשלום** או **אחרים** ולאחר מכן בחר יישום אחר במקום היישום המעודכן או זה שהותקן זה עתה. או בטל בחירת היישום הנבחר.

חוסך הנתונים

הפחת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח או לקבל נתונים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **חוסך הנתונים** והקש על המתג כדי להפעילו.

כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת, הסמל  יופיע על סרגל המצב.



תכונת שמירת נתונים מופעלת

כדי לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים, הקש על **יישומים שתמיד ישתמשו בנתונים** ובחר את היישומים הרצויים.



רשתות מותרות ליישומים

הגדר יישומים כך שישתמשו רק ב-Wi-Fi או בנתונים סלולריים, או גם וגם.

תוכל, למשל, להגדיר למכשיר להשתמש בנתונים ניידים בלבד ביישומים שברצונך לשמור על אבטחתם או ביישומי סטרימינג שניתן לנתק. גם אם לא תשבית את תכונת ה-Wi-Fi, היישומים ייפתחו באמצעות הנתונים הניידים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **רשתות מותרות ליישומים**. הקש על היישום הרצוי ברשימת היישומים, ובחר רשת אפשרית.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו. 

נתב אלחוטי נייד

השתמש בטלפון שלך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של הטלפון עם מכשירים אחרים.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

אפשר לשנות את שם הרשת, הסיסמה ועוד.

הסמל  מופיע בשורת המצב.

3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את הטלפון שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.

לחלופין, הקש על **קוד QR** במסך של הנתב האלחוטי הנייד, וסרוק את קוד ה-QR באמצעות המכשיר השני.

• אם לא נמצא נתב אלחוטי נייד, אצלך בטלפון הגדר את הערך **תדר** כ-**2.4 GHz**, הקש על **מתקדם**, ולאחר מכן הקש על המתג **רשת מוסתרת** כדי להשבית אותו. 

• אם תפעיל את התכונה של **נתב אלחוטי נייד אוטומטי**, תוכל לחלוק את חיבור הנתונים הסלולריים של הטלפון עם מכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.

הגדרות חיבור נוספות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות חיבור אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות**.

- **סריקה לאיתור מכשירים סמוכים:** הגדר את הטלפון לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **VPN:** הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) במכשיר על מנת להתחבר לבית ספר או רשת פרטית של חברה.
- **DNS פרטי:** הגדר את המכשיר כדי להשתמש ב-DNS עם אבטחה משופרת.
- **אתרנט:** בחיבור מתאם Ethernet תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות רשת.
- **שמור על עדכניות של תצורת המערכת:** אפשר ביצוע שינויי תצורה אוטומטיים על מנת להבטיח שתכונות חיבור הרשת יפעלו כמצופה.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. 

הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.
- 2 בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.
- 3 בחר את התוסף של המדפסת המותקנת.
- 4 המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.
- 4 בחר מדפסת להוספה.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **הוסף מדפסת**. 

הדפסת תוכן

בעת גישה לתוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשימת האפשרויות, הקש על **הדפסה** ← ▼ ← כל **המדפסות...** ואז בחר מדפסת.

שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן. 

מכשירים מחוברים

שנה הגדרות של חיבורי מכשירים.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשירים מחוברים**.

- **שיתוף מהיר:** שנה את ההגדרות של שיתוף מהיר. ראה **שיתוף מהיר** למידע נוסף.
- **Music Share:** שנה את ההגדרות של שיתוף מוזיקה. ראה **Music Share** למידע נוסף.
- **החלף Buds באופן אוטומטי:** הגדר את Galaxy Buds כך שיעברו ממכשיר אחר אל הטלפון שלך, כאשר אתה מתקשר או משיב לשיחה, מנגן מדיה ועוד. אפשר להשתמש בתכונה זו רק אחרי כניסה לאותו Samsung account מהמכשיר האחר והרכבה של Galaxy Buds באוזניים.
- **שיחות והודעות במכשירים אחרים:** חבר את הטאבלט והטלפון, כדי להשתמש בתכונות של שיחות והעברת הודעות מהטאבלט, עם המספר של הטלפון. עליך להירשם ולהיכנס לאותו Samsung account בטאבלט שלך ובטלפון. ייתכן שתכונות התקשרות ושליחת הודעות מסוימות לא יהיו זמינות.
- **המשך יישומים במכשירים אחרים:** השתמש ביישומי הטלפון במכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.
- **קישור אל Windows:** היכנס לנתונים של המכשיר הנייד, יישומים או תמונות למשל, והשתמש בהם במחשב Windows. ראה **קישור אל Windows** למידע נוסף.
- **ריבוי בקרות:** השתמש בעכבר ובמקלדת המחוברים למחשב Samsung אשר תומך בתכונה זו בטלפון שלך.
- **Samsung DeX:** הגדר את המכשיר לשימוש בדומה למחשב. ראה **Samsung DeX** למידע נוסף.
- **Smart View:** צפה בתוכן המוצג בטלפון שלך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור הטלפון לטלוויזיה או לצג התומכים ב-Screen Mirroring. ראה **Smart View** למידע נוסף.
- **Galaxy Wearable:** כשתחבר את הטלפון שלך למכשיר הלביש, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלביש. ראה **Galaxy Wearable** למידע נוסף.

- **SmartThings**: שלוט במכשירים חכמים ובמוצרי IoT (אינטרנט של הדברים). ראה [SmartThings](#) למידע נוסף.
- **Android Auto**: חבר את המכשיר לכלי הרכב, כדי לשלוט בתכונות מסוימות של המכשיר מצג הרכב.

מצבים ושגרות

מבוא

בחר מצב המבוסס על הפעילות או המיקום הנוכחי שלך, או הוסף את דפוסי השימוש הנשנים שלך כשגרות והשתמש במכשיר בצורה נוחה יותר. במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות**.

שימוש במצבים

הוספת מצבים

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **מצבים**.
- 2 בחר מצב רצוי, או הקש על **הוסף מצב** על מנת להוסיף מצבים משלך.

הפעלת מצבים

מצבים יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן גם להפעיל אותן ידנית על ידי הקשה על הלחצן בעת הצורך. בחר את המצב הרצוי והקש על **הפעל** על מנת להפעיל ידנית את המצבים. לכיבוי מצב פעיל, הקש על המצב והקש על **כבה**.

שימוש בשגרות

הוספת שגרות

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מצבים ושגרות** ← **שגרות**.
- 2 הקש על  על מנת לבחור בשגרה הרצויה, או הקש על **+** כדי להוסיף שגרות משלך.
אם ברצונך להגדיר את מצב ההפעלה של השגרה כידני, הקש על **הפעל באופן ידני**. אפשרות זו תופיע רק כאשר לא הוגדרו תנאי הפעלה. כשמופיע חלון קופץ, הקש על **הוסף**. באפשרותך להוסיף את השגרה למסך הבית כיישומון, ולגשת אליה ישירות.

הפעלת שגרות

שגרות אוטומטיות יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו. ניתן להפעיל שגרות ידניות שעבורן תנאי ההפעלה שלהן הוא **הפעל באופן ידני**, על ידי הפעלה ידנית בהקשה על הלחצן בעת הצורך.
להפעלה ידנית של שגרות, הקש על  ליד השגרה שברצונך להפעיל. לחלופין, הקש על יישומון השגרה במסך הבית.
להפסקת שגרות מופעלות, הקש על השגרה תחת **מופעל** והקש על **עצור**.

צלילים ורטט

אפשרויות

- שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.
במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.
- **צליל/רטט/השתק**: הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
 - **הפעל רטט בעת צלצול**: הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
 - **השתקה זמנית**: הגדר את המכשיר לשימוש במצב שקט לפרק זמן מסוים.
 - **צלצול**: שנה את צלצול השיחות.
 - **צליל התראה**: שנה את צליל ההתראה.

- **צליל מערכת:** שנה את הצלילים שישמשו עבור פעולות מסוימות, כגון טעינת המכשיר.
 - **עוצמת צלצול:** כוונן את עוצמת הקול של המכשיר.
 - **רטט שיחה:** שנה את ההגדרות של רטט שיחה.
 - **רטט להתראות:** שנה הגדרות של רטט התראה.
 - **רטט מערכת:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט בעת ביצוע פעולות כמו שליטה במסך המגע.
 - **עוצמת רטט:** כוונן את העוצמה של התראת רטט.
 - **איכות צליל ואפקטים:** הגדר את איכות הצליל ואת האפקטים של המכשיר. ראה **איכות צליל ואפקטים** למידע נוסף.
 - **הפרדת צלילים מיישום:** הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי בנפרד במכשיר שמע אחר. ראה **הפרדת צלילים מיישום** למידע נוסף.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

איכות צליל ואפקטים

הגדר את איכות הצליל המכשיר ואפקטים.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **איכות צליל ואפקטים**.

- **Dolby Atmos:** בחר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים, כגון סרטים, מוזיקה וקול. Dolby Atmos מאפשר לך לחוות את צלילי השמע כאילו הם זורמים סביבך.
 - **Dolby Atmos למשחקים:** לחוות את הצליל של Dolby Atmos, המותאם למשחקים, במהלך המשחק.
 - **אקולייזר:** בחר אפשרות עבור ז'אנר מוזיקלי ספציפי, כדי ליהנות מצליל אופטימלי.
 - **משדרג UHQ:** שפר את רזולוציית הצליל של מוזיקה ווידאו, במהלך השימוש באוזניות חוטיות.
 - **Adapt Sound:** הגדר את הצליל הטוב ביותר עבורך.
- בהתאם לדגם, יש לחבר אוזניות על מנת להשתמש בתכונות מסוימות. 

הפרדת צלילים מיישום

הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול ה-Bluetooth המחובר או באוזנייה. לדוגמא, ניתן להאזין ליישום ניווט דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **הפרדת צלילים מיישום**, והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 בחר יישום להשמעת צלילי מדיה בנפרד והקש על לחצן חזרה.
- 3 בחר את המכשיר שישמיע את צלילי המדיה של היישום שנבחר.

התראות

שנה את ההגדרות ההתראות.

במסך ההגדרות, הקש על **התראות**.

- **התראות יישומים:** בחר את היישומים שתמצא לקבל מהם התראות.
- **מיון התראות:** בחר שיטה למיון התראות.
- **התראות במסך הנעילה:** הגדר כיצד להציג התראות במסך הנעול.
- **סגנון התראה מוקפצת:** בחר סגנון להתראות מוקפצות, ושנה את ההגדרות.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, מלבד יוצאי דופן מורשים.
- **הגדרות מתקדמות:** קביעת הגדרות מתקדמות להתראות.

תצוגה

אפשרויות

שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בהיר/חשוך:** הפעל או בטל את מצב חשוך.
- **הגדרות מצב 'חשוך':** הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או במקום חשך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת מצב חשך.
-  ייתכן שלחלק מהיישומים לא ניתן להוסיף ערכת נושא כהה.
- **בהירות:** כוונן את בהירות התצוגה.
- **בהירות דינמית:** הגדר את המכשיר למעקב אחר כוונני הבהירות שלך ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **בהירות מוגברת:** הגדר את התצוגה לבהירות רבה יותר מאשר הבהירות המרבית. עם זאת, תכונה זו זמינה רק אם השבתת קודם את התכונה של **בהירות דינמית**.
- **תנועה חלקה:** שנה את קצב הרענון של המסך. הגדרה של קצב רענון גבוה תיתן גלילה חלקה יותר במסך. ראה **תנועה חלקה** למידע נוסף.
- **מגן נוחות העיניים:** הפחת לחץ בעין בהגבלת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך. באפשרותך להגדיר לוח זמנים להפעלת תכונה זו.
- **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה. ראה **שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה** למידע נוסף.
- **גודל וסגנון גופן:** שנה את גודל וסגנון הגופן.
- **הגדלת מסך:** הגדל או הקטן את הפריטים במסך.
- **רזולוציית המסך:** שנה את רזולוציית המסך. רזולוציה גבוהה יותר תהפוך את צבעי התצוגה לעזים וחיים יותר, אבל תצרוך יותר משאבי סוללה. ייתכן כי מספר יישומים, הרצים כעת ברקע, ייסגרו כאשר תשנה את הרזולוציה.
- **יישומי מסך מלא:** בחר יישומים שישתמשו ביחס הגובה-רוחב של מסך מלא.
- **נקב מצלמה:** הגדר את המכשיר כך שיסתיר את המצלמה הקדמית מהמסך.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.

- **מצב קל:** עבור למצב קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פריסה פשוטה יותר במסך הבית.
 - **חלוניות Edge:** שנה את ההגדרות של חלונית Edge.
 - **פס הניווט:** שנה את ההגדרות פס הניווט. ראה **פס הניווט (לחצנים בהתאמה אישית)** למידע נוסף.
 - **הגנה מנגיעות מקריות:** הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתר הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או תיק.
 - **רגישות המגע:** הגדל את רגישות המגע של המסך לשימוש עם מגני מסך.
 - **הצג פרטי טעינה:** הגדר את המכשיר להצגת מידע טעינה, כגון אחוזי הסוללה שנותרו כאשר המסך כבוי.
 - **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

תנועה חלקה

קצב הרענון הוא מספר הפעמים שהמסך מתרענן כל שנייה. השתמש בקצב רענון גבוה כדי למנוע הבהוב של המסך בעת מעבר בין מסכים. הגלילה במסך תהיה חלקה יותר. בחירה בקצב רענון רגיל תאפשר לך להשתמש בסוללה יותר זמן.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **תנועה חלקה**.

2 בחר קצב רענון.

- **דינמי:** להנות מאנימציות והחלקות חלקות יותר על ידי כוונן אוטומטי את קצב הרענון של המסך לקצב גבוה יותר.
- **גבוה:** ליהנות מאנימציות וגלילות חלקות יותר עם קצב רענון גבוה של המסך.
- **רגיל:** במצבים רגילים, השתמש בקצב רענון רגיל כדי לחסוך אנרגיית סוללה.

שינוי מצב המסך או כוונון צבע התצוגה

שנה את מצב המסך או כוונון את צבע התצוגה על פי העדפתך.

שינוי מצב המסך


במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ובחר מצב כרצונך.

- **ססגוני**: מצב זה משפר את טווח הצבעים, הרוויה וחדות התצוגה. ניתן לכוונן את איזון צבע התצוגה על-פי ערך צבע.
- **טבעי**: הגדרה זו מכווננת את המסך לגוונים טבעיים.
- ניתן לכוונן את צבע התצוגה רק במצב **ססגוני**. 
- ייתכן שמצב **ססגוני** לא תואם ליישומי צד-שלישי.

מיטוב איזון צבע מסך מלא

מיטוב צבע תצוגה על-ידי כוונון גווני הצבע על פי העדפותיך.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני** והתאם את סרגל כוונון הצבע תחת **איזון לבן**. גרירת סרגל כוונון צבע לעבר **קרי** תגרום לגוון הצבע הכחול להתחזק. גרירת הסרגל לעבר **חמים** תגרום לגוון הצבע האדום להתחזק.

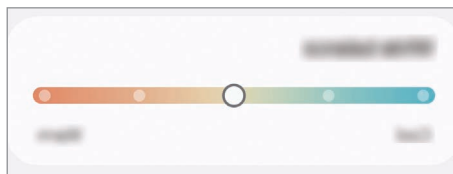

כוונון גוון המסך על-פי ערך צבע

הגבר או הנמך גווני צבע מסוימים על-ידי כוונון ערך אדום, ירוק, או כחול בנפרד.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **ססגוני**.
- 2 הקש על **הגדרות מתקדמות**.
- 3 כוונן את סרגל צבע **א** (אדום), **י** (ירוק), או **כ** (כחול) בהתאם להעדפותיך. גוון המסך יכוונן.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

- **חיסכון בסוללה:** הפעל מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **מגבלות שימוש ברקע:** הגבל שימוש בסוללה על-ידי יישומים שאינם בשימוש תדיר.
- **הגנה על הסוללה:** הגבל את רמת הטעינה המרבית ל-85% כדי להאריך את חיי השימוש של הסוללה.
- **הגדרות טעינה:** קבע את הגדרות הטעינה.
- **שיתוף חשמל אלחוטי:** טען מכשיר אחר באמצעות סוללת הטלפון. ראה **שיתוף חשמל אלחוטי** למידע נוסף.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הצג את רמת הסוללה הנוותרת באחוזים בשורת המצב.
- **פרטי הסוללה:** בדוק את המידע הנוגע לסוללה, כגון קיבולת הסוללה.
-  זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.
- ייתכן שלא תקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.

טפט וסגנון

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.

במסך ההגדרות, הקש על **טפט וסגנון**.

ערכות נושא

הגדר ערכות נושא שונות לשינוי המרכיבים הוויזואליים של מסך הבית, מסך הנעילה והסמלים.

במסך ההגדרות, הקש על **ערכות נושא**.

מסך הבית

קבע הגדרות של מסך הבית, כגון פריסת המסך.
במסך ההגדרות, הקש על **מסך הבית**.

מסך נעילה

אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.
במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה**.

- **סוג נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **Extend Unlock:** הגדר את המכשיר לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם. ראה [Extend Unlock](#) למידע נוסף.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **מסך נעילה:** שנה את הגדרות הפריטים המוצגים במסך הנעול והטפט עבור המסך הנעול.
- **יישומונים:** שנה את הגדרות הפריטים המוצגים בעת הקשה על השעון במסך הנעול.
- **לחץ לחיצה ארוכה כדי לערוך:** הגדר את המכשיר להציג אפשרויות עריכה בעת נגיעה והחזקה במסך הנעול.
- **Always On Display:** הגדר את המכשיר להציג מידע בזמן שהמסך כבוי. ראה [Always On Display](#) למידע נוסף.
- **שעון נדידה:** הגדר שעון להצגת אזור הזמן המקומי ובבית במסך הנעילה כאשר המכשיר במצב נדידה.
- **אודות מסך הנעילה:** בדוק גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



Extend Unlock

ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נעילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם.

לדוגמה, אם הגדרת את ביתך כסביבה שניתן לבטוח בה, כאשר אתה מגיע הביתה, המכשיר שלך יזהה את המיקום ויבטל את הנעילה בעצמו.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **Extend Unlock**, ובצע את ההוראות המופיעות במסך לסיום ההגדרה.



- ניתן יהיה להשתמש בתכונה זו לאחר שתגדיר את אופן נעילת המסך שלך.
- אם אינך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות, או כאשר אתה מפעיל את המכשיר, תהיה חייב לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת.

Always On Display

(להצגת מידע כשהמסך כבוי)

ניתן לעיין במידע, כגון שעון או מזג אוויר, או לשלוט בנגינת מוזיקה גם כאשר המסך כבוי.

ניתן גם לבדוק התראות לגבי הודעות חדשות או שיחות שלא נענו.

תצוגת Always On Display מוגדרת להצגה רק בלחיצה על המסך. כדי לשנות את ההגדרות להצגה רצופה בזמנים מוגדרים או בעת קבלת התראות, במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **Always On Display**, ולאחר מכן בחר במצב הרצוי.



הבהירות של Always On Display עשויה להשתנות באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה.

פתיחת התראות במצב Always On Display

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על Always On Display. הקש פעמיים על סמל ההתראה כדי לעיין בהתראה שלו.



אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לעיין בהתראות.

השבתת התכונה Always On Display

פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על  (Always On Display) על מנת להשביתו. אם לא ניתן למצוא את הסמל  (Always On Display) בחלונת המהירה, הקש על  ← **ערוך** וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.

לחלופין, במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה**, ולאחר מכן הקש על המתג **Always On Display** כדי להשבית אותו.

אבטחה ופרטיות

אפשרויות

בדוק את מצב האבטחה והפרטיות של המכשיר, ושנה את ההגדרות.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות**.

- **מסך נעילה:** שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.
- **אבטחת חשבון:** שנה את הגדרות החשבונות שלך.
- **הגנה על מכשיר שאבד:** הפעל או כבה את התכונה 'אתר את הנייד שלי'. עבור לאתר האינטרנט smarthingsfind.samsung.com כדי לנטר ולשלט על טלפון שאבד או נגנב. ניתן גם לבדוק את המיקום של מכשירים לבישים המחוברים לטלפון זה.
- **אבטחת היישום:** סרוק יישומים, ושמור על המכשיר מפני תוכנות זדוניות.
- **עדכונים:** בדוק את גרסת התוכנה של המכשיר, ובדוק אם יש עדכונים.
- **נתונים ביומטריים:** שנה את ההגדרות של הנתונים הביומטריים. למידע נוסף, ראה **זיהוי פנים** וגם **זיהוי טביעת אצבע**.
- **חסימה אוטומטית:** שמור על אבטחת המכשיר שלך באמצעות חסימת איומים ופעילות חשודה אחרת.
- **הגדרות אבטחה נוספות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות. למידע נוסף, ראה **תיקיה מאובטחת, Wi-Fi מאובטח** וגם **Samsung Pass**.
- **שימוש בהרשאות ב-24 השעות האחרונות:** בדוק את היסטוריית השימוש בהרשאות היישום או התכונה.
- **מנהל הרשאות:** אפשר או דחה ליישומים מלגשת לתכונות או נתונים במכשיר שלך.

- **בקורות פרטיות נוספות:** שלוט בגישה למצלמה, למיקרופון וללוח.
- **הגדרות פרטיות נוספות:** קבע הגדרות פרטיות נוספות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או לדגם. 

זיהוי פנים

ניתן להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסך על-ידי זיהוי הפנים שלך.

- אם אתה משתמש בפנים כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בפנים לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הפנים. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים יימחקו.

⚠ אמצעי זהירות בשימוש בזיהוי פנים

- לפני השימוש בזיהוי פנים לביטול נעילת המכשיר, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים.
- מישו או משהו הדומה לדמותך יוכל לבטל את נעילת המכשיר.
 - זיהוי פנים היא צורת נעילה פחות בטוחה מדפוס, קוד זיהוי אישי (PIN) או סיסמה.

לשיפור זיהוי פנים

בעת השימוש בזיהוי פנים, קח בחשבון את הדברים הבאים:

- שקול את התנאים בעת הרישום, כגון הרכבת משקפיים, כובעים, מסיכות, זקן או איפור כבד
- ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב, ושעדת המצלמה נקייה בעת הרישום
- ודא שהתמונה לא מטושטשת, לשיפור תוצאות ההתאמה

רישום הפנים

לרישום טוב יותר של תווי הפנים, מומלץ לרשום את הפנים בחלל פנימי ולא תחת אור שמש ישיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
 - 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **המשך**.
 - 3 הגדר שיטת נעילת מסך.
 - 4 מקם את הפנים בתוך המסגרת שעל-גבי המסך.
- המצלמה תסרוק את פניך.
- אם ביטול נעילת המסך באמצעות זיהוי פנים לא עובד כהלכה, הקש על **הסר נתוני פנים** כדי למחוק את זיהוי הפנים שנרשם ורשום שוב את פניך.
 - להגברת יכולת זיהוי הפנים, הקש על **הוסף מראה חלופי לשיפור הזיהוי** והוסף מראה חלופי.



ביטול נעילת המסך בעזרת הפנים

תוכל לבטל את נעילת המסך בעזרת זיהוי פניך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על המתג **בטל נעילה בעזרת זיהוי פנים** כדי להפעילו.
 - 4 במסך הנעול, הסתכל על המסך.
- לאחר זיהוי פניך, תוכל לבטל את נעילת המסך בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעילת המסך. אם פניך לא מזוהים, השתמש בשיטה המוגדרת מראש לנעילת המסך.

מחיקת נתוני פנים רשומים

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים שנרשמו במכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **זיהוי פנים**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **הסר נתוני פנים** ← **הסר**.
- לאחר מחיקת הפנים הרשומים, יושבתו גם כל התכונות הנלוות.

זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך.

- ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לספק השירות או הדגם. 
- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הינה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.
- שכבת מגן יעילה עשויה להשפיע על הביצועים. אם הנך משתמש במגן מסך, וודא כי הוא מאפשר שימוש בחיישן טביעת אצבע על גבי המסך. (כגון מגני מסך שנמכרים על ידי Samsung Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 5G)
- שכבת מגן עבה או צבעונית עשויה להשפיע על הביצועים. אם הנך משתמש במגן מסך, וודא כי הוא מאפשר שימוש בחיישן טביעת אצבע על גבי המסך. (כגון מגני מסך שנמכרים על ידי Samsung Galaxy S21 FE 5G)
- אם אתה משתמש בטביעת אצבע כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בטביעת אצבע לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם טביעת האצבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפוס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האצבע. אם שכחת את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביזמטיים יימחקו.

לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- לשיפור ביצועי זיהוי, רשום את טביעות האצבע של האצבעות בשימוש תכוף, לביצוע משימות במכשיר.
- המכשיר כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע מובנה במרכז תחתית המסך. ודא שמגן המסך או מסך המגע באזור חיישן זיהוי טביעת האצבע לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצים כמו מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- ודא שאזור חיישן זיהוי טביעת האצבע במרכז חלקו התחתון של המסך נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. לחץ על המסך כך שאצבעך תהיה פרושה על השטח הרחב באזור זיהוי טביעות האצבע.

רישום טביעות אצבע

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**, ובצע את ההוראות שבמסך כדי לרשום את טביעת האצבע שלך. אחרי הרישום, באפשרותך לבדוק האם טביעת האצבע שלך רשומה, ומה שמה, בהקשה על **בדוק טביעות אצבע שנוספו**.

ביטול נעילת המסך בעזרת טביעות האצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסך בדפוס טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנעול, הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת האצבע כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

שינוי הגדרת סמל זיהוי טביעת האצבע

הגדר את המכשיר להצגה או הסתרה של סמל זיהוי טביעת האצבע בעת הקשה על המסך כשהוא כבוי.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **הצג סמל כאשר המסך כבוי** לבחירת אפשרות.

מחיקת טביעות אצבע רשומות

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **נתונים ביומטריים** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 בחר את טביעת האצבע שאתה רוצה למחוק, והקש על **הסר**.

תיקייה מאובטחת

תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול.



תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר.

הגדרת תיקייה מאובטחת

- 1 פתח את הגדרות והקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **תיקייה מאובטחת**.
- 2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל האם ברצונך לאפס את סוג הנעילה של התיקייה המאובטחת עם Samsung account שלך, הקש על **הפעל**. אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung account שלך. ללא הפעלה של תכונה זו, אי אפשר לאפס את סוג הנעילה אם שכחת אותו.
 לאחר השלמת ההתקנה, יופיע מסך התיקייה המאובטחת, וסמל היישום 'תיקייה מאובטחת' (🔒) יתווסף למסך היישומים.
- כשהיישום **תיקייה מאובטחת** נעול, יש לבטל את נעילת היישום באמצעות שיטת הנעילה המוגדרת מראש.
- כדי לשנות את השם או את הסמל של התיקייה המאובטחת, הקש על ⋮ ← **התאם**.

הגדרת תנאי של נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על ⋮ ← **הגדרות** ← **'החל' נעילה אוטו' ב'תיקייה מאובטחת'**.
- 2 בחר אפשרות נעילה.
- 📝 לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על ⋮ ← **נעל וצא**.

העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

- העבר תוכן כגון תמונות וסרטוני וידאו לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.
- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על ⋮ ← **הוסף קבצים**.
 - 2 הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.
 - 3 הקש על **העבר**.
- הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתקת פריטים, הקש על **העתק**.
- 📝 השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.

העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **גלריה**.
- 2 בחר תמונה והקש על **⋮** ← **הוצא מתוך תיקייה מאובטחת**.
הפריטים הנבחרים יועברו ל-**גלריה** באחסון ברירת המחדל.

הוספת יישומים

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **+**.
- 2 סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.

הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת

גע נגיעה ממושכת ביישום כדי למחוק אותו, והקש על **הסר**.

הוספת חשבונות

הוסף את חשבונות Google ו-Samsung, או חשבונות אחרים, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

- 1 פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **נהל חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

הסתרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסתיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות**, ולאחר מכן והקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להשביתו.

לחלופין, פתח את לוח ההתראות, החלק כלפי מטה, ולאחר מכן הקש על **(תיקייה מאובטחת)** כדי להשבית את התכונה. אם לא ניתן למצוא את הסמל **(תיקייה מאובטחת)** בחלונת המהירה, הקש על **ערוך** ← וגרור את הלחצן כדי להוסיפו.

אם ברצונך להציג את התיקייה המאובטחת, פתח את **הגדרות**, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **תיקייה מאובטחת**, ואז הקש על המתג **הוסף את תיקייה מאובטחת למסך היישומים** כדי להפעילו.

הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.

פתח את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הסר**.

כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת'** והקש על **הסר**. כדי להיכנס לנתוני הגיבוי מהתיקייה המאובטחת, פתח את היישום **הקבצים שלי** והקש על **אחסון פנימי** ← **Download** ← **Secure Folder**.

הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגובו. 

Wi-Fi מאובטח

Wi-Fi מאובטח הוא שירות המאבטח את חיבור רשת ה-Wi-Fi שלך. הוא מצפין את הנתונים העושים שימוש ברשתות Wi-Fi ואינו מאפשר מעקב אחרי היישומים ואתרי האינטרנט על מנת שתוכל להשתמש בבטחה ברשתות Wi-Fi. לדוגמה, בעת שימוש ברשת Wi-Fi לא מאובטחת במקומות ציבוריים כמו בתי קפה ושדות תעופה, ה-Wi-Fi המאובטח מופעל באופן אוטומטי כך שאף אחד לא יוכל לגנוב את פרטי הכניסה שלך או לנטר את הפעילות שלך ביישומים ובאתרי אינטרנט.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לסיום ההגדרה.

כשמצב Wi-Fi מאובטח מופעל, הסמל  יופיע על סרגל המצב.

-  שימוש בתכונה זו עשוי להאט את מהירות רשת ה-Wi-Fi.
-  ייתכן שהתכונה לא תהיה זמינה, בהתאם לרשת Wi-Fi, לספק השירות או לדגם.

בחירת יישומים להגנה בעת שימוש ב-Wi-Fi מאובטח

בחר ביישומים שיוגנו באמצעות Wi-Fi מאובטח להגנה על נתונים חשובים כמו סיסמאות או פעילות ביישומים מפני גישה של גורמים לא מורשים.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח** ← **הגדרות** ← **יישומים מוגנים** והקש על המתגים ליד היישומים שעליהם תרצה להגן באמצעות Wi-Fi מאובטח.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו. 

רכישת תוכנית הגנה

תוכנית הגנה לרשתות Wi-Fi עומדת לרשותך ללא עלות מידי חודש. ניתן גם לרכוש תוכנית הגנה בתשלום ולקבל הגנה בלתי מוגבלת על כל רוחב הפס לזמן מוגבל.

1 במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Wi-Fi מאובטח**.

2 הקש על **חבילת הגנה** ← **שדרג** ובחר את התוכנית הרצויה.

בתוכניות הגנה מסוימות, ניתן להעביר את תוכנית ההגנה למכשיר אחר המחובר ל-Samsung Account. 

3 להשלמת הרכישה, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

Samsung Pass

רשום את הנתונים הביומטריים שלך ב-Samsung Pass, ואמת את זהותך בעת השימוש בשירותים שדורשים כניסה למערכת או פרטים אישיים.

• תכונת הכניסה לאתר אינטרנט זמינה רק עבור אתרי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך היישום **Samsung Internet**. ייתכן שחלק מאתרי האינטרנט לא תומכים בתכונה זו. 

• נתונים ביומטריים רשומים נשמרים רק במכשירך, ואינם מסונכרנים עם מכשירים או שרתים אחרים.

רישום Samsung Pass

לפני השימוש ב-Samsung Pass, רשום את הנתונים הביומטריים שלך ב-Samsung Pass.

במסך ההגדרות, הקש על **אבטחה ופרטיות** ← **הגדרות אבטחה נוספות** ← **Samsung Pass**. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

אימות סיסמה של Samsung Account

תוכל לאמת את זהותך תוך שימוש בנתונים הביומטריים הרשומים במקום להזין את סיסמת Samsung Account, למשל ברכישת תוכן מ-Galaxy Store.

במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **חשבון וסינכרון**, ולאחר מכן הקש על המתג **אמת בעזרת Samsung Pass** כדי להפעילו.

שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לאתרי אינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס לאתרי אינטרנט התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 בדף הכניסה של אתר האינטרנט, הזן את המזהה והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לאתר האינטרנט.
- 2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל האם ברצונך לשמור את פרטי הכניסה, סמן את האפשרות **היכנס עם Samsung Pass**, והקש על **זכור**.

שימוש ב-Samsung Pass בכניסה ליישומים

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס ליישומים התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 בדף הכניסה של היישום, הזן את המזהה והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה של היישום.
- 2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור פרטי כניסה, הקש על **שמירה**.

כניסה באמצעות מפתח גישה (Passkey)

ביישומים או אתרים התומכים בכניסה עם מפתח גישה, ניתן להתחבר באמצעות מפתח הגישה שנשמר ב-Samsung Pass במקום באמצעות שם וסיסמה.

- 1 צור מפתח גישה ביישום או באתר הרצוי.
שיטת היצירה של מפתח הגישה עשויה להשתנות בהתאם ליישום או לאתר.
- 2 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור את מפתח הגישה, בחר באפשרות Samsung Pass.
- 3 עקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לשמירת מפתח הגישה.
עכשיו תוכל להיכנס עם מפתח הגישה השמור ב-Samsung Pass.

ניהול פרטי כניסה

עיין ברשימת אתרי האינטרנט והיישומים המוגדרים לשימוש ב-Samsung Pass, ונהל את פרטי הכניסה שלך.

1 במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **יישומים/אתרים** ובחר אתר אינטרנט או יישום מהרשימה.

2 הקש על **ערוך** ושנה את השם, הסיסמה ושם אתר האינטרנט או היישום.

כדי למחוק את פרטי הכניסה שלך, הקש על **מחק**.

שימוש ב-Samsung Pass עם אתרי אינטרנט ויישומים

בעת שימוש באתרי אינטרנט ויישומים אשר תומכים ב-Samsung Pass, תוכל להיכנס עם Samsung Pass.

כדי לעיין ברשימת אתרי האינטרנט והיישומים התומכים ב-Samsung Pass, במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **שותפים**. אם אין אתרי אינטרנט או יישומים התומכים ב-Samsung Pass, האפשרות **שותפים** לא תופיע.

-  האתרים והיישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות או הדגם.
- Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה מכניסה לאתרי אינטרנט או יישומים שונים דרך Samsung Pass.

הזנת הפרטים האישיים שלך באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להזין פרטים אישיים, כמו כתובת ופרטי כרטיס אשראי, ביישומים התומכים במילוי אוטומטי של מידע אישי.

1 במסך הראשי של Samsung Pass ובחר באפשרות תחת **פרטים אישיים**.

2 הכנס את הפרטים והקש על **שמור**.

כעת תוכל להשתמש בנתונים הביומטריים שנרשמו ב-Samsung Pass להזנה אוטומטית של מידע אישי ביישומים תומכים.

מחיקת נתוני Samsung Pass

ניתן למחוק את הנתונים הביومترית, פרטי הכניסה ונתוני היישומים הרשומים ב-Samsung Pass.

במסך הראשי של Samsung Pass, הקש על **הגדרות** ← **מכשירים המשתמשים ב-Samsung Pass** ← **צא מ-Samsung Pass**.

-  Samsung Account שלך יישאר פעיל.
- גם נתוני Samsung Pass במכשירים אחרים שנכנסו ל-Samsung Account שלך יימחקו.

מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

במסך ההגדרות, הקש על **מיקום**.

- **הרשאות ליישומים:** עיין ברשימת האפליקציות שיש להן הרשאה לגשת למיקום של המכשיר, וערוך את ההגדרות של ההרשאות.
- **שירותי מיקום:** הגדר את המכשיר לשימוש ב-Wi-Fi או ב-Bluetooth לשיפור רמת הדיוק של פרטי המיקום גם אם תכונות אלה מושבתות. אפשר גם לעיין בשירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש.
- **גישה אחרונה:** בדוק אילו יישומים מבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך.

בטיחות וחירום

נהל את המידע הרפואי שלך ואת אנשי הקשר לחירום. ניתן לשנות הגדרות עבור תכונות חירום, כגון התרעות חירום אלחוטיות.

במסך ההגדרות, הקש על **בטיחות וחירום**.

- **מידע רפואי:** הזן את המידע הרפואי שלך.
- **אנשי קשר לשעת חירום:** הוסף את אנשי הקשר שלך לשעת חירום.
- **שיחת חירום:** ניתן להגדיר את המכשיר כך שיתקשר בשיחת חירום למספר שהוגדר מראש, כשתלחץ חמש פעמים על הלחצן הצידי.

- **שיתוף חירום:** הגדר את המכשיר כך שישלח לאנשי הקשר שלך לשעת חירום מידע, כגון המיקום שלך או התראות על סוללה חלשה של המכשיר, לפרק זמן מסוים.
 - **השתקת התראות בזמן נהיגה:** הפעל אוטומטית את התכונה 'נא לא להפריע' בזמן הנהיגה.
 - **נתוני מיקום לשירותי חירום:** הפעל את תכונת שירות מיקום חירום (ELS).
 - **התראות חירום אלחוטיות:** שנה הגדרות עבור התרעות חירום אלחוטיות.
 - **התרעות על רעידות אדמה:** הפעל את תכונת התרעת רעידת אדמה.
 - **התראות על מכשירי מעקב לא מוכרים:** תקבל התראה במקרה של זיהוי אביזר מעקב לא מוכר שצמוד אליך.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאיזור או הדגם. 

חשבונות וגיבוי

אפשרויות

סנכרן, גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. ניתן גם להיכנס לחשבונות, כגון Samsung account או חשבון Google, ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או מהם דרך Smart Switch. במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.

- **נהל חשבונות:** הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.
 - **Samsung Cloud:** גבה את הנתונים וההגדרות, ושחזר את נתוני והגדרות המכשיר הקודם, גם אם אינו ברשותך. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.
 - **Google Drive:** הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך. כדי לגבות את הנתונים, יש להיכנס לחשבון Google שלך.
 - **העברה חכמה:** פתח את Smart Switch, והעבר נתונים ממכשירך הקודם. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם \(Smart Switch\)](#) למידע נוסף.
- גבה את הנתונים באופן סדיר במקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן. 

Samsung Cloud

גבה את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud, ושחזר אותם בעת הצורך.

גיבוי נתונים

באפשרותך לגבות את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.

2 הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לגבות ואז הקש על **גבה כעת**.

3 הקש על **סיום**.

-  נתונים מסוימים לא יגובו. כדי לבדוק אילו נתונים יגובו, במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**, והקש על **גיבוי נתונים** תחת **Samsung Cloud**.

- כדי לעיין בנתוני הגיבוי של מכשירים אחרים ב-Samsung Cloud, במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **שחזור נתונים**, ולאחר מכן בחר במכשיר הרצוי.

שחזור נתונים

באפשרותך לשחזר את נתוני הגיבוי מ-Samsung Cloud למכשירך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.

2 הקש על **שחזור נתונים** ובחר את המכשיר הרצוי.

3 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזור**.

Google

קבע את התצורה עבור תכונות מסוימות של Google.

במסך ההגדרות, הקש על **Google**.

תכונות מתקדמות

אפשרויות

הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן.
במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

- **מעבדות:** השתמש בתכונות חדשות של המכשיר.
- **S Pen:** שנה את ההגדרות באמצעות S Pen. ראה [S Pen \(Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 Ultra\)](#) למידע נוסף.
- **לחצן צידי:** בחר יישום או תכונה להפעלה באמצעות הלחצן הצידי. ראה [הגדרת הלחצן הצידי](#) למידע נוסף.
- **חלונות מרובים:** הגדר כיצד להפעיל חלונות מרובים. אפשר גם לקבוע הגדרות עבור חלונות מרובים. ראה [חלונות מרובים](#) למידע נוסף.
- **תנועות ומחוות:** הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות. ראה [תנועות ומחוות](#) למידע נוסף.
- **מצב 'תפעול ביד אחת':** הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.
- **Bixby:** Bixby הוא ממשק משתמש המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ראה [Bixby](#) למידע נוסף.
- **הצעות חכמות:** הגדר את המכשיר לנתח את המידע החשוב בטקסט הנבחר או בהודעות שהתקבלו, כגון אירועים וכתובות והצע שהם יתווספו כאירועים ללוח השנה או כדי להשתמש ביישומים קשורים. תוכל גם לקבל עצות לפעולות שימושיות או טקסט להזנה על פי היסטוריית השימוש ביישום שלך.
-  המידע שנאסף מאוחסן ומשמש אך ורק במכשיר זה כדי להגן על המידע האישי שלך.
- **תמונות מסך והקלטת מסך:** שנה את ההגדרות עבור צילומי מסך והקלטת מסך.
- **הצג אנשי קשר בעת שיתוף תוכן:** הגדר את המכשיר להצגת האנשים שאיתם יצרת קשר בחלונית אפשרויות השיתוף כדי לאפשר לך לשתף ישירות תוכן.
- **אפקטים של שיחת וידאו:** הגדר לשימוש בתכונה שמשנה את הרקע או חוסמת רעש רקע במהלך שיחות וידאו. ראה [אפקטים של שיחת וידאו](#) למידע נוסף.
-  תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.

- **Gaming Hub**: הפעל את ה-Gaming Hub. ראה [Gaming Hub](#) למידע נוסף.
- **בהירות סרטונים**: שפר את איכות התמונה של סרטוני וידאו, כדי ליהנות מצבעים בהירים וחיים יותר. 
- **Dual Messenger**: התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר. ראה [Dual Messenger](#) למידע נוסף.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים. 

תנועות ומחוות

- הפעל את תכונת התנועות, וקבע את ההגדרות.
- במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**.
- **הרם כדי להעיר**: הגדר את המכשיר להפעלת המסך כאשר אתה מרים אותו.
 - **הפעל את המסך בהקשה כפולה**: הגדר את המכשיר להפעלת המסך בהקשה כפולה בכל מקום על המסך הכבוי.
 - **כבה את המסך בהקשה כפולה**: הגדר את המכשיר לכיבוי המסך בהקשה כפולה על שטח ריק במסך הבית או במסך הנעול.
 - **התראה בעת הרמת הטלפון**: הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
 - תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח. 
 - **השתק בעזרת תנועה**: הגדר את המכשיר להשתקה של צלילים מסוימים באמצעות תנועות או מחוות.
 - **החלק בעזרת כף היד ללכידה**: הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. התמונות שנשמרו מופיעות **בגלריה**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.
 - טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות המשתמשות בחיישנים. 

אפקטים של שיחת וידאו

ניתן להשתמש בתכונות שמשנות את הרקע או חוסמות רעש במהלך שיחות וידאו. במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **אפקטים של שיחת וידאו**, והקש על המתג כדי להפעילו. הסמל  יתווסף אל מסך יישומי שיחת הוידאו.

שימוש באפקטי שיחת וידאו

במסך יישום שיחת וידאו, הקש על .

- **אפס הכל:** אפס את ההגדרות.
- **רקע:** שנה או טשטש את הרקע במהלך שיחות וידאו.
- **מסגור אוטומטי:** הפעל או בטל את תכונת הפריים האוטומטי. כשתכונה זו מופעלת, המכשיר משנה את זווית הצילום ומשנה אוטומטית את גודל התצוגה על ידי זיהוי ומעקב אחר אנשים במהלך שיחות וידאו.
- **מצב מיקרופון:** חסום רעש רקע כך שהצליל יהיה ברור יותר.
- **רגילה:** הסר רעשים כך שיישמע כמו שיחה קולית רגילה.
- **מיקוד קול:** מקד את הקול הנכנס מהכיוון של המצלמה הקדמית.
- **כל הצלילים:** שדר את כל הצלילים מסביבך, כגון צלילי מוזיקה.
-  : בחר או הוסף צבעי רקע או תמונות לשימוש במהלך שיחות וידאו.
-  ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.
- תכונות מסוימות זמינות רק במהלך השימוש במצלמה הקדמית.

Dual Messenger


התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.

יופיעו יישומים נתמכים.

2 הקש על מתג של יישום כדי להתקין את היישום השני.

היישום השני יותקן. הסמל של היישום השני יוצג עם .

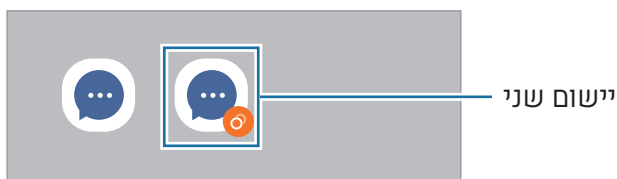

- ייתכן שהתכונה Dual Messenger לא תהיה זמינה, בהתאם ליישום. 
- תכונות מסוימות של היישום עשויות להיות מוגבלות עבור היישום השני.

הסרת התקנה של יישום שני

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.

2 הקש על המתג של היישום שברצונך להסיר, והקש על **הסר**.
כל הנתונים המקושרים ליישום השני יימחקו.

אם אתה מסיר את ההתקנה של היישום הראשון, יימחק גם היישום השני. 

'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים

עיין בהיסטוריית השימוש במכשיר שלך, והשתמש בתכונות על מנת למנוע מהמכשיר להפריע לחייך. ניתן גם להגדיר בקרת הורים עבור ילדיך ולנהל את השימוש הדיגיטלי שלהם.

במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים**.

- **יעד זמן מסך:** הגדר יעדים מבחינת משך השימוש היומי במכשיר.
- **טיימרים של יישומים:** הגבל את זמן השימוש היומי בכל יישום על ידי הגדרת טיימר. כשתגיע לרף ההגבלה, היישום יופסק ולא תוכל להשתמש בו.
- **ניטור נהיגה:** הפעל את שליטת הנהיגה על מנת לשלוט בכמות הזמן שבה תשתמש במכשיר במהלך נהיגה.
- **מנטר הליכה:** הפעל את ניטור ההליכה כדי לעקוב אחר כמות הזמן שבה תשתמש במכשיר בעת ההליכה.
- **מנטר עוצמת הקול:** הפעל את מנטר עוצמת הקול כדי להגן על חוש השמיעה.
- **בקרת הורים:** נהל את השימוש הדיגיטלי של ילדיך.

תחזוקת המכשיר

מבוא

התכונה תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל את פעולת המכשיר.

ייעול פעולת המכשיר

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **בצע מיטוב כעת**.
תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- סגירת יישומים הרצים ברקע.
- ניהול שימוש חריג בסוללה.
- סריקת יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל. במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה**. ראה **סוללה** למידע נוסף.

אחסון

בדוק את המצב של שטח האחסון הזמין והתפוס.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון**. למחיקת קבצים או הסרת יישומים שלא נעשה בהם עוד שימוש, בחר קטגוריה. לאחר מכן, גע נגיעה ממושכת או בחר בפריט, והקש על **מחק** או **הסר התקנה**.

-  הקיבולת הזמינה בפועל של שטח האחסון הפנימי קטנה מהקיבולת המוצגת, משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק משטח האחסון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.

- באפשרותך לבדוק את הקיבולת הזמינה של שטח האחסון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר האינטרנט של Samsung.

זיכרון

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **זיכרון**.

כדי להאיץ את פעולת המכשיר על-ידי עצירת יישומים הרצים ברקע, סמן יישומים מתוך רשימת היישומים והקש על **נקה עכשיו**.

הגנה על יישום

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **הגנה על יישום** ← **סרוק טלפון**.

ביצועים

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר**.

- **פרופיל ביצועים**: שנה את פרופיל הביצועים תוך התחשבות במהירות העיבוד של המכשיר, אורך חיי הסוללה ויעילות הקירור.
 - **מהירות עיבוד**: שנה את מהירות העיבוד של המכשיר תוך התחשבות באורך חיי הסוללה ויעילות הקירור.
 - **עיבוד משופר**: האץ את מהירות העיבוד של המכשיר עבור כל היישומים, למעט משחקים. אם תפעיל תכונה זו, זה יגביר את צריכת הסוללה.
 - **מיטוב אוטומטי**: בצע מיטוב אוטומטי על ידי סגירת יישומים הרצים ברקע או ניקוי זכרון, כך שתוכל לאפשר למכשיר לרוץ במצב מיטבי.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

תמיכה נוספת

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר**.

- **עדכון תוכנה**: עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.
- **אבחון**: בדוק את המכשיר שלך בעזרת Samsung Members.
- **מצב תחזוקה**: הפעל את מצב תחזוקה כדי לשמור על פרטיותך כשמישהו אחר משתמש במכשיר, למשל כשהמכשיר נמסר לתיקון.

יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרותך לעיין בפרטי השימוש ביישומים, לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- **שפה:** בחר שפות מכשיר. ראה **הוספת שפות מכשיר** למידע נוסף.
- **שפות של יישום:** בחר את השפה הרצויה לכל יישום.
- **המרת טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **קלט קולי:** הורד חבילות שפה לשימוש לא מקוון בתכונת קלט קולי.
- **תאריך ושעה:** קבל גישה להגדרות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר.
-  אם הסוללה תתרוקן לחלוטין, השעה והתאריך יתאפסו.
- **הגדרות מקלדת Samsung:** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.
- **רשימת מקלדות ומקלדת ברירת המחדל:** בחר מקלדת שבה תרצה להשתמש כברירת מחדל, ושנה הגדרות מקלדת.
- **מקלדת פיזית:** שנה הגדרות של מקלדת חיצונית.
- **עכבר ולוח מעקב:** שנה הגדרות של עכבר או משטח עקיבה.
- **סיסמאות, קודי כניסה ומילוי אוטומטי:** שנה את השירות המועדף או נהל את כל שירותי הסיסמאות, מפתחות הגישה והמילוי האוטומטי.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן.
- **שירות התאמה:** הגדר קבלת שירות מותאם אישית המבוסס על תחומי העניין שלך וכיצד להשתמש במכשיר.
- **צור קשר:** שאל שאלות או עיין בשאלות נפוצות.

הוספת שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.

- 1 במסך ההגדרות הקש על **ניהול כללי** ← **שפה** ← **הוסף שפה**.
לעיון בכל השפות שניתן להוסיף, הקש על **כל השפות**.
- 2 בחר שפה להוספה.

3 להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כבירת מחדל**. לשמירת הגדרת השפה הנוכחית, הקש על **השאר נוכחי**.
השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות. בשינוי שפת ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף לראש הרשימה.

כדי להחליף את שפת ברירת המחדל מרשימת השפות שלך, בחר את השפה הרצויה והקש על **החל**. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, ייעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר. ראה **נגישות** למידע נוסף.
במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

עדכון תוכנה

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.
במסך ההגדרות, הקש על **עדכון תוכנה**.

- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
 - **הורדה אוטומטית באמצעות Wi-Fi:** הגדר את המכשיר להורדה אוטומטית של עדכונים כשהוא מחובר לרשת Wi-Fi.
 - **עדכון אחרון:** עיין במידע על עדכון התוכנה האחרון.
- במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתך. 

מידע על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל security.samsungmobile.com.

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד. 

אודות הטלפון

גש למידע המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

לשינוי שם המכשיר, הקש על **ערוך**.

- **פרטי המצב:** עיין בפרטי מידע הנוגעים למכשיר, כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת MAC ב-Wi-Fi ומספר סידורי.
- **מידע משפטי:** גש למידע משפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורישיון קוד פתוח.
- **פרטי תוכנה:** גש לפרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה.
- **פרטי הסוללה:** בדוק את מצב סוללת המכשיר ומידע הנוגע לה.

הודעות שימוש



אמצעי זהירות לשימוש במכשיר

על מנת להבטיח שימוש בטוח וראוי, אנא קרא את המדריך בעת שימוש במכשיר.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- במהלך השימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, ייתכן שלמכשיר יידרש חיבור לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנה ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- לפי האזור או ספק השירות, מוצמד מגן מסך להגנה במהלך הייצור וההפצה. נזק שייגרם למגן המסך המצורף אינו מכוסה במסגרת האחריות. (Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G)

- ניתן לראות את מסך המגע בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח הניגודיות בהתאם לתנאי הסביבה. בשל אופיו של המוצר, הצגת גרפיקה קבועה ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק ממסך המגע או בכולו, ולכבות את המסך כאשר לא נעשה שימוש במכשיר.
- באפשרותך להגדיר את מסך המגע לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**, ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר ימתין לפני כיבוי מסך המגע.
- כדי להגדיר את מסך המגע להתאמה אוטומטית של הבהירות לתנאי הסביבה, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה**, ואז הקש על המתג **בהירות דינמית** כדי להפעיל אותו.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC).
אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את זיהוי ה-FCC, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **אודות הטלפון** ← **פרטי המצב**. אם למכשיר שלך אין מזהה FCC, המשמעות היא שהמכשיר אינו מאושר למכירה בארה"ב או הטריטוריות שלה וניתן להביא אותו לשטח ארה"ב לשימוש פרטי של הבעלים בלבד.
- השימוש בשנאי פס רחב במיוחד (UWB) אסור בתוך מטוס או אונייה. הפעלה של מצב טיסה תשבית את תכונת הפס הרחב במיוחד (UWB). (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21+ 5G)
- רוחב הפס שבו המכשיר תומך עשוי להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הזמינות של רשת 5G עשויה להשתנות בהתאם למדינה, לספק הרשת ולסביבת המשתמש.

- המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.

סמלים מנחים

 **אזהרה:** מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים

 **זהירות:** מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר

 **שים לב:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

הערות על תוכן החבילה ואביזרים

על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש באביזרים המאושרים על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים נתונה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.
- ניתן להשתמש עם המכשיר באוזניות (USB סוג-C) התומכות בפלט דיגיטלי. עם זאת, ייתכן שהמכשיר לא יתאים לאוזניות המשתמשות בשיטה אחרת לפלט שמע, או המיוצרות על-ידי יצרן אחר.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עמיד כנגד מים ואבק, ועומד בתקנים הבינלאומיים הבאים.

- אישור סיווג עמידות למים IP68: בהתאם לדרישות תקן IEC 60529, המכשיר נבדק במים טריים בטמפרטורה של 15–35°C, 106–86 kPa, ובעומק של 1.5 מ' למשך 30 דקות ללא תזוזה.

יש לעקוב אחר הוראות על מנת לשמור על עמידות המכשיר מפני מים ואבק.

- אין לחשוף את המכשיר למי בריכת שחייה או למי ים.
- אם המכשיר נחשף למים מלוכלכים או לנוזלים אחרים, כגון מי סבון, שמן, בושם, קרם הגנה מהשמש, מנקה ידיים, מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים או נוזלים הכוללים אלכוהול, יש לנקות את המכשיר במים מתוקים שאינם זורמים, לנגב אותו באמצעות מטלית נקייה ורכה ולאחר מכן לייבש היטב לפני השימוש, כדי לשמור על עמידותו למים.
- אין לחשוף את המכשיר ל-מים הזורמים בלחץ גבוה. עלייה פתאומית בלחץ המים עלולה לחרוג מהרמה המובטחת של עמידות המים.
- במקומות כגון סאונה או חדר אדים, תיתכן פגיעה בביצועי העמידות למים, עקב השינוי הפתאומי בטמפרטורה.
- במקרה של חשיפת המכשיר להלם חיצוני או של פגיעה בו, עמידות בפני מים עלולה לרדת.

אם המכשיר נחשף למים או למזהמים, עקוב אחר ההוראות:

- נגב את המכשיר במטלית יבשה ונקייה, ולאחר מכן יבש אותו היטב.
- אם המיקרופון או הרמקול אינם יבשים דיים, זה עלול לגרום לשמע לא להיות ברור במהלך שיחה.
- מסך המגע ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר במים.
- אין לחבר את המטען או אביזרים כלשהם עד אשר המכשיר יבש לחלוטין. המכשיר עלול להינזק אם האביזר או המטען מחובר לשקע רב-תכליתי שאינו יבש לחלוטין.

העמידות בפני מים ואבק של מכשיר ה-Samsung Galaxy שלך היא לא מצב קבוע וייתכן שתפחת עם הזמן בגלל בלאי רגיל.

מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. במהלך הטעינה אלחוטית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע. זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחממת יותר מדי, ייתכן שמהירות הטעינה תרד או שהמטען יפסיק את פעולתו.

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל להטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה, ייתכן וזה קורה כי כבל ה-USB המחובר פגום. החלף את כבל ה-USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי.

התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה.

עיין בדוגמאות הבאות בנוגע למצבים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה.

- במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים

- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
 - בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
 - בעת התחברות לטלוויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)
 - בעת שימוש בחלונות מרובים
 - בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו
 - בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
 - בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר
- בעת שימוש בנתב האלחוטי הנייד ובתכונת החיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נוזל, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות Wi-Fi, GPS, ו-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחת את בהירות התצוגה.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

אמצעי זהירות להתחממות יתר של המכשיר

אם אתה מתחיל לחוש אי נוחות עקב התחממות יתר של המכשיר, הפסק את השימוש במכשיר. כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים.

- במקרה של התחממות יתר במכשיר, יוגבלו בהירות המסך, קצב הרענון שלו ומהירות הביצועים, כדי להוריד את טמפרטורת המכשיר. גם אם סמל חיווי הטעינה של הסוללה מופיע, ייתכן שהטעינה איטית. כאשר הטעינה מופסקת עקב עלייה בטמפרטורת המכשיר, סמל מחוון הסוללה יבהב.
- אם המכשיר יגיע לטמפרטורה מסוימת, הודעת אזהרה תופיע במסך כדי למנוע תקלה במכשיר, גירויים ופגיעות בעור ודליפת סוללה. יישומים שרצים ברקע ייסגרו וכל השיחות ותכונות אחרות יוגבלו למעט שיחות חירום, עד שהמכשיר יתקרר.
- אם ההודעה השנייה מופיעה עקב עלייה נוספת בטמפרטורת המכשיר, המכשיר יכבה. אין להשתמש במכשיר עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטווח הטמפרטורה המומלץ להפעלה. אם הודעת האזהרה השנייה מופיעה במהלך שיחת חירום, השיחה לא תנותק בכיבוי מאולץ.

טווח טמפרטורה מומלץ להפעלה



טווח הטמפרטורה המומלץ להפעלת המכשיר הוא מ-0°C עד 35°C. שימוש במכשיר מחוץ לטווח טמפרטורה המומלץ עלול לפגום במכשיר או לקצר את אורך חיי הסוללה.

אמצעי זהירות לסביבת תפעול

המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה, גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- אין להשתמש בכבל שהכיסוי שלו מקולף או שנגרם לו נזק ואין להשתמש במטען או סוללה שנגרמה לה נזק או שאינה מתפקדת.

נספח



נגישות

אודות נגישות

שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומיומנות מופחתת.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות**. כדי לבדוק תכונות מומלצות ואת תכונות הנגישות שבהן אתה משתמש, הקש על **מומלצים בשבילך**. כדי להשבית את התכונות הנמצאות בשימוש, הקש על **כבה**.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם. 

שיפורים בראייה

מצב תצוגה

שנה את מצב התצוגה.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ולאחר מכן בחר את המצב הרצוי תחת **מצב תצוגה**.

שימוש בערכת נושא בעלת ניגודיות גבוהה

יישם ערכת נושא נקייה אשר מציגה תוכן בצבע בהיר על גבי רקע כהה.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **ערכת נושא 'ניגודיות גבוהה'** ולאחר מכן בחר ערכת נושא שאתה מעוניין בה.

שימוש בגופן בעל ניגודיות גבוהה

התאם את הצבע והמתאר של גופנים להגברת הניגודיות בין הטקסט לרקע.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **גופנים בניגודיות גבוהה** כדי להפעילו.

שימוש במקלדת בעלת ניגודיות גבוהה

שנה את צבעי מקלדת Samsung כדי להגביר את הניגודיות בין הטקסט לרקע.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מקלדת ניגודיות גבוהה** כדי להפעילו.

הצגת צורות של לחצנים

הצג צורות של לחצנים עם מסגרות כך שיבלטו יותר.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **הדגש לחצנים** כדי להפעילו.

היפוך צבעי התצוגה

שיפור נראות המסך כדי לסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **היפוך צבעים** כדי להפעילו.

התאמת צבעים

כוונן את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים. המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **התאמת צבעים**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אחת מהאפשרויות.

לכוונן את עוצמת הצבע, גרור את סרגל הכוונן תחת **עצימות**.

אם תבחר באפשרות **צבע בהתאמה אישית**, תוכל להתאים את צבע המסך להעדפותיך. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוונן הצבע.

מסנן צבע

כוונן את צבעי המסך אם אתה מתקשה לקרוא את הטקסט.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **מסנן צבע**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר את הצבע הרצוי.

כדי לכוונן את רמת השקיפות, גרור את סרגל הכוונן תחת **שקיפות**.

צמצום אפקטי תנועה במסך

הפחת אפקטים של הנפשה אם אתה רגיש להנפשות או לתנועה במסך.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **הסר הנפשות** כדי להפעילו.

הפחתת אפקטי שקיפות וטשטוש

הפחת את אפקטי השקיפות והטשטוש על מנת שהתוכן על המסך יהיה ברור יותר.
הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **הקטן שקיפות וטשטוש** כדי להפעילו.

עמעום המסך

עמעם את המסך מתחת להגדרת הבהירות המינימלית לחווית צפייה נוחה יותר.
הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **עמעום גבוה במיוחד** כדי להפעילו.

הגדלת המסך

הגדל את המסך והתמקד באזור ספציפי.
הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **הגדלה** ← **קיצור דרך של הגדלה**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות.

- **לחץ על לחצן 'נגישות'**: הגדל את המסך על-ידי הקשה על  בפס הניווט.
 - **לחץ על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול**: הגדל את המסך על-ידי לחיצה בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול.
 - **לחץ לחיצה ארוכה על לחצני עוצמת הקול למשך 3 שניות**: הגדל את המסך על-ידי לחיצה והחזקה של לחצן 'הגבר עוצמת קול' ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית, למשך 3 שניות.
 - **מסך בשלוש הקשות**: הגדל את המסך על-ידי הקשה שלוש פעמים על המסך.
- באמצעות החלון המגדיל, אפשר להגדיל כל אזור שתבחר במסך. כדי להעביר את זכויות המגדלת, גרור את קצה מסגרת זכויות המגדלת.

כדי לחקור את המסך, גרור שתי אצבעות על המסך המוגדל.

כדי לכוונן את יחס הזום, קרב שתי אצבעות על המסך המוגדל או הרחק אותן זו מזו.

- לא ניתן להגדיל את המקלדות ופס הניווט במסך. 
- כאשר תכונה זו מופעלת, ייתכן שהדבר ישפיע על הביצועים של יישומים מסוימים.

שימוש בהגדלה

אפשר להשתמש במצלמה כזכוכית מגדלת, כדי להגדיל עצמים.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **זכוכית מגדלת** ← **קיצור דרך של זכוכית מגדלת**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות. בעת ביצוע הפעולה, המצלמה תפעל כמו זכוכית מגדלת.

שינוי עובי הסמן

פתח את הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **עובי הסמן**.

שינוי הגודל והצבע של המצביע

הגדל את המצביע בעת שימוש בעכבר חיצוני או במשטח מגע. אפשר גם לשנות את הצבע של המצביע. הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **גודל וצבע המצביע**.

שינוי גופן

שנה את גודל וסגנון הגופן.

הפעל את היישום הגדרות והקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **גודל וסגנון גופן**.

שינוי זום מסך

הגדל או הקטן את הפריטים במסך.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **הגדלת מסך**.

הקראה בקול של קלט מהמקלדת

הגדר את המכשיר לקרוא בקול כל מה שתזין באמצעות המקלדת.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **הקראה בקול של קלט מהמקלדת**, הקש על המתג כדי להפעילו, ולאחר מכן בחר אפשרות.

שימוש בתיאור שמע

הגדר את המכשיר כך שיפעיל תיאור שמע בעת הפעלת וידאו שמספק תיאורי שמע. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה**, ולאחר מכן הקש על המתג **תיאור שמע** כדי להפעילו.

Bixby Vision לנגישות

כשתכונות הנגישות של Bixby Vision מופעלות, אפשר להשתמש בתכונות נוספות של Bixby Vision.

1 הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **Bixby Vision לנגישות** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **פתח את Bixby Vision**.

3 בחר את התכונה שבה תרצה להשתמש.

- **מתאר הסצנות:** נתח את הסצנה שצילמת, ותאר אותה קולית.
 - **מזהה אובייקט:** זהה אובייקטים, ותאר אותם קולית.
 - **קורא טקסט:** זהה טקסטים, והקרא אותם בקול.
 - **מזהה הצבעים:** זהה את צבע האובייקט, ואמור אותו בקול.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לספק השירות או הדגם. 

הוספת הקלטות קוליות לתגים קוליים

באפשרותך להשתמש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על-ידי הצמדת תוויות מזהות. תוכל להקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג קולי התומך ב-NFC. ההקלטה הקולית תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית.

 לפני השימוש בתכונה זו, יש להפעיל את תכונת NFC.

1 הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **שיפורים בראייה** ← **תווית קולית**. הרשמקול יופעל.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

3 בסיום ההקלטה, הקש על **סיום** כדי לעצור.

4 החזק את גב המכשיר מעל תג הקול. המידע בהקלטת הקול ייכתב לתג הקולי.

TalkBack (משוב קולי)

הפעלה או השבתה של TalkBack

עם הפעלת TalkBack, המכשיר יתחיל להפיק משוב קולי. בהקשה אחת על התכונה הנבחרת, יקרא המכשיר בקול את הטקסט המופיע על המסך. הקשה כפולה על תכונה נבחרת תגרום להפעלת התכונה. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **TalkBack**, והקש על המתג כדי להפעילו. לכיבוי TalkBack, הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך. כדי להציג את אופן השימוש ב-TalkBack, הקש על **הגדרות** ← **מדריך ועזרה**.

תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב-TalkBack. 

שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במהלך השימוש ב-TalkBack. כדי לעיין במחוות האצבע הזמינות ולהתאים אותן אישית, הפעל את היישום **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **התאמה אישית של התנועות**.

שימוש בתפריט קריאה

במהלך השימוש ב-TalkBack, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה. תפריט הקריאה יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות. החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה. לדוגמה, כאשר אתה שומע **קצב דיבור**, אתה יכול לכוון את קצב הדיבור על ידי החלקה כלפי מעלה או מטה.

הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות ללא תוויות באמצעות החלקת המסך כלפי מעלה או מטה, ולאחר מכן ימינה. לאחר מכן, הקש על **הוספת תווית** כשהתפריטים של TalkBack מופיעים.

כדי לנהל את התוויות, הפעל את היישום **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **תוויות מותאמות אישית**.

קביעת הגדרות TalkBack

לנוחיותך, תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות TalkBack.

הפעל את היישום **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← **TalkBack** ← **הגדרות**.

- **תכונות חדשות ב-TalkBack**: בדוק אם יש עדכונים ושינויים חשובים ל-TalkBack.
- **הגדרות של המרת טקסט לדיבור (TTS)**: שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **רמת הנגשה**: התאמה אישית של ההגדרות המפורטות למשוב קולי.
- **צלילים ורטט**: שנה את הגדרות הצליל של TalkBack.
- **התאמה אישית של אינדיקטור המיקוד**: הגדר את המכשיר להרחבת שולי חיווי המיקוד המופיע בעת הקשה על פריטים. ניתן גם לשנות את צבע המחווה.
- **התאמה אישית של התנועות**: עיין במחווות האצבע השונות כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-TalkBack, והתאם אישית הגדרות של מחווות.
- **התאמה אישית של התפריטים**: בחר באילו תפריטים של TalkBack ותפריטי קריאה להשתמש.
- **תיאורים אוטומטיים**: קבע את הגדרות התיאור האוטומטי. תוכל לשמוע תיאורים בעת התמקדות על סמל ללא תווית או תמונה המכילה טקסט.
- **מקלדת ברייל**: הזן בקלות אותיות במסך באמצעות מקלדת ברייל בתבנית 6 נקודות.
- **צג ברייל**: חבר מקלדת ברייל, ושנה את ההגדרות.
- **מדריך ועזרה**: למד כיצד להשתמש ב-TalkBack.
- **הגדרות מתקדמות**: קביעת הגדרות מתקדמות של TalkBack.
- **פתח את TalkBack ב-Galaxy Store**: הפעל את TalkBack מ-Galaxy Store, ובדוק אם יש עדכונים.

הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך. כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שמיעת התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

הזנת תווים נוספים

הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש. חלון קופץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירת תו, גרור את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותה.

שיפורי שמיעה

תמלול בזמן אמת

הגדר את המכשיר ללכידת קול במיקרופון והמרתו לטקסט על המסך.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **תמלול בזמן אמת** ← **קיצור דרך של תמלול בזמן אמת**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות. לאחר מכן, בצע את הפעולה לתמלול של דיבור.

כתוביות בזמן אמת

הגדר את המכשיר לזיהוי של דיבור וליצירה אוטומטית של כתוביות בעת הפעלה של תוכן מדיה, כגון וידאו או פודקאסטים.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **כתוביות בזמן אמת**, ולאחר מכן הקש על המתג **שימוש בכתוביות מיידיות** כדי להפעילו.

הגדרות כתוביות

הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **העדפת של כתוביות**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג כתוביות** כדי להפעילו.
בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת.

תמיכה בעזרי שמיעה

הגדר את המכשיר לשיפור איכות הצליל כך שיעבוד טוב יותר עם מכשירי שמיעה.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **תמיכה בעזרי שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **תמיכה בעזרי שמיעה** כדי להפעילו.

התראות של זיהוי צלילים

הגדר את המכשיר לזיהוי צלילים, כגון צפצוף של גלאי עשן או תינוקות בוכים. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיומן.

כאשר תכונה זו מופעלת, זיהוי קולי לא יופעל. 

- 1 הפעל את היישום **הגדרות**, והקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **התראות של זיהוי צלילים** ← **פתח את התראות של זיהוי צלילים**.
- 2 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל את תכונת התראת צליל. כאשר מאותר צליל, יוצג היומן בציר הזמן. הקש על  כדי להציג את היומן.
- 3 אם ברצונך להשבית תכונה זו, הקש על , והקש על המתג **שימוש בהתראות של זיהוי צלילים** כדי להשבית אותו.

הגבר צלילי סביבה

הגדר את המכשיר להגברת הצלילים בסביבתך כדי לאפשר לך לשמוע טוב יותר בעת שימוש באוזניות.

- 1 הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **הגבר צלילי סביבה**, ולאחר מכן הקש על המתג **קיצור דרך של הגבר צלילי סביבה** כדי להפעילו.
- 2 סמן את הפעולות שבהן ברצונך להשתמש כדי להתחיל ולהשתמש בתכונה זו ישירות.
- 3 חבר למכשיר אוזניות, וענוד אותן.
- 4 בצע את הפעולה.

Adapt sound

מטב את הגדרות הצליל כדי למצוא את איכות הקול הטובה ביותר לשימוש בשיחות ובניגון מדיה.

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה** ← **Adapt sound**, הקש על המתג כדי להפעילו ואז מטב את הגדרות הצליל.

כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **השתק את כל הצלילים** כדי להפעילו.

שמע מונו

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**, ולאחר מכן הקש על המתג **שמע מונו** כדי להפעילו.

התאמת איזון צליל

הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל.

- 1 הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **שיפורי שמיעה**.
- 2 גרור את סרגל הכונון תחת **איזון שמע ימין/שמאל** לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל.

אינטראקציה ומיומנות

מתג אוניברסלי

באפשרותך לשלוט במסך המגע באמצעות חיבור למתג חיצוני או על-ידי שימוש בתנועות ראש ומחוות פנים.

- 1 הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **מתג אוניברסלי**.
- 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך, והקש על **בוצע**.
- 3 הקש על המתג כדי להפעילו.

4 אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר, הקש על **הוסף מתג** והגדר את המתגים שישלטו במכשיר.  להפעלת התכונה מתג אוניברסלי, צריך להיות רשום במכשיר לפחות מתג אחד.

להגדרת מתגים לשליטה במכשיר, הקש על המתג תחת **מתגים**.
להשבתת תכונה זו, לחץ בו-זמנית על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול.

תפריט מסייע

הצגת סמל קיצור דרך מסייע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל.

1 הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **תפריט מסייע**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.
כדי לכוון את רמת השקיפות של סמל קיצור הדרך לעוזר, גרור את סרגל הכוון תחת **שקיפות**.

גישה לתפריטים מסייעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך.
הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו על הסמל.
הקש על החץ שמאלה או ימינה או החלק על המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור תפריטים אחרים.

שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים

הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים.
הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **תפריט מסייע** ← **בחר יישומים שבהם יוצגו תפריטים הקשריים**, ולאחר מכן הקש על המתגים ליד היישומים שברצונך להפעיל.

Voice Access

השתמש בתכונה זו כדי לשלוט קולית במכשיר.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **Voice Access**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

מענה או סיום שיחות

החלף את שיטת המענה לשיחות וסיומן.

הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **קבלה וסיום של שיחות** ולאחר מכן הקש על מתג השיטה המבוקש.

בקרת אינטראקציה

הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.

1 הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **בקרת אינטראקציה**.

2 הקש על המתג **קיצור דרך של בקרת אינטראקציה** כדי להפעילו.

3 במהלך השימוש ביישום כלשהו, לחץ והחזק בו-זמנית את הלחצן הצידי ואת לחצן הגברת עוצמת הקול.

4 התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.

5 הקש על **בצע**.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האזור המוגבל לא יגיב כאשר אתה נוגע בו, ולחצני המכשיר יושבתו. עם זאת, באפשרותך לאפשר את הפונקציות של לחצן צידי, לחצן עוצמת הקול והמקלדת במצב בקרת אינטראקציה.

כדי להשבית את מצב בקרת האינטראקציה, לחץ על הלחצן הצידי ועל לחצן הגברת עוצמת הקול בו-זמנית.

כדי להגדיר את המכשיר לנעילת המסך לאחר השבתה של מצב בקרת אינטראקציה, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **בקרת אינטראקציה**, ולאחר מכן הקש על המתג **נעל את המסך כאשר מושבת** כדי להפעילו.

השהיית לחיצה ארוכה

הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **השהיית לחיצה ארוכה**, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

משך הקשה

הגדר את משך הזמן שעליך לגעת במסך כדי שהמכשיר יזהה אותו כהקשה.
 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **משך הקשה**, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

התעלמות מנגיעות חוזרות

הגדר את המכשיר לזיהוי ההקשה הראשונה בלבד בזמן מוגדר כאשר תלחץ על המסך שוב ושוב.
 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **התעלמות מנגיעות חוזרות**, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

לחיצה אוטומטית עם עצירת המצביע

הגדר את המכשיר לבחירה אוטומטית בפריט כשאתה ממקם מעליו את מצביע העכבר. אפשר גם להקצות פעולות לשימוש בעת הזזה של המצביע אל פינה במסך.
 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **לחיצה אוטומטית עם עצירת המצביע**, ולאחר מכן הקש על המתג **לחיצה אוט'** כדי להפעילו. כדי להקצות פעולות פינה, בחר אפשרות תחת **פעולות בפינה**, ובחר פעולה.

מקשים 'דביקים'

הגדר מקש צירוף של מקלדת חיצונית, כמו מקשי Shift, Ctrl או Alt, שיישאר לחוץ. תכונה זו עוזרת להשתמש בקיצורי דרך של המקלדת בלי ללחוץ על שני מקשים בו-זמנית.
 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות**, ולאחר מכן הקש על המתג **מקשים 'דביקים'** כדי להפעילו.

מקשים איטיים

הגדר את זמן זיהוי הלחיצה על מקש במקלדת החיצונית.
 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **מקשים איטיים**, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

מקשים קופצים

הגדר את המכשיר לזיהוי הלחיצה הראשונה בלבד בפרק זמן מוגדר כאשר אתה לוחץ על אותו מקש מספר פעמים.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **מקשים קופצים**, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

הגדרות מתקדמות

פתיחה מהירה של תכונות נגישות

הגדר לפתיחה מהירה של תכונות נגישות.

הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות**. הקש על **לחצן הנגישות** ← **בחר פעולות**, או **בחר לחצן צידי ולחצן הגברת עוצמת הקול** או **הלחצנים 'הגבר/הנמך עוצמת קול'**, ולאחר מכן סמן את תכונות הנגישות שבהן תרצה להשתמש.

הגדרת התראת תאורה

הגדר הבהוב מבזק או מסך עם הישמע התראה או כאשר יש לך התראות, למשל בקבלת שיחות נכנסות או הודעות חדשות.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **התראת מבזק**, ואז הקש על המתגים ליד האפשרויות שאתה רוצה להפעיל.

זה הזמן לפעול

הגדר את משך הזמן להצגת חלונות קופצים המבקשים ממך לנקוט פעולה, כגון התראות או בקר עוצמת קול. הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **זה הזמן לפעול** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות.

יישומים מותקנים

הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **יישומים מותקנים**.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך. אפשר גם להשתמש ב-Samsung Members כדי לפתור כל בעיה שעשויה להופיע במהלך השימוש במכשיר.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר תקוע או שאינו מגיב, לחץ והחזק את הלחצן הצידי ולחצן 'הנמך עוצמת קול' בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

איפוס המכשיר

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

הפעל את היישום הגדרות והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס נתוני היצרן** ← **איפוס** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

- למכשיר דרוש מספיק שטח אחסון פנוי, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:
- טען את הסוללה.
- פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

- אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:
- פנה מעט שטח אחסון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. כדי לוודא את תבניות הקבצים שבהן המכשיר תומך, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

Bluetooth לא עובד כהלכה

- אם מכשיר Bluetooth אחר לא מאותר או שיש בעיות חיבור או ביצועים, נסה את אחד הפתרונות הבאים:
- ודא שהמכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור.
- ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- במכשיר, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ואז הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו מחדש.
- במכשיר, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **אפס את הגדרות ה-Wi-Fi וה-Bluetooth** כדי לאפס את הגדרות הרשת. פעולת האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו במכשיר.

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

אין מספיק מקום באחסון המכשיר

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטמון, בעזרת תכונת טיפול מכשיר או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן ידני, על מנת לפנות שטח אחסון.

לחצן הבית לא מופיע

פס הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביישומים מסוימים. כדי להציג את פס הניווט, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby, Dolby Atmos, וסמל ה-Dolby double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.