

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-S901B/DS
SM-S906B/DS
SM-S908B/DS

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

SM-G990B/DS
SM-G990B2/DS

Sisukord

Alustamine

- 6 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 16 Aku laadimine
- 21 Nano-SIM kaart ja eSIM
- 24 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 25 Algseadistamine

Rakendused ja funktsioonid

- 26 Sissejuhatus
- 27 Samsung Account
- 28 Ekraani mõistmine
- 36 Teavituste paneel
- 38 Teksti sisestamine
- 40 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 42 Telefon
- 44 Kontaktid
- 46 Sõnumid
- 48 Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)
- 51 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 54 Samsung Internet
- 55 Samsung Kids
- 56 Samsung Health
- 57 Samsung Members
- 57 Samsung Global Goals
- 57 Samsung TV Plus

- 57 Galaxy Shop
- 58 Galaxy Wearable
- 58 Kalender
- 59 Reminder (ülesannete kohta teavituste saamine)
- 60 Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
- 60 Kell
- 60 Kalkulaator
- 61 Gaming Hub
- 62 Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
- 63 SmartThings
- 63 Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
- 64 Music Share
- 66 Windowsiga linkimine (seadme kasutamine arvutiühenduse kaudu)
- 67 Samsung DeX
- 72 Google rakendused
- 73 S Pen (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)
- 88 Samsung Notes
- 93 PENUP (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)
- 94 Kaamera
- 114 Galerii
- 118 AR-i tsoon
- 124 Helisalvesti
- 126 Sisu jagamine

- 128 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 130 Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Seaded

- 132 Sissejuhatus
- 133 Samsung Account
- 133 Ühendused
 - 134 Wi-Fi
 - 136 Bluetooth
 - 137 NFC ja kontaktivabad maksed (NFC-toega mudelid)
 - 138 Andmesäästja
 - 139 Rakenduste jaoks lubatud võrgud
 - 139 Mobiilne kuumkoht
 - 140 Veel ühenduseseadeid
- 141 Ühendatud seadmed
- 142 Režiimid ja rutiinid
 - 142 Režiimide kasutamine
 - 143 Rutiinide kasutamine
- 143 Helid ja värinad
 - 144 Heli kvaliteet ja efektid
 - 145 Rakenduse heli eraldamine
- 145 Teavitused
- 146 Ekraan
 - 147 Sujuv liikumine
 - 148 Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
- 149 Aku
- 149 Taustpilt ja stiil
- 149 Teemad
- 150 Avaekraan

- 150 Lukustusekraan
 - 151 Extend Unlock
 - 151 Always On Display (teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)
- 152 Turvalisus ja privaatsus
 - 153 Näotuvastus
 - 155 Sõrmejäljetuvastus
 - 157 Turvaline kaust
 - 160 Turvaline Wi-Fi
 - 161 Samsung Pass
- 164 Asukoht
- 164 Ohutus ja hädaolukord
- 165 Kontod ja varundamine
 - 166 Samsung Cloud
- 166 Google
- 167 Täpsemad funktsioonid
 - 168 Liigutused
 - 169 Videokõne efektid
 - 170 Dual Messenger
- 171 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 171 Seadmehooldus
 - 171 Seadme optimeerimine
 - 172 Aku
 - 172 Mäluruum
 - 172 Mälu
 - 172 Rakenduse kaitse
 - 173 Toimivus
 - 173 Lisahooldus
- 173 Rakendused
- 174 Üldine haldus
- 175 Juurdepääs
- 175 Tarkvaravärskendus
- 176 Teave telefoni kohta

Kasutusmärkused

- 178 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 181 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 182 Vee- ja tolmukindluse säilitamine
- 183 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Lisa


- 188 Juurdepääs
- 202 Tõrkeotsing
- 207 Aku eemaldamine


Alustamine




Seadme paigutus ja funktsioonid



► Galaxy S22 Ultra:

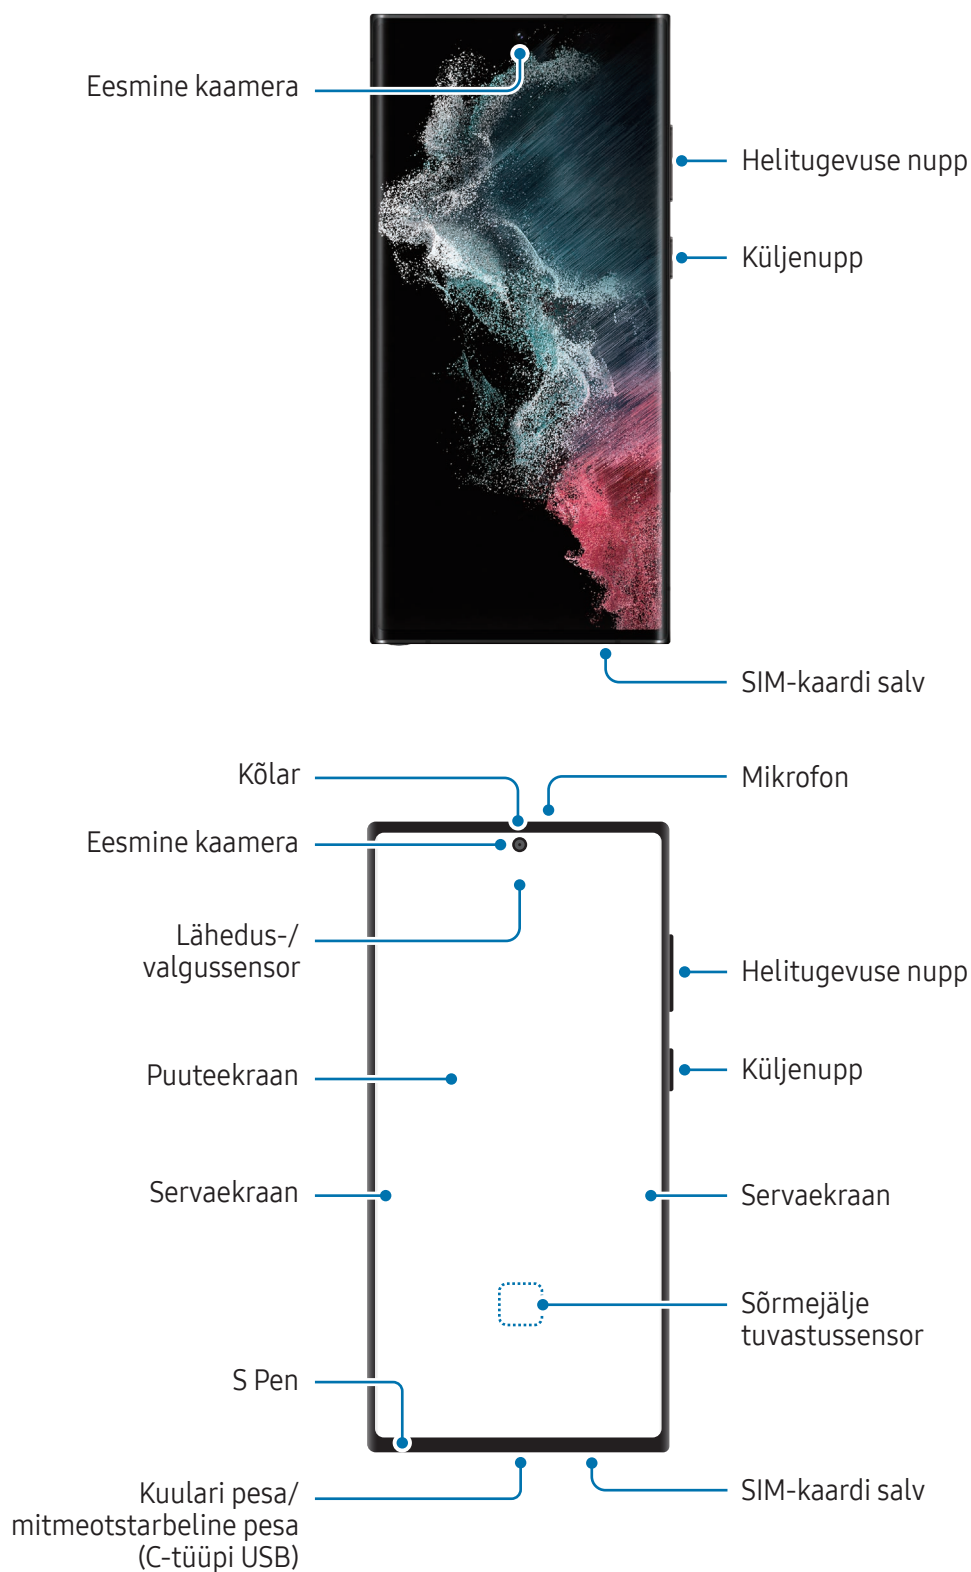

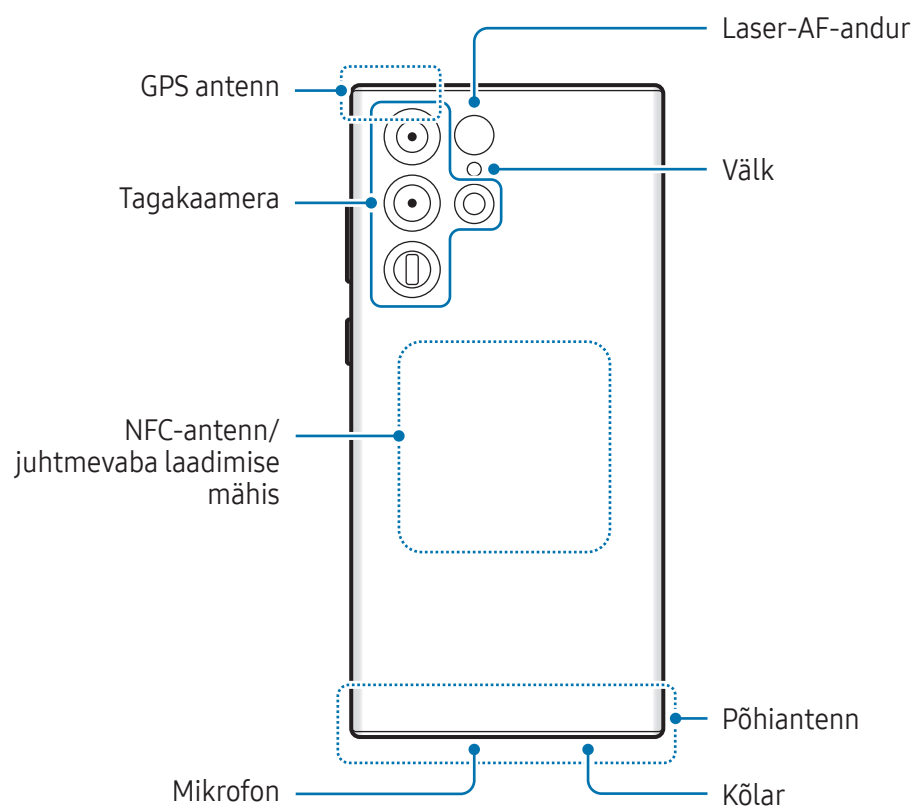


► Galaxy S22+, Galaxy S22:

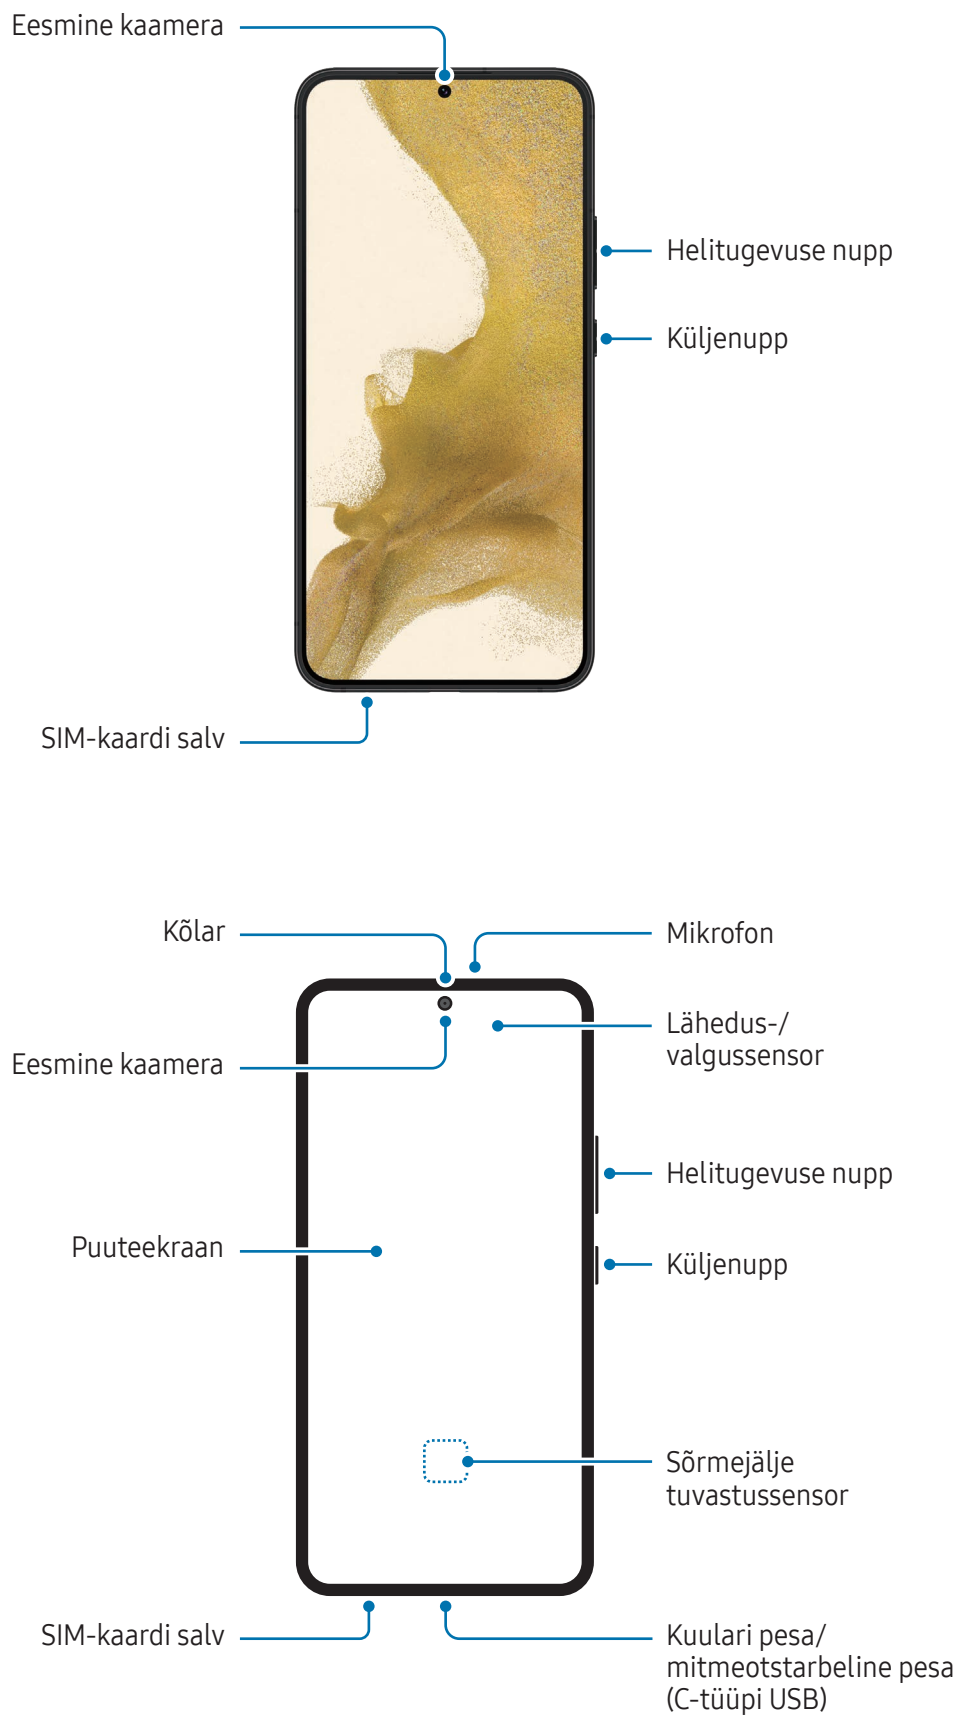


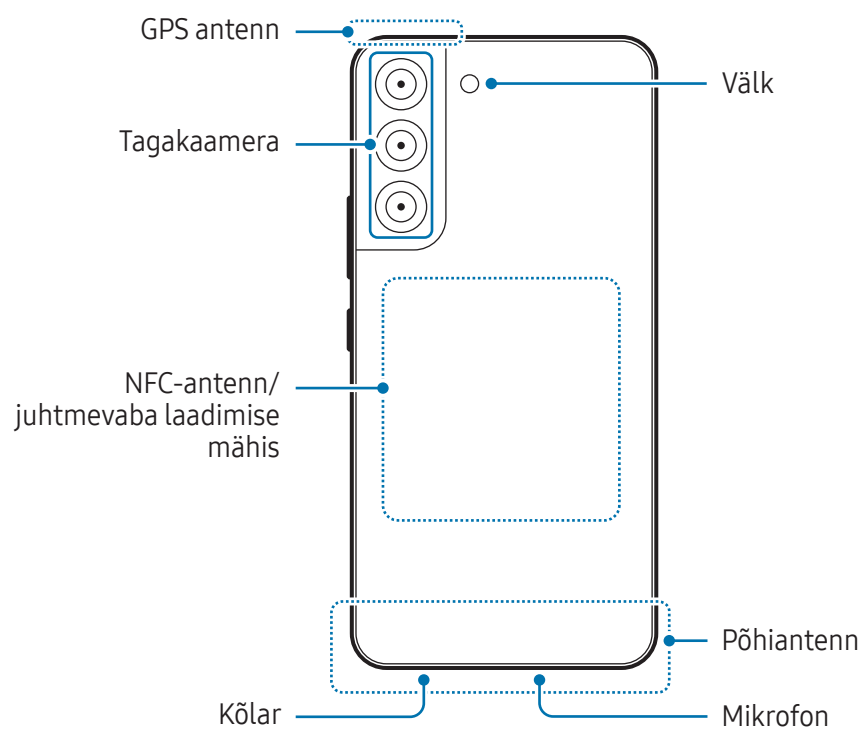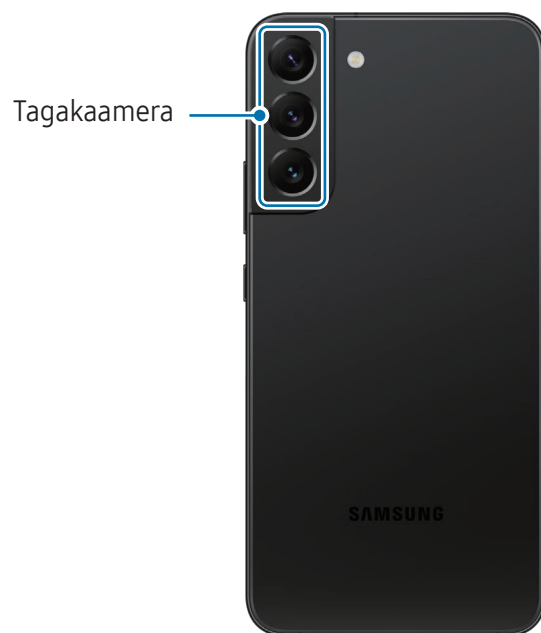


► Galaxy S21 Ultra 5G:

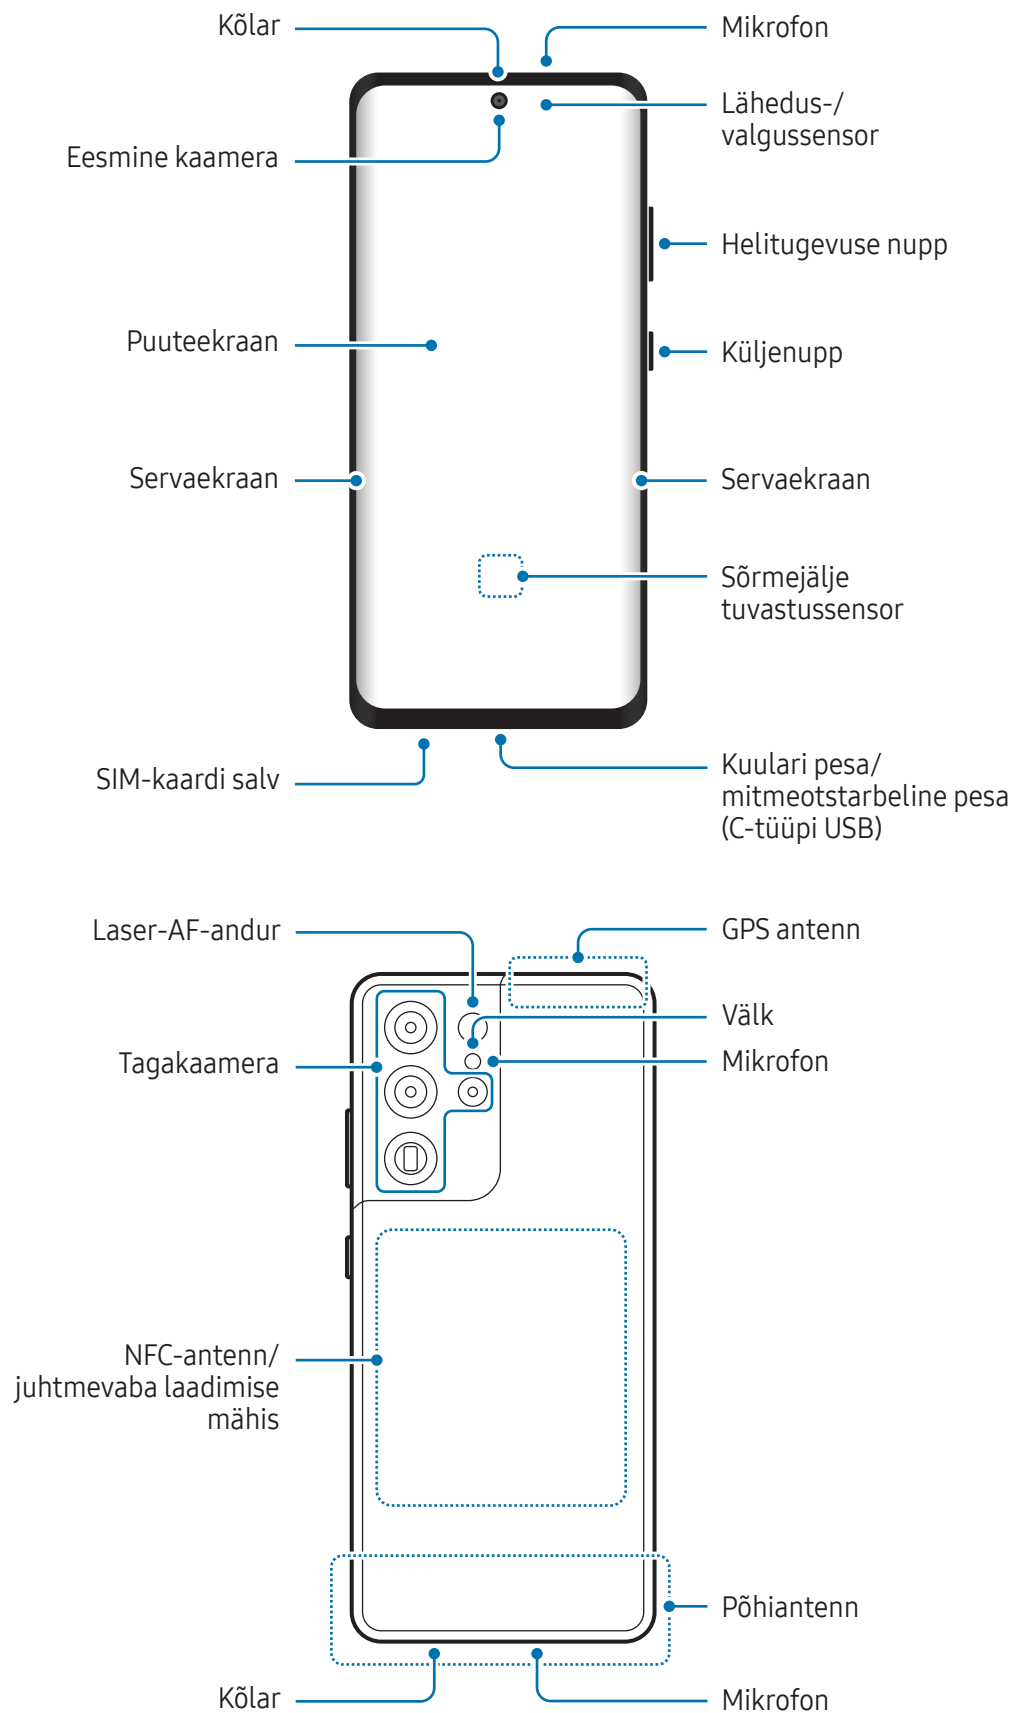


► Galaxy S21+ 5G:

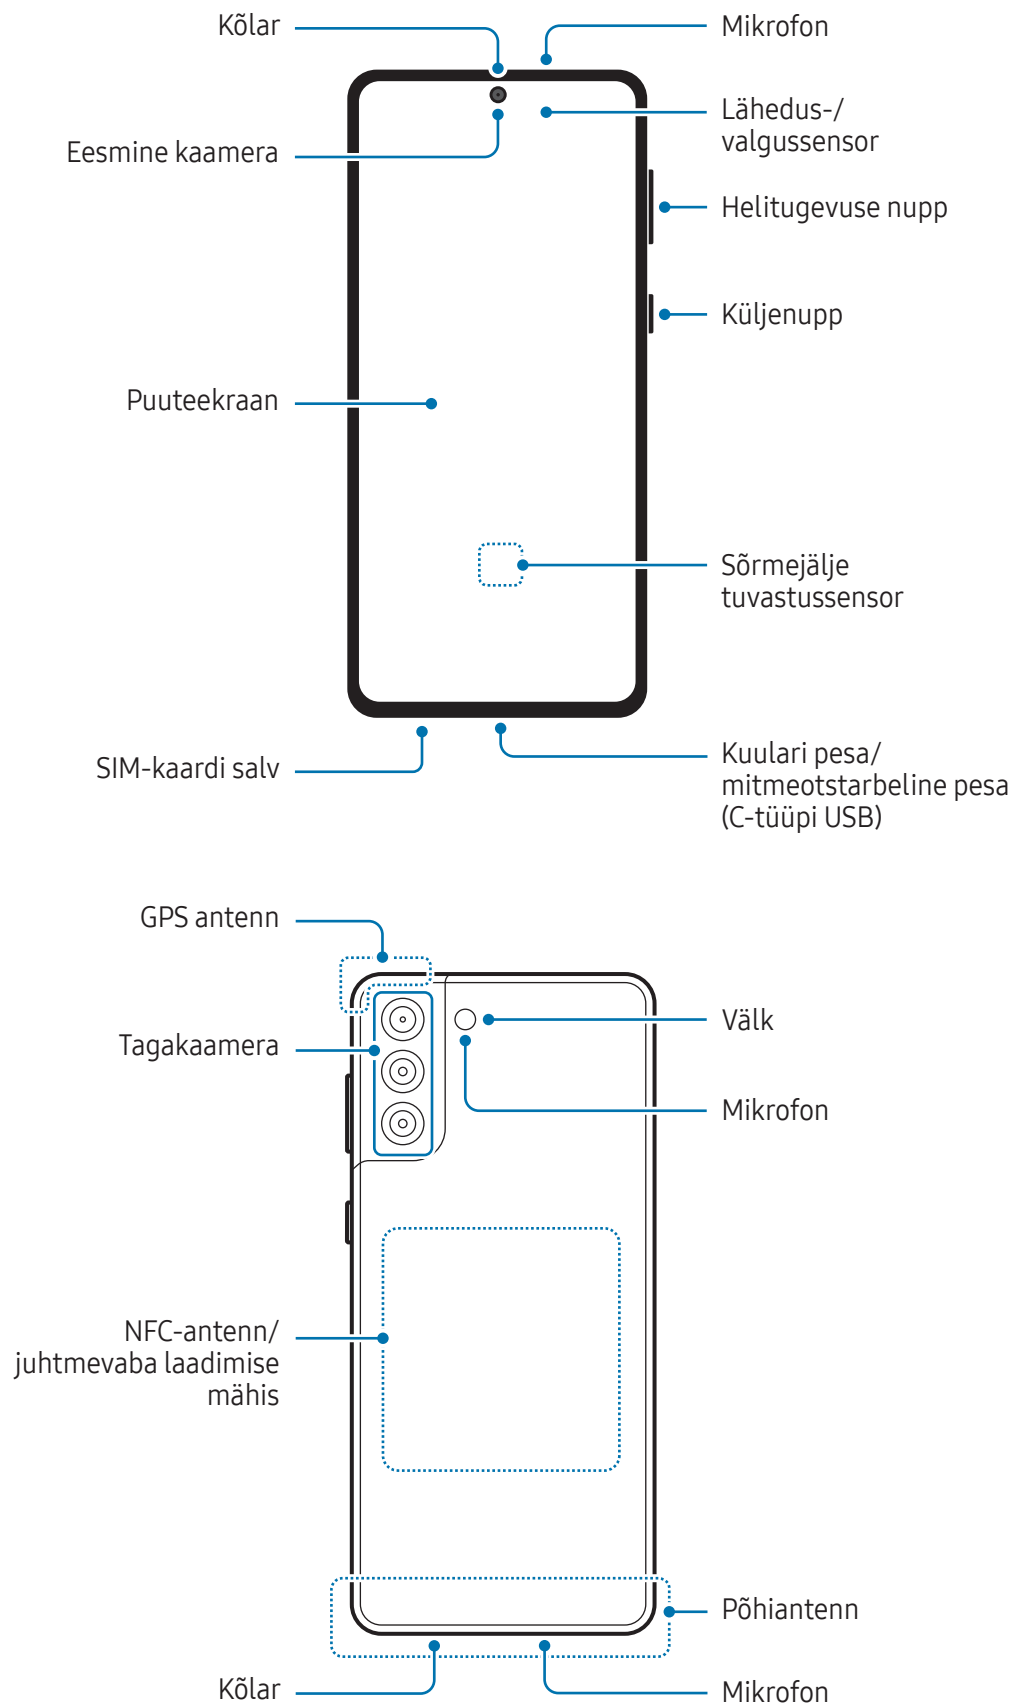

► Galaxy S21 5G:

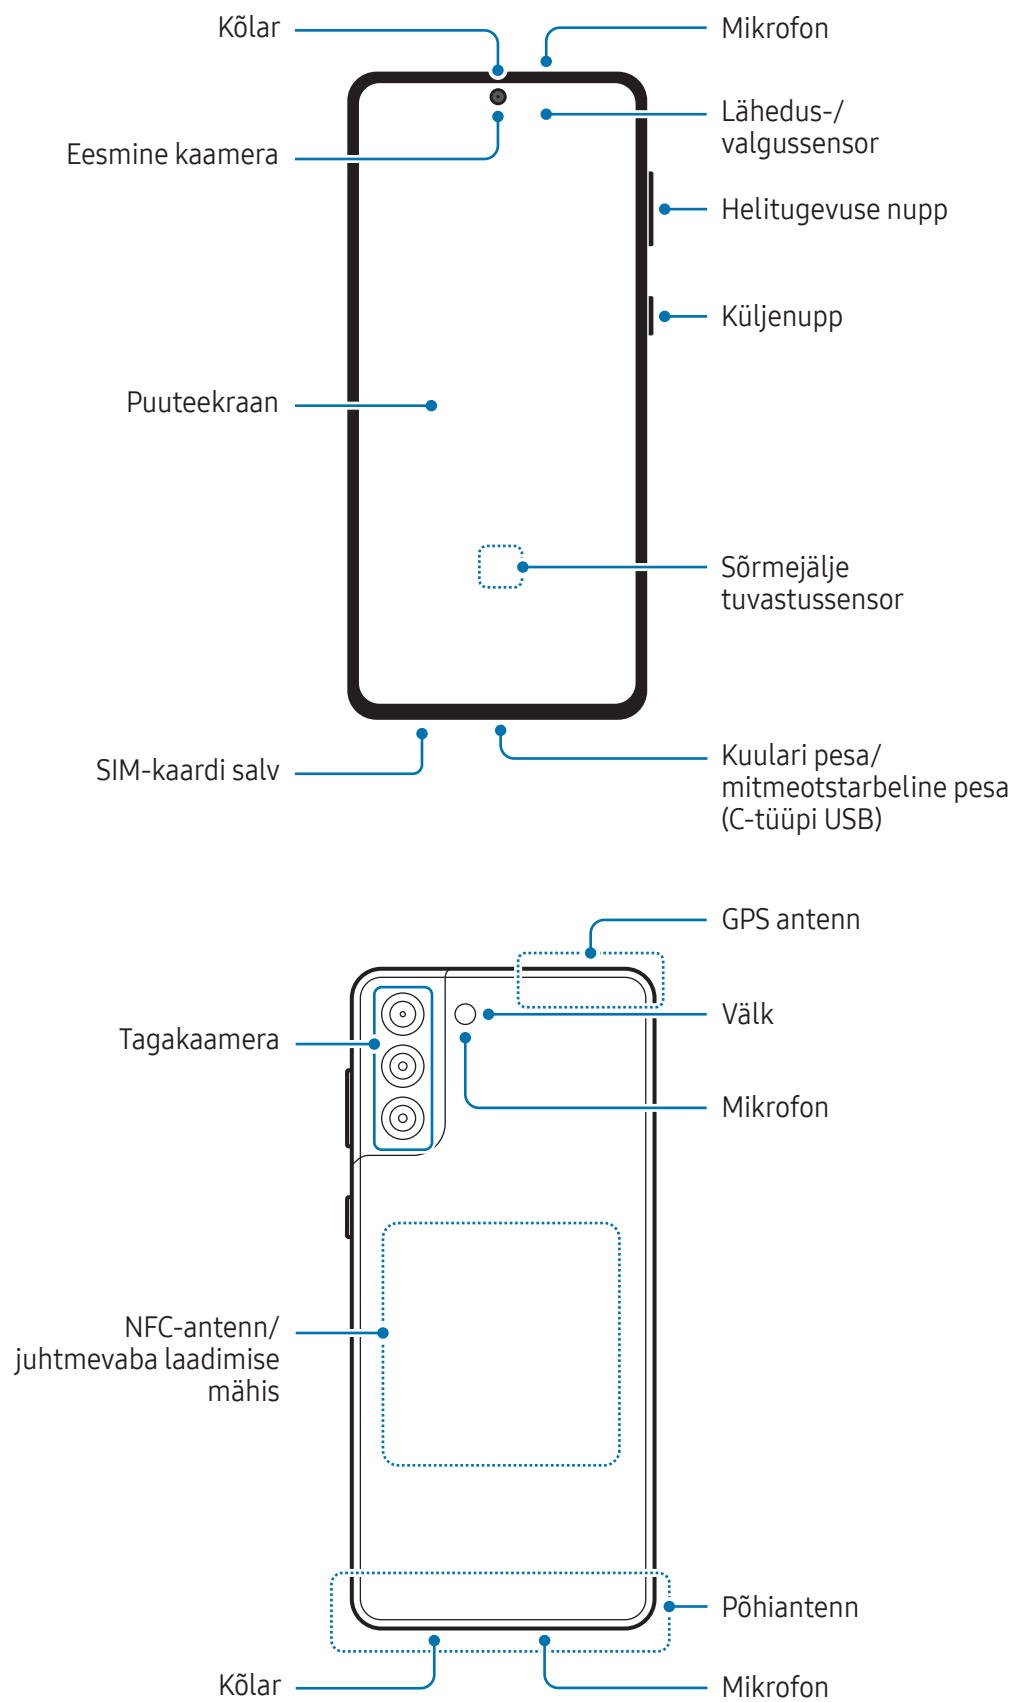

► Galaxy S21 FE 5G:

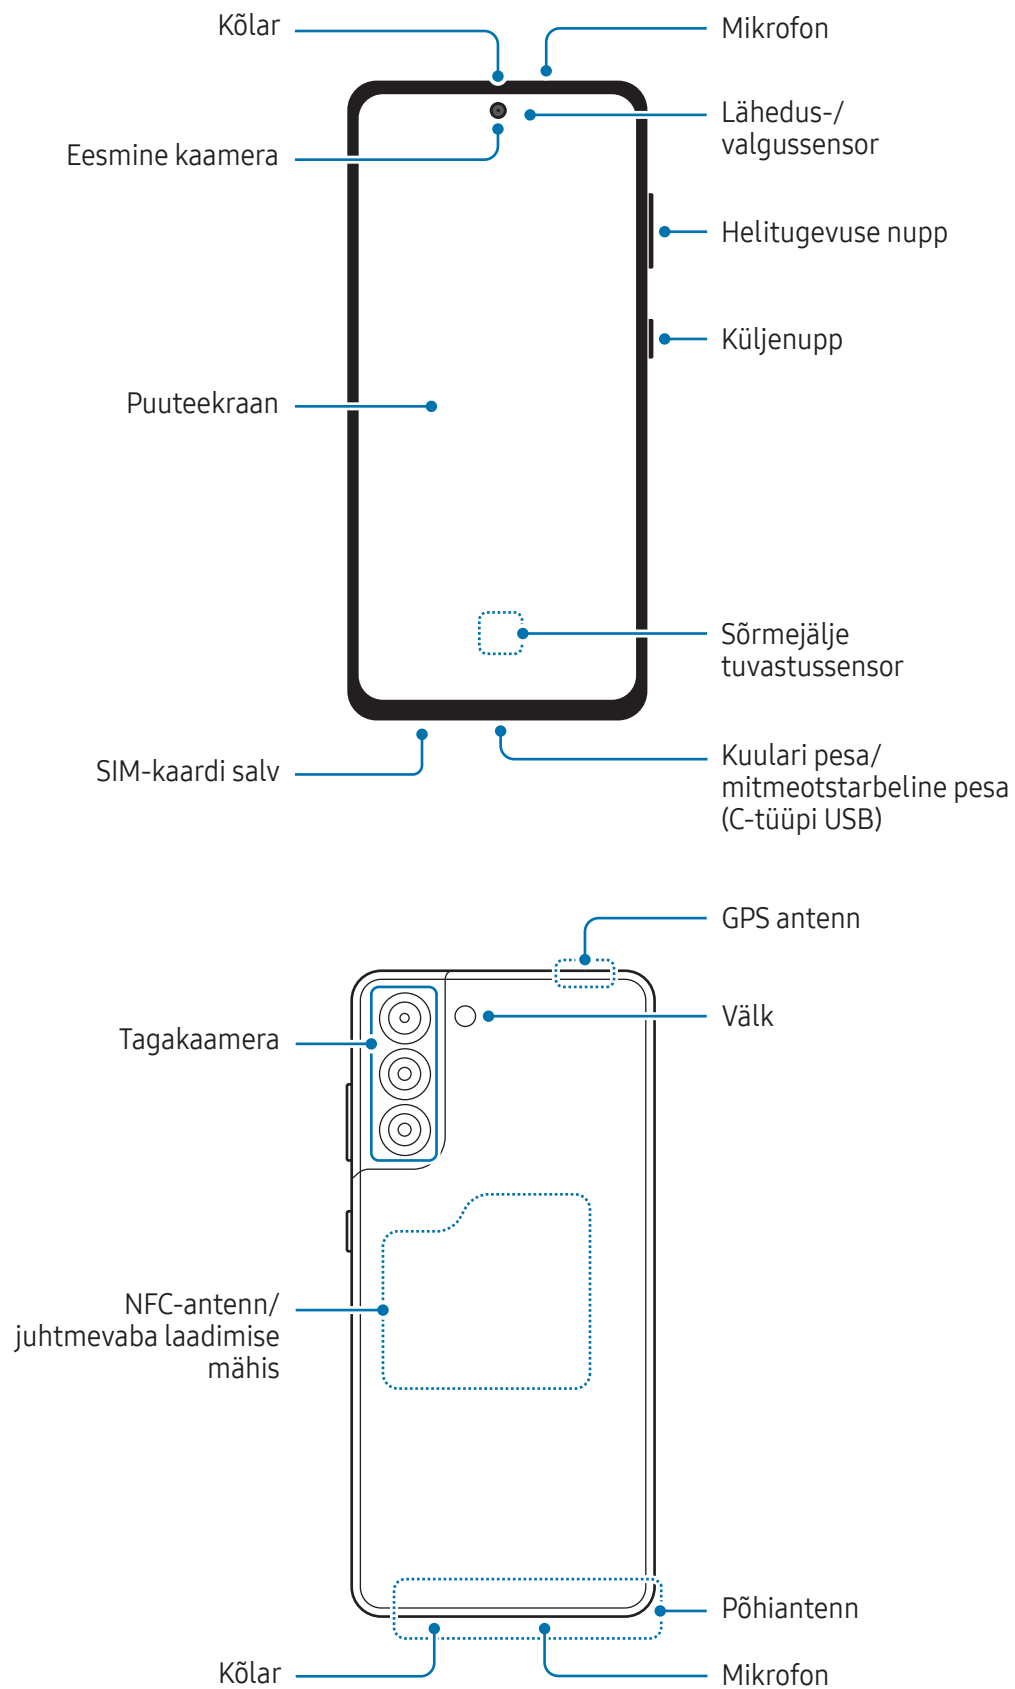



- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikselt muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Kui tagakaamera ümber olev ala on kaetud tarvikutega, näiteks kaitsekile või kleebistega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE 5G)
- Kui ülemise mikrofoni ümber olev ala on kaetud tarvikutega, näiteks kaitsekile või kleebistega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud ekraanikaitset. Heaks kiitmata ekraanikaitsmed võivad põhjustada sensorite talitlushäireid. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Ärge katke lähedus-/valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Lähedussensori töötamise tõttu võib kõnede ajal võib seadme ülaservas valgus vilkuda.
- Servaekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

Füüsilised nupud


Nupp	Funktsioon
Küljenupp	- Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. - Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. - Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet leiate jaotisest Bixby kasutamine. - Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	- Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. - Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud

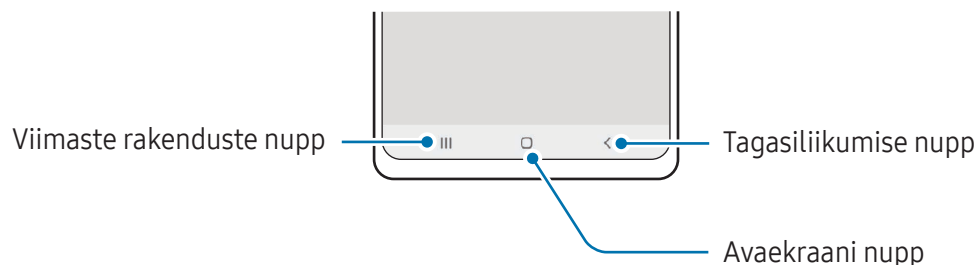


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

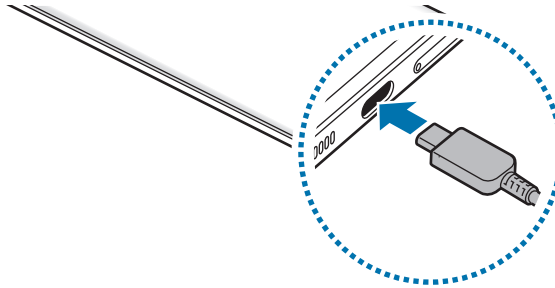

Juhtmevaba laadimine

Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laaduri abil (müügil eraldi).

Aku laadimiseks asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laaduri keskele. Pärast aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadurilt.

Teavituste paneelile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg võib laadimistingimustest sõltuvalt erineda. Juhtmevaba laadimine ei pruugi lisatarviku või kate tüübist olenevalt sujuvalt toimida. Ühtlaseks juhtmevabaks laadimiseks on soovitatav kate või lisatarvik seadmest eraldada.



Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel

Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, ei pruugi seade korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad kahjustada saada.

- Ärge asetage seadet juhtmevabale laadurile nii, et seadme tagumise külje ja seadme kate vahel on pangakaarte või raadiosagedustuvastuse (RFID-) kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
- Ärge pange seadet juhtmevabale laadurile, kui seadme ja juhtmevaba laaduri vahel on elektrit juhtivaid materjale, näiteks metalletsemeid või magneteid.



- Kui kasutate juhtmevaba laadurit piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguühendus kaduda.
- Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate muid juhtmevabasid laadureid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.

Kiirlaadimine

Kasutage ülikiirlaadurit või kiirlaadurit. Juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage laadurit ja komponente, mis seda funktsiooni toetavad.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.




- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
- Kui juhtmevabal laaduril on sisseehitatud ventilaator, võib ventilaator juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra tekitada. Lisage rutiin, et seadistada juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon eelseadistatud ajal automaatselt välja lülituma, kasutades selleks funktsiooni **Rutiinid**. Kui juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon välja lülitub, väheneb laaduri ventilaatori müra ja märgutule eredus.


Toite juhtmeta jagamine

Saate oma seadme akuga laadida muud seadet. Saate teist seadet laadida ka siis, kui laete oma seadet. Sõltuvalt kasutatavatest tarvikutest või kattest ei pruugi toite juhtmeta jagamise funktsioon korrektselt töötada. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav kõik kasutatavad tarvikud ja kate eemaldada.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Toite juhtmeta jagamine**), et seda aktiveerida. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Toite juhtmeta jagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.
- 2 Asetage teine seade oma seadme keskele nii, et nende tagaküljed on vastakuti.

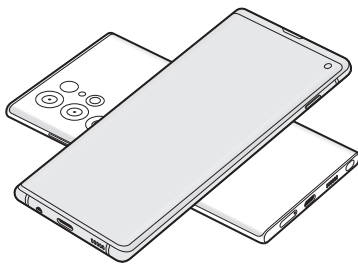

Telefon

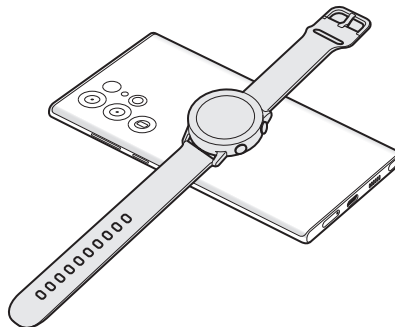

Galaxy Watch

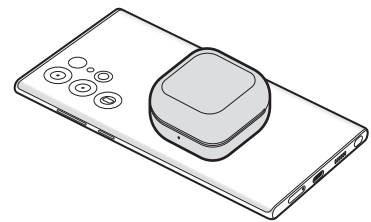

Galaxy Buds

- 3 Kui olete laadimise lõpetanud, ühendage teine seade oma seadme küljest lahti.



Ärge kasutage toite jagamise ajal kõrvaklappe. See võib läheduses asuvaid seadmeid mõjutada.



- Juhtmevaba laadimise mähise asukoht võib sõltuvalt seadme mudelist erineda. Reguleerige seadmeid, et need üksteisega korrektselt ühenduks.
- Mõned funktsioonid ei ole toite jagamise ajal kättesaadavad.
- Selle funktsiooni abil saab laadida üksnes neid seadmeid, mis toetavad juhtmevaba laadimise funktsiooni. Mõnesid seadmeid ei saa laadida. Et näha, millised seadmed toetavad toite juhtmeta jagamise funktsiooni, külastage Samsungi veebilehte.
- Et korrektselt laadida, ärge liigutage ega kasutage laadimise ajal kumbagi seadet.
- Toite hulk, mille teine seade laadimise teel saab, võib olla väiksem kui hulk, mida teie seade sellega jagas.
- Kui te laete teist seadet samal ajal, kui laete oma seadet, võib sõltuvalt laaduri tüübist laadimise kiirus väheneda või seade ei pruugi korralikult laadida.
- Laadimise kiirus või tõhusus võib sõltuvalt seadme olukorrast või ümbritsevast keskkonnast erineda.

Toitejagamise piirangu seadistamine

Saate seadistada seadme toitejagamist lõpetama, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku** → **Toite juhtmeta jagamine** → **Aku limiit** ja seadistage seejärel piirang.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetsetelt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsisid vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektriote kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Nano-SIM kaart ja eSIM

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.


Et ühe seadme jaoks oleks kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat, aktiveerige eSIM või sisestage kaks SIM-kaarti. eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sissehitatud digitaalne SIM. Nii nano-SIM kaardi kui ka eSIMi kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.




- eSIM ei pruugi piirkonnast, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine


► Galaxy S22 Ultra:

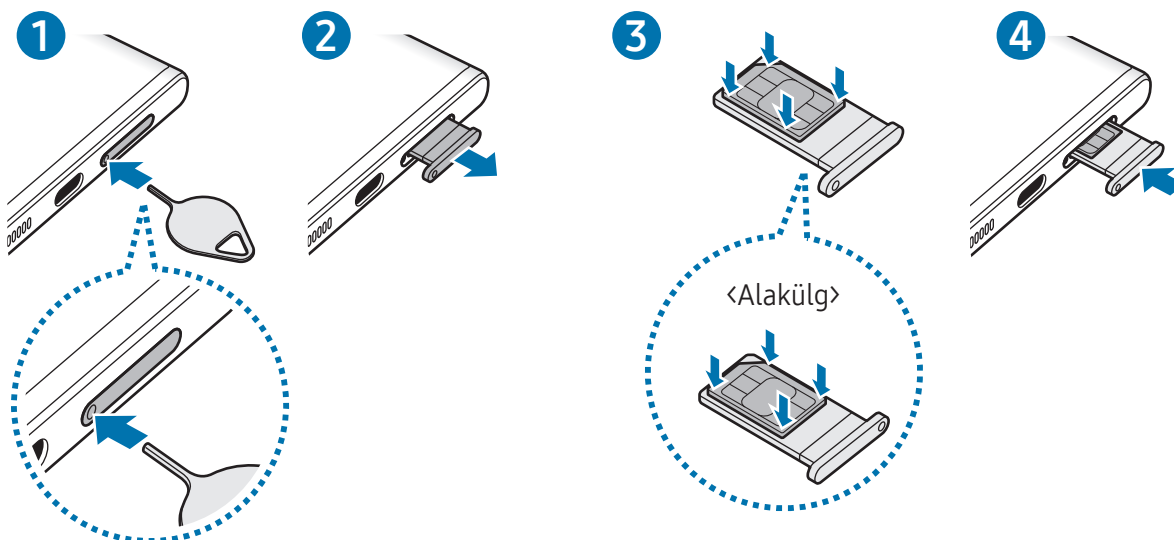


► Galaxy S22+, Galaxy S22:

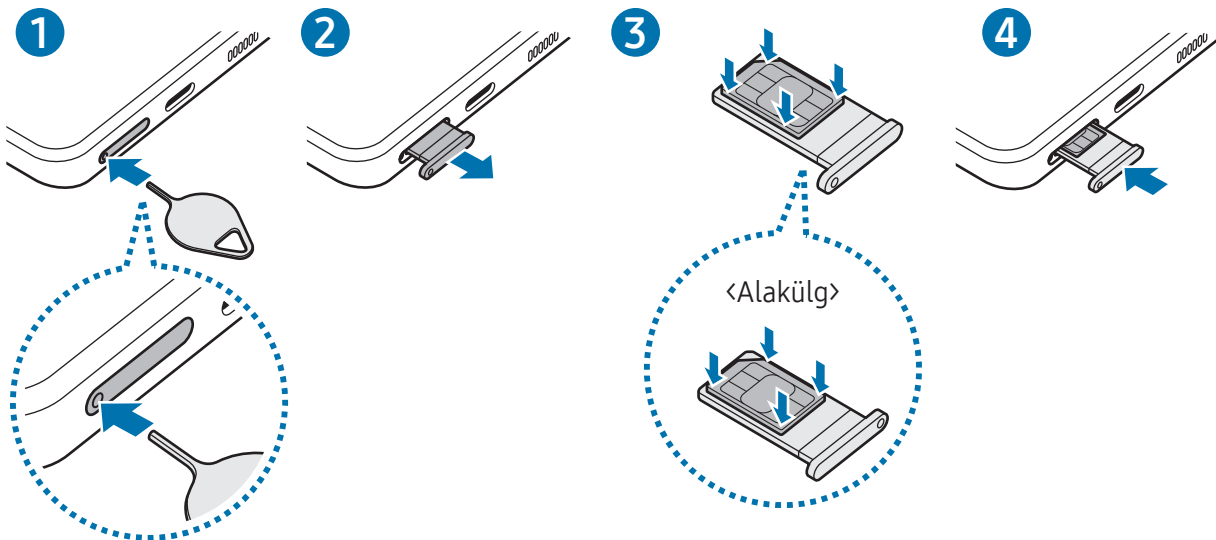

► Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G:

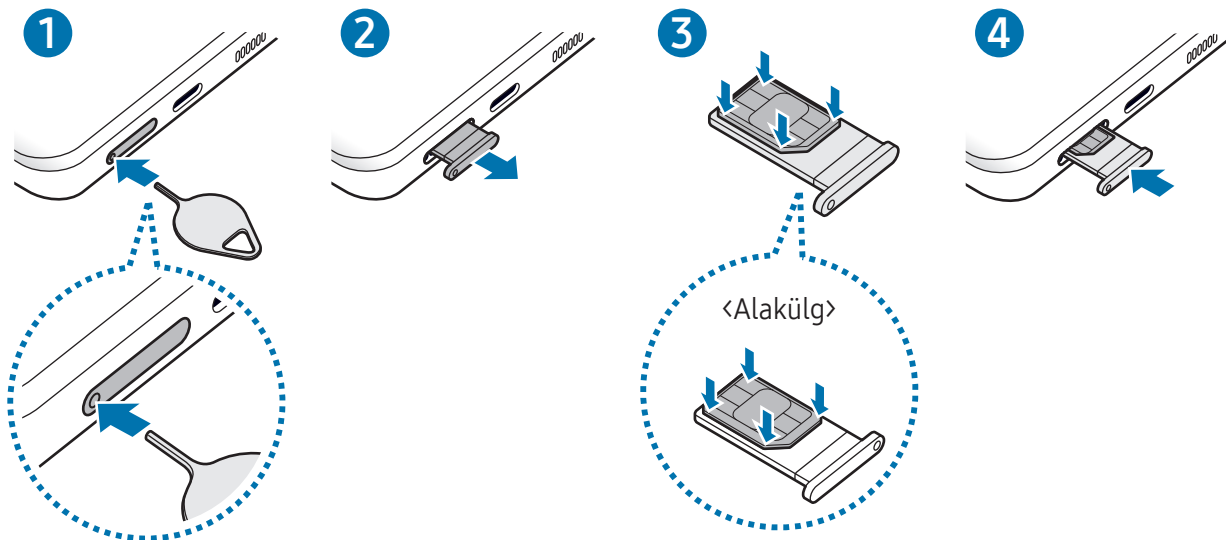

► Galaxy S21 FE 5G:

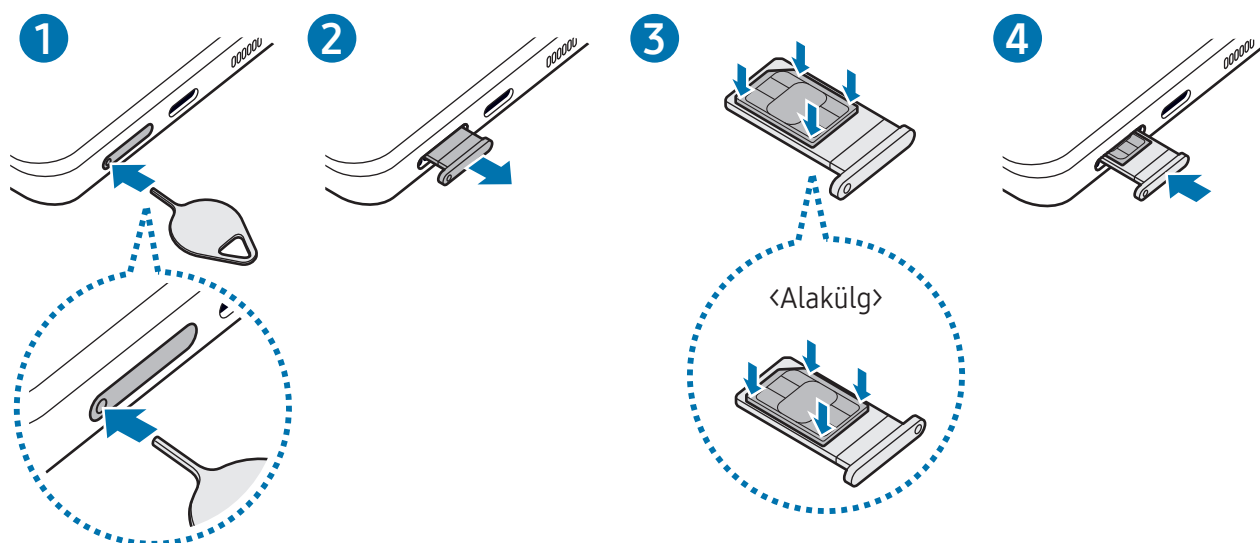

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad ülespoole, ja vajutage SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
- 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.



- Sisestage väljutustihvt **salve auku**, et salv eemaldada.
- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

eSIMi aktiveerimine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM**. Kui mobiilipakett on leitud, järgige eSIMi aktiveerimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Kui teie teenusepakkuja on teile QR-koodi andnud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **Skanni QR-koodi** ja seejärel skannige QR-kood.

SIM-i haldur


Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaardid:** aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id:** aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaardid:** valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus:** seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.
- **Veel SIM-kaardi seadeid:** kohandage kõne või eSIMi seadeid.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

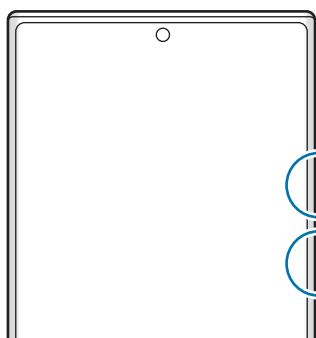

- Helitugevuse vähendamise nupp
- Küljenupp



Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .

2 Toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.



Saate seadet küljenupu vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel toksake **Väljalülitamise** menüü, mis asub valiku **Vajutage ja hoidke all** all.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Rakendused ja funktsioonid

Sissejuhatus

Saate kasutada seadme rakendusi ja mitmesuguseid funktsioone.

See peatükk on Samsungi seadmete rakenduste ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata rakenduste või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Samsung Account**.

Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.

2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.


3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsung Accounti parool ja toksake seejärel **OK**.

Ekraani mõistmine

Puuteekraani juhtimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

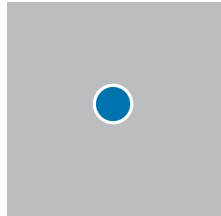


Puudutamine ja allhoidmine

Puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

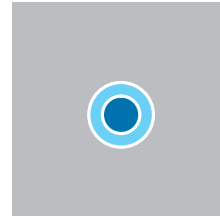


Lohistamine

Puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.

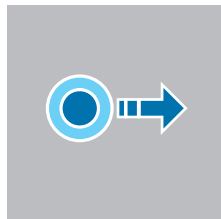


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

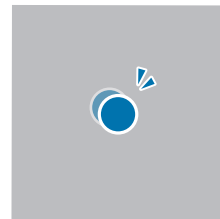


Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

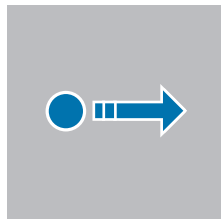

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

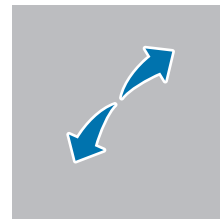


- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
- Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasiliikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskonnale.

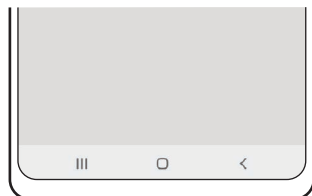

Nupp	Funktsioon
III	Viimased rakendused Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva - Toksake avalehele naasmiseks. - Puudutage ja hoidke all, et avada rakendus Google'i assistent.
<	Tagasi Toksake eelmisele lehele naasmiseks.


Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja toksake seejärel valikut **Libistamise liigutused** jaotises **Navigeerimisviisid**. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited. Toksake **Veel valikuid** ja valige soovitud valik.



Altotsast libistamine

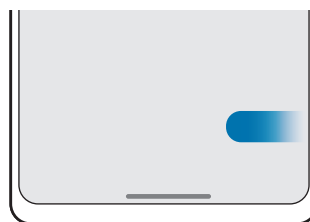

Külgedelt ja altotsast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake lülitit **Liigutuste vihje**, et see välja lülitada.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata avaekraani nuppu või tagasilükkumise nuppu.

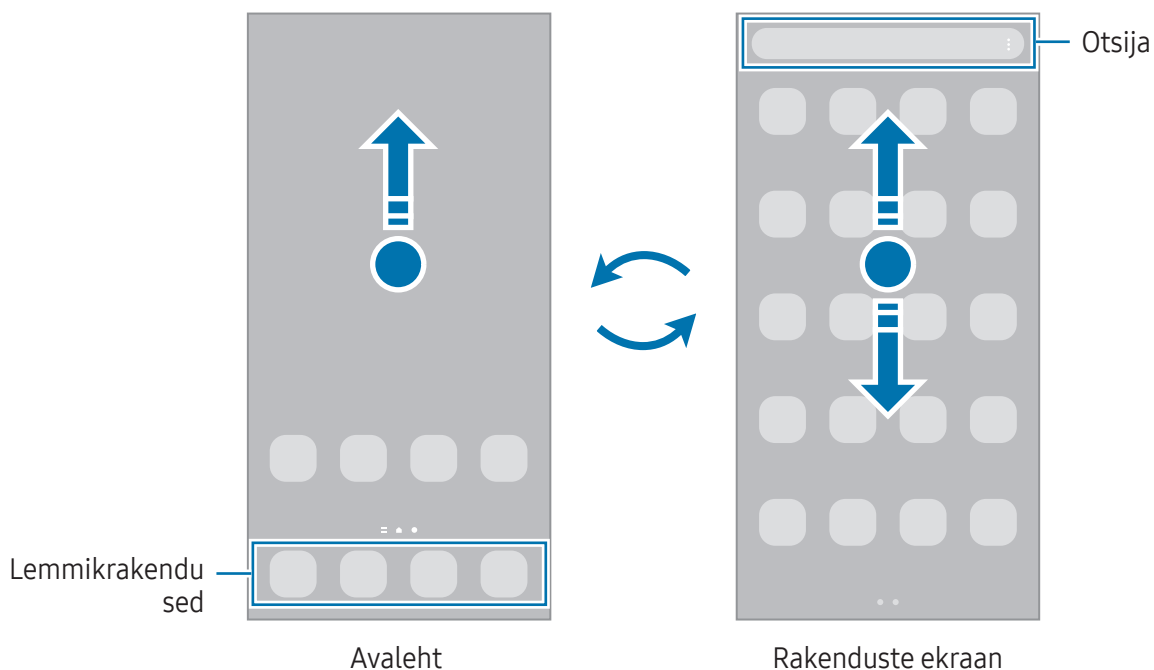


Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe muutmine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel **+**.
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil **🗑️**.

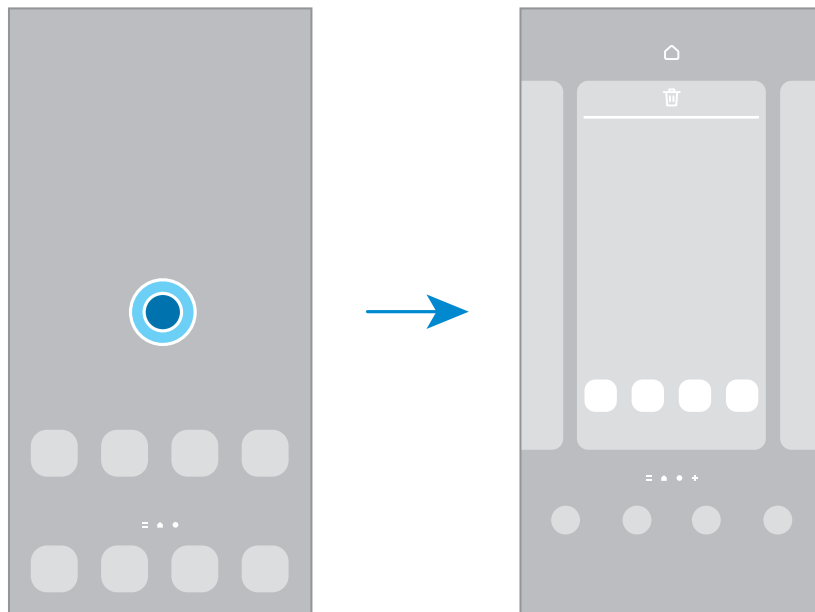

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.


- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele. Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale. Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

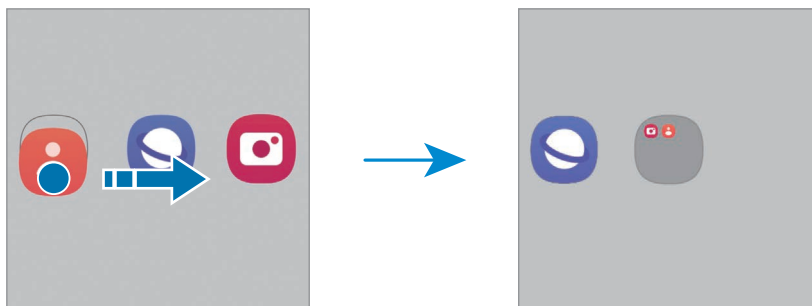

- Rohkemate rakenduste lisamine

Toksake kaustal **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast teisaldamine.**

Lohistage rakendus uude asukohta.

- **Kausta kustutamine**


Puudutage kausta ja hoidke seda all ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

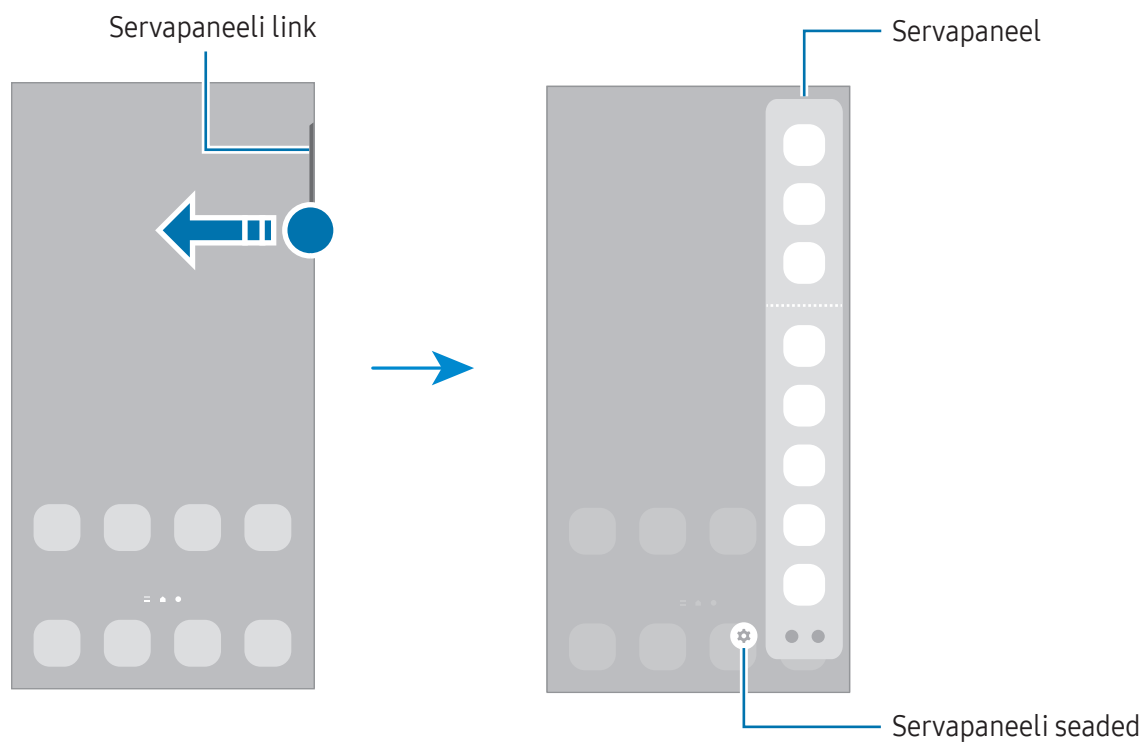

Lukustusekraan

Küljenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljenuppu. Teise võimalusena toksake kaks korda ekraanil.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.




Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lülitit **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	S Pen ühendatud/lahti ühendatud
	Pliatsi S Pen akutase
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Saamaks ikoonide kohta lisateavet, avage teavituste paneel ja tutvuge üksikasjadega.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

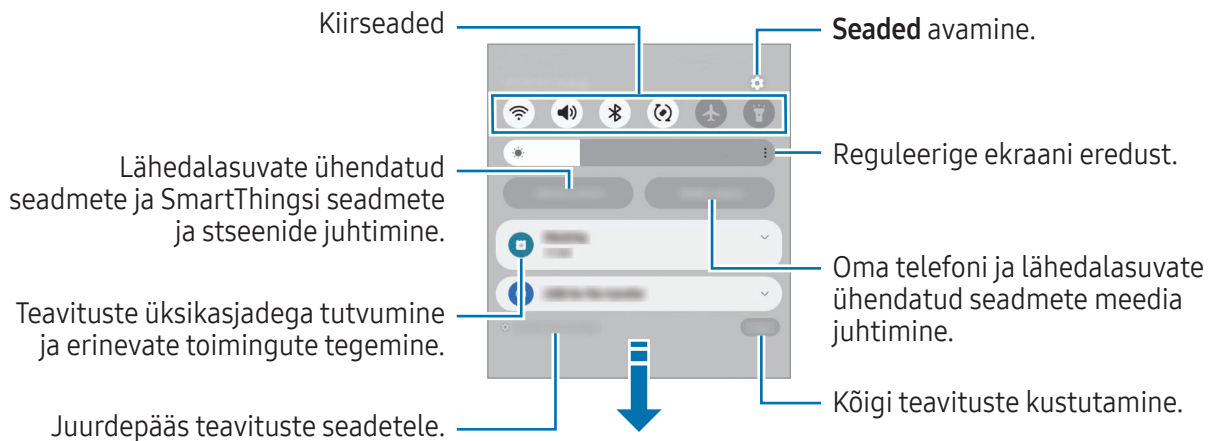

Kiirseadete paneeli kasutamine

Kiirseadete paneeli avamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

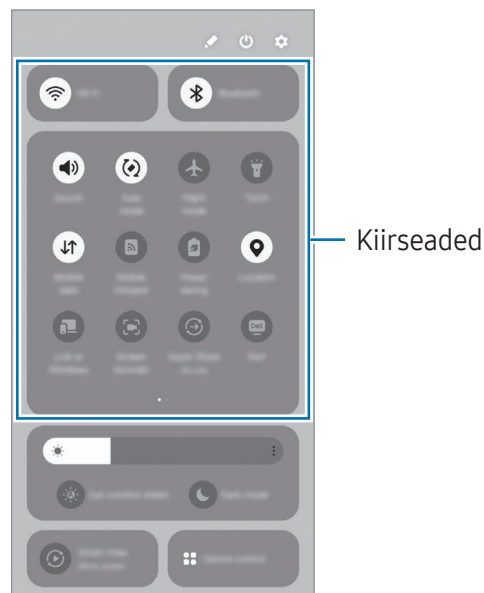

Toksake iga nuppu, et konkreetne funktsioon sisse või välja lülitada. Täpsematele seadetele ligipääsu saamiseks toksake nupu teksti või puudutage nuppu ja hoidke seda all.

Nuppude muutmiseks toksake  → **Redigeeri**.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige teavituste paneelil telefoni ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine


Avage ning juhtige teavituste paneelil läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja stseene.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et seda käivitada.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

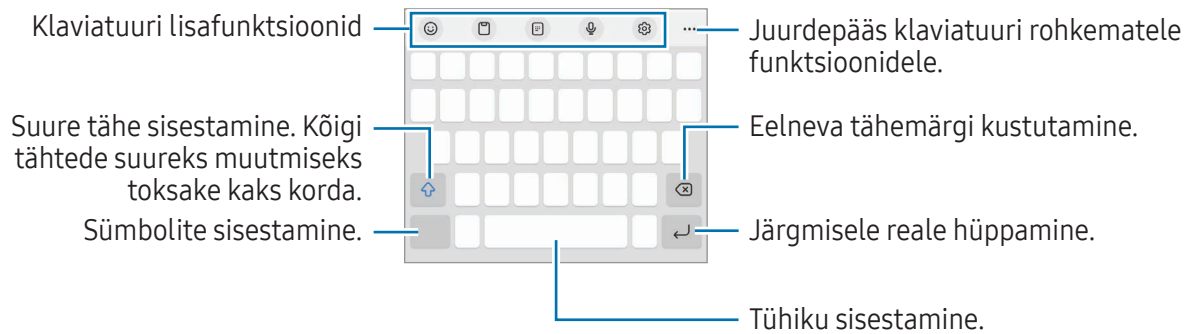

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine

Toksake → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate .

Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal .

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.



- Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nupp () , avage **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.
- 3 x 4** klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Galaxy Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** desinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduste lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.


Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks 📞 või toksake videokõne tegemiseks 📺 või 📺.

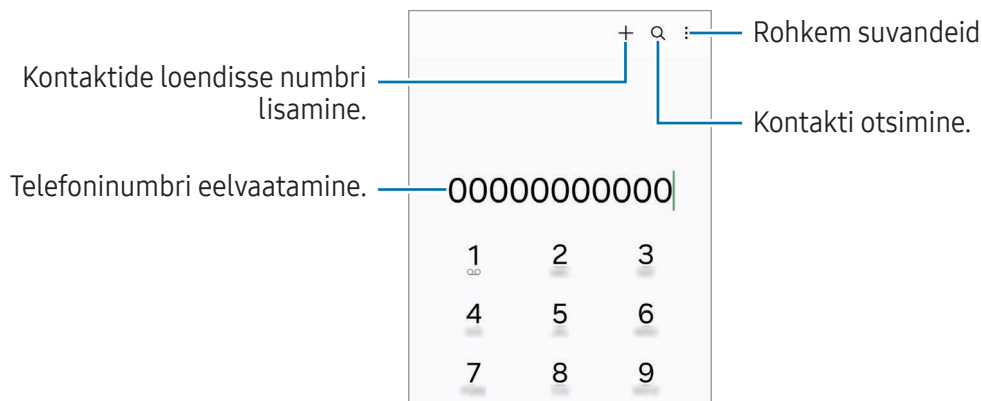

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake ☰ → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. → ☰ → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuuril kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk **+**.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrit, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

 Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lülitit **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-tlt**, et see funktsioon sisse lülitada.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **≡** → **Kontaktide haldamine** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine

Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lüliti **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid. Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.

-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleva kontakti ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Sõnumid


Sissejuhatus

Saatke ja kontrollige vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Sõnumite saatmine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Häälsõnumi salvestamiseks ja saatmiseks puudutage  ja hoidke seda all ning öelge oma sõnum. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

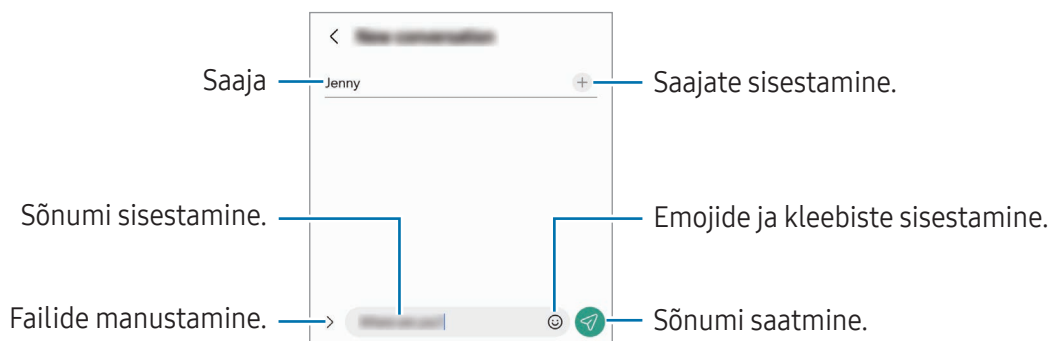

Sõnumite kontrollimine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Sõnumeid on võimalik kategooriate järgi sorteerida.

Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → **+**.

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake **⋮** → **Seaded** ning toksake lüliti **Vestluste kategooriad**, et seda sisse lülitada.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks puudutage sõnumit ja hoidke seda all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine


Avage rakendus **Sõnumid**, toksake **⋮** → **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Mitmikaken


(mitme rakenduse korraga kasutamine)

Sissejuhatus

Kasutage jaotatud ekraani vaates samaaegselt kahte rakendust. Samuti saate hüplikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

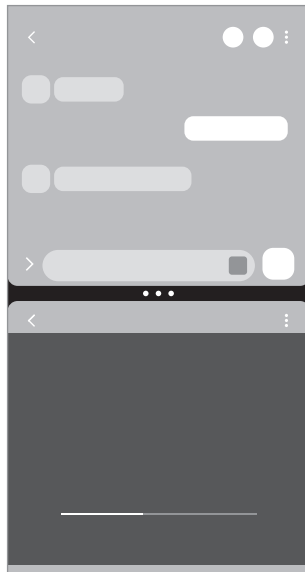

Jaotatud ekraani vaade

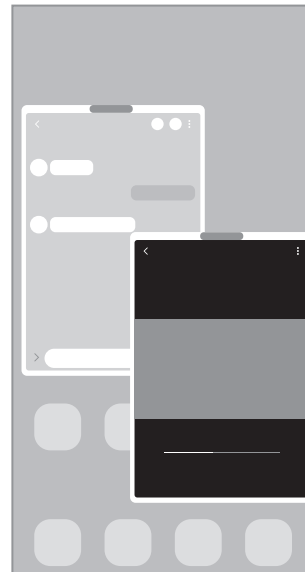

Hüplikakna vaade



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Mitmikakna käivitamine ekraanil libistades

Mitmikakna saab käivitada sõrmega ekraanil libistades.

Libistage kahe sõrmega ekraani alumisest osast ekraani keskosa poole. Ekraanivaade muutub jaotatud ekraaniks.

Hüpikakna vaatele lülitumiseks libistage sõrmega ülemisest nurgast ekraani keskosa poole.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ning seejärel toksake lülitit **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüpikvaate avamiseks**, et see sisse lülitada.

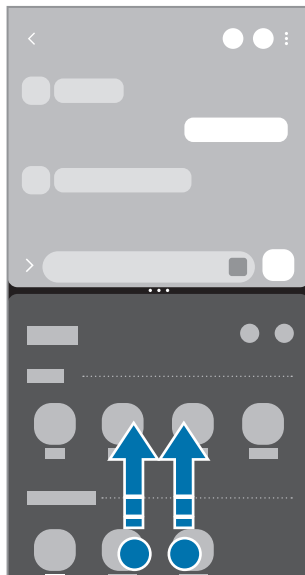

Jaotatud ekraani vaade



Hüpikakna vaade


Rakenduste avamine viimaste rakenduste nupu abil

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüpikvaates**.

Lisafunktsioonide kasutamine

Mitmikakna menüüde kasutamine

Kui vajutate mitmikakna lingil, kuvatakse saadaval olevad menüüd.

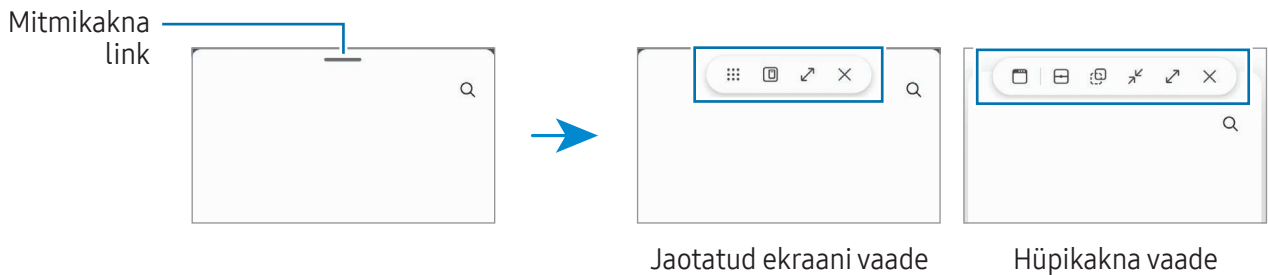

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe.

Kui lohistate rakenduste akende vahelised ringid ekraani serva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake mitmikakna lingil ja lohistage see uude asukohta.

Isikliku jaotatud ekraani vaate salvestamine

Lisage sageli kasutatavad rakendused rakenduste paarina, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos avada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
- 2 Toksake ☆.
- 3 Valige asukoht rakenduste paari lisamiseks.
Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse teie valitud asukohta rakenduste paarina.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixbyga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby käivitamine

Bixby käivitamiseks vajutage küljenuppu ja hoidke seda all. Ilmub Bixby sissejuhatuse lehekülg. Kui olete valinud Bixbyga kasutatava keele, logige oma Samsung Accounti sisse ja lõpetage seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel kuvatakse Bixby ekraan.

Bixby kasutamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Teise võimalusena öelge käivitusfraas ja öelge, mida soovite.

Näiteks vajutage küljenuppu ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?“. Ilma teave kuvatakse ekraanile.

Kui Bixby esitab teile vestluse ajal küsimuse, saate Bixbyga edasi rääkida küljenuppu vajutamata ja ikooni  toksamata.

Kui te ei leia rakenduste ekraanilt Bixby rakenduse ikooni () , avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** ning seejärel toksake lüliti **Show Bixby on Apps screen**, et see sisse lülitada.

Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby“ või „Bixby“. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks.

- 1 Avage rakendus **Bixby** ja toksake  → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 3 Valige suvandi **Wake-up phrase** all soovitud käivitusfraas.

- 4 Toksake lülitit **Respond to my voice**, et see sisse lülitada.
- 5 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda käivitusfraasi ja vestlust alustada.

Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse pärast või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti kaudu.

Avage rakendus **Bixby**, toksake  ja seejärel trükkige, mida soovite.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.

Bixby Vision

Sissejuhatus

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Puudutage rakenduses **Samsung Internet** pilti ja hoidke seda all ja toksake **Otsi Bixby Visioni abil**.
- Kui olete rakenduse Bixby Vision rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

- **TÕLGI**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.**: otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet.



Saadaval olevad funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt piirkonnast või operaatorist erineda.


Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Samsung Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede vahetamiseks toksake  või libistage aadressiväljal vasakule või paremale.

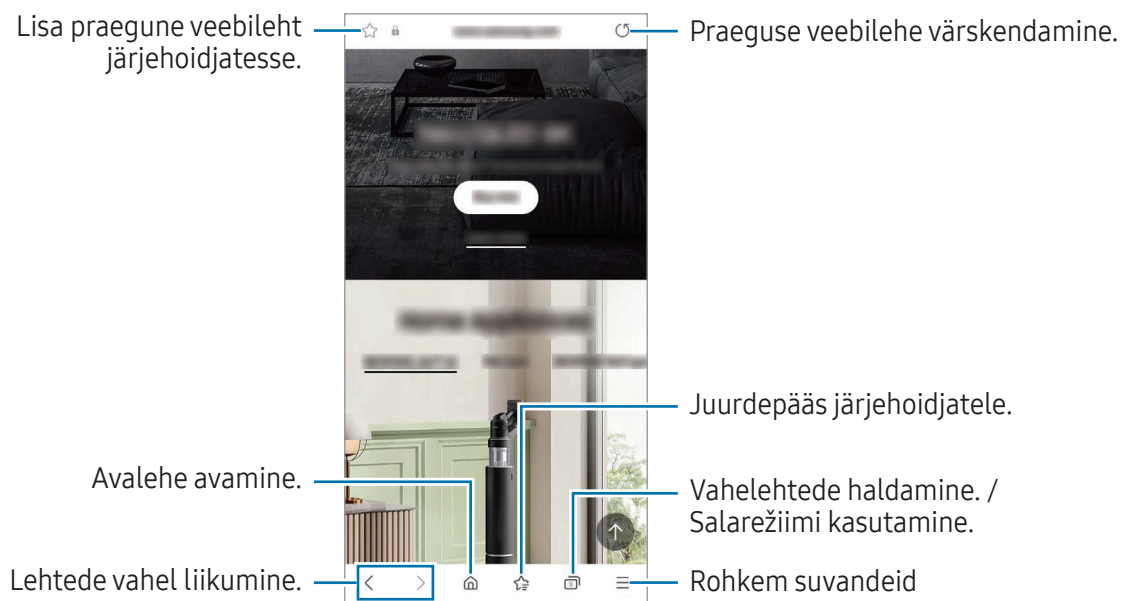

Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsingujaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi välja lülitamiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**



Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone, nagu ekraanitõmmiste tegemine.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**). Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kids**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada. Samsung Kidsi esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu või toksake  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Health

Sissejuhatus

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärgid, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Rakenduse Samsung Health kasutamine

Avage rakendus **Samsung Health**. Rakenduse esmakordsel käivitamisel või andmete lähtestamise järgsel taaskäivitamisel järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Health avalehel üksuste muutmiseks toksake  → **Redigeeri avaekraani**.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Kui kasutate sammukaarti auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **Samsung TV Plus**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja tutvuge toodetega seotud erineva teabega.

Avage rakendus **Galaxy Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Wearable

Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate oma kantavaid seadmeid hallata. Kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi.

Avage rakendus **Galaxy Wearable**.

Toksake **Jätka**, et oma telefon kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantavad seadmed oma seadmega ühendada ning neid kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Avage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

(ülesannete kohta teavituste saamine)

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Rakenduse Reminder käivitamine

Avage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Meeldetuletused** → 🔔. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Avage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake (+), sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Toksake meeldetuletuste loendis ○ või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ☰ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige taastatav meeldetuletus ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks puudutage meeldetuletust ja hoidke seda all, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Minu Failid

(failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake .

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

-  : arvutuste ajaloo tutvumine. Ajaloo kustutamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



- Kui **Gaming Hub** ei ilmu, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel lülitit **Gaming Hub**, et see sisse lülitada.
- Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängu seal ei ole, toksake **Minu mängud** →  → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake **Minu mängud**, puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Avage rakendus **Gaming Hub**, toksake **Rohkem** → **Game Booster** → **Mängu optimeerimine** ja seejärel valige soovitud režiim.

- **Toimivus**: see keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Tavaline**: see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja**: see säästab akut mängude mängimise ajal.



Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

(mängukeskkonna seadistamine)

Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : puuteekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puuteekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
-  : navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
-  : ekraanipiltide jäädvustamine.
-  : mängusessioonide salvestamine. Salvestamise lõpetamiseks toksake .
-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Prioriteedirežiim**: määrake seade blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et hoida ära teie mängu ajal häirimist.
- **Mängu optimeerimine**: jõudlusrežiimi muutmine.
- **Aku**: aku allesoleva kasutusaja kontrollimine.
- **Temperatuur / Mälu**: seadme temperatuuri ja mälu oleku kontrollimine. Saate seadistada seadme ka automaatselt helitugevust või kaadrisagedust reguleerima, ennetamaks seadme ülekuumenemist, ja peatama rakenduste taustal töötamist, kui mälu ei ole piisavalt.



- Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lüliti **Navigatsiooni liigutused**, et seda sisse lülitada.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.

Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Lisateabe saamiseks avage rakendus **SmartThings** ja toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

1 Avage rakendus **SmartThings**.

2 Toksake **Seadmed** → **Lisa seade** või **+**.

3 Valige seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.



- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Smart View

(teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Smart View**).

2 Valige seade, et oma telefoni ekraani peegeldada.



- Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Music Share

Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsiooni kasutamisega saate oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie telefoniga ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Budsi ja teise isiku Galaxy Budsi kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Bluetoothi kõlari kaudu saate oma telefonist ja sõbra telefonist muusikat kuulata.

- 1 Veenduge, et teie telefon ja Bluetoothi kõlar oleksid ühendatud.
Lisateavet selle kohta, kuidas ühendust luua, leiate jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).
- 2 Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** →  → **Täpsemad seaded** ning toksake seejärel lülitit **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Valige oma sõbra telefonis Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma telefonis vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra telefoni kaudu, peatatakse teie telefoni kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds abil

Saate oma telefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad telefonid ja kõrvaklapid Buds oleks ühendatud.
Lisateavet selle kohta, kuidas ühendust luua, leiate jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** → **Täpsemad seaded** ning toksake seejärel lülitit **Music Share**, et seda sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma telefonis teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma telefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Windowsiga linkimine

(seadme kasutamine arvutiühenduse kaudu)

Pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu.



- Selle funktsiooni täieliku kasutamise võimaldamiseks on soovitatav kasutada Windowsi uusimat versiooni ja rakendust **Telefoniga linkimine**.
- Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Kui te loote Microsofti konto, saate sisse logida kõikidesse Microsofti seadmetesse ja teenustesse, nagu Microsoft Office'i rakendused ja Windows 10.

Arvutiga ühendumine

1 Avage mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Windowsiga linkimine**.


2 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptlw>.

Oma seadme andmete ja teavitustega tutvumine arvutis

Käivitage arvutis rakendus **Telefoniga linkimine** ja valige soovitud kategooria.

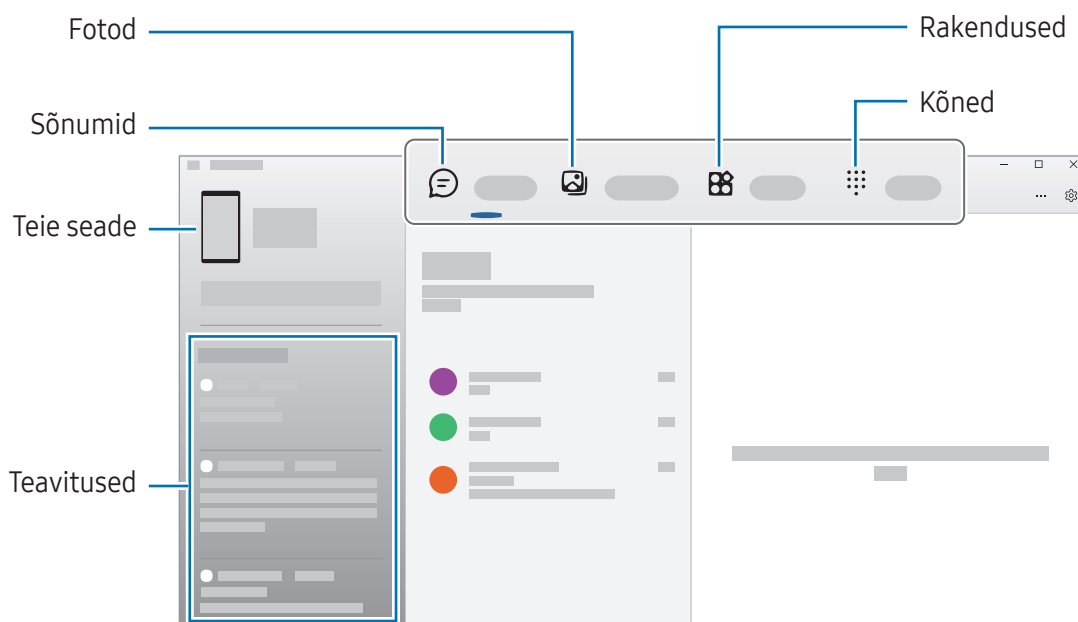

Saadaval olevad funktsioonid ja menüüd võivad sõltuvalt seadme tarkvara versioonist, rakenduse versioonist või mudelist erineda.

Samsung DeX

Sissejuhatus

Rakendusega Samsung DeX saate telefoni kasutada nagu arvutit, kui ühendate telefoni välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Tehke asju, mida soovite oma telefonis tehtud saada, suurel ekraanil, kasutades klaviatuuri ja hiirt. Samsung DeX-i kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka telefoni.

Seadmete ühendamine ja rakenduse Samsung DeX alustamine

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega

Telefoni välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).




Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

- 1 Ühendage HDMI-adapter telefoniga.
- 2 Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.

3 Toksake oma telefoni ekraanil **Alusta**.

Telefoni kuva muutmata ilmub Samsung DeX-i kuva ühendatud telerisse või monitorile.

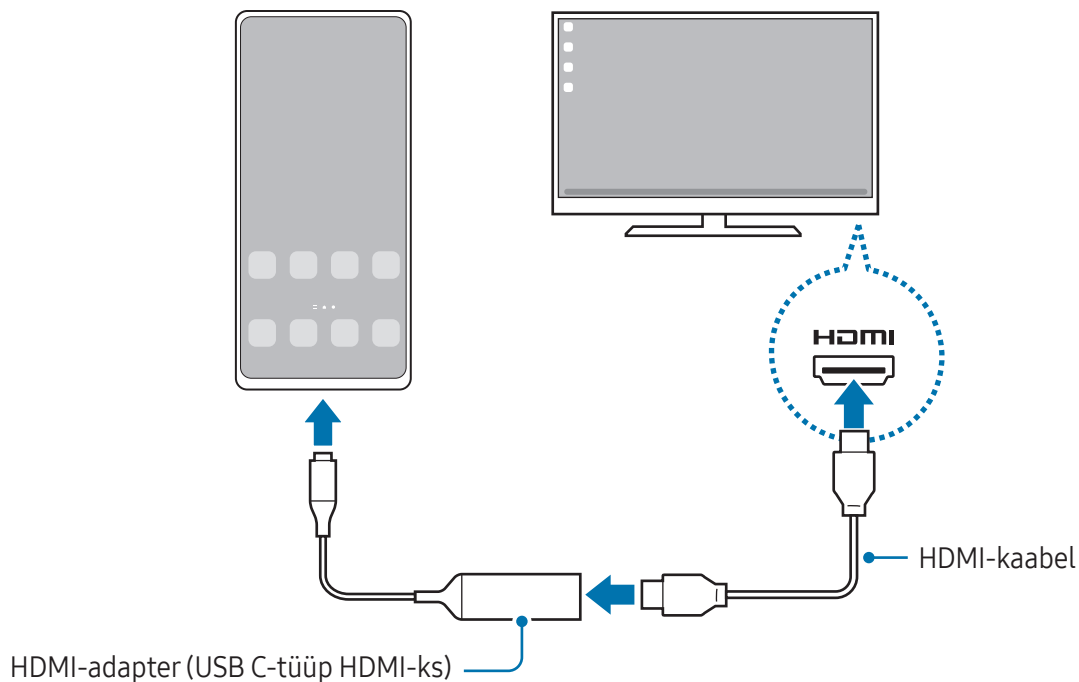

Juhtmevabalt teleriga ühendamine

Saate Samsung DeX-i kasutada, ühendades oma telefoni teleriga juhtmevabalt.

- 1 Avage oma telefonis teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake  (**DeX**).
- 2 Valige tuvastatud seadmete loendist teler ja toksake **Alusta nüüd**.
Mõni teler tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.
- 3 Kui teleris kuvatakse ühendustaotluse aken, aktsepteerige taotlus.
- 4 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui need on ühendatud, ilmub telerisse Samsung DeX-i ekraan.



- Soovitatav on kasutada Samsungi nutitelerit, mis on toodetud pärast 2019. aastat.
- Veenduge, et televiisor, millega soovite ühenduse luua, toetab ekraanipeegeldust.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Välisel ekraanil juhtimine

Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga.



- Saate seadistada hiirekursori nii, et see liigub väliselt ekraanilt telefoni ekraanile. Avage **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor telefoniekraanile**, et see sisse lülitada.
- Telefoni ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.


Telefoni kasutamine puutepadjana

Saate oma telefoni puutepadjana kasutada.

Toksake oma telefoni navigatsiooniribal . Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Telefoni kasutam. puutepadjana**.



- Kui toksate puutepadjal kaks korda , saate tutvuda žestidega, mida puutepadjaga kasutada saab.
- Kui teie telefonil on esikaas, avage telefoni puutepadjana kasutamiseks esikaas. Kui esikaas on suletud ei pruugi puutepadi korrektselt töötada.
- Kui teie telefoni ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks külgnuppu või toksake kaks korda ekraanile.

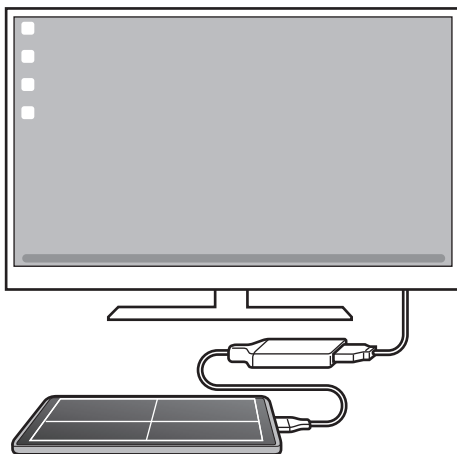

Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või täita teisi ülesandeid, ilmub telefoni ekraanile automaatselt ka ekraaniklaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Samsung DeX-i kasutamine

Kasutage telefoni funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma telefoni teavitusi ja olekut.



- Samsung DeX-i ekraani paigutus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
- Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
- Heliväljundi muutmiseks toksake olekuribal, valige **Meediumiväljund** ning seejärel valige seade.

Samsung DeX-i ja telefoni samaaegne kasutamine

Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil ja telefonis samaaegselt eraldi rakendusi.

Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal oma sõpradega sõnumirakenduses vestelda.

Avage ühendatud teleris või monitoril rakendus, mis töötaks Samsung DeX-i ekraanil. Seejärel avage telefonis mõni teine rakendus.

Samsung DeXi ekraani lukustamine

Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal Samsung DeX-i ekraani ja telefoni ekraani lukustada, valige  → **Luk. DeX**.



Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa Samsung DeX-i ekraani ja telefoni ekraani külgnupu vajutamisega lukustada.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilve, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Messages:** saatke oma seadmest või arvutist sõnumeid ja võtke neid vastu ning jagage mitmesugust sisu, näiteks pilte ja videoid.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

S Pen (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)


Sissejuhatus

Pliiatsiga S Pen saab kasutada erinevaid pliiatsi S Pen funktsioone.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mudelist olenevalt on pliiats S Pen müügil eraldi.

Pliiatsi S Pen kasutamine (Galaxy S22 Ultra)

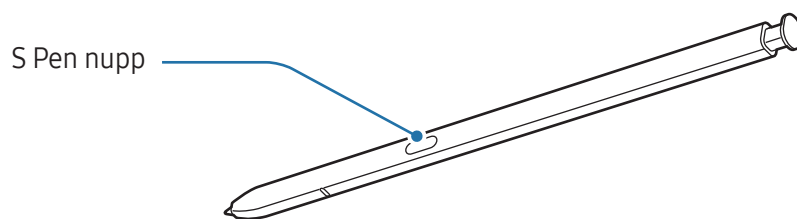


- Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
- Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib kahjustuda.



- Kui seadme lähedal on magnet, ei pruugi mõned pliiatsi S Pen toimingud, nagu näiteks laadimine või puuteekraani toksamine, töötada.
- Isegi kui S Pen pliiats on täiesti tühjaks saanud, saate siiski kasutada teisi S Pen pliiatsi funktsioone, nt. puuteekraani toksamine või õhukäskluse funktsioonid.
- Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda.
- Kui vesi siseneb S Peni pessa, raputage seadet õrnalt, et vett enne pliiatsi kasutamist sealt eemaldada.
- Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

S Pen pliiatsi eemaldamine

Pliiatsi S Pen eemaldamiseks vajutage selle otsale. Seejärel tõmmake S Pen pesast välja. S Peni hoiustamiseks sisestage see pesasse tagasi ja lükake, kuni see klõpsuga paika läheb.

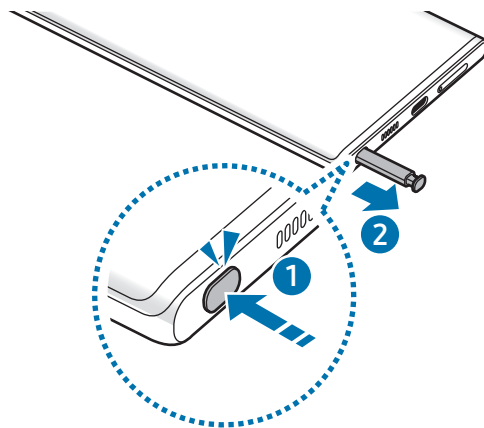

Pliiatsi S Pen laadimine

S Pen pliiatsit tuleb enne S Pen nupu abil rakenduste kaugjuhtimise funktsiooni kasutamist laadida. Kui sisestate S Pen pliiatsi pesasse, siis algab laadimine.

Kui õhutegevuse funktsioon on deaktiveeritud, laetakse pliiatsit S Pen ainult siis, kui seade laeb.

Õhutoimingud

(rakenduste kaugjuhtimine pliiatsiga S Pen)

Rakenduste kaugjuhtimiseks kasutage S Pen pliiatsit, mis on ühendatud teie seadmega Bluetooth Low Energy (BLE) abil.

Näiteks saate rakendusi, nt. kaamera rakendust, kiirelt käivitada, kui vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu. Kaamera rakenduse kasutamise ajal saate ka üks kord nuppu vajutades foto jäädvustada. Muusikat mängides saate helitugevust suurendada, kui tõstate pliiatsi S Pen üles ja samal ajal vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu, ning seda madalamale lastes saate helitugevust vähendada.



- Pliiatsit S Pen tuleb enne õhutegevuste funktsiooni kasutamist laadida. Lisateavet leiate jaotisest [Pliiatsi S Pen laadimine](#).
- Kui eemaldate S Pen pliiatsi pesast, kuvatakse olekuribale  ikoon. Kui S Pen pliiatsi aku on tühi või on pliiats seadmest kaugel, või kui on takistusi või väliseid segajaid S Pen pliiatsi ja seadme vahel, siis ühendatakse S Pen pliiats seadmest lahti ja ikoon muutub halliks (). Õhutegevuste funktsiooni taaskasutamiseks ühendage pliiats S Pen seadmega, sisestades pliiatsi S Pen tagasi pesasse.

S Peniga pildistamine

Kuigi seadmega saab pildistada, asetades seadme kaugele, siis pliiatsi S Pen nupu abil saab pildistada veelgi kergemini ilma taimerit seadistamata.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud** ning seejärel toksake lüliti, et funktsioon aktiveerida.
- 2 Käivitage rakendus **Kaamera**.
- 3 Pildistamiseks vajutage üks kord pliiatsi S Pen nuppu.
 - Fotoseeria tegemiseks vajutage ja hoidke pliiatsi S Pen nuppu all.
 - Pildistusrežiimi muutmiseks liigutage pliiatsit S Pen vasakule või paremale, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all.
 - Kaamera vahetamiseks vajutage pliiatsi S Pen nuppu kaks korda.

Rakenduste või kasutatavate funktsioonide vahetamine

Muutke rakendusi, funktsioone või tegevusi, mida soovite S Pen pliiatsi abil kasutada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud**.

S Pen pliiatsi lähtestamine

Kui S Pen pliiatsil esineb ühenduse probleeme või kui S Pen pliiatsi ühendus katkeb tihti, lähtestage S Pen ja ühendage see uuesti.

Paigaldage S Pen pesasse. Seejärel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **•••** → **Lähtesta S Pen**.



- Ühendada saab ainult Samsungi heaks kiidetud S Pen pliiatseid, mis toetavad Bluetooth Low Energy (BLE) ühendust.
- Ärge eemaldage S Pen pliiatsit seadme küljest, kui seda parasjagu ühendatakse. See katkestab protsessi.

Õhukäsklus

(pliiatsi S Pen funktsioonide ja rakenduste otse avamine)

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliiatsi S Pen funktsioone ja kiiret ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele.

Õhukäskluse paneeli avamiseks eemaldage pliiats S Pen pesast või toksake õhukäskluse ikooni (🖋️) pliiatsiga S Pen.

Valige õhukäskluse paneelil funktsioon või rakendus.



- Kui ekraan on välja lülitatud või ekraanilukustusmeetodiga lukustatud, ei ava S Pen pliiatsi eemaldamine õhukäskluse paneeli.



- **Loo märkus:** looge hõlpsasti märkmeid hüpikaknas. Te saate selle funktsiooni käivitada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Notes](#).
- **Kuva kõik märkused:** vaadake **Samsung Notes** rakenduses kõiki märkmeid.
- **Nutikas valik:** kasutage S Pen pliiatsit ja tehke tegevusi nagu jagamine või salvestamine. Lisateavet leiate jaotisest [Nutikas valik](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Lisateavet leiate jaotisest [Ekraanile kirjutamine](#).
- **Otsesõnumid:** looge ja saatke tekstsõnumite asemel ainulaadseid sõnumeid, jäädvustades oma tegevust animeeritud sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades. Lisateavet leiate jaotisest [Otsesõnumid](#).
- **Bixby Vision:** kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste jne. Lisateavet leiate jaotisest [Bixby Vision](#).
- **Tõlkimine:** hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Lisateavet leiate jaotisest [Tõlkimine](#).
- **Suurendamine:** hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada.
- **Kiirülevaade:** muutke rakendus pisipildiks ja hõljutage pliiatsit S Pen pisipildi kohal, et rakendus täisekraanil avada. Lisateavet leiate jaotisest [Kiirülevaade](#).
- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **AR-i kritseldus:** salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Lisateavet leiate jaotisest [AR-i kritseldus](#).
- **Kirjuta kalendrisse:** käivitage rakendus **Kalender** ja kirjutage või joonistage ekraanile. Lisateavet leiate jaotisest [Kirjuta kalendrisse](#).
- **Värvimine:** lisage PENUP rakendusest saadud piltidele värve, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

Õhukäskluse ikoon

Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate avada ikoonile S Peni abil toksates.

Ikooni teisaldamiseks lohistage  uude asukohta.

Ikooni eemaldamiseks lohistage  valiku **Eemalda** juurde ekraani allosas.


Kui ekraanile ei ilmu õhukäskluse ikooni, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhukäsklus** ja seejärel toksake lüliti **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see aktiveerida.

Õhutegevuste funktsiooni toetavate rakenduste kasutamisel saate vaadata igas rakenduses saadavalolevaid tegevusi, libistades S Pen pliiatsit üle õhukäskluse ikooni.

Nutikas valik

Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-animatsioonina.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliiatsit üle sisu, mida valida soovite.

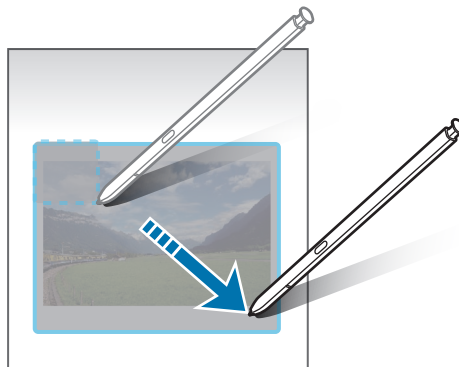

3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.


- **Kinnita:** valitud ala ekraanile kinnitamine. Samuti saate pildi sisestada teistesse rakendustesse, nagu **Samsung Notes**. Toksake ja hoidke pilti all ning lohistage see teise rakenduse ekraanile.
- **Kopeeri:** valitud ala kopeerimine ja kleepimine teise rakendusse või teistesse seadmetesse, mis on teie Samsung Accountile sisse logitud.
-  : valitud alalt teksti eraldamine.
-  : valitud ala välimuse automaatne muutmine.
-  : valitud alale kirjutamine või joonistamine.
-  : valitud ala teistega jagamine.
-  : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Videost piirkonna talletamine

Video esitamise ajal saate piirkonna valida ja selle GIF-animatsioonina jäädvustada.

- 1 Kui leiate video esitamise ajal sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Toksake tööriistaribal .
- 3 Muutke jäädvustamise piirkonna asendit ja suurust.

Asendi reguleerimine.

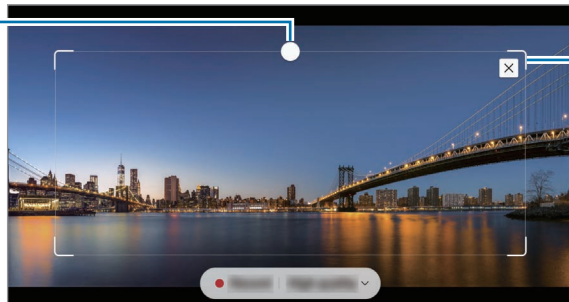

Lohistage raami nurka, et suurust muuta.

- 4 Toksake **Salvest**, et salvestamist alustada.



- Enne video salvestamist veenduge, et videot esitatakse.
- Ekraanil kuvatakse maksimaalne pikkus, mille jooksul videost piirkonda salvestada saate.
- Video piirkonna talletamise ajal ei salvestata selle heli.

- 5 Toksake talletamise peatamiseks **Peata**.

6 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

- **Kinnita:** valitud ala ekraanile kinnitamine. Samuti saate GIF-i sisestada teistesse rakendustesse, nagu **Samsung Notes**. Lohistage GIF teise rakenduse ekraanile.
- **Kopeeri:** valitud ala kopeerimine ja kleepimine teise rakendusse või teistesse seadmetesse, mis on teie Samsung Accountile sisse logitud.
- ✎ : valitud alale kirjutamine või joonistamine. Toksake ▶, et tulemust enne faili salvestamist vaadata.
- ➦ : valitud ala teistega jagamine.
- ⬇️ : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja.

1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.

Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade riba.

2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.



3 Jagage või salvestage ekraanitõmmist.

Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Otsesõnumid

(sõnumi loomise protsessi salvestamine ja saatmine)

Looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid animeeritud sõnumeid, jäädvustades oma tegevust sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades.

- 1 Kui soovite animeeritud sõnumit saata, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Otsesõnumid**.
- 2 Kohandage taustapilti ja toksake **Valmis** või **Hakka joonistama**.
- 3 Kirjutage või joonistage animeeritud sõnumi ekraanile.

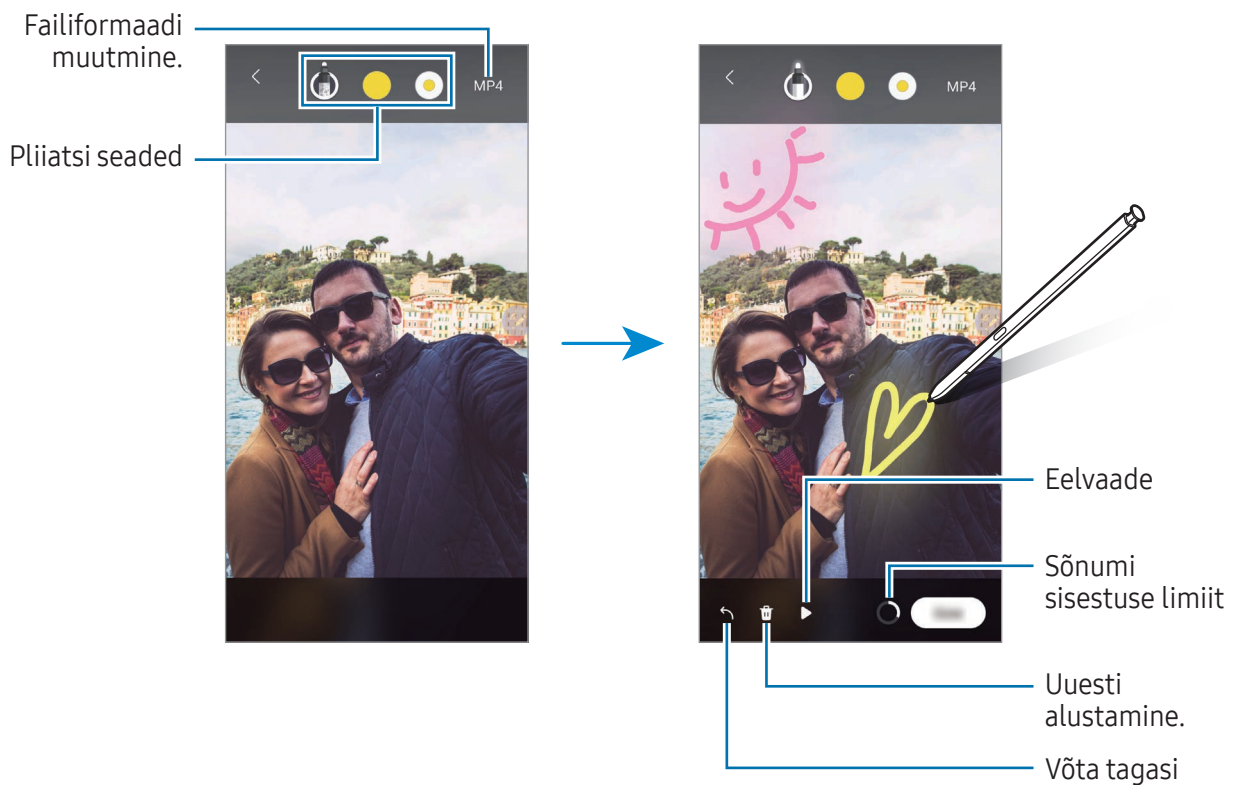

- 4 Toksake **Valmis**.
Animeeritud sõnum salvestatakse **Galerii** animeeritud GIF-faili või videona.
- 5 Toksake **Jaga** ja valige jagamisviis.

Bixby Vision

Kui te liigutate S Pen pliiatsit sisu kohal, tuvastatakse sisu ja ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid. Kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste ning muukski. Lisateavet leiate jaotisest [Bixby Vision](#).

- 1 Kui teil on pilt, mida soovite otsida või kust te soovite eraldada teksti, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Bixby Vision**.
- 2 Hoidke S Peni soovitud sisu kohal. Kui ekraanile ilmuvad saadavaolevad valikud, valige soovitud valik.




Tõlkimine

Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.

- 1 Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Tõlkimine**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates **T** või **☰**.

- 3 Hoidke S Pen pliiatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite teisendada. Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälduse kuulamiseks toksake . Ikooni  ei pruugita sõltuvalt teie poolt valitud keelest kuvada.

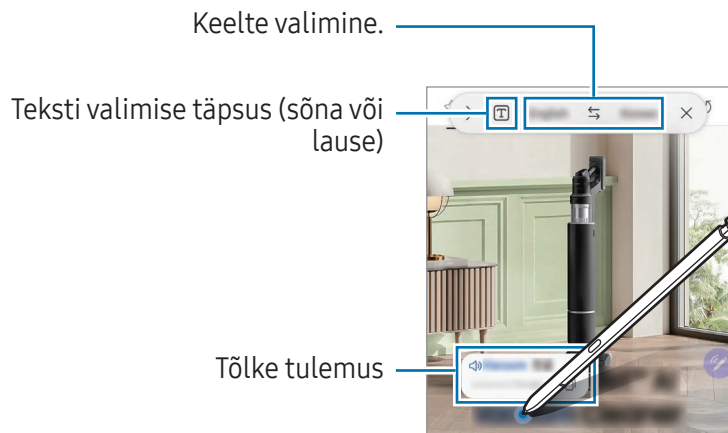


- See funktsioon ei toeta teatud keeli.
- See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.

Kiirülevaade

Muutke rakendus pisipildiks ja hõljutage pliiatsit S Pen pisipildi kohal, et rakendus täisekraanil avada. Näiteks avage kaardirakendus, avage õhukäskluse paneel ja toksake seejärel **Kiirülevaade**. Rakendus muudetakse ekraani allservas pisipildiks. Hõljutage veebilehtede sirvimise ajal pliiatsit S Pen pisipildi kohal, et kaardirakendust täisekraanil avada ja kohtasid otsida.

Liigutage S Pen pliiatsit ekraanilt eemale, et rakendust uuesti pisipildiks muuta.


Pisendatud rakenduse sulgemiseks lohistage pisipilt ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

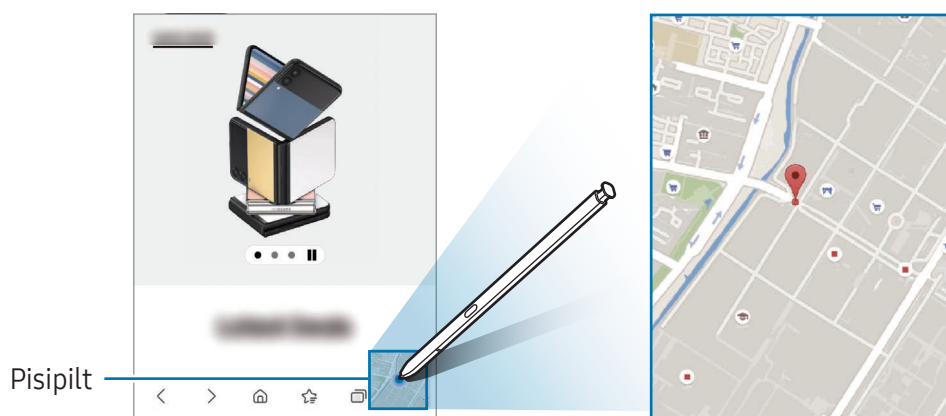

Kirjuta kalendrisse

Täitke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavasid kiirelt ja lihtsalt.

Toksake õhukäskluse paneelil **Kirjuta kalendrisse** ja täitke seejärel kalendris oma ajakavasid. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**. Redigeerimiseks toksake .

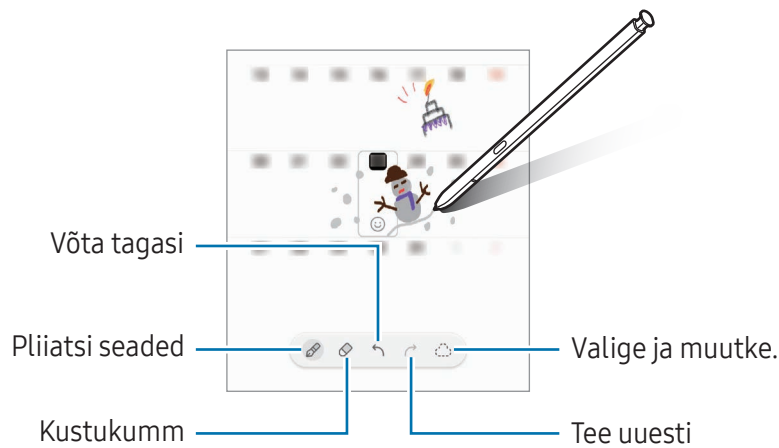

S Pen tekstiks


Saate seadistada seadme muutma kõike, mida pliiatsiga S Pen kirjutate, tekstiks.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **S Pen tekstiks** ning seejärel toksake lülitit, et funktsioon aktiveerida.




Et kuvada, kuidas pliiatsiga S Pen teksti muuta, toksake **Kuidas muuta**.

- 2 Kirjutage pliiatsi S Pen abil tekstisestusväljale (nt otsinguväljale või aadressiribale). Käsitsikiri teisendatakse tekstiks.

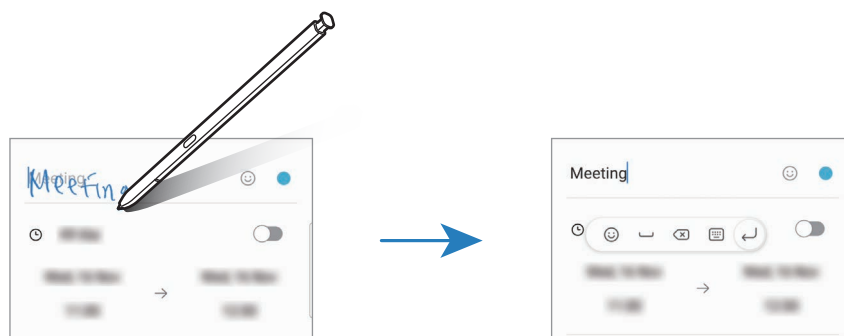

Õhuvaade

Osutage S Pen pliiatsiga ekraanil üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks. Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas tegevusnupud.

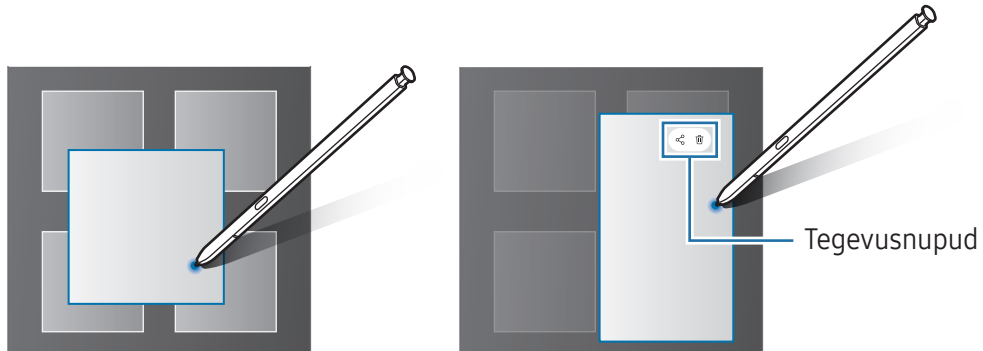


Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Õhuvaade** lülitit, et see aktiveerida.

Puutepliiatsiga Pen valimine

(üksuste kiiresti valimine pliiatsiga S Pen)

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

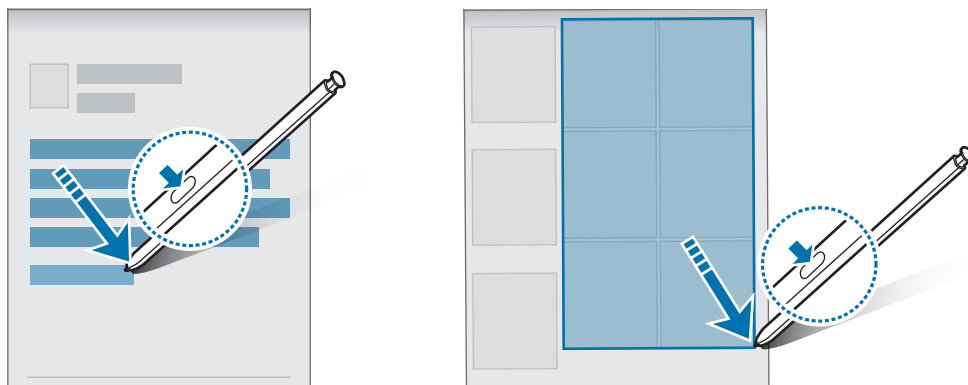


Memod väljalülitatud ekraanil

Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, eemaldage S Pen või hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen nuppu.

Kui toksate **Salvesta** või sisestate pliiatsi S Pen pärast memo kirjutamist tagasi pesasse, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.

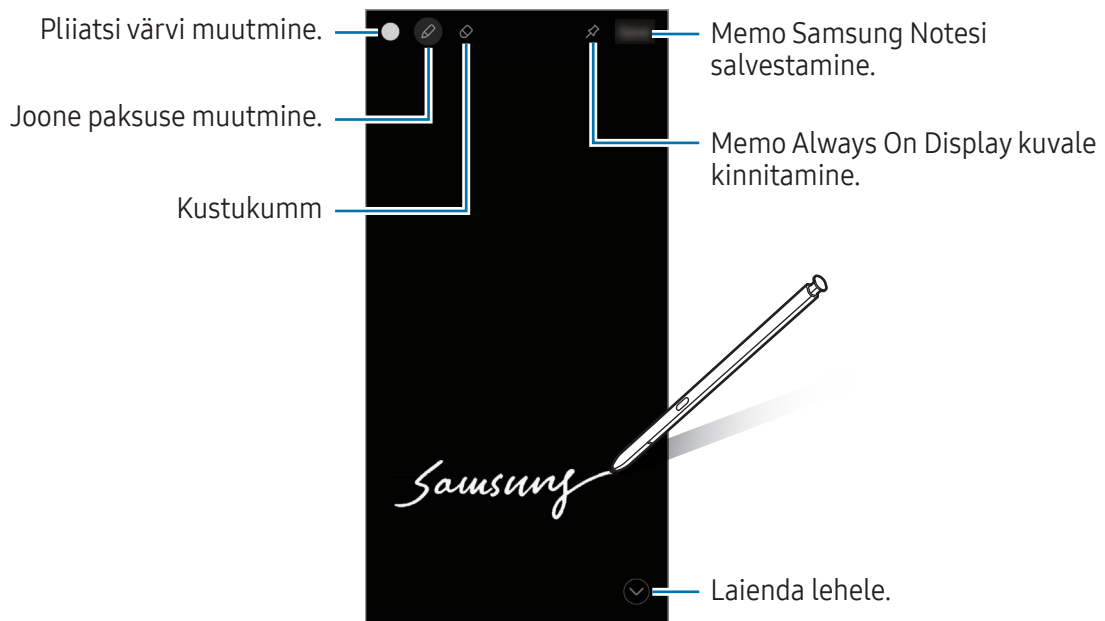


Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lüliti **Memod väljalülitatud ekraanil**, et see aktiveerida.

Memo Always On Display kuvale kinnitamine

Et kinnitada ekraanile kirjutatav memo Always On Display kuvale, toksake  → **Kin. Always On Display'le**. Kinnitatud memo ei ole veel salvestatud.

Kinnitatud memo redigeerimiseks toksake memol kaks korda. Kui te muudetud memo uuesti Always On Display kuvale kinnitate, salvestatakse algne memo asukohta **Samsung Notes**.

Kinnitatud memo minimeerimiseks toksake kaks korda . Memo kuvatakse Always On Display  ikoonina. Memo uuesti vaatamiseks toksake kaks korda .

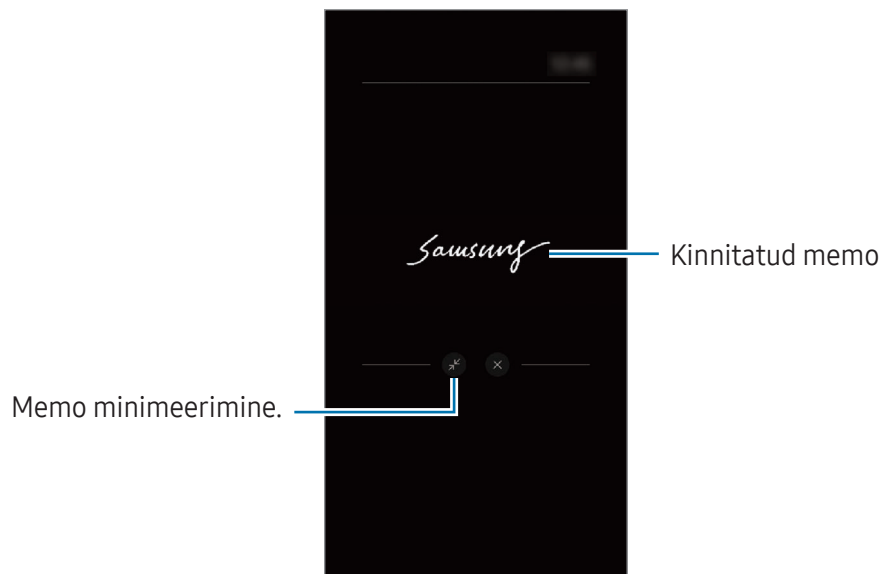

Kui te ei soorita teatud aja jooksul pärast memo avamist ühtegi toimingut, siis minimeeritakse memo automaatselt.

Ekraani lukustusest vabastamine pliiatsi S Pen abil (Galaxy S22 Ultra)

Kui ekraan lukustub ajal, mil S Pen on ühendatud, saate ekraani lukustusest vabastada, vajutades S Pen nuppu.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Veel S Peni seadeid**.

2 Toksake lüliti **Luku avamine S Peniga**, et seda aktiveerida.

Nüüd saate vabastada ekraani lukustusest, vajutades S Pen nuppu.



- Funktsioon **Luku avamine S Peniga** on saadaval ainult siis, kui ekraanilukustusmeetod on seadistatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab S Pen olema seadmega ühendatud.

Samsung Notes

Sissejuhatus


Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja looge seejärel märg. Sisestusmeetodit saab muuta, toksates  või .

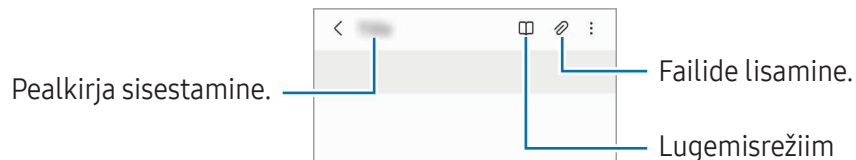

- 2 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake salvestamiseks tagasiliikumise nuppu. Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salv. fail.**


Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke kustutatavat märget ja toksake **Kustuta**.

Märkmete tegemine käsikirjas

Toksake märkmete tegemise ekraanil , et joonistada või oma käekirjas kirjutada.

Saate oma käsitsikirja lihtsamini sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel kahte sõrme laiali.

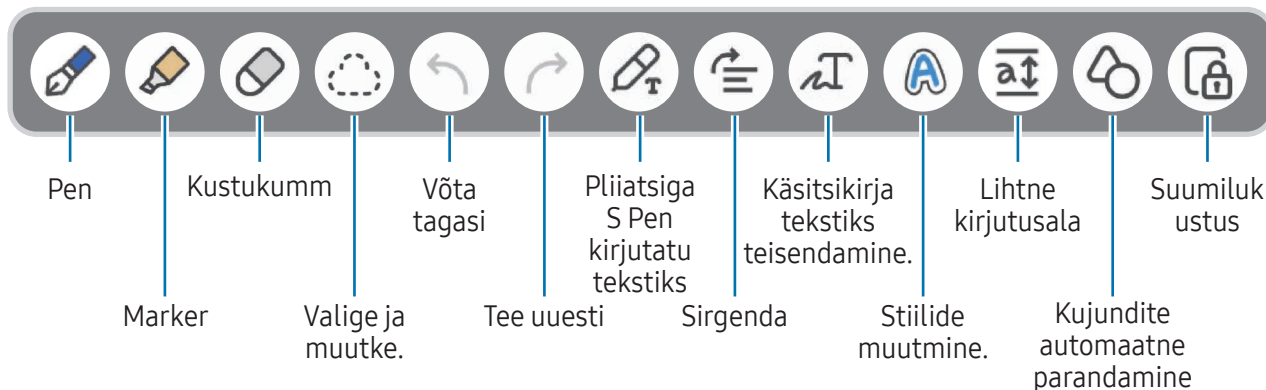

Kui sõrmega sisestamine ei toimi mudelis, mis toetab pliiatsit S Pen, toksake  → **Sõrmega joonistamine sisse.**

Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatud kustutada, toksake  ja valige ala, mida kustutada soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.

Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra  peal.

- **Tõmbe kustutaja:** kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm:** kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.




Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutatakse mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine või suuruse muutmine.

- 1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake .
Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord .
- 2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.
 - Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
 - Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.

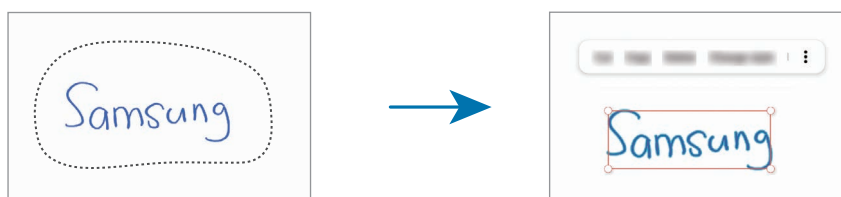


- 3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Käsitsi kirjutatu teisendamine tekstiks

Toksake  ja kirjutage pliiatsiga S Pen ekraanile. Käsitsikiri asendatakse kohe tekstiga.

Pärast ekraanile kirjutamist toksake . Valikud ilmuvad eelvaate aknasse. Kui lohistate  või , saate valida soovitud käsitsikirja. Käsitsikirja tekstiga asendamiseks toksake **Teisenda**.

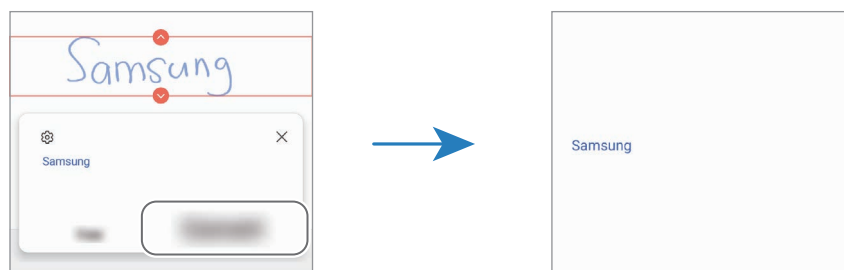

Sisu sirgendamine horisontaalselt

Saate oma käsitsikirja või joonistusi horisontaalselt sirgendada.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake .

Stiilide muutmine

Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.


Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake kaks korda  ja valige soovitud värv või joone paksus. Osutage pliiatsiga S Pen selle koha suunas, kus soovite seda stiili kasutada. Kui ikoon  ilmub, toksake seal, kus soovite stiili muuta.



Lihtsa kirjutusala kasutamine

Kasutage lihtsat kirjutusala, et käsitsi kirjutatud teksti lihtsamini sisestada.

Toksake märkme loomise ekraanil . Tekstisisestusvälja suurendatakse ja see ilmub lihtsa kirjutusalana.

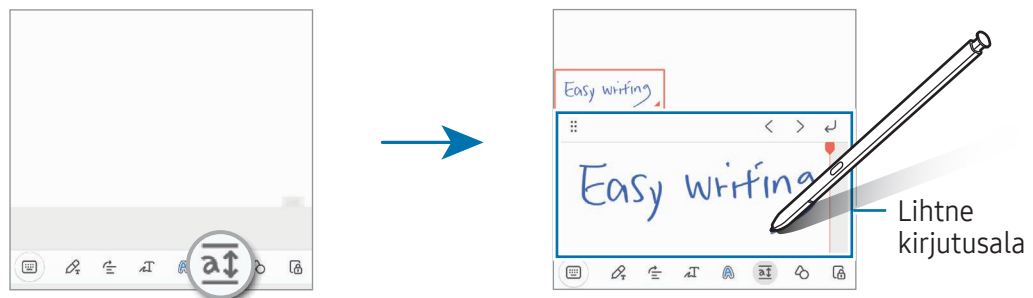

Kujundite automaatne parandamine

Toksake  ja joonistage kuju. Kujud parandatakse.

Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Toksake märkmete tegemise ekraanil  → **Häälsalvestis** ja looge märke.

Valige loendist märke ja toksake , et esitada salvestis. Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja seejärel valige PDF-fail. Saate PDF-faili memosid lisada.

Märkme kinnitamine avalehele

Kinnitage märke avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Valige märke ja toksake  → **Lisa** → **Avaekraan**.
Märke lisatakse avalehele.

Sisu kärpimine


Saate kiiresti lisada märkmele sisu, näiteks veebilehe lingi või pildi.

- 1 Kui soovite rakenduse **Samsung Internet**, **Sõnumid** või **Galerii** kasutamise ajal sisu kärpida, käivitage jaotatud ekraani vaates või hüpikakna vaates rakendus **Samsung Notes**. Lisateavet jaotatud ekraani vaate või hüpikakna vaate kohta leiate jaotisest [Mitmikaken](#).

Teise võimalusena toksake ekraanil kaks korda, vajutades ja hoides samal ajal all pliiatsi S Pen nuppu, või avage õhukäskluse paneel ja toksake **Loo märkus**.

Kasutatavad valikud kuvatakse märkmete tegemise ekraani allservas.

2 Valige soovitud valik.

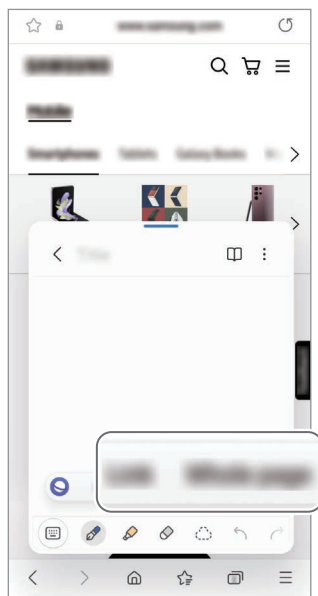

PENUP (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

PENUP on sotsiaalsõrgustikuteenus, kus jagatakse pliiatsiga S Pen joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Käivitage rakendus **PENUP**.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.




- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks .

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

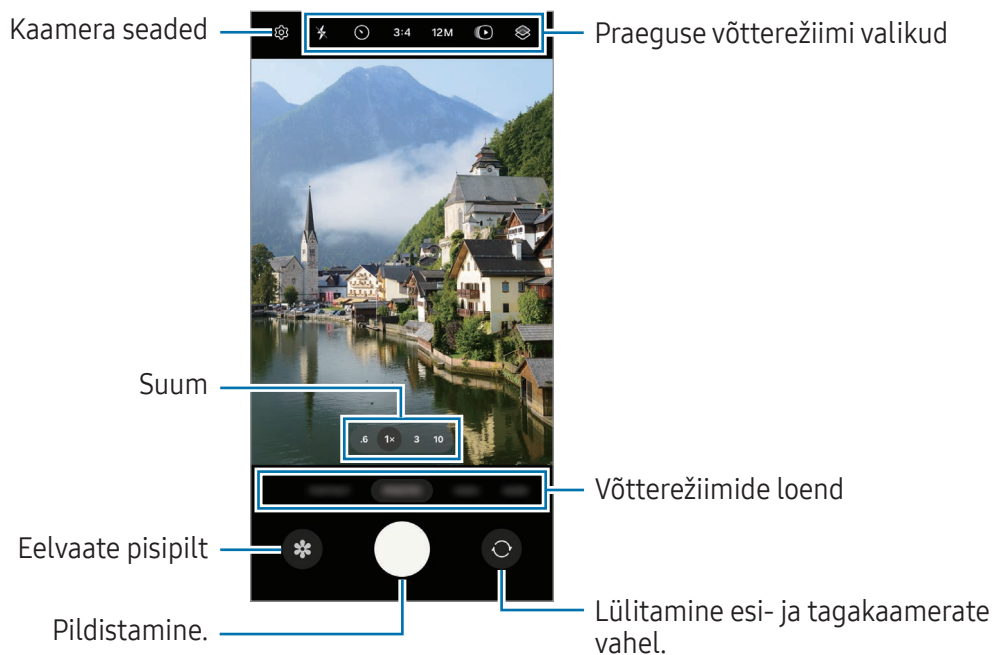

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Video salvestamiseks kasutatav suurim mälumaht võib sõltuvalt eraldusvõimest varieeruda.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Suumi funktsioonide kasutamine

Suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige **0.5x** või **0.6x/1x/3x/10x** või lohistage seda vasakule või paremale. Teise võimalusena tõmmake suuremaks või väiksemaks suumimiseks kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Kui suumimistegur ületab teatud taseme, ilmub suumimise abikaart, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse suunitakse.

- **0.5x/0.6x**: saate ülilaia kaameraga maastikest lainurkfotosid teha ja lainurkvideoid salvestada.
- **1x**: tehke lainurkkaameraga pilte ja salvestage videoid, millel on tavapärased proportsioonid.
- **3x**: tehke telefotokaamerat kasutades pilte ja salvestage videoid, millel objektid on suurendatud (3x).
- **10x**: tehke telefotokaamerat kasutades pilte või salvestage videoid objektidest, mis on suurendatud (10x).



- Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.
- Saadaval olevad suumimisfunktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda.

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



- See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lüliti **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.

- ✖ : lülitage välg sisse või välja.
- ⌚ : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
- 3:4: valige piltide kuvasuhe.
- 12M: valige piltide eraldusvõime.
- ⏮ : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 📶 : lülitage superstabiilsuse funktsioon sisse või välja.
- ⌂ : muutke kiirendusega videote salvestusaega.
- AUTO: valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- 9:16: valige videote kuvasuhe.
- FHD₃₀ / FHD_{AUTO} / FHD: valige videote eraldusvõime.
- 🌫 : rakendage filtriefekt või iluefektid.
- 🎯 : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. 🎯 **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. 📐 **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskvaartuse. 📍 **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
- ⚙ : kohandage värvitooni.
- 🟡 : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
- 🌡 : kohandage režiimis **TOIT** värvitemperatuuri.
- 📶 : lülitage liikumise tuvastamise funktsioon super-aegluubis videote salvestamise ajal sisse või välja.
- ⬇ : muutke **REŽISSÖÖRI VAADE** režiimis salvestamisvalikut.
- 📺 : muutke **REŽISSÖÖRI VAADE** režiimis ekraani.
- 🔗 : kohandage ühekaupa võtteid tehes võttevalikuid.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Eraldusvõime muutmine

Saate teha suure eraldusvõimega fotosid.

Toksake võttevalikutes **12M**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja pildistage.




Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

Võtte soovitused

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Võtte soovitused**, et see sisse lülitada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Toksake pildistamiseks .

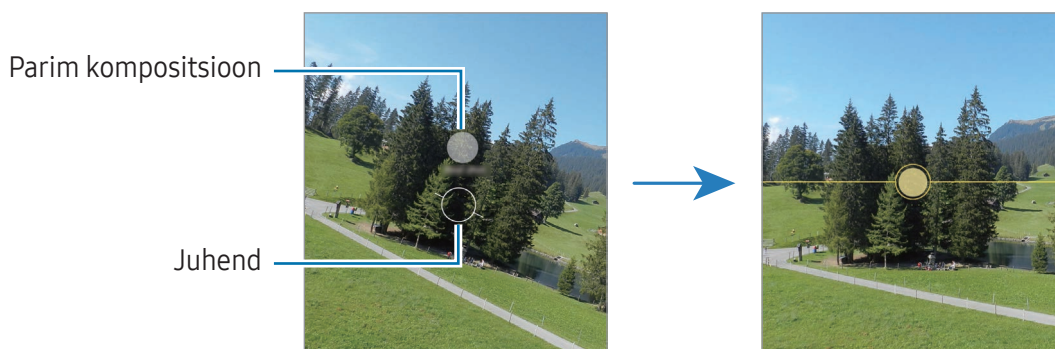

Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .

Selgete lähipiltide tegemine

Tehke objektist selgeid lähipilte.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil **1x**.
 - 2 Pange kaamera objekti lähedale.
 - 3 Valiku  ilmudes toksake pildistamiseks .
-  Kui see funktsioon pole sisse lülitatud, toksake selle sisse lülitamiseks .

Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.
Kui toksate , saate filtrid rakendusest **Galaxy Store** alla laadida või luua oma filtri, kasutades endale meeldivas värvitoonis pilti rakendusest **Galerii**.

Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks .

- Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- Video salvestamise ajal konkreetsest suunast tuleva heli suurema helitugevusega salvestamiseks suunake kaamera selle suuna poole ja reguleerige suumi.

2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .



- Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda.
- Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.

Toksake võttevalikutes **FHD 30** või **FHD AUTO**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja salvestage video.

Kui lõpetate video salvestamise, esitage video rakenduses **Galerii**. Kui toksate endale meeldival kaadril , salvestatakse see kaader pildina.

Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttevalikul , et see sisse lülitada, ning seejärel salvestage video.

Automaatse kadreerimise funktsiooni kasutamine (võttenurga ja suumi muutmine inimeste jälgimise abil)

Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake , et see sisse lülitada, ja seejärel salvestage video.


Jälgimiseks ja võttenurga reguleerimiseks ning valitud isiku suuremaks suumimiseks toksake isiku ümber kuvatavat raami. Jälgimise välja lülitamiseks toksake uuesti raami.

Režissööri vaate režiim (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)

Salvestage kaamerate vahetamise abil videoid mitme vaatenurga alt. Saate eesmise kaamera ja tagakaamera videoid eraldi salvestada ja neid muuta. Samuti saate videoid erineval viisil esitada, näiteks jaotatud vaates või pilt pildis vaates.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **REŽISSÖÖRI VAADE**.
- 2 Valige ekraan ja kaamera pisipilt, mida soovite, ja toksake video salvestamiseks .
 - Eesmise ja tagakaamera videote eraldi salvestamiseks toksake .
 - Ekraani muutmiseks enne salvestamise alustamist toksake  ja valige soovitud ekraan.
 - Kaamera pisipilti saate salvestamise ajal muuta. Kui pisipilt on peidetud, toksake , et seda kuvada.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Salvestamisvaliku muutmine.

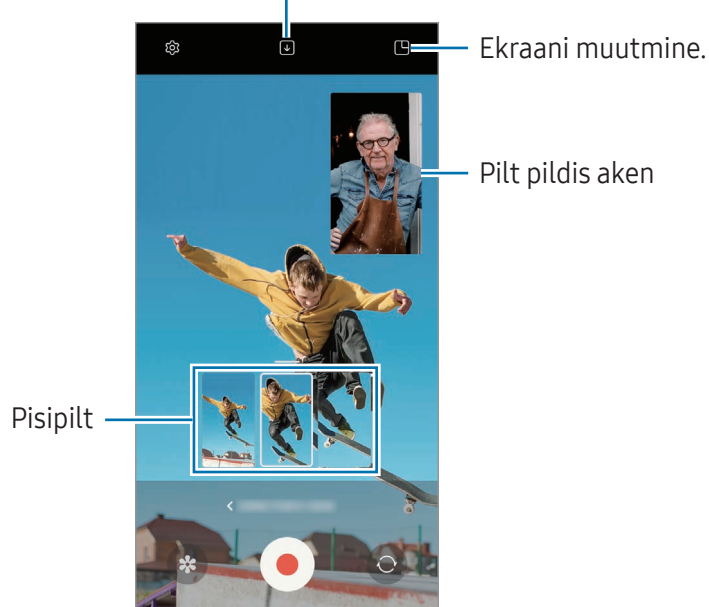

Pilt pildis akna juhtimine video esitamise ajal

Kui seadistate ekraani režiimile  **Pilt-pildis vaade**, saate video salvestamise või esitamise ajal pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil , et muuta salvestusvalikuks  **Saate salvestada ees ja taga eraldi 16 : 9 videod**.
- 2 Toksake video salvestamiseks .
Saate pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta enne salvestamist ja salvestamise ajal.
 - Pilt pildis akna suurendamiseks toksake akent ja toksake .
 - Pilt pildis akna liigutamiseks lohistage see sinna, kuhu soovite.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .


Saate pilt pildis akent juhtida ka video esitamise ajal. Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige video ning seejärel toksake  → **Ava videomängijas**.

Topeltsalvestuse režiim (Galaxy S21 FE 5G)

Salvestage videoid, kus objekt ja filmiv isik on samaaegselt ühel ekraanil.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **KAKSIKSALVESTAMINE**.
- 2 Toksake video salvestamiseks .
Ekraani muutmiseks enne salvestamise alustamist toksake .

3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks ■.

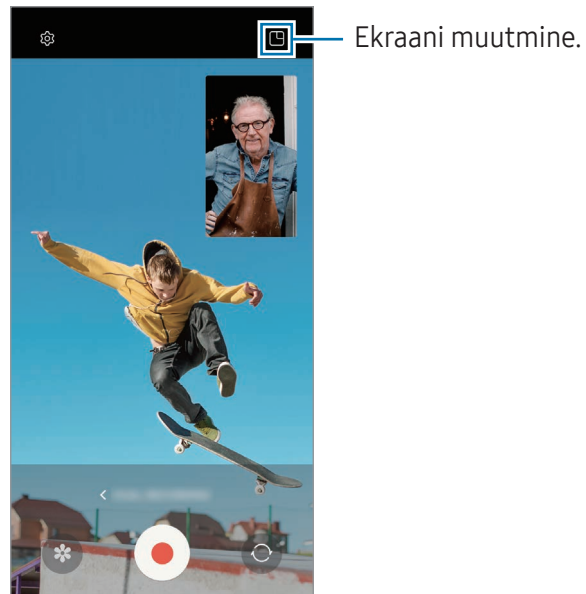

Ühe võtte režiim


Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.

2 Toksake ○, et soovitud stseen salvestada.

- 3 Kui olete lõpetanud, toksake eelvaate pisipilti. Rohkemate tulemustega tutvumiseks lohistage ikooni  ülespoole. Tulemuste üksshaaval salvestamiseks toksake **Vali**, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake .

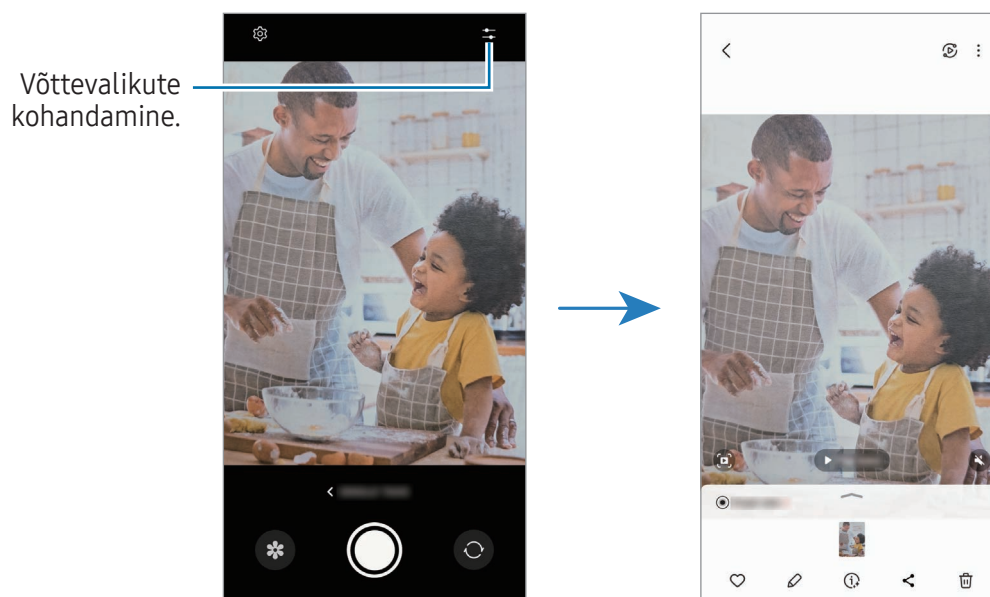


Portreerežiim/portreevideorežiim

Portreerežiimi ja portreevideorežiimiga saate teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS** või toksake **VEEL** → **PÜSTINE VIDEO**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud taustaefekt. Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.

3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake pildistamiseks  või video salvestamiseks .

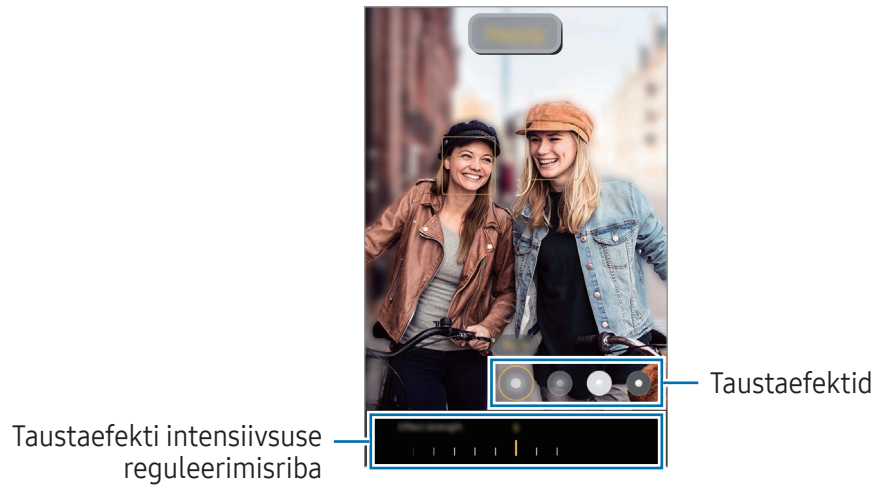

- Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võtmevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake , et teha foto või toksake , et salvestada video.

Saadaolevad valikud

-  : lähtestage seaded.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotel müra põhjustada.
- **SPEED**: reguleerige katiku kiirust. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
- **EV**: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **FOCUS**: muutke fookusrežiimi. Lohistage reguleerimisriba, et fookust manuaalselt reguleerida.
- **WB**: valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **MIC**: valige, millise suuna heli soovite suurema helitugevusega salvestada. Saate kasutada ka USB- või Bluetoothi mikrofoni, ühendades selle oma seadmega (pro-videorežiim).
- **ZOOM**: kohandage suumimiskiirust (pro-videorežiim).

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.


Toksake võtmevalikutes **FHD**₃₀, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja salvestage video.

Kui lõpetate video salvestamise, esitage see rakenduses **Galerii**. Kui toksate endale meeldival kaadril , salvestatakse see kaader pildina.

Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

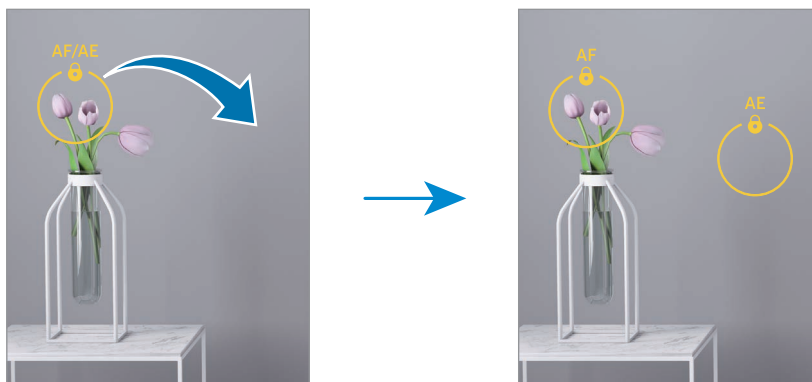

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statíivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.

Kui seadistate ekraani paremas allosas kuvatava aja **Max**, võite saada selgemad pildid.

- 2 Toksake  ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.

Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.

- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.

Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.

- 3 Värvitemperatuuri kohandamiseks toksake  ning tiriage kohandusriba.

- 4 Toksake pildistamiseks .

Panoraamrežiim


Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Super-aegluubi režiim

Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt salvestada.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **ÜLIM AEGLUUP** ja toksake video salvestamiseks .
Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.
- 2 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pispildil.
Super-aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

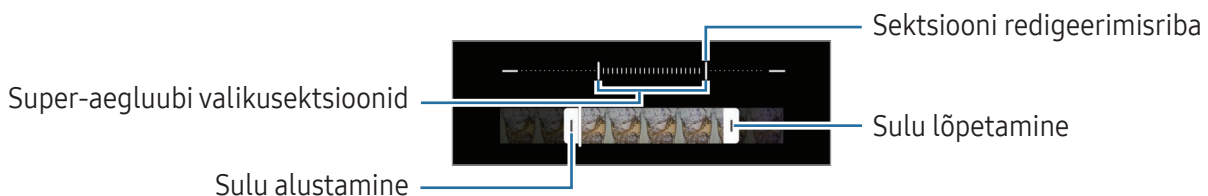

-  Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Kui salvestate videot ebapiisava või halva valgustusega siseruumides, võib ekraan tunduda tume või teraline. Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan vilkuda.

Super-aegluubis videote salvestamine automaatselt

Et jäädvustada hetke super-aegluubis, kui liikumise tuvastamise alas liikumine tuvastatakse, toksake , et see sisse lülitada. Liikumise tuvastamise funktsioon lülitatakse sisse ja eelvaate ekraanil kuvatakse liikumise tuvastamise ala.

Toksake  salvestamise alustamiseks. Liikumise tuvastamisel alustab seade super-aegluubis salvestamist ja salvestab selle videona.



Super-aegluubis salvestamine võib järgnevatel tingimustel soovimatul hetkel käivituda.

- Kui seade väriseb või kui liikumise tuvastamise alas liigub subjekti lähedal mingi muu objekt.
- Kui salvestate vilkuva valguse käes, näiteks fluorestsentsvalgustusega kohtades.

Aegluubis režiim

Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.


1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks .

2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .

3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

Video kiire lõik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.

Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

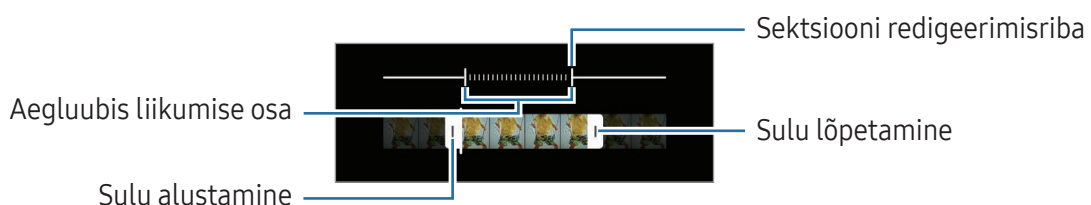

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake **AUTO** ning valige kaadrisagedus.
 - Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
 - Kui soovite jäädvustada tähtede liikumist, seadistage kaadrisageduseks **➕300x** ja toksake .
- 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Dokum. ja teksti skannimine:** nupu () kuvamine tagakaameraga tuvastatud dokumentide ja teksti skannimiseks.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.
- **Võtte soovitus:** määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
- **Täpsemad intelligentsed valikud**
 - **Kvaliteedi optimeerimine:** valige kvaliteedivalik.
 - **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.

Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** lisage piltide tegemisel alumisse vasakusse nurka vesimärk.

- **Täpsemad pildivalikud:** valige pildi salvestamise viis.
 - **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte, kasutades suure tõhususega pildivormingut (HEIF).
 - **Prof. režiimi pildivorming:** valige failivorming pro-režiimis tehtud piltide salvestamiseks. JPEG-failid tihendavad pilte ja kasutavad vähem mäluruumi. RAW-failid (DNG-failivormingus) säilitavad kõik pildi andmed parima kvaliteedi saamiseks ja salvestavad pildid neid tihendamata, kuid võtavad rohkem mäluruumi. Kui valite vormingud **RAW- ja JPEG-formaadid**, salvestatakse iga pilt kahes vormingus, DNG- ja JPG-failina.
 - **RAW-koopiad:** salvestage pildid pro-režiimis nii JPEG-failide kui ka RAW-failidena (DNG failivormingus). JPEG-failid tihendavad pilte ja kasutavad vähem mäluruumi. RAW-failid säilitavad kõik pildi andmed parima kvaliteedi saamiseks ja salvestavad pildid neid tihendamata, kuid võtavad rohkem mäluruumi.

Selfid

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** seadistage seade salvestama pilte nii, nagu need eelvaate ekraanil ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pööramata.
- **Lib. üles/alla kaam.-te vahet.:** lülitage see funktsioon sisse, et vahetada kaameraid, libistades eelvaate ekraanil üles- või allapoole.

Videod

- **Automaatne kaadrisagedus:** seadistage seade salvestama vähese valgusega tingimustes eredamaid videoid, optimeerides automaatselt kaadrisagedust.
- **Video stabiliseer.:** lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
- **Täpsemad videovalikud:** määrake seade kasutama täpsemat salvestusvalikut.
 - **Ruumisäästlikud videod:** saate videoid salvestada HEVC-vormingus (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluruumi hoidmiseks tihendatud failidena.
 - **Suure bitikiirusega videod:** suurendage videote bitikiirust. Kui kasutate seda funktsiooni, võib faili suurus olla suurem kui tavapärastel videotel.
 - **HDR10+ videod:** saate salvestada videoid, kus iga stseeni kontrastsus ja värv on optimeeritud.

- **Mikrofoni sissesuumimine:** saate video salvestamise ajal salvestada sissesuunitud alalt tulevat heli suurema helitugevusega.
- 
 - Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
 - Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.
 - HDR10+ video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR10+ tugi.

Üldine

- **Automaatne HDR:** jäädvustage rikkalike värvidega fotosid ning talletage isegi eredates ja tumedates kohtades olevad detailid.
- **Automaatfookuse jälitamine:** määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fookuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
-  Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
 - Objekt on liiga suur või liiga väike.
 - Subjekt liigub liiga palju.
 - Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
 - Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
 - Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
 - Kaamera väriseb liigselt.
 - Video resolutsioon on kõrge.
 - Sisse ja välja suumides optilise suumi kasutamine.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
- 
 - GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.

- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Värintagasiside:** määrake seade teatud olukordades vibreerima, näiteks kui toksate kaameranuppu.

Privaatsus

- **Privaatsusteade:** avage privaatsusteade.
- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õiguslase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.


Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.

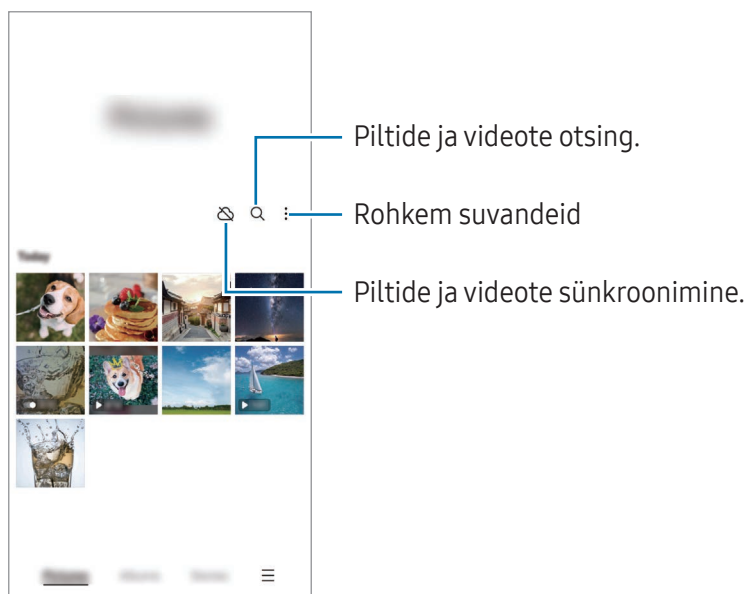


Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

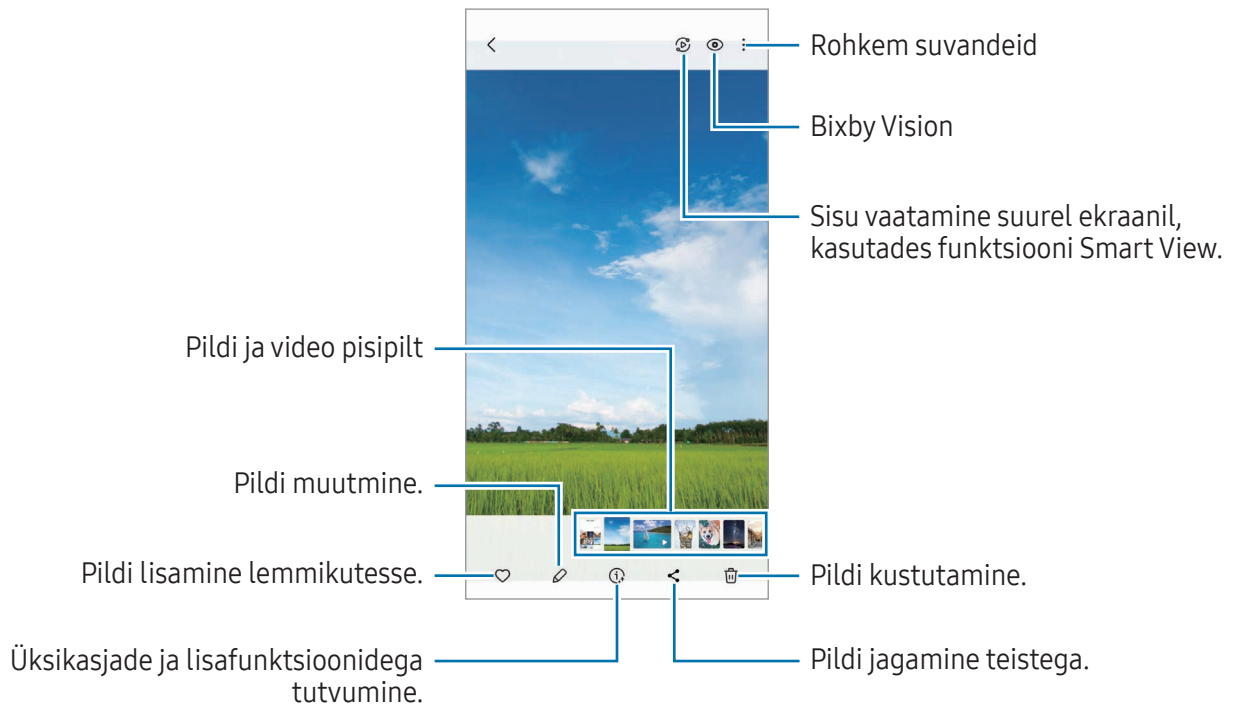

Suurendatud piltide kärpimine


- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake . Kärbitud ala salvestatakse failina.

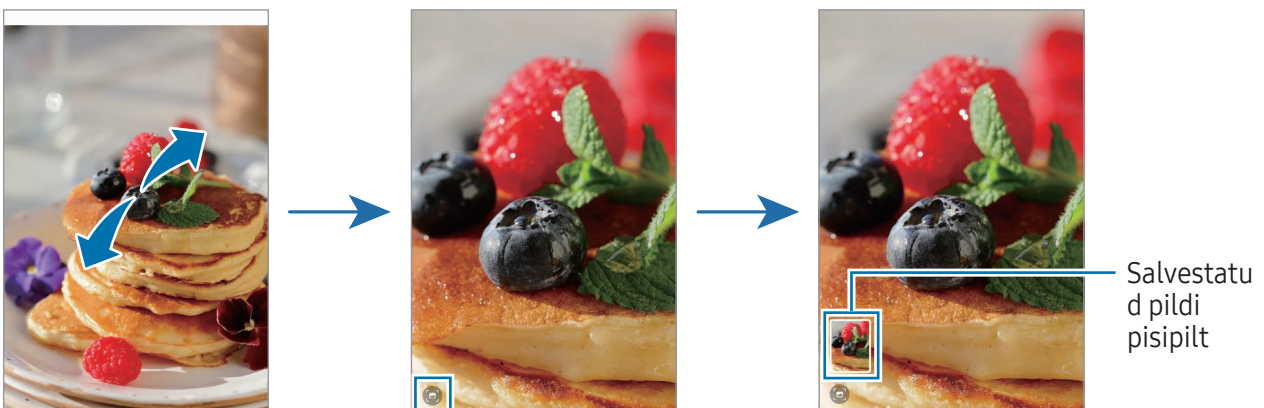

Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake  → **Ava videomängijas**.

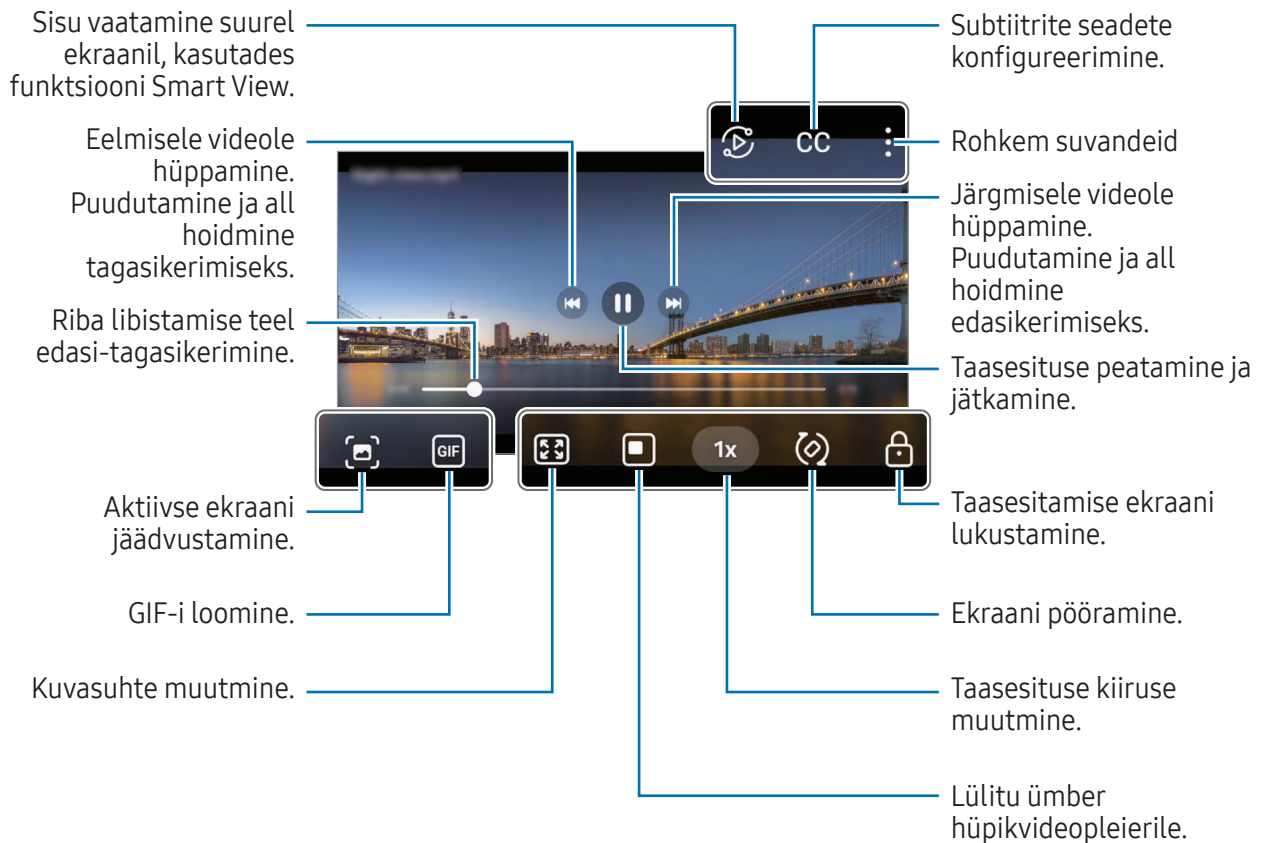

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Eredamate ja selgemate videote vaatamine

Täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve. Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Video heledus** → **Hele**.



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.

Albumid

Looge albumeid ning sortige oma pilte ja videoid.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid** →  → **Album**, et luua album.
- 2 Valige pildid või videod, mida kopeerida soovite, või pukseerige need albumisse.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu. Kui toksate , saate kasutada erinevaid valikuid, nagu loo pealkirja muutmine.

Kui toksate lugude loendis  → **Loo lugu**, saate lugusid käsitsi luua.

Piltide ja videote sünkroonimine

Avage rakendus **Galerii**, toksake  ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. **Galerii** rakendus ja pilv sünkroonitakse.

Kui teie rakendus **Galerii** on pilvega sünkroonitud, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod ja videod pilve. Pilve salvestatud piltidele ja videotele saate juurdepääsu rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsung Accounti ja Microsofti konto, saate pilvemäluruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja seejärel toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Prügikastis olevatele failidele juurdepääsu saamiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

AR-i tsoon

Sissejuhatus

AR-i tsoonist leiate AR-iga seotud funktsioonid. Valige funktsioon ning jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.

AR-i tsooni käivitamine

AR-i tsooni käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.

- Avage rakendus **AR-i tsoon**.
- Avage rakendus **Kaamera** ja toksake **VEEL → AR-I TSOON**.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.


AR Emoji stuud.

Looge emoji'sid, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

AR Emoji loomine

- 1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud**.
 - 2 Saate valida juba eelnevalt loodud emoji. Libistage vasakule või paremale, valige emoji ja toksake seejärel ➡.
- Kui soovite luua oma emoji, tehke selfi või valige pilt.

3 Emoji loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

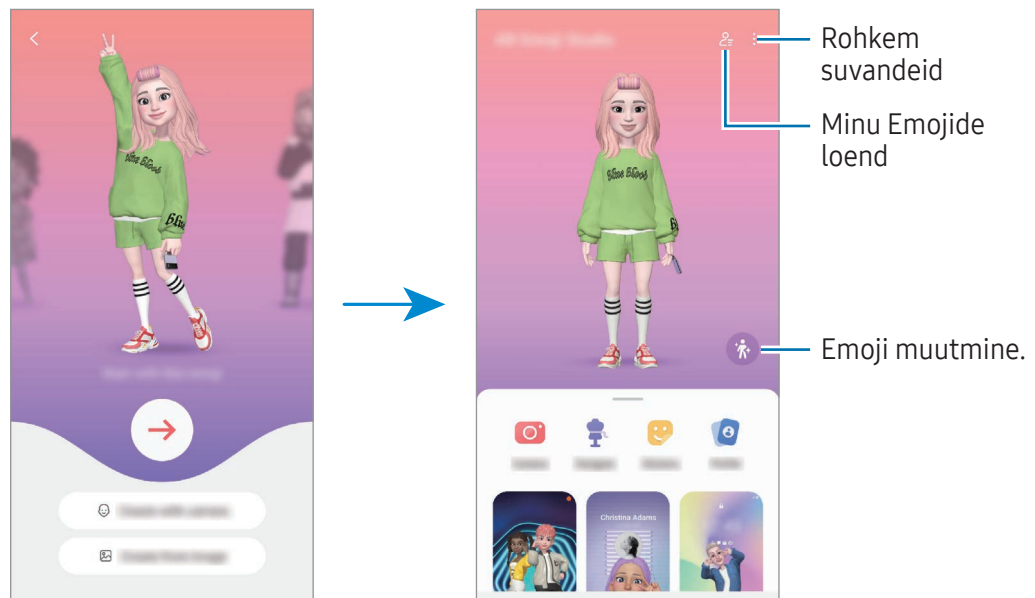

Kasutatava AR Emoji valimine

Avage rakendus **AR-i tsoon**, toksake **AR Emoji stuud.** → ja valige seejärel soovitud emoji.

AR Emojide kustutamine

Avage rakendus **AR-i tsoon**, toksake **AR Emoji stuud.** → → , märgistage emojid, mida kustutada soovite ja toksake seejärel **Kustuta**.

AR Emoji lühivideo loomine ja oma seadme sellega kaunistamine


Saate emojiga lühivideo luua ja kasutada seda taustpildi või kõne taustana.

- 1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud.**
- 2 Valige **Video loomine**, **Kõneekraan** või **Luk.-ekraan**.
- 3 Valige soovitud mall.
Taustpildi muutmiseks toksake → .
- 4 Video salvestamiseks toksake **Salvesta**.
Salvestatud videotega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.
- 5 Video otse kasutamiseks tehke ekraani alaservas valik.

AR Emojiga kontaktprofiili loomine

Kasutage emojiit oma Samsung Accountis ja rakenduses **Kontaktid** profiilipildina. Saate valida erinevate pooside vahel ja luua oma ilmeid.


- 1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji stuud**.
- 2 Toksake **Profiil** ja valige emoji.
- 3 Toksake , et oma ilme jäädvustada või soovitud poos valida.
- 4 Toksake **Valmis** → **Salvesta**.

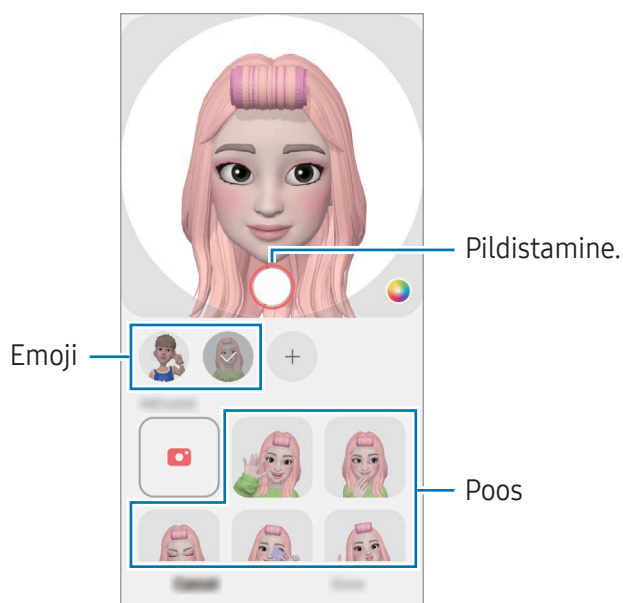

AR Emoji kaam.

Looge emojiidega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

- 1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kaam**.
- 2 Valige emoji ja režiim, mida soovite kasutada. Võimalikud režiimid võivad sõltuvalt teie valitud emojiist erineda.
 - **STSEEN**: emoji imiteerib teie näoilmeid. Samuti saate muuta taustpilti.
 - **MASK**: emoji nägu kuvatakse teie näo peal, nii et tundub, nagu kannaksite maski.
 - **PEEGEL**: emoji imiteerib teie kehaliigutusi.
 - **ESITA**: emoji liigub päris taustal.

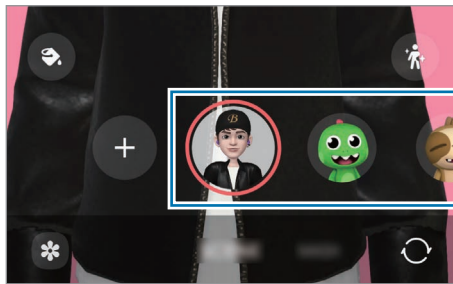

- 3 Toksake pildistamiseks emoji ikooni või puudutage ja hoidke ikooni all, et videot salvestada. Jäädvustatud fotode ja videotega saate tutvuda ja neid jagada rakenduses **Galerii**.

AR Emoji kleeb.-d

Kui loote AR-emojiid, luuakse emojiide ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Saate luua ka oma kleebiseid, kui muudate ilmet või tausta. Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.

Oma kleebiste loomine

- 1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**.
- 2 Toksake kleebiste loendi ülaosas **+**.
- 3 Muutke soovitud viisil kleebiseid ja toksake **Salvesta**.
Pääsete enda loodud kleebistele juurde kleebiste loendi ülaosas.


AR Emoji kleebiste kustutamine

Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **AR Emoji kleeb.-d** → ☰ → **Redigeeri**. Valige kustutatavad emoji kleebised ja toksake **Kustuta**.

Oma AR Emoji kleebiste kasutamine vestlustes

Oma emoji kleebiseid saate vestluse ajal kasutada sõnumites ja sotsiaalsõrgustikes. Alljärgnevad tegevused on näited oma emoji kleebiste kasutamisest rakenduses **Sõnumid**.

- 1 Sõnumi koostamise ajal rakenduses **Sõnumid** toksake Samsungi klaviatuuril 😊.
- 2 Toksake emoji ikooni.
- 3 Valige üks oma emoji kleebistest.
Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.

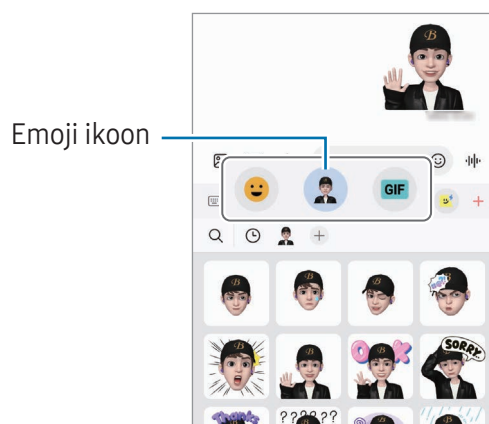

LR-i kritseldus

(videote salvestamine liitreaalsuse funktsiooniga)


Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused inimeste või lemmikloomade (kasside ja koerte) nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Avage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **LR-i kritseldus**.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

2 Kirjutage või joonistage valitud alale.

- Kui võtate kasutusele tagakaamera, saate ka väljapoole tuvastusala kirjutada ja joonistada.
- Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.

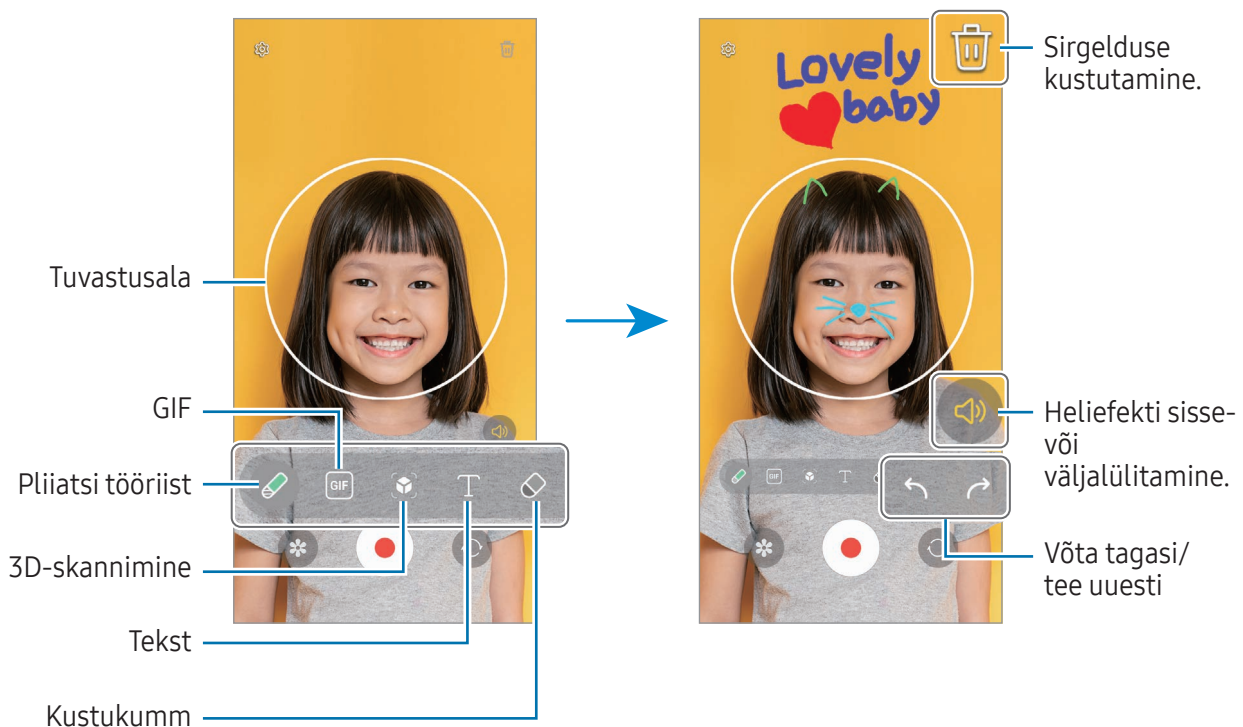

3 Toksake video salvestamiseks .

4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Saate videoga tutvuda ja seda jagada rakenduses **Galerii**.



Eelvaatekraanil saadaolevad funktsioonid võivad kasutatavast kaamerast olenevalt erineda.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine

Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.

- **Standardne**: see on tavaline salvestusrežiim.
- **Intervjuu**: seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.
- **Kõne tekstiks**: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanil kuvatavaks tekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikselt kohas valjusti ja selgelt.




Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Sel juhul toksake enne selle funktsiooni kasutamist praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Valitud helisalvestiste esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuusalvestisi, saate teatavaid heliallikaid salvestises vaigistada või võimendada.

- 1 Toksake **Loend** ja valige helisalvestus, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
- 2 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake  vaigistatavale heliallikale vastavas suunas. Ikoon muutub järgmiselt  ja heli vaigistatakse.

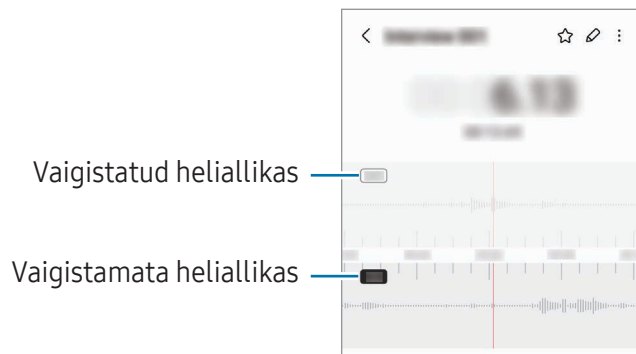

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  ja valige soovitud jagamiseetod.



Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega

Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu. Samuti saab sisu jagada QR-koodi kaudu.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et see sisse lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada. Lingi jagamiseks QR-koodiga toksake  ja skannige seejärel QR-kood.

4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.



See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.

Kontaktidega jagamine

Saate sisu oma kontaktiloendis olevate inimestega jagada.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  → **Kiirjagamine** → **Kuva kontakt** > ja valige kontakt.

Privaatne jagamine

Krüpteerige sisu ja jagage seda teistega. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Kiirjagamine** →  → **Lülita privaatne jagam. sisse**.
- 3 Valige seade, kuhu kujutis edastada, või toksake **Kuva kontakt** > ning valige kontakt.

Selle seadistamine, kes saavad teie telefoni leida

Seadistage, kellel on lubatud teie telefoni leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma telefoni leida.
 - **Ainult kontaktid**: lubage ainult teie kontaktides olevatel Samsungi kasutajatel teie telefoniga jagada.
 - **Kõik, kes on lähedal**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma telefoniga jagada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.


1. **meetod** – nupuga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

2. **meetod** – libistamisega jäädvustamine: libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.



- Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
- Kui ekraanitõmmise libistamisega jäädvustamine ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake seejärel lülitit **Pihuga libistamine, et jäädvustada**, et see sisse lülitada.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.



-  : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
-  : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste siltide järgi otsimiseks toksake  rakenduses **Galerii**. Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida.
-  : ekraanitõmmise jagamine teistega.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti** ja toksake lülitit **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**).

2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.

Pärast loendust algab salvestamine.

- Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
- Pliiatsi S Pen kursori kuvamiseks ekraanil toksake . Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui S Pen on seadmest eemaldatud. (Galaxy S22 Ultra)
- Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .

3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .

Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.

 Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti**.

Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uude telefoni.

Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete edastamine USB-kaabli kaudu

Te saate oma eelmise seadme USB-kaabli abil uue telefoniga ühendada ning andmeid edastada.

- 1 Ühendage oma uus telefon eelmise seadmega oma uue telefoni USB-kaabli abil.
Eelmisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.
 - 2 Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake **Smart Switch** → **Andmete vastuvõtmine**.
 - 3 Toksake eelmises seadmes **OK**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
Teie uus telefon tunneb eelmise seadme ära ning ilmub nimekiri andmetest, mida saate üle kanda.
 - 4 Valige oma uues telefonis soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et andmed üle kanda.
-  Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
-  Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.

Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude telefoni üle juhtmevabalt, kasutades rakendust Wi-Fi Direct.

- 1 Avage eelmises seadmest rakendus **Smart Switch**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Avage uues telefonis **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmest **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake uues telefonis **Andmete vastuvõtmine**, valige oma eelmise seadme operatsioonisüsteem ja toksake seejärel **Juhtmevaba**.
- 6 Toksake eelmises seadmest **Luba**.
- 7 Valige oma uues telefonis soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekanndmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetest varukoopia arvutisse ja importige andmed uude telefoni.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Avage arvutis Smart Switch.
 Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava rakenduse abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Seadmest andmete varundamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage uus telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 6 Andmete uude telefoni edastamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil Seaded. Teise võimalusena avage teavituste paneel ja toksake .

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake . Samuti saate seadeid otsida, kui valite suvandi Soovitused all oleva sildi.

See peatükk on Samsungi seadmete seadete ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata valikute või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Samsung Account**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendus luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Lisateavet leiate jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** lähiväljaside (NFC) siltidelt leiate teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet leiate jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed \(NFC-toega mudelid\)](#).
- **Ülilairiba (UWB):** lülitage ultralairibafunktsioon sisse.
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 - ❗ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **SIM-i haldur:** aktiveerige oma SIM- või USIM-kaardid ja kohandage SIM-kaardi seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [SIM-i haldur](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet leiate jaotisest [Andmesäästja](#).

Samuti saate määrata rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud](#).

- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

Wi-Fi-võrguga ühendamise

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval  ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe kontrollimine

Tutvuge teabega Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui see ei ilmu, toksake  → **Intelligent Wi-Fi** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et see sisse lülitada.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.

Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.
- 3 Toksake **Taotle parooli**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.
Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lülitit, et seda sisse lülitada. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
- 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.



Teie telefon on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma telefonis Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed (NFC-toega mudelid)

Saate kasutada oma telefoni, et lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

-  Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
 - 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.



- Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
- Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** või **Muud** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.

Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon



Andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud



- Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

Rakenduste jaoks lubatud võrgud

Määrake rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
- 2 Toksake lülitit, et see sisse lülitada.
Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.
Olekuribale ilmub ikoon .
- 3 Otsige ja valige teise seadme ekraanilt Wi-Fi-võrkude loendist oma telefon.
Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma telefonis **Riba** väärtusele **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et see välja lülitada.
- Kui lülitate funktsiooni **Automaatne kuumkoht** sisse, saate jagada oma telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske telefonil otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet leiate jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** seadistage oma seadmes virtuaalsed privaativõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaativõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- **Hoia süsteemi konfiguratsioon ajakohane:** lubage konfiguratsiooni automaatsed muudatused, et tagada võrguühenduse funktsioonide ootuspärane toimimine.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake **⋮** → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** muutke kiirjagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** muutke muusika jagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Music Share](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie telefonile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelseade ja telefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma telefoninumbriga. Peate tahvelseadmes ja telefonis sama Samsung Accounti konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** kasutage oma telefoni rakendusi teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Windowsiga linkimine:** pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu. Lisateavet leiate jaotisest [Windowsiga linkimine](#).
- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud teie telefonis seda funktsiooni toetava Samsungi arvutiga.
- **Samsung DeX:** määrake seadme arvutina kasutamine. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** saate kuvada oma telefonis esitatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Lisateavet leiate jaotisest [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kui ühendate oma telefoniga kantava seadme, saate kohandada selle kantava seadme seadeid ja rakendusi. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet leiate jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.

Režiimid ja rutiinid

Sissejuhatus

Valige oma praegusest tegevusest või asukohast lähtuvalt režiim või lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinidena ja kasutage oma seadet mugavamalt.

Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid**.

Režiimide kasutamine

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Rutiinide kasutamine

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud rutiin või toksake **+**, et lisada oma rutiinid.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud. Kui kuvatakse hüpikaken, toksake **Lisa**. Saate rutiini vidinana avalehele lisada ja sellele otse juurde pääseda.

Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide manuaalselt tööle panemiseks toksake  selle rutiini kõrval, mida tööle panna soovite. Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.

Hetkel töötavate rutiinide peatamiseks toksake valiku **Töötab** all rutiini ja toksake **Peata**.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli/Värin/Vaigista**: määrake seade kasutama helirežiimi, värinarežiimi või vaikset režiimi.
- **Vibr. helistamise ajal**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine**: seadistage seade teatud ajaks vaikselt režiimile.
- **Helin**: helina muutmine.
- **Teavituse heli**: teavitamise heli muutmine.

- **Süsteemiheli:** muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks puuteekraan kasutamisel, värisema.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet leiate jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks, nagu filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Dolby Atmos mängimiseks:** kogege mängude mängimise ajal Dolby Atmos heli, mis on mängude jaoks optimeeritud.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage juhtmega kõrvaklappide kasutamise ajal muusika ja videote heli eraldusvõimets.
- **Adapt Sound:** seadistage enda jaoks parim heli.



Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Sordi teavitusi:** valige teavituste sorteerimise meetod.
- **Lukustusekraani teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada:** määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele/Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat kasutades. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
 Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Lisheledus:** ekraani heledusastme seadistamine maksimaalsest heledusest heledamaks. See funktsioon on saadaval, kui funktsiooni **Kohanduv heledus** välja lülitate.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Lisateavet leiate jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet leiate jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** tehke objektid ekraanil suuremaks või väiksemaks.
- **Ekraani eraldusvõime:** ekraani eraldusvõime muutmine. Kõrgem eraldusvõime muudab ekraani eredamaks, aga suurendab aku energiatarvet. Mõned tol hetkel töötavad rakendused sulguvad, kui te eraldusvõimet muudate.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.

- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puutetundlikkus:** suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutaseme protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat ajal, mil seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan → Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
- **Kõrge:** kogege ekraani kõrge värskendussagedusega sujuvamaid animatsioone ja kerimist.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmise

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav:** see optimeerib teie ekraani värviulatust, küllastust ja teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik:** see reguleerib ekraani loomulikule toonile.




- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

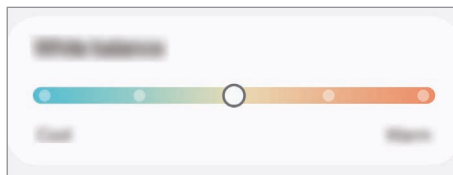

Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitsmine:** piirake aku eluea pikendamiseks maksimaalne laetus 85%-ni.
- **Laadimisseaded:** konfigureerige laadimisseadeid.
- **Toite juhtmeta jagamine:** laadige oma telefoni akuga muud seadet. Lisateavet leiate jaotisest [Toite juhtmeta jagamine](#).
- **Näita aku laet. protsenti:** kuvage olekuribal allesolev akutaseme protsent.
- **Aku teave:** tutvuge akuteabega, näiteks aku mahutavusega.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmise.
- **Extend Unlock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärsed asukohad või seadmed. Lisateavet leiate jaotisest [Extend Unlock](#).
- **Turvaluku seaded:** valitud lukustusmeetodi ekraaniluku seadistuste muutmise.
- **Lukustusekraan:** muutke lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid ja lukustatud ekraani taustpilti.
- **Vidinaid:** muutke kella toksamisel lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
- **Puuduta ja hoiu muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.
- **Always On Display:** seadistage seade teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest [Always On Display](#).
- **Rändluse kell:** muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikkude kui kodukoha ajavööndi aega.
- **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Extend Unlock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Extend Unlock** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Always On Display

(teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)

Te saate väljalülitatud ekraanil tutvuda teabega, nagu kellaaeg või kalender, ning kontrollida muusika esitust.

Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Always On Display kuva on seadistatud ainult siis ilmuma, kui ekraanil toksate. Muutmaks seadistust ja panemaks seda ilmuma pidevalt, määratud ajal või teavituste saamisel toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Always On Display** ja valige seejärel soovitud režiim.



Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.

Always On Display kuval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavitusega tutvumiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.



Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitustega tutvuda.

Funktsiooni Always On Display välja lülitamine

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Always On Display**), et see välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Always On Display**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Teise võimalusena toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** ja toksake seejärel lülitit **Always On Display**, et see välja lülitada.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** muutke lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** funktsiooni „Leia minu telefon” sisse ja välja lülitamine. Külastage veebisaiti smarthingsfind.samsung.com, et oma kadunud või varastatud telefoni jälitada ja juhtida. Samuti saate kontrollida selle telefoniga ühendatud kantavate seadmete asukohta.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Biomeetria:** muutke biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet ohtude ja muu kahtlase tegevuse blokeerimise abil.
- **Rohkem turvalisuse seadeid:** configureerige täiendavaid turvaseadeid. Lisateavet vaadake jaotistest [Turvaline kaust](#), [Turvaline Wi-Fi](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** tutvuge rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajalooga.
- **Lubade haldur:** lubage või keelake rakenduste juurdepääs teie seadmes olevatele funktsioonidele ja andmetele.

- **Täiend. privaatsuse juhtelem.-d:** kontrollige juurdepääsu kaamerale, mikrofonile ja löikelauale.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** konfigureerige täiendavaid privaatsusseadeid.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.



Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani avamine näotuvastuse abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Paks kaitsekile võib toimivust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitsmed) (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Paks või värviline kaitsekile võib toimivust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitsmed) (Galaxy S21 FE 5G)
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensori alal asuv ekraanikaitse või puuteekraan poleks kriimustatud või kahjustatud objektidega, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed** ning järgige oma sõrmejälje registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ja mis on selle nimi, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejäljetuvastuse ikooni seadistuse muutmine

Määrake seade väljalülitatud ekraanile toksamise peale sõrmejäljetuvastuse ikooni näitama või peitma.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Ikooni kuv., kui ekraan väljas** ja valige valik.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.



Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.
- 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Lül. sisse**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon (🔒) lisatakse rakenduste ekraanile.
 - Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
 - Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake ⋮ → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake ⋮ → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
 - 2 Valige lukustamise suvand.
-  Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake ⋮ → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake ⋮ → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.

-  Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake **⋮** → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **⋮** → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Avage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see välja lülitada.

Teise võimalusena avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsioon välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Turvaline kaust**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, avage **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see sisse lülitada.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon .



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatut läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik.



- Veebisaitidele sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.

Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Accounti parooli kinnitamine

Te saate oma Samsung Accounti parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja seejärel toksake lülitit **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**, et see sisse lülitada.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendele veebisaitidele, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendes rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

Sisselogimine pääsuvõtmetega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida kasutajanime ja parooli asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüpikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass.
- 3 Pääsuvõtme salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

Sisselogimise info haldamine

Tutvuge nende veebisaitide ja rakenduste nimekirjaga, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise, ja hallake oma sisselogimise teavet.

- 1 Toksake Samsung Passi peaekraanil **Rakend./saidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime. Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui kasutate veebisaite või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga sisse logida.

Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakendustega tutvumiseks toksake Samsung Passi peaekraanil **→ Seaded → Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaite ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi peaekraanil suvandi **Privaatne teave** alt valik.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Seadmed, mis kasutavad Samsung Pass** →  → **Lahku kohast Samsung Pass**.



- Teie Samsung Account jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsung Accounti sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** määrake seade eelseadistatud numbrile hädaabikõnet tegema, kui viis korda küljenuppu vajutate.

- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Märguannete vaigistamine sõidu ajaks:** häirimiskeelu funktsiooni automaatne sisselülitamine sõitmise ajal.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maavärinahoiatused:** maavärinahoiatuste funktsiooni sisselülitamine.
- **Tundmatu jälitusseadme hoiatus:** saate teavituse, kui tuvastatakse tundmatu jälgija, mis teiega kaasa liigub.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saada val olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduste andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.
- 3 Toksake **Valmis**.
 - Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
 - Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Laborid:** kasutage seadme uusi funktsioone.
 - **S Pen:** muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [S Pen \(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G\)](#).
 - **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljenupuga käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
 - **Mitmikaken:** seadistage, kuidas mitmikaken käivitada. Samuti saate määrata mitmikakna seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Mitmikaken](#).
 - **Liigutused:** lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Lisateavet leiate jaotisest [Liigutused](#).
 - **Ühe käega kasutamise režiim:** lülitage sisse ühekäejuhtimisrežiim seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks.
 - **Bixby:** Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Lisateavet leiate jaotisest [Bixby](#).
 - **Nutikad soovitusel:** seadistage seade analüüsima valitud tekstis või saadud sõnumis sisalduvat põhiteavet (nt sündmusi ja aadresse) ning soovitama nende sündmustena kalendrisse lisamist või seotud rakenduste kasutamist. Samuti saate oma rakenduste kasutusajaloo põhjal saada soovitusi kasulike toimingute tegemiseks või teksti sisestamiseks.
-  Kogutud teavet salvestatakse ja kasutatakse ainult selles seadmes, et teie isikuandmeid kaitsta.
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti:** muutke ekraanipiltide ja ekraanisalvesti seadeid.
 - **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** seadistage seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
 - **Videokõne efektid:** seadistage, et videokõnede ajal tausta muutvat funktsiooni kasutada või taustamüra blokeerida. Lisateavet leiate jaotisest [Videokõne efektid](#).
-  • Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

- **Gaming Hub:** lülitage mängukeskus sisse. Lisateavet leiate jaotisest [Gaming Hub](#).
- **Video heledus:** täiustage oma videote pildikvaliteeti, et nautida selgemaid ja erksamaid värve.
 See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaval olla.
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet leiate jaotisest [Dual Messenger](#).
-  Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid → Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadme seadistamine andma kättevõtmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
 See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.
- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanipilti peopesa libistamisega üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud piltidega saate tutvuda rakenduses **Galerii**. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
-  Seadme liigne raputamine või pöörutus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Videokõne efektid

Saate kasutada funktsioone, mis videokõnede ajal tausta muudavad või taustamüra blokeerivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Videokõne efektid** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada. Icoon  lisatakse videokõne rakenduse ekraanile.

Videokõneefektide kasutamine

Toksake videokõne rakenduse ekraanil .

- **Lähtesta kõik:** seadete lähtestamine.
 - **Taust:** tausta muutmine või hägustamine videokõnede ajal.
 - **Automaatne kadreerimine:** automaatse kadreerimise funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, muudab seade videokõnede ajal inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.
 - **Mikrofonirežiim:** taustamüra blokeerimine heli selgemaks muutmiseks.
 - **Standardne:** müra eemaldamine, et see kostuks nagu tavaline häälkõne.
 - **Hääle fookus:** keskendumine helile, mis tuleb eesmise kaamera suunast.
 - **Kõik helid:** kõikide teid ümbritsevate helide (näiteks muusikahelide) edastamine.
 -  : taustavärvide või -piltide valimine või lisamine videokõnede ajal kasutamiseks.
-  • Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lüliti.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

- 2 Toksake selle rakenduse lüliti, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



- Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage kõndimisseire sisse, et jälgida, kui palju te kõndimise ajal oma seadet kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Vanemlik kontroll:** hallake oma laste digiseadmete kasutust.

Seadmehooldus

Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Aku**. Lisateavet leiate jaotisest [Aku](#).

Mäluruum

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Mäluruum**. Enam mittekasutatavate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige kategooria. Seejärel puudutage üksust ja hoidke seda all või valige see ning toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.



- Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.

Mälu

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

Rakenduse kaitse

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Rakenduse kaitse** → **Skanni telefoni**.

Toimivus

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Jõudlusprofiil:** muutke jõudlusprofiili seadme töötlemiskiiruse, aku eluea ja jahtumistõhususe osas.
- **Töötlemiskiirus:** muutke seadme töötlemiskiirust aku eluea ja jahtumistõhususe osas.
- **Täiustatud töötlemine:** suurendage oma seadme töötlemiskiirust kõigi rakenduste jaoks peale mängude. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, suurendab see akuenergia tarbimist.
- **Automaatne optimeerimine:** tehke automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu, et hoida seade parimas seisukorras töötamas.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Lisahooldus

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** testige oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet leiate jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
- **Kõnesünteesi väljund:** muutke sisselülitatud TalkBack'i funktsiooniga kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
- **Helisisend:** laadige keelepaketid alla, et kasutada häälsisestuse funktsiooni võrguühenduseta.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Režiimi Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepladi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine:** muutke oma eelistatud paroolide, pääsuvõtmete ja automaattäite teenust või hallake kõiki nendega seotud teenuseid.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** seadistage teie huvide ja seadme kasutamise põhjal isikupärastatud teenuse saamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.

Et tutvuda kõikide keeltega, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.

2 Valige lisatav keel.

- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet leiate jaotisest [Juurdepääs](#).

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui ühendate Wi-Fi võrguga.
- **Viimane värskendamine:** tutvuge teabega viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olekuteave:** tutvuge erineva seadet puudutava teabega, näiteks SIM-kaardi oleku, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbriga.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutusalasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** tutvuge seadme aku oleku ja teabega.

Kasutusmärkused



Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara installimine võib kaasa tuua seadme rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Piirkonnast või teenusepakkujust olenevalt on ekraanikaitse tootmise ja turustamise ajal kaitseks külge kinnitatud. Külge kinnitatud ekraanikaitsme kahjustusi garantii ei kata. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)

- Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Puutekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puutekraani välja lülitamist.
 - Puutekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Ultralairibasaatjate (UWB-saatjate) kasutamine on lennukis ja laeval keelatud. Kui lennurežiimi sisse lülitate, lülitatakse ultralairiba- (UWB) funktsioon välja. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G)
- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt regioonist, võrgupakkujast või kasutuskeskkonnast erineda.

- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade on vee- ja tolmukindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP68 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofon või kõlar pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Puutekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme vee- ja tolmukindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitatud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.



Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatav töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa



Juurdepääs

Juurdepääsetavuse kohta

Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs**. Soovitatavate funktsioonide ja kasutatavate juurdepääsu funktsioonide vaatamiseks toksake **Teile soovitatud**. Kasutatavate funktsioonide deaktiveerimiseks toksake **Lülita välja**.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Nägemise täiustused

Kuvamisrežiim

Muutke ekraani režiimi.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja valige soovitud režiim valiku **Kuvamisrežiim** alt.

Suure kontrastsusega kujundusteema kasutamine

Kasutage läbipaistvat kujundusteemat, mis kuvab tumedal taustal heledavärvilist sisu.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kõrge kontrastiga teema** ja valige soovitud kujundusteema.

Suure kontrastsusega fondi kasutamine

Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Kõrge kontrastiga fondid**.

Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine

Muutke Samsungi klaviatuuri värve, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Kõrge kontr. klaviatuur**.

Nuppude kujude kuvamine

Kuvage varjutatud raamidega nuppe, et nupud silma paistaksid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Nuppude esiletõst**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti lugemise.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Negatiivsed värvid**.

Värvi reguleerimine

Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Värvi reguleerimine** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti. Valige suvand.

Värvi intensiivsuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Intensiivsus**.

Kui valite valiku **Isikupärastatud värv**, saate te ekraani värvi isikupärastada. Värvide reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Värvifilter

Kui teil on raskuseid teksti lugemisel, reguleerige ekraani värve.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Värvifilter** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks lüliti. Valige soovitud värv.

Värvi läbipaistvuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Läbipaistmatus**.

Ekraani liikumisefektide vähendamine

Vähendage teatud ekraani efekte, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Animatsioonide eemaldamine**.

Läbipaistvuse ja hägustusefektide vähendamine

Vähendage läbipaistvust ja hägustusefekte, et sisu ekraanil nähtavamaks muuta.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja seejärel toksake lüliti **Läbipaistvuse ja hägu vähendam.**, et see aktiveerida.

Ekraani hämardamine

Hämardage ekraan tumedamaks, kui tavapärane minimaalse heleduse seadistus seda võimaldab, et kogeda veelgi mugavamat vaatamiselamust.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja seejärel toksake lüliti **Eriti tuhm**, et see aktiveerida.

Ekraani suurendamine

Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Suurendamine** → **Rakenduse Suurendamine otsetee** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lüliti. Seejärel märgistage tegevused, mille abil saab kohe seda funktsiooni kasutama hakata.

- **Toksa juurdepääsu nuppu:** suumige suuremaks, toksates navigatsiooniribal .
- **Vajuta küljenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.
- **Vajuta ja hoia helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe 3 sekundit all:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga helitugevuse suurendamise nuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ning hoides neid kolm sekundit all.
- **Kolmekordne ekraanile toksamine:** suumige ekraani suuremaks seda kolm korda toksates.

Saate suurendaja akent kasutades ükskõik millist kohta ekraanil suurendada. Suurendaja liigutamiseks lohistage suurendaja raami serva.

Ekraani uurimiseks libistage kahe sõrmega üle suurendatud ekraani.

Suumimisteguri reguleerimiseks suruge kaks sõrme suurendatud ekraanil kokku või laiali.



- Klaviatuuri ja navigatsiooniriba ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste jõudlust.

Suurendusklaasi kasutamine

Kasutage kaamera suurendusklaasi objektide suurendamiseks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Suurendus** → **Rakenduse Suurendus otsetee** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lülitit. Seejärel märgistage tegevused, mille abil saab kohe seda funktsiooni kasutama hakata. Kaamera toimib tegevuse ajal suurendusklaasina.

Kursori paksuse muutmine

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kursori paksus**.

Kursori suuruse ja värvi muutmine

Suurendage kursorit, kui te kasutate välist hiirt või puutepatja. Samuti saate muuta kursori värvi.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kursori suurus ja värv**.

Fondi muutmine

Muutke fondi suurust ja stiili.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Fondi suurus ja laad**.

Ekraani suurenduse muutmine

Muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Ekraani suumimine**.

Klaviatuuri sisestuse ettelug.

Seadistage seade valjusti ette lugema, mida klaviatuuril sisestate.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Klaviatuuri sisestuse ettelug**., toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja seejärel valige valik.

Helikirjelduse kasutamine

Määrake seade esitama helikirjeldust, kui esitatakse videot, millel on audiokirjeldused olemas.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja seejärel toksake lüliti **Heli kirjeldus**, et see aktiveerida.

Bixby Vision juurdepääsu jaoks

Kui aktiveerite Bixby Visioni juurdepääsufunktsioonid, saate kasutada täiendavaid Bixby Visioni funktsioone.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Bixby Vision juurdepääsu jaoks** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lüliti.
- 2 Toksake **Ava Bixby Vision**.
- 3 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.
 - **Stseeni kirjeldaja**: jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
 - **Objekti identifikaator**: objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
 - **Tekstilugeja**: tekst tuvastatakse ja loetakse valjult ette.
 - **Värvituvastaja**: objekti värv tuvastatakse ja öeldakse valjult välja.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Häälsiltidele helisalvestiste lisamine

Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate oma seadme sildi lähedale.



Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Häälsilt**. Käivitatakse diktofon.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
- 3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks **Valmis**.
- 4 Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal. Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.

TalkBack (kõnetagasiside)

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, hakkab seade andma kõnetagasisidet. Valitud funktsiooni ühekordsel toksamisel loen seade ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Funktsiooni kahekordsel toksamisel aktiveeritakse funktsioon.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs → TalkBack** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.

Rakenduse TalkBack deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda ekraani mistahes alal.

Selleks, et näha, kuidas funktsiooni TalkBack kasutada, toksake **Seaded → Õpetused ja abi**.



Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.

Saadavalolevate sõrmežestide vaatamiseks ja kohandamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → TalkBack → Seaded → Liigutuste kohandamine**.

Lugemismenüü kasutamine

Rakenduse TalkBack kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kuvatakse lugemismenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kui te kuulete **Kõne kiirus**, saate te kõne kiirust reguleerida, kui sõrmega üles või alla libistate.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage sildistamata kujutistele silte, libistades üles- või allapoole ja seejärel paremale. Seejärel toksake **Sildi lisamine**, kui kuvatakse TalkBacki menüüd.

Siltide haldamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → TalkBack → Seaded → Täpsemad seaded → Kohandatud sildid**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → TalkBack → Seaded**.

- **TalkBacki uued funktsioonid:** vaadake TalkBacki olulisi värskendusi ja muudatusi.
- **Kõnesünteesi seaded:** muutke aktiveeritud TalkBackiga kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
- **Sõnaohtrus:** kohandage heliga tagasiside üksikasjalikke seadistusi.
- **Heli ja vibreerimine:** muutke rakenduse TalkBack heliseadeid.
- **Fookuse indikaatori kohandamine:** seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva fookuse indikaatori piire paksemaks muutma. Samuti saate muuta indikaatori värvi.
- **Liigutuste kohandamine:** vaadake erinevaid sõrmežeste, mida TalkBacki kasutamise ajal ekraani juhtimiseks kasutada saab, ja kohandage žestide seadeid.
- **Menüüde kohandamine:** valige, milliseid funktsiooni TalkBack menüüsid ja lugemismenüüsid kasutada soovite.
- **Automaatsed kirjeldused:** konfigureerige automaatse kirjelduse seadeid. Kuulete kirjeldusi, kui seate fookuse sildistamata ikoonile või teksti sisaldavale pildile.
- **Braille' klaviatuur:** sisestage ekraanil hõlpsalt tähti, kasutades kuuepunktulist Braille klaviatuuri.
- **Braille' ekraan:** ühendage Braille klaviatuur ja muutke seadeid.
- **Õpetused ja abi:** õppige TalkBacki kasutama.
- **Täpsemad seaded:** seadistage TalkBackiga seotud täpsemaid seadeid.
- **TalkBacki avamine Galaxy Store'is:** käivitage rakenduses **Galaxy Store** TalkBack ja vaadake värskendusi.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Lisatähemärkide sisestamine

Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi kohale kuvatakse hüplikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme hüplikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.

Kuulmise arendused

Reaalajas transkriptsioon

Määrake seade seadme mikrofoni abil kõnelemist jäädvustama ja seda ekraanile tekstiks teisendama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas transkriptsioon** → **Rakenduse Reaalajas transkriptsioon otsetee** ja toksake aktiveerimiseks lülitit. Märgistage kasutatavad tegevused, et seda funktsiooni kohe kasutama hakata. Seejärel tehke kõne transkribeerimiseks toiming.

Reaalajas subtiitrid

Seadistage seade kõnet tuvastama ja automaatselt subtiitreid looma, kui esitate meediasisu, nagu videoid ja taskuhäälinguid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas subtiitrid** ja toksake seejärel lülitit **Reaalajas subtiitrite kasutamine**, et seda aktiveerida.

Tiitrite seaded

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Subtiitrite eelistus** ja toksake seejärel lülitit **Kuva subtiitrid**, et seda aktiveerida.

Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.

Kuuldeaparaadi tugi

Seadistage seade helikvaliteeti täiustama, et kuuldeaparaatidega paremini töötada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Kuuldeaparaadi tugi** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kuuldeaparaadi ühilduvus**.

Helimärguanded

Määrake seade helisid tuvastama, näiteks suitsuandurite piiksumist või beebi nuttu. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.



Häältuvastus ei tööta, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

- 1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Helimärguanded** → **Ava Helimärguanded**.
- 2 Helide teavituste funktsiooni aktiveerimiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Heli tuvastamisel kuvatakse ajaskaalal sissekanne. Logi kuvamiseks toksake .
- 3 Kui soovite selle funktsiooni deaktiveerida, toksake  ja toksake lüliti **Kasuta helimärguandeid**, et seda deaktiveerida.

Ümbritseva heli võimendamine

Seadistage seade teid ümbritsevat heli võimendama, et aidata teil kõrvaklappe kasutades paremini kuulda.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Ümbritseva heli võimendamine** ja seejärel toksake aktiveerimiseks lüliti **Rakenduse Ümbritseva heli võimendamine otsetee**.
- 2 Märgistage kasutatavad tegevused, et seda funktsiooni kohe kasutama hakata.
- 3 Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need kõrva.
- 4 Tehke toiming.

Adapt sound

Optimeerige heliseadistust, et leida parim helikvaliteet, ning kasutage seda kõnede ja meediaesituse jaoks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Adapt sound**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja optimeerige heliseadistust.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Kõikide helide vaigistamine**.

Monoheli

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi kõrvaklappide kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Monoheli**.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seade heli tasakaalustama.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused**.
- 2 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev **Vasak/parem helitasakaal** vasakule või paremale.

Infovahetus ja vilumus

Universaallülitamine

Saate puuteekraani juhtida, ühendades sellega välise lüliti või kasutades pealiigutusi ja näoilmeid.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Universaallülitamine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Valmis**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lüliti.

- 4 Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake **Lisa lüliti** ja määrake lülid, millega seadet juhtida.



Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes registreeritud.

Seadme juhtimiseks kasutatavate lülite määramiseks toksake lüliti **Lülid** all.

Selle funktsiooni desaktiveerimiseks vajutage samal ajal küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Abimenüü**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lüliti.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
Abi otsetee ikooni läbipaistvuse muutmiseks lohistage reguleerimisriba, mis on valiku **Läbipaistvus** all.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Muude menüüde valimiseks toksake vasakule või paremale noolt või libistage vasakule või paremale.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Abimenüü** → **Rakenduste valimine kontekstimenüüde kuvamiseks** ja toksake seejärel nende rakenduste kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.

Voice Access

Kasutage seda funktsiooni oma seadme hääljuhtimiseks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Voice Access** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lüliti.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Kõnede vastuvõtm./ lõpetam.** ja toksake seejärel soovitud viisi lüliti.

Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Infovahetuse juhtimine**.
- 2 Toksake lüliti **Rakenduse Infovahetuse juhtimine otsetee**, et seda aktiveerida.
- 3 Vajutage rakenduse kasutamise ajal korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.
- 4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
- 5 Toksake **Valmis**.
Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate, ja seadme nupud keelatakse. Infovahetuse juhtimisrežiimis saate siiski küljenupu, helitugevuse nupu ja klaviatuuri funktsioonid lubada.

Infovahetuse juhtimisrežiimi desaktiveerimiseks vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.

Seadet infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimise järel ekraani lukustama seadistamiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Infovahetuse juhtimine** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Ekraani lukust. inaktiv. korral**.

Puudutamise ja hoidmise viivitus

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Puudutamise ja hoidmise viivitus**, seejärel valige valik.

Toksamise kestus

Määrake puudutuse kestus, mis on vajalik, et seade kontakti puudutusena tuvastaks.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Toksamise kestus**, toksake selle aktiveerimiseks lüliti ja valige seejärel rakendusi.

Korduvate puudutuste eiramine

Seadistage seade tuvastama teatud aja jooksul ainult esimest ekraanil tehtud puudutust.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Korduvate puudutuste eiramine**, toksake selle aktiveerimiseks lüliti ja määrake aeg.

Automaattoiming kursori seiskumisel

Seadke seade valima üksusi automaatselt, kui te hiirekursori eseme kohale liigutate. Samuti saate määrata toiminguid, mida kasutada, kui kursori ekraaninurka viite.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Automaattoiming kursori seiskumisel** ja seejärel toksake lüliti **Automaatne klõpsamine**, et seda aktiveerida. Nurgatoimingute määramiseks valige suvand jaotises **Nurgatoimingud** ja valige toiming.

Nakkeklahvid

Seadistage välise klaviatuuri muuteklahv, näiteks Shift (Tõsteklahv), Ctrl (Juhtklahv) või Alt (Muuteklahv), allavajutatuks jääma. See aitab kasutada klaviatuuri kiirklahve, ilma et oleks vaja korraga kahte klahvi vajutada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** ning seejärel toksake lüliti **Nakkeklahvid**, et seda aktiveerida.

Aeglased klahvid

Määrake välise klaviatuuri klahvi vajutamise jaoks tuvastusaeg.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Aeglased klahvid**, toksake aktiveerimiseks lüliti ja seadistage seejärel aeg.

Põrkekindlad klahvid

Seadistage seade sama klahvi korduval vajutamisel teatud aja jooksul ainult esimest klahvivajutust tuvastama.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Põrkekindlad klahvid**, toksake aktiveerimiseks lüliti ja seadistage seejärel aeg.

Täpsemad seaded

Juurdepääsetavuse funktsioonide kiire avamine

Seadistage juurdepääsu funktsioonide kiireks avamiseks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded**. Toksake valikuid **Juurdepääsu nupp** → **Toimingute valimine** või valige **Külje- ja helitugev. suur. nupp** või **Helitug. suur. ja vähend. nupud** ja seejärel märgistage juurdepääsufunktsioonid, mida kasutada soovite.

Valgusteavituse seadistamine

Seadistage seade välku või ekraani vilgutama alarmi kõlamilisel või teavituste korral, näiteks sissetulevate kõnede või uute sõnumite puhul.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Vilkuv teavitus** ja toksake seejärel nende valikute kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite aktiveerida.

On aeg tegutseda

Määrake aeg, mille jooksul kuvatakse hüplikaknaid, mis teil tegutseda paluvad, näiteks teavitused ja helitugevuse kontrollid.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **On aeg tegutseda** ja seejärel valige valik.

Installitud rakendused

Kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Installitud rakendused**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmneda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage Samsungi veebisaiti.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et võrguseaded lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.