

SAMSUNG

NAVODILA ZA UPORABO

SM-S901B/DS
SM-S906B/DS
SM-S908B/DS

SM-G991B/DS
SM-G996B/DS
SM-G998B/DS

SM-G990B/DS
SM-G990B2/DS

Vsebina

Uvod

- 6 Postavitev naprave in funkcije
- 16 Polnjenje baterije
- 21 Kartica nano-SIM in eSIM
- 24 Vklop in izklop naprave
- 25 Prvotna nastavitev

Aplikacije in funkcije

- 26 Uvod
- 27 Samsung account
- 28 Razumevanje zaslona
- 36 Obvestilna plošča
- 38 Vnašanje besedila
- 40 Namestitev ali odstranitev aplikacij
- 42 Telefon
- 44 Stiki
- 46 Sporočila
- 48 Več oken (Uporaba več aplikacij hkrati)
- 51 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 54 Samsung Internet
- 55 Samsung Kids
- 56 Samsung Health
- 57 Samsung Members
- 57 Samsung Global Goals
- 57 Samsung TV Plus

- 57 Galaxy Shop
- 58 Galaxy Wearable
- 58 Koledar
- 59 Reminder (Prejemanje opomnikov za elemente opravil)
- 60 Moje datoteke (Preverjanje in upravljanje datotek)
- 60 Ura
- 60 Kalkulator
- 61 Gaming Hub
- 62 Game Booster (Konfiguracija igralnega okolja)
- 63 SmartThings
- 63 Smart View (Zrcaljenje na televizijski zaslon)
- 64 Music Share
- 66 Povezava s sistemom Windows (Uporaba naprave prek povezave z računalnikom)
- 67 Samsung DeX
- 72 Aplikacije Google
- 73 Pisalo S Pen (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)
- 88 Samsung Notes
- 93 PENUP (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)
- 94 Fotoaparati
- 114 Galerija
- 118 Območje AR
- 124 Snemalnik zvoka

- 126 Skupna raba vsebine
- 128 Zajem zaslona in posnetek zaslona
- 130 Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)

Nastavitve

- 132 Uvod
- 133 Samsung account
- 133 Povezave
 - 134 Wi-Fi
 - 136 Bluetooth
 - 137 NFC in brezstična plačila (modeli, ki podpirajo NFC)
 - 138 Varčevanje s podatki
 - 139 Dovolj. omrežja za vse aplikacije
 - 139 Mobilna dostopna točka
 - 140 Več nastavitev povezave
- 141 Povezane naprave
- 142 Načini in rutine
 - 142 Uporaba načinov
 - 143 Uporaba rutin
- 143 Zvoki in vibriranje
 - 144 Kakovost zvoka in učinki
 - 145 Ločen zvok aplikacije
- 145 Obvestila
- 146 Zaslona
 - 147 Gladkost gibanja
 - 148 Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona
- 149 Baterija
- 149 Ozadje in slog
- 149 Teme
- 150 Domači zaslon
- 150 Zaklenjen zaslon
 - 151 Extend Unlock
 - 151 Always On Display (Prikaz informacij, ko je zaslon izklopljen)
- 152 Varnost in zasebnost
 - 153 Prepoznavanje obraza
 - 155 Prepoznavanje prstnih odtisov
 - 157 Varna mapa
 - 160 Varno omrežje Wi-Fi
 - 161 Samsung Pass
- 164 Lokacija
- 164 Varnost in nujni primeri
- 165 Računi in varnostno kopiranje
 - 166 Samsung Cloud
- 166 Google
- 167 Napredne funkcije
 - 168 Gibi in poteze
 - 169 Učinki videoklica
 - 170 Dual Messenger
- 171 Digitalno dobro počutje in starševski nadzor
- 171 Skrb za napravo
 - 171 Optimizacija vaše naprave
 - 172 Baterija
 - 172 Shramba
 - 172 Pomnilnik
 - 172 Zaščita aplikacij
 - 173 Zmogljivost
 - 173 Dodatna skrb
- 173 Aplikacije
- 174 Splošno upravljanje
- 175 Dostopnost
- 175 Posodobitev programske opreme
- 176 O telefonu

Obvestila za uporabo

- 178 Previdnostni ukrepi za uporabo naprave
- 181 Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo
- 182 Zadrževanje vode in odpornost na prah
- 183 Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Dodatek

- 188 Dostopnost
- 202 Odpravljanje težav
- 207 Odstranjevanje baterije


Uvod





Postavitev naprave in funkcije


► Galaxy S22 Ultra:



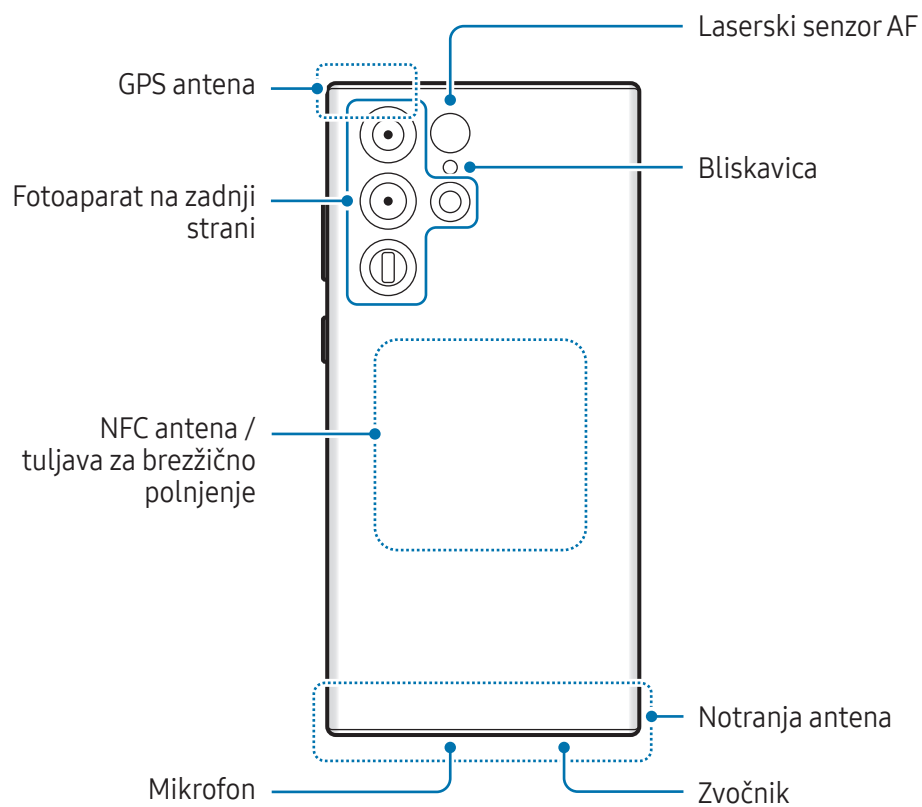


► Galaxy S22+, Galaxy S22:

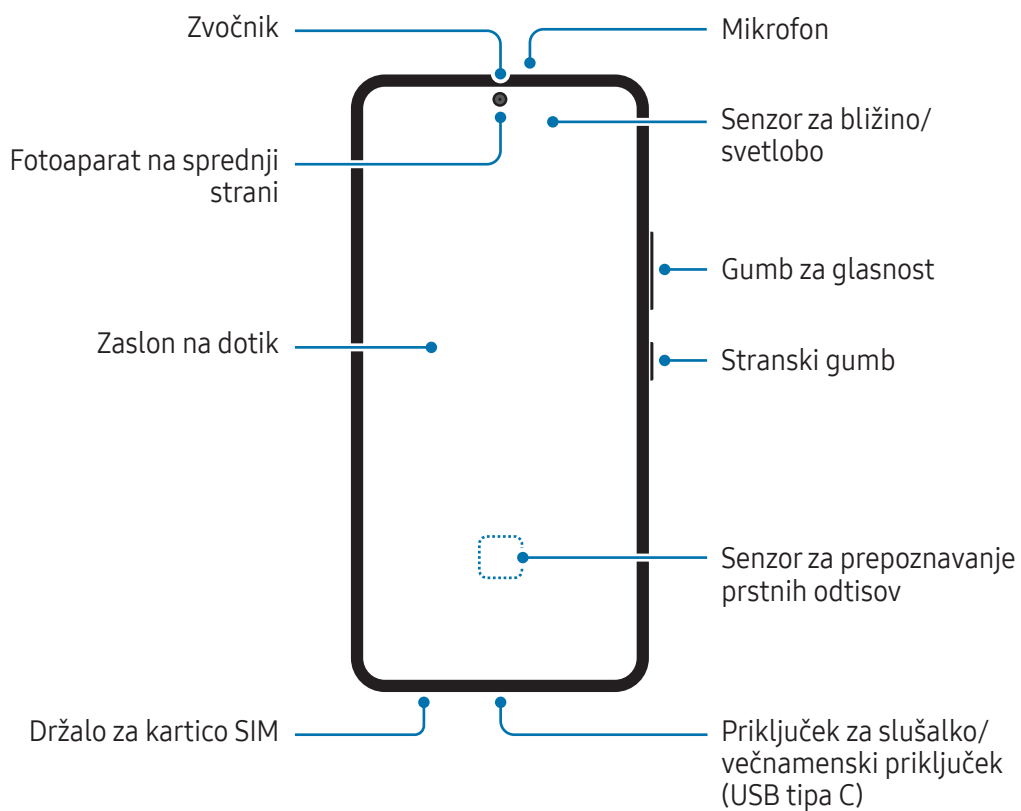
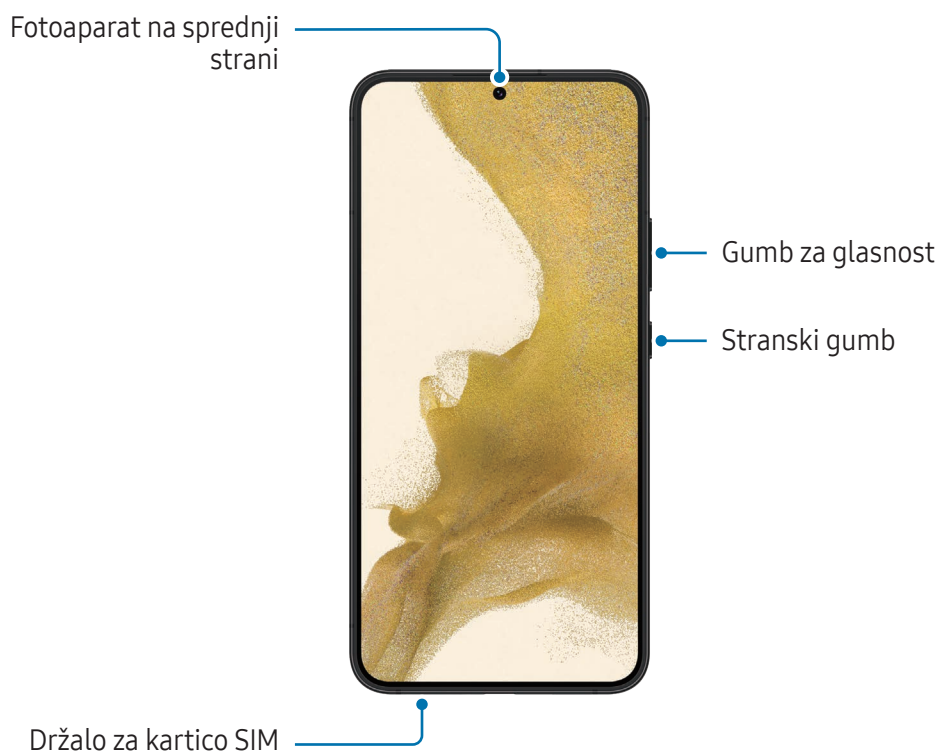


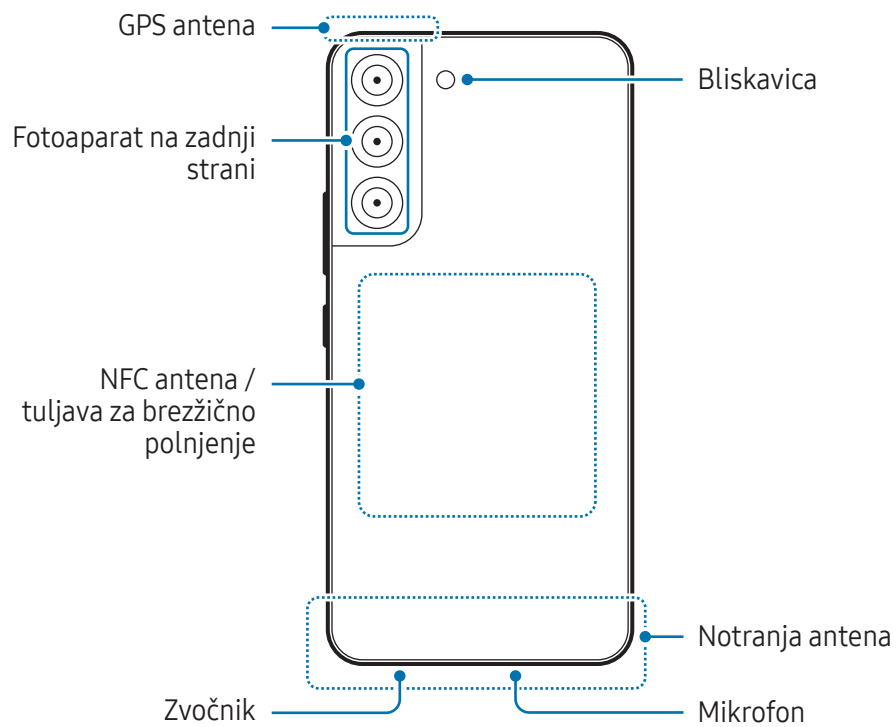



► Galaxy S21 Ultra 5G:

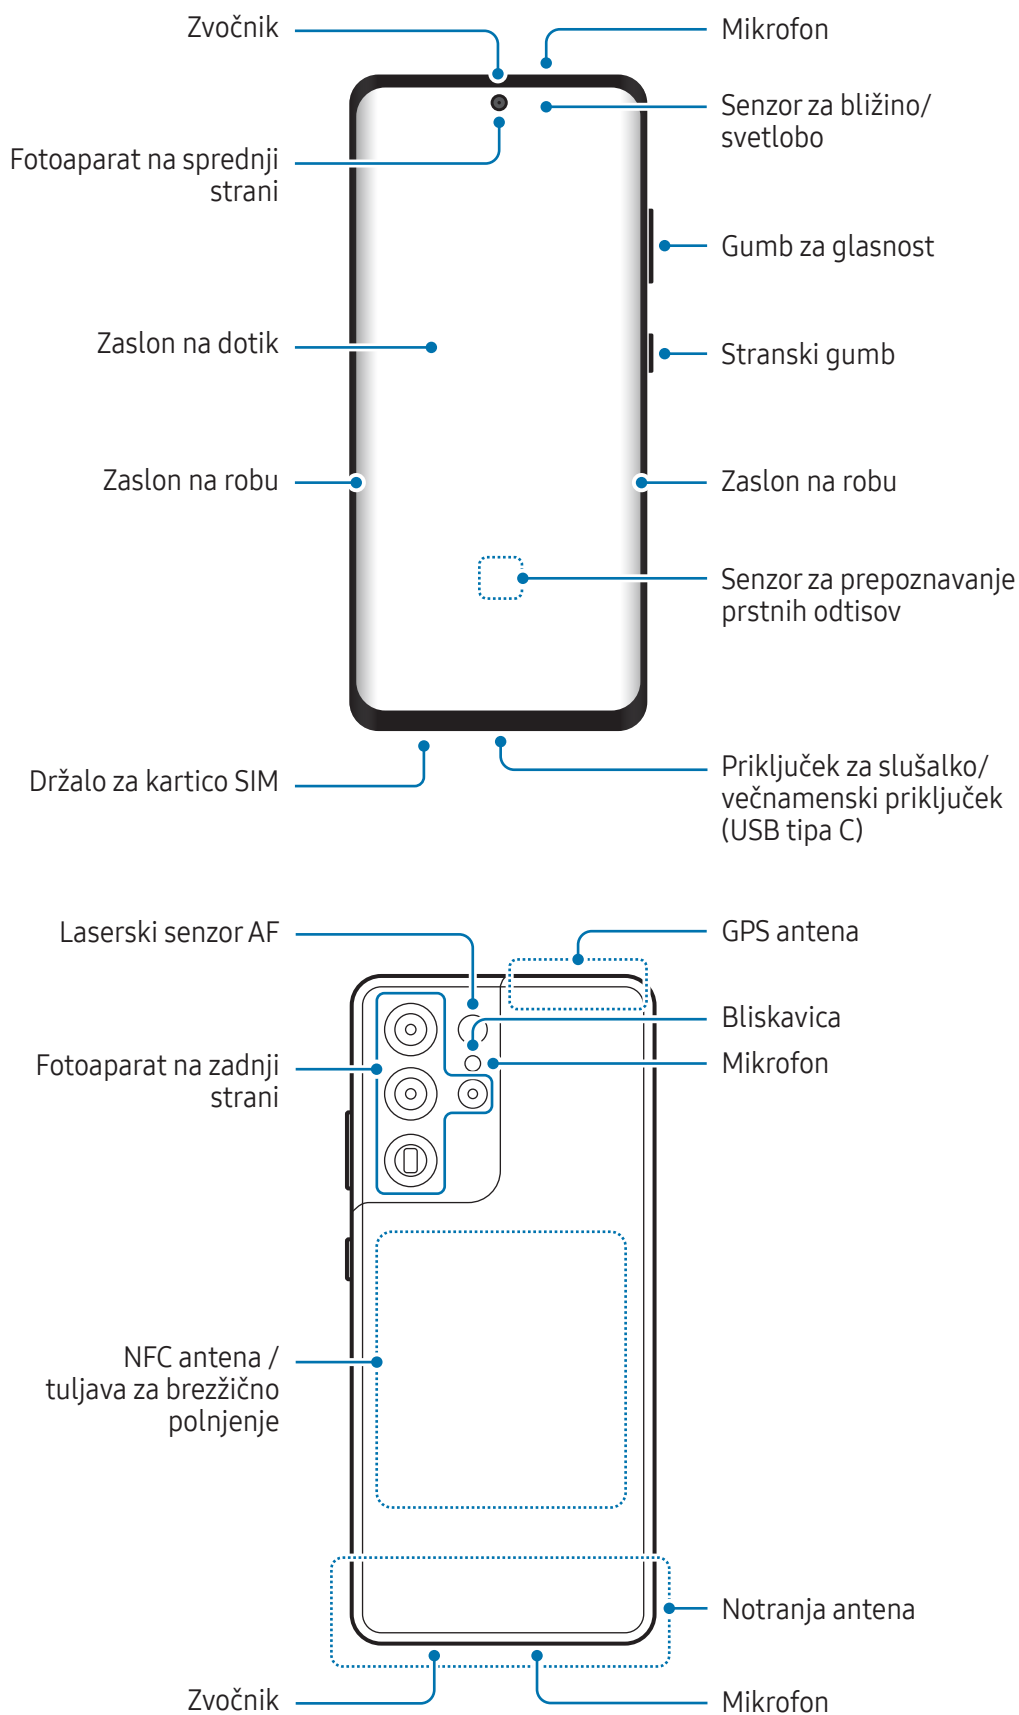


► Galaxy S21+ 5G:

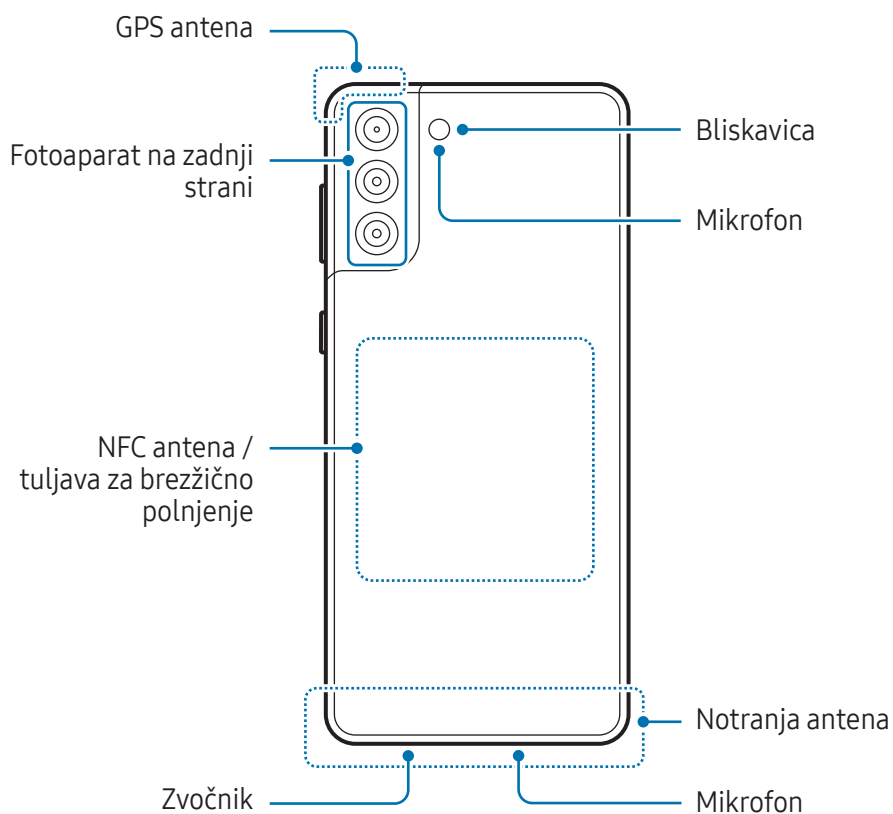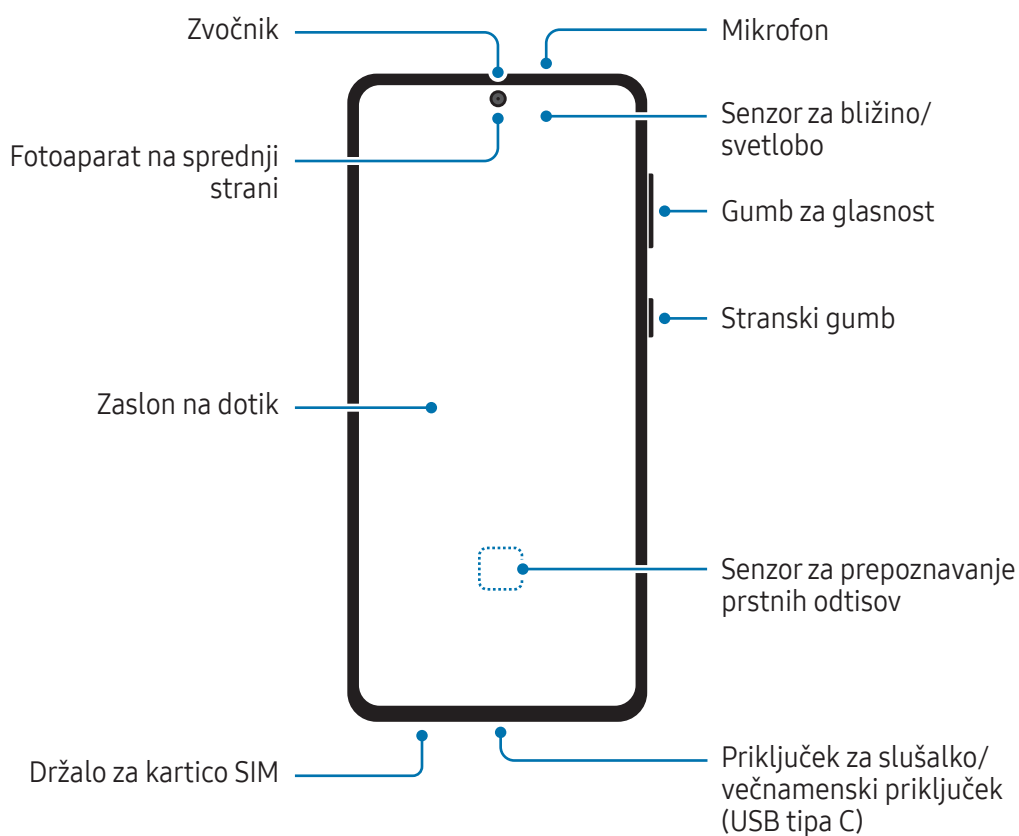

► Galaxy S21 5G:

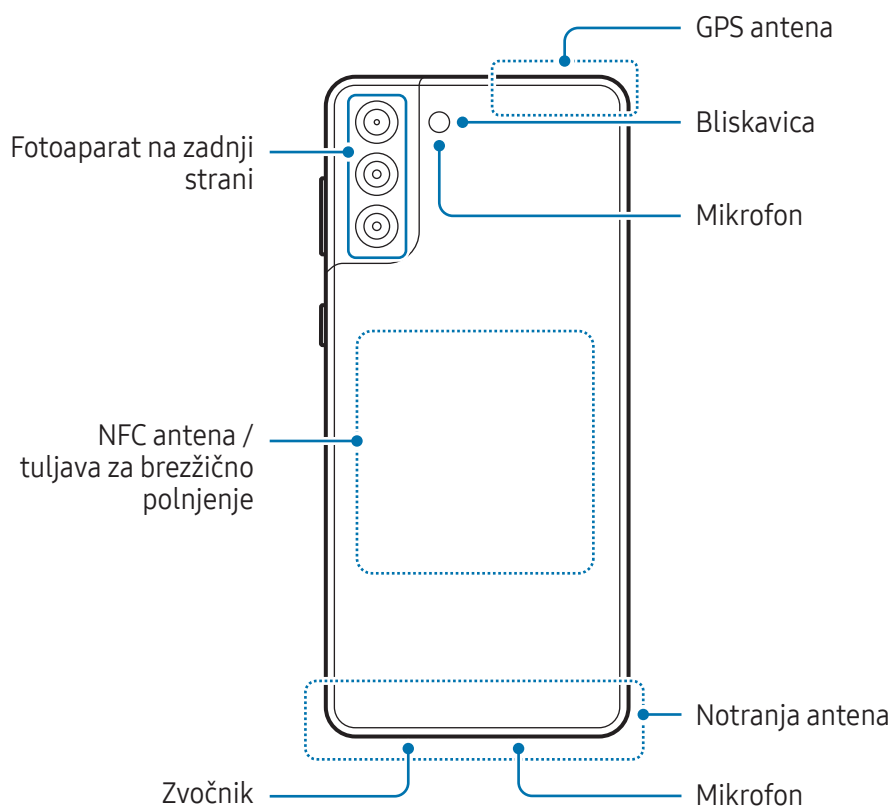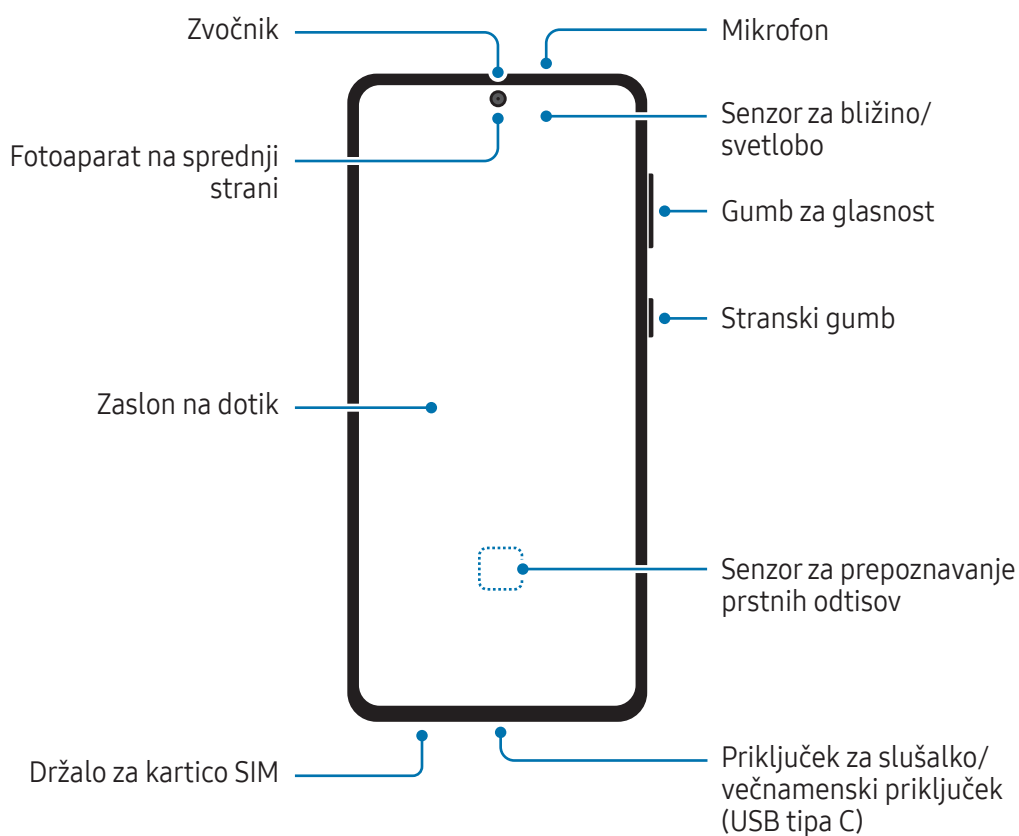

► Galaxy S21 FE 5G:

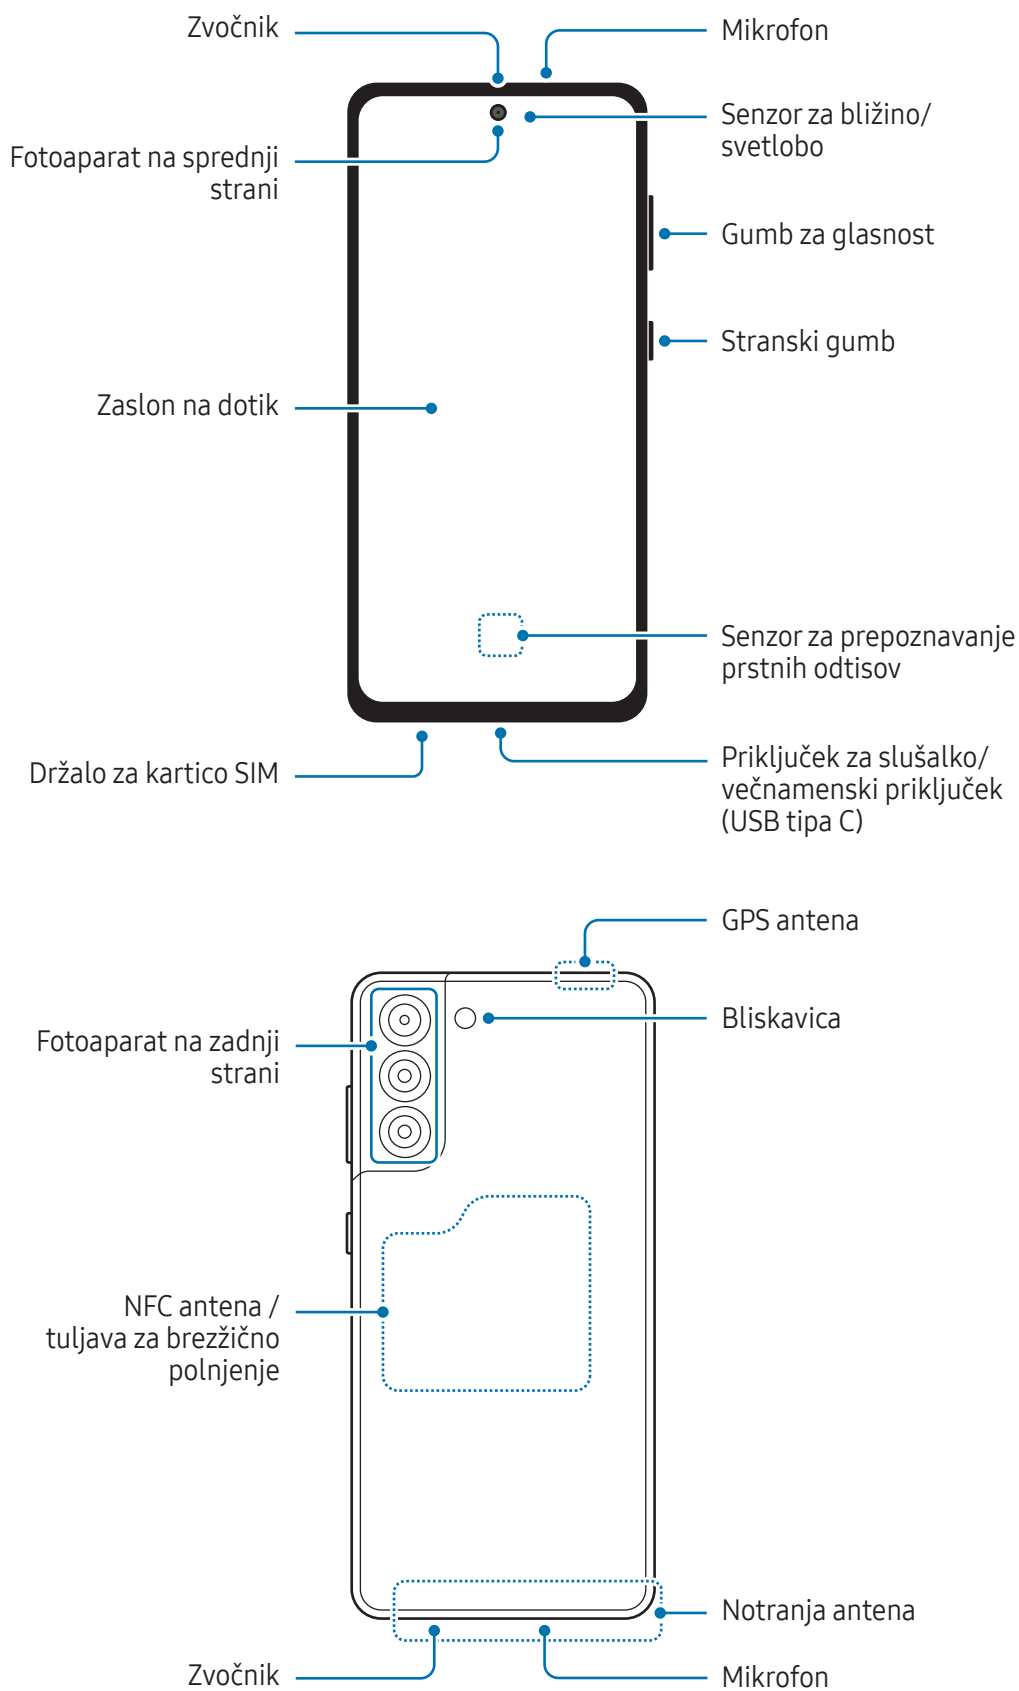



- Pri uporabi zvočnikov, na primer za predvajanje predstavnostnih datotek ali uporabo telefonskega zvočnika, ne držite naprave blizu ušes.
- Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru, kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v slikah.
- Če uporabljate napravo z zlomljenim steklom ali akrilnim ohišjem, obstaja nevarnost poškodbe. Napravo uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.
- Če v mikrofonski, zvočnik ali sprejemnik pridejo prah ali tujki, se lahko zvok naprave utiša ali pa določene funkcije morda ne delujejo. Če poskušate prah ali tujke odstraniti z ostrim predmetom, lahko poškodujete napravo in negativno vplivate na njen videz.



- V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
 - če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
 - če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
 - če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugimi predmeti med uporabo določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
- Če je področje okoli fotoaparata na zadnji strani prekrito z dodatki, kot so zaščitna folija ali nalepke, se lahko med klici ali predvajanjem medijev pojavijo neželeni zvoki. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE 5G)
- Če je področje okoli zgornjega mikrofona prekrito z dodatki, kot so zaščitna folija ali nalepke, se lahko med klici ali predvajanjem medijev pojavijo neželeni zvoki. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Priporočljiva je uporaba zaščite zaslona, ki jo je odobrila družba Samsung. Uporaba neodobrenih zaščit zaslona lahko povzroči okvaro senzorjev. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki, kot so nalepke ali pokrov. To lahko povzroči okvaro senzorja.
- Zaradi delovanja tipala za bližino lahko luč na vrhu naprave med klici utripa.
- Barve na zaslonu na robu so lahko drugačne, odvisno od vašega zornega kota gledanja. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

Trde tipke


Tipka	Funkcija
Stranski gumb	- Ko je naprava izklopljena, pritisnite in zadržite za vklop. - Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona. - Pritisnite in zadržite za začetek pogovora z Bixby. Za več informacij glejte Uporaba Bixby. - Pritisnite dvakrat ali pritisnite in zadržite za zagon nastavljene aplikacije ali funkcije.
Stranski gumb + gumb za zmanjšanje glasnosti	- Pritisnite hkrati za zajem posnetka zaslona. - Hkrati pritisnite in zadržite, da izklopite napravo.

Nastavitev stranskega gumba

Izberite aplikacijo ali funkcijo, ki jo želite zagnati z dvakratnim pritiskom stranskega gumba ali pritiskom in držanjem stranskega gumba.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranski gumb** in izberite želeno možnost.

Izbirne tipke

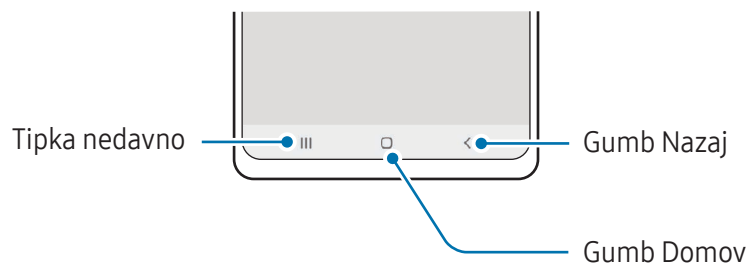


Ko vklopite zaslon, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).

Polnjenje baterije

Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.

Polnjenje s kablom

Kabel USB priključite na napajalnik USB in nato priključite kabel na večnamenski priključek naprave, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave.

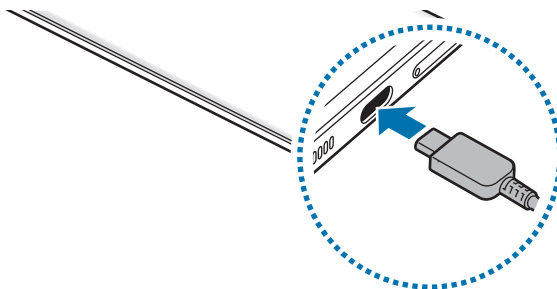

Brezžično polnjenje

Naprava ima vdelano tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z uporabo brezžičnega napajalnika (na voljo posebej).

Sredino zadnje strani naprave položite na sredino brezžičnega napajalnika, da napolnite baterijo. Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z brezžičnega napajalnika.

Na plošči z obvestili se prikaže predviden čas polnjenja. Dejanski čas polnjenja je lahko različen in je odvisen od pogojev polnjenja. Brezžično polnjenje morda ne bo delovalo nemoteno, odvisno od vrste dodatka ali pokrova. Za stabilno brezžično polnjenje je priporočljivo ločiti pokrov ali dodatek in napravo.



Previdnostni ukrepi za brezžično polnjenje

Če ne sledite spodnjim previdnostnim ukrepom, se naprava ne bo ustrezno polnila ali se lahko pregreje, oziroma se lahko naprava in kartice poškodujejo.

- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik s kreditno kartico ali z radiofrekvenčno identifikacijsko (RFID) kartico (kot sta kartica za prevoz ali kartica za vrata) postavljeno med hrbtno stranjo naprave in pokrovom naprave.
- Naprave ne postavljajte na brezžični napajalnik, ko prevodni materiali, kot so kovinski predmeti in magneti, nameščeni med napravo in brezžičnim napajalnikom.



- Če uporabljate brezžični napajalnik v prostoru s slabimi omrežnimi signali, boste morda izgubili omrežno povezavo.
- Uporabite s strani podjetja Samsung odobren brezžični napajalnik. Če uporabljate druge brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno napolnila.

Hitro polnjenje

Uporabite super hitri napajalnik ali hitri napajalnik. Če želite uporabiti funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja, uporabite napajalnik in komponente, ki podpirajo to funkcijo.

Stanje povezanosti napajalnika lahko preverite tako, da odprete **Nastavitve** in pritisnete **Baterija**.




- Če hitro polnjenje ne deluje, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Baterija** → **Nastavitve polnjenja** in nato preverite, ali je zelena funkcija vklopljena. Preverite tudi, ali sta kabel USB in napajalnik USB pravilno povezana.
- Baterijo lahko napolnite hitreje, če sta naprava ali njen zaslon izklopljena.
- Če ima brezžični napajalnik notranji ventilator, lahko ventilator med hitrim brezžičnim napajanjem nekoliko šumi. Dodajte rutino in nastavite funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja, da se ob danem času samodejno izklopi, z uporabo **Rutine**. Ko se funkcija hitrega brezžičnega polnjenja izklopi, se zmanjšata hrup ventilatorja napajalnika in indikatorska lučka.


Brezžična skupna raba energije

Baterijo naprave lahko uporabite za polnjenje druge naprave. Drugo napravo lahko polnite tudi med polnjenjem vaše naprave. Odvisno od vrste uporabljene dodatne opreme ali pokrova, funkcija brezžične skupne rabe energije morda ne bo pravilno delovala. Priporočljivo je, da pred uporabo te funkcije odstranite vso uporabljeno dodatno opremo in pokrov.


- 1 Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Brezžična skupna raba energije**), da jo vklopite. Če ne najdete ikone  (**Brezžična skupna raba energije**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite tipko preko, da jo dodate.
- 2 Drugo napravo položite na sredino vaše naprave, tako da sta obrnjeni z zadnjima stranema druga proti drugi.

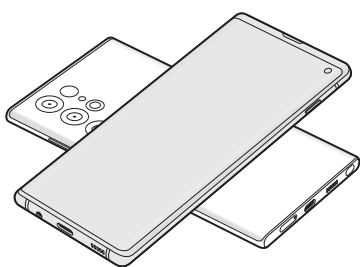

Telefon

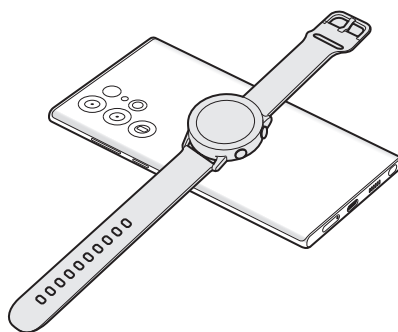

Galaxy Watch

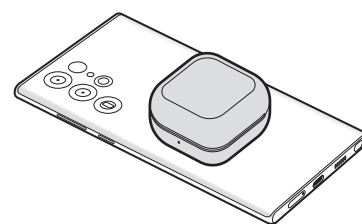

Galaxy Buds

- 3 Po končanem polnjenju odklopite drugo napravo z vaše naprave.

 Med skupno rabo energije ne uporabljajte slušalk. To lahko vpliva na naprave v bližini.



- Lokacija tuljave za brezžično polnjenje se lahko razlikuje glede na model naprave. Napravi prilagodite tako, da se bosta pravilno povezali.
- Med skupno rabo energije nekatere funkcije niso na voljo.
- S to funkcijo lahko polnite samo naprave, ki podpirajo funkcijo brezžičnega polnjenja. Nekaterih naprav morda ne bo mogoče polniti. Za ogled naprav, ki podpirajo funkcijo brezžične skupne rabe energije, obiščite spletno mesto Samsung.
- Da bo polnjenje pravilno, med polnjenjem ne premikajte in ne uporabljajte naprav.
- Druga naprava bo morda med polnjenjem prejela manj energije od količine energije, ki jo deli vaša naprava.
- Če drugo napravo polnite med polnjenjem vaše naprave, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa se naprava ne bo pravilno napolnila, odvisno od vrste napajalnika.
- Hitrost ali učinkovitost polnjenja se lahko razlikuje glede na stanje naprave ali okolico.

Nastavitev omejitve za skupno rabo energije

Napravo lahko nastavite tako, da ustavi skupno rabo energije, ko preostala raven napolnjenosti baterije pade pod določeno raven.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Baterija** → **Brezžična skupna raba energije** → **Omejitev baterije** in nato nastavite omejitev.

Zmanjševanje porabe energije baterije

Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.

- Optimizirajte napravo s funkcijo nege naprave.
- Kadar naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s pritiskom stranskega gumba.
- Vključite varčevanje z energijo.
- Zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.

Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije



Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.



- Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
- Uporabljajte samo kabel USB tipa C, ki je priložen napravi. Naprava se lahko poškoduje, če uporabljate kabel mikro USB.
- Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.



- Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
- Priporočljivo je, da uporabljate samo odobren napajalnik, ki zagotavlja zmogljivost polnjenja.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
- Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Kartica nano-SIM in eSIM

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.


Če želite imeti dve telefonski številki ali ponudnika storitev za eno napravo, aktivirajte kartico eSIM ali vstavite dve kartici SIM. Od fizične kartice nano-SIM se kartica eSIM razlikuje tako, da je slednja vgrajena digitalna kartica SIM. Uporaba tako kartice nano-SIM in kartice eSIM lahko privede do počasnejše hitrosti prenosa podatkov na določenih območjih.




- Kartica eSIM morda ne bo na voljo glede na regijo, ponudnika storitve ali model.
- Nekatere storitve, ki zahtevajo omrežno povezavo, morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja.

Namestitev kartice SIM ali USIM


► Galaxy S22 Ultra:

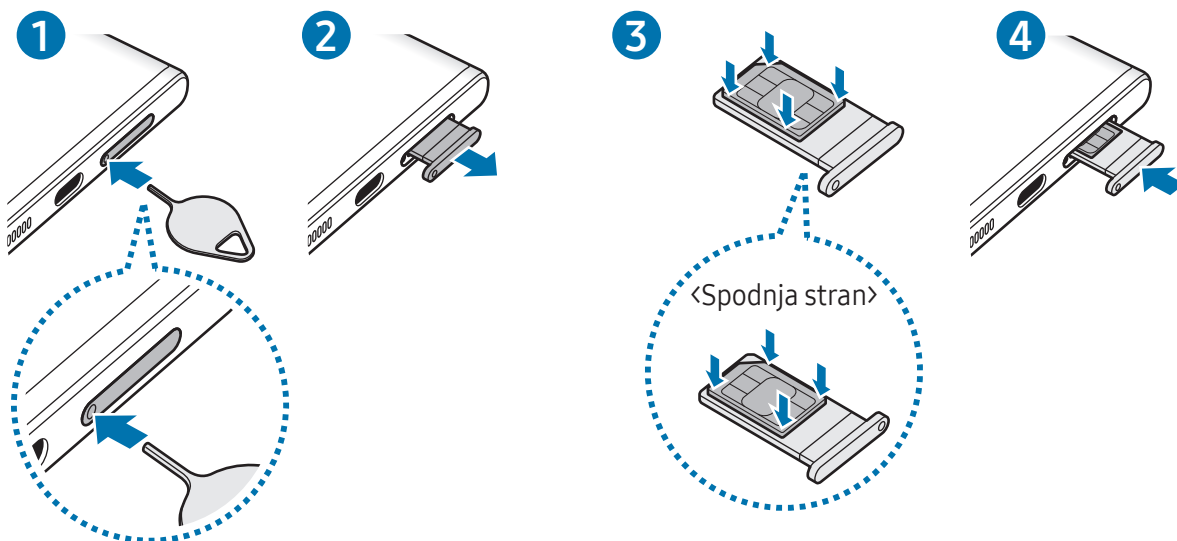


► Galaxy S22+, Galaxy S22:

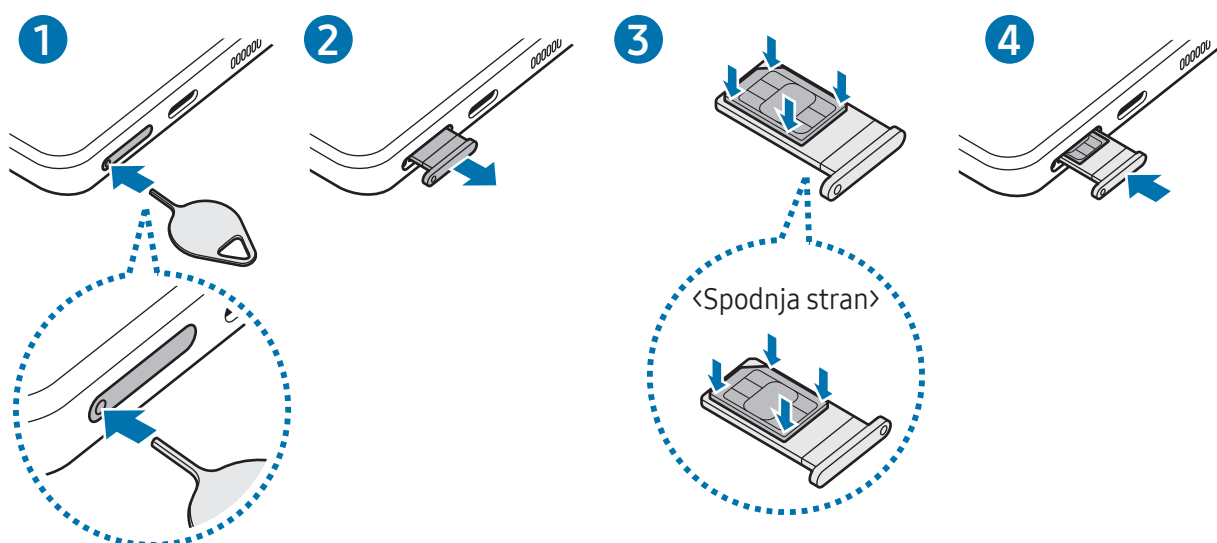

► Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G:

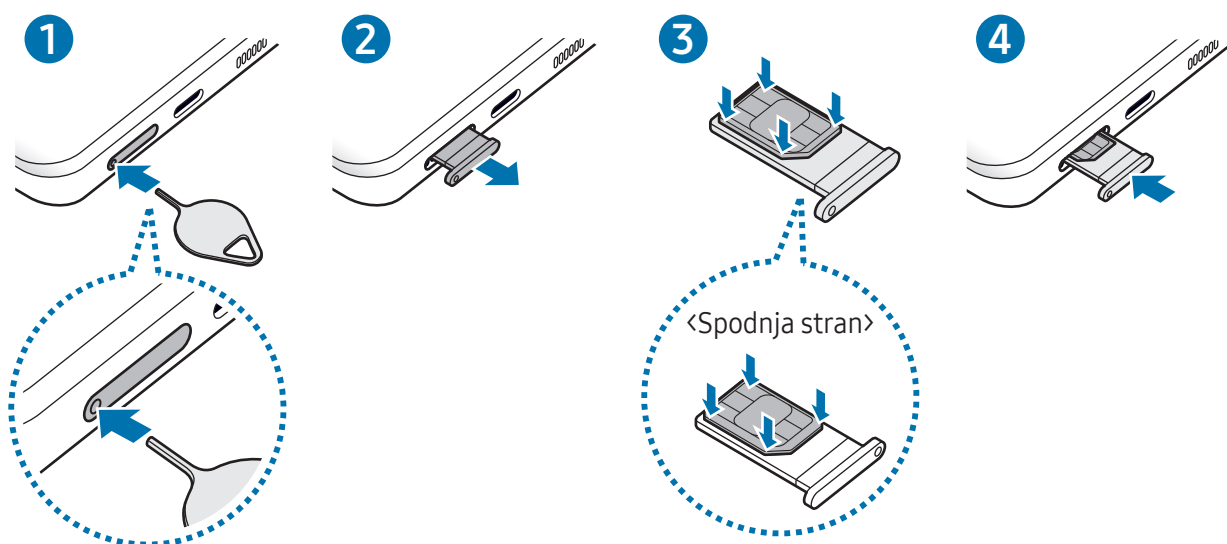

► Galaxy S21 FE 5G:

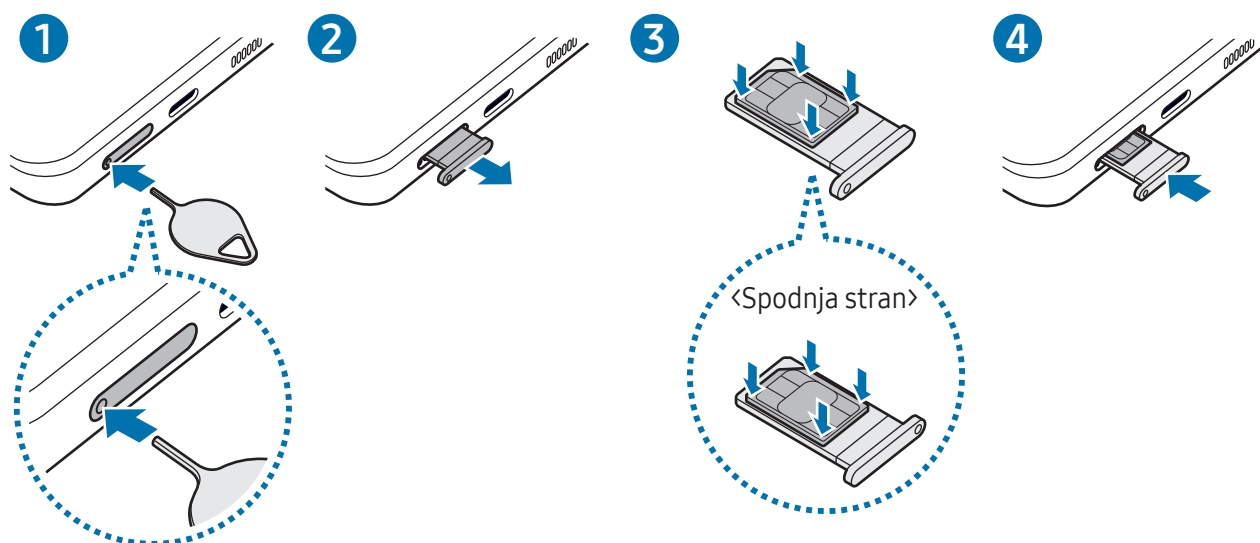

- 1 Zatič za izmet vstavite v luknjo na držalu, da sprostite podstavek.
- 2 Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
- 3 Kartico SIM ali USIM namestite v držalo tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor, in nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.
- 4 Držalo vstavite nazaj v režo držala.



- Zatič za izmet vstavite v **luknjo na držalu**, da odstranite držalo.
- Uporabite samo kartico nano-SIM.
- Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevarnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih kartic.
- Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru lahko napravo poškodujete.
- Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz držala.
- Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo. Držalo mora biti vedno suho.
- Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s tekočino.

Aktivacija kartice eSIM

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** → **Dodajanje kartice eSIM**. Ko je mobilni paket najden, sledite navodilom na zaslonu, da aktivirate eSIM.

Če imate kodo QR, ki vam jo je posredoval vaš ponudnik storitev, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM** → **Dodajanje kartice eSIM** → **Optično preberi kodo QR** in nato skenirajte kodo QR.

Upravitelj kartice SIM


Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Povezave** → **Upravitelj kartice SIM**.

- **Kartice SIM:** aktivirajte kartico SIM za uporabo in prilagajanje nastavitev kartice SIM.
- **Kartice eSIM:** aktivirajte kartico eSIM.
- **Prednostne kartice SIM:** izberite za uporabo določene kartice SIM za nekatere funkcije, kot so glasovni klici, ko sta aktivirani dve kartici.
- **Preklop podatkov:** nastavite napravo tako, da uporabi drugo kartico SIM za podatkovne storitve, če prednostna kartica SIM ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.
- **Več nastavitev kartice SIM:** prilagodite nastavitve klica ali kartice eSIM.

Vklop in izklop naprave



Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila pooblaščenega osebja.

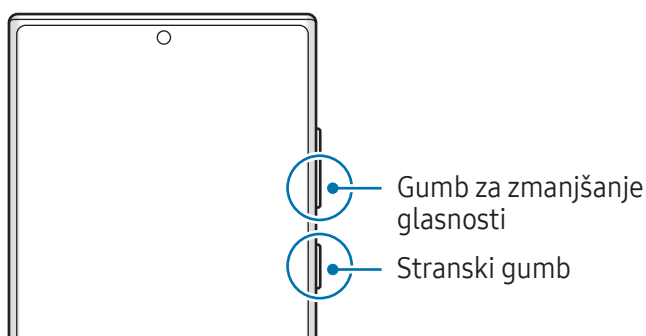

Vklop naprave

Pritisnite stranski gumb in jo zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Izklop naprave

1 Če želite izklopiti napravo, hkrati pritisnite in zadržite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti. Prav tako lahko odprete obvestilno ploščo, podrsate navzdol in nato pritisnite .

2 Pritisnite **Izklop**.

Če želite ponovno zagnati napravo, pritisnite **Znova zaženi**.



Napravo lahko nastavite tako, da se izklopi, ko pritisnite in zadržite stranski gumb. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Stranski gumb** in nato pritisnite **Meni za izklop** pod **Pritisnite in pridržite**.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Prvotna nastavitve

Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da nastavite napravo.



Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med prvotno nastavitvijo ne boste mogli nastaviti nekaterih funkcij naprave.

Aplikacije in funkcije

Uvod

Uporabljajte aplikacije in različne funkcije naprave.

To poglavje je skupni priročnik za aplikacije in funkcije, ki so na voljo v napravah Samsung.

Odvisno od modela, se lahko nekatera vsebina razlikuje, ali pa so lahko vključeni opisi aplikacij ali funkcij, ki niso na voljo v vaši napravi.



Samsung account

Z računom Samsung lahko uporabljate različne storitve Samsung, ki so na voljo v mobilnih napravah, televizorjih in na spletnem mestu družbe Samsung.

Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite account.samsung.com.

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Samsung account**.
Lahko pa tudi odprete **Nastavitve** in pritisnete **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**.
- 2 Vpišite se v račun Samsung. Če nimate računa Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Ustvari račun**.

Iskanje vašega ID-ja in ponastavitev gesla

Če ste pozabili svoj ID ali geslo za račun Samsung, pritisnite **Ali ste pozabili geslo ali nimate računa?** → **Pozabil(-a) sem ID** ali **Pozabil sem geslo** na zaslону za vpis v račun Samsung. Svoj ID lahko najdete oz. ponastavite svoje geslo, potem ko vnesete potrebne informacije.

Izpis iz računa Samsung

Ko se izpišete iz računa Samsung, bodo iz naprave odstranjeni tudi vaši podatki, kot so stiki ali dogodki.


- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov**.
- 2 Pritisnite **Račun Samsung account** → **Moj profil** in pritisnite **Odjava** na dnu zaslona.
- 3 Pritisnite **Odjava**, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite **V redu**.

Razumevanje zaslona

Upravljanje zaslona na dotik


Pritiskanje

Pritisnite zaslon.

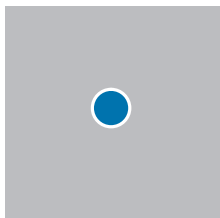


Dotikanje in zadržanje

Dotaknite se zaslona in ga zadržite za približno 2 sekundi.

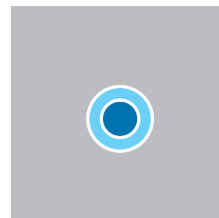


Vlečenje

Dotaknite se predmeta in ga zadržite ter povlecite na ciljno mesto.

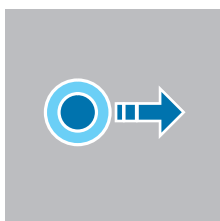


Dvojni pritisk

Dvakrat pritisnite zaslon.

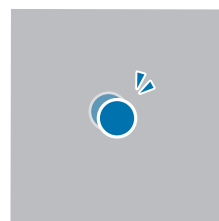


Dršenje

Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.

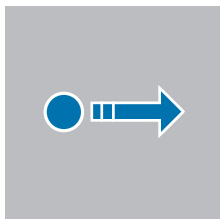

Primikanje in razmikanje prstov

Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

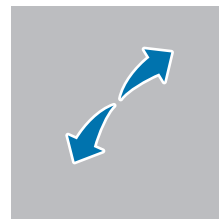


- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti ali drugimi predmeti.
- Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.



Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.

Navigacijska vrstica (izbirne tipke)


Ko vklopite zaslon, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto nastavljene na tipko Nedavno, gumb Domov in gumb Nazaj. Funkcije tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.

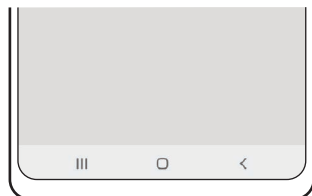


Tipka	Funkcija	
III	Nedavno	Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
○	Domov	- Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. - Dotaknite se in zadržite za odpiranje aplikacije Pomočnik Google.
<	Nazaj	Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Skrivanje navigacijske vrstice

Oglejte si datoteke ali uporabljajte aplikacije na širokem zaslonu tako, da skrijete navigacijsko vrstico. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Navigacijska vrstica** in nato pritisnite **Poteze drsanja** v meniju **Vrsta navigacije**. Navigacijska vrstica bo skrita in prikažejo se namigi za poteze. Pritisnite **Več možnosti** in izberite želeno napravo.

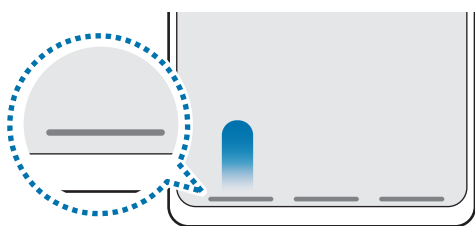

Podrsajte od spodaj

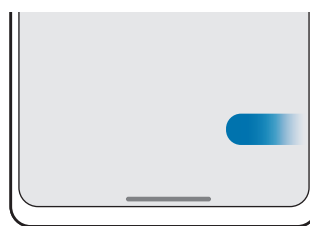

Podrsajte s strani in od spodaj

Če želite skriti namige potez na dnu zaslona, pritisnite stikalo **Namig za potezo**, da ga izklopite.

Domači zaslon in zaslon z aplikacijami


Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in več.

Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij

Na domačem zaslonu podrsajte navzgor, da odprete zaslon aplikacij.

Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi pritisnete gumb Domov ali gumb Nazaj.

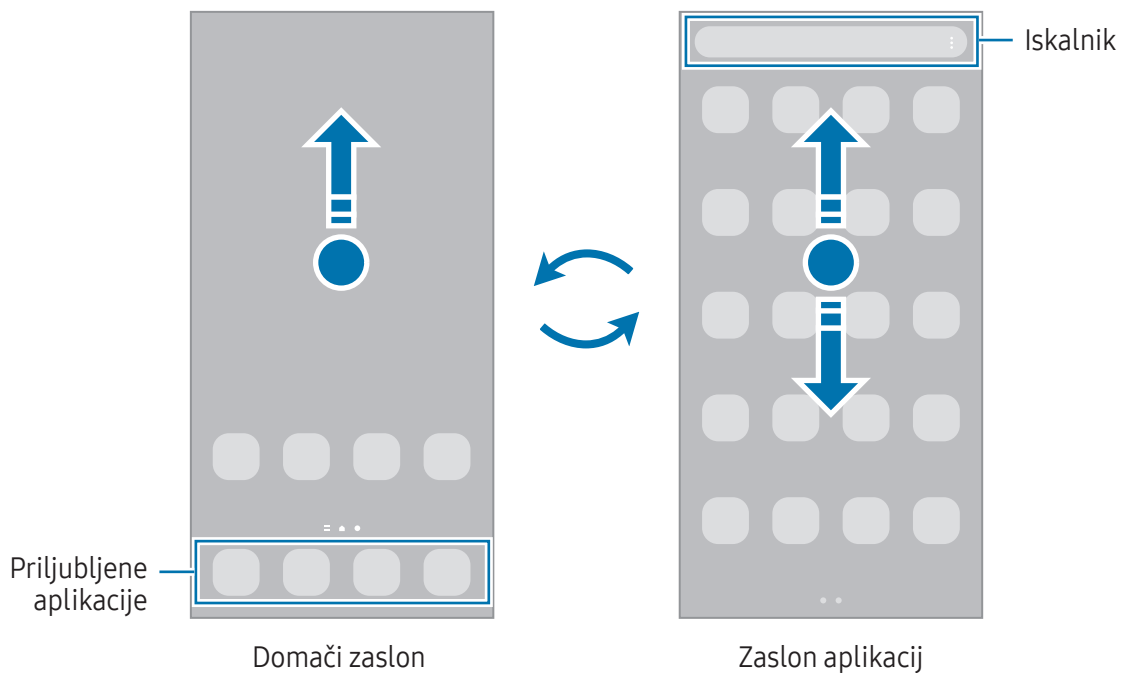


Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje, pritisnite **Nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Prikaz gumba za zaslon z aplikacijami na domačem zaslonu**, da ga vklopite. Tipka Aplikacije bo dodana na dnu domačega zaslona.



Urejanje domačega zaslona

Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje oz. primaknite prste za dostop do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate, izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.

- Dodajanje oken: podrsajte po zaslonu v levo in nato pritisnite **+**.
- Premikanje plošč: povlecite predogled plošče na novo mesto.
- Izbris oken: pritisnite  na strani.

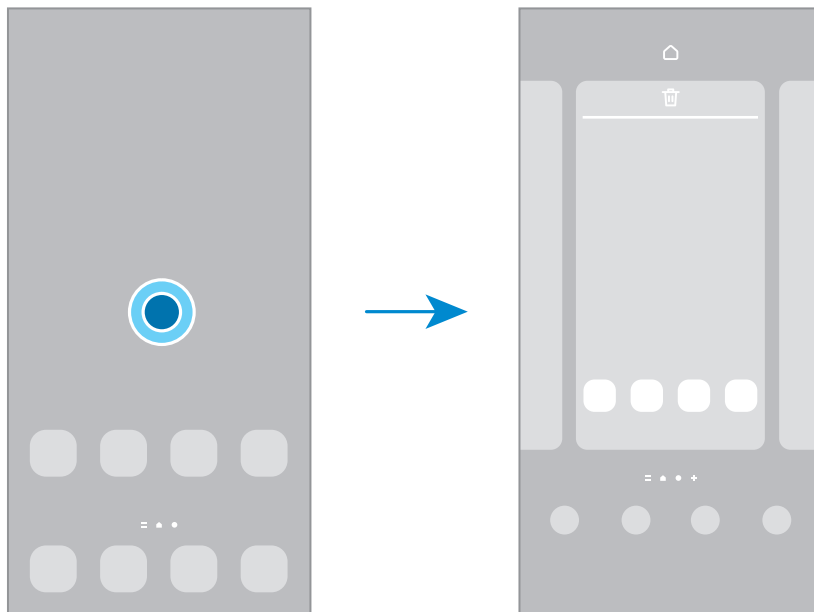

- **Ozadje in slog:** spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
- **Teme:** zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja, bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
- **Pripomočki:** pripomočki so majhne aplikacije, ki zaženejo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop. Izberite pripomoček in pritisnite **Dodaj**. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
- **Nastavitve:** konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitev zaslona.

Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu

Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu se dotaknite in zadržite prazno območje ter nato pritisnite **Nastavitve** → **Postavitev domačega zaslona** → **Samo domači zaslon** → **Uporabi**.

Zagon aplikacije Iskalnik

Poiščite vsebino v napravi.

- 1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Iskanje**.
- 2 Vnesite ključno besedo.
Preiskane bodo aplikacije in vsebina v vaši napravi.
Če pritisnete **Q** na tipkovnici, lahko poiščete več vsebine.

Premikanje elementov

Povlecite element na novo mesto. Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.


Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, se dotaknite elementa na zaslonu aplikacij in ga zadržite ter pritisnite **Dod. na dom. zasl.** Bližnjica aplikacije bo dodana na domači zaslon.

Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu domačega zaslona.

Ustvarjanje map

Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami povlecite aplikacijo preko druge aplikacije.

Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite **Ime mape** in vnesite ime za mapo.

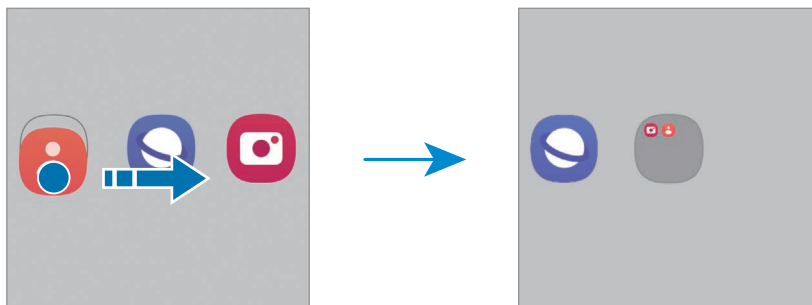

- Dodajanje več aplikacij

Pritisnite **+** na mapi. Odkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite **Končano**. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.

- Premik aplikacij iz mape

Povlecite aplikacijo na novo mesto.

- Izbris mape


Dotaknite se mape in jo zadržite ter nato pritisnite **Izbriši mapo**. Izbrisana bo samo mapa. Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.

Plošča na robu

Z uporabo plošč na robu lahko dostopate do priljubljenih aplikacij in funkcij.

Premaknite ročico plošče na robu proti sredini zaslona.

Če ročica plošče na robu ni vidna, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Plošče na robu**, da ga vklopite.

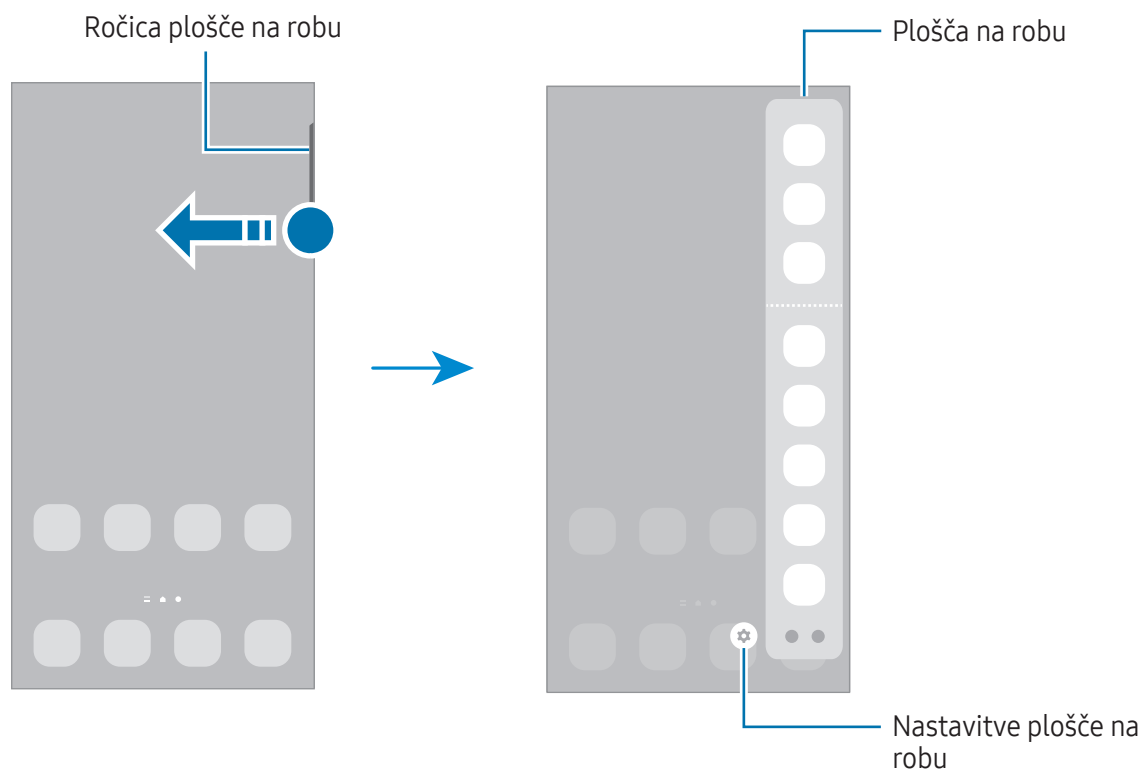

Zaklenjen zaslon

S pritiskom stranskega gumba izklopite in zaklenete zaslon. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.

Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.

Če je zaslon izklopljen, pritisnite stranski gumb, da vklopite zaslon. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete na zaslonu.

Sprememba načina za zaklepanje zaslona

Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Vrsta zaklepanja zaslona**, nato pa izberite metodo.

Ko nastavite vzorec, geslo PIN ali biometrične podatke kot metodo za zaklepanje zaslona, lahko s tem zaščitite osebne podatke in preprečite drugim dostop do vaše naprave. Ko nastavite metodo za zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.



Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete omejitev števila poskusov. Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Nastavitve varnega zaklepanja**, odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite stikalo **Sam. tovar. ponastavitev**, da ga vklopite.

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Ikone, navedene v tabeli, so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Ni signala
	Moč signala
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Povezava z omrežjem UMTS
	Povezava z omrežjem HSDPA
	Povezava z omrežjem HSPA+
	Povezava z omrežjem LTE
	Povezava z omrežjem 5G

Ikona	Pomen
	Povezava z omrežjem LTE v omrežju LTE, ki vključuje omrežje 5G
	Povezava z Wi-Fi
	Vklopljena funkcija Bluetooth
	Pisalo S Pen je povezano/ni povezano
	Raven napolnjenosti baterije pisala S Pen
	Lokacijske storitve so v uporabi
	Klic je vzpostavljen
	Neodgovorjeni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
	Vklopljen alarm
	Tihi način/način vibriranja
	Vklopljen letalski način
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Polnjenje baterije/stanje napolnjenosti baterije




- Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.
- Nekatere indikatorske ikone se prikažejo samo, ko odprete obvestilno ploščo.
- Prikaz indikatorskih ikon je lahko odvisen od operaterja ali modela.

Obvestilna plošča

Ko prejmete obvestilo, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in preverite podrobnosti.

Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.

Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.

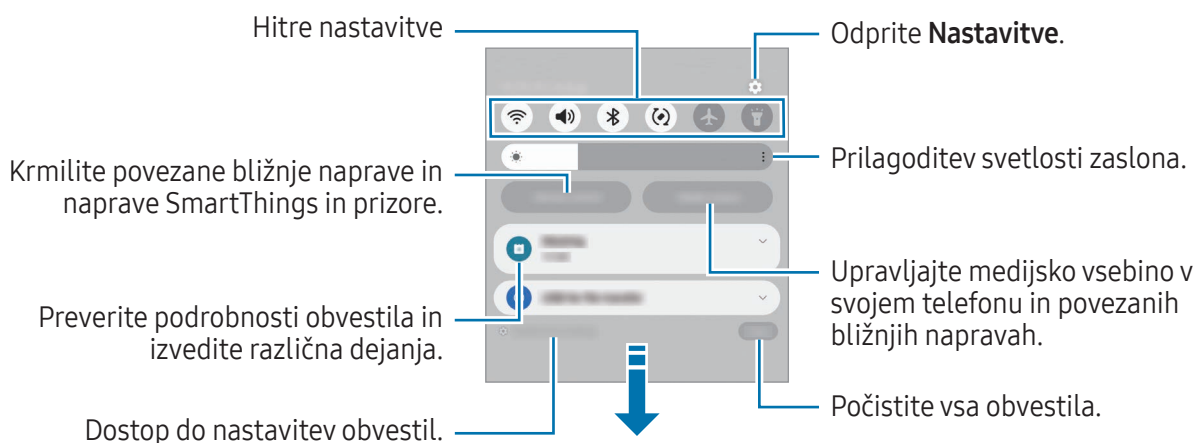

Uporaba plošče s hitrimi nastavitvami

Podrsnite navzdol po plošči z obvestili, da odprete ploščo s hitrimi nastavitvami.



Pritisnite posamezen gumb, da vklopite ali izklopite določeno funkcijo. Za dostop do podrobnejših nastavitev pritisnite besedilo na gumbu ali pritisnite gumb in ga zadržite.

Če želite urediti gumb, pritisnite  → **Uredi**.

Krmiljenje predvajanja medija

Krmilite medijsko vsebino v svojem telefonu in povezanih bližnjih napravah na obvestilni plošči.

- 1 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 2 Pritisnite ikone na krmilniku za predvajanje posnetka.

Nadzor naprav v bližini


Zaženite in prevzemite nadzor nad bližnjimi povezanimi napravami in pogosto uporabljenimi napravami in prizori SmartThings na obvestilni plošči.

- 1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Upravlj. naprave**.
Pojavile se bodo povezane naprave v bližini in naprave ter prizori SmartThings.
- 2 Izberite napravo v bližini ali napravo SmartThings, ki jo želite nadzorovati, ali pa izberite prizor, ki ga želite zagnati.

Vnašanje besedila

Postavitev tipkovnice

Pri vnosu besedila se samodejno prikaže tipkovnica.

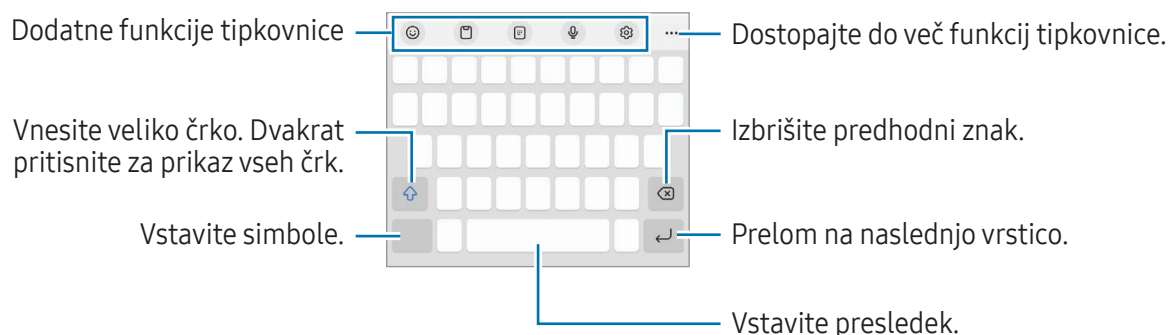

 Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite  → **Jeziki in vrste** → **Upravljalj jezike vnosa** in nato izberite jezik za uporabo. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklopite tako, da pritisnete .

Sprememba tipkovnice

Če želite spremeniti tipkovnico, pritisnite  v navigacijski vrstici.

Da spremenite tip tipkovnice, pritisnite  → **Jeziki in vrste**, izberite jezik in nato izberite želeni tip tipkovnice.

-  Če se tipka tipkovnice () ne prikaže v navigacijski vrstici, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Seznam tipkovnic in privzeto** in nato pritisnite stikalo **Gumb Tipkovnica v navigacijski vrstici**, da ga vklopite.
- Na tipkovnici **3 x 4** ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko, dokler se ne prikaže zelen znak.

Kopiranje in lepljenje

- 1 Dotaknite se in zadržite nad besedilom.
- 2 Povlecite  ali  za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.
- 3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- 4 Dotaknite se in zadržite, kjer želite vstaviti besedilo, in nato pritisnite **Prilepi**.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite **Odložišče** in izberite besedilo.

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Galaxy Store

Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave Samsung Galaxy.

Odprite aplikacijo **Galaxy Store**. Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite **Q** za iskanje po ključni besedi.



- Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.
- Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite **Meni** →  → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno od možnosti.

Trgovina Play

Kupite in prenesite aplikacije.

Odprite aplikacijo **Trgovina Play**. Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.



- Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite ikono svojega računa in nato še **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Samodejno posodabljanje aplikacij** ter izberite možnost.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočanje aplikacij

Dotaknite se aplikacije in jo zadržite ter izberite možnost.

- **Odstrani**: odstranite prenesene aplikacije.
- **Onemogoči**: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.



- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje aplikacij

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Aplikacije** →  → **Onemogočeno** → **V redu**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij na vaši napravi.

Za dostop do nastavitev dovoljenj za aplikacijo odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite **Dovoljenja**. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in spremenite njena dovoljenja.

Za preverjanje ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji odprite **Nastavitve** in pritisnite **Aplikacije** →  → **Upravitelj dovoljenj**. Izberite element in izberite aplikacijo.



Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo delovale pravilno.


Telefon

Uvod

Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.

Klicanje

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Pritisnite  za glasovni klic ali pritisnite  ali  za video klic.

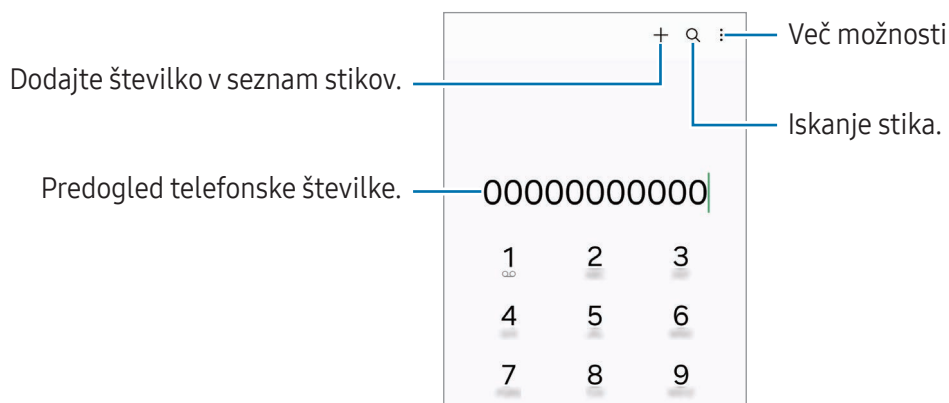

Klicanje iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov

Odprite **Telefon**, pritisnite **Nedavno** ali **Stiki** in nato stik ali telefonsko številko podrsajte v desno, da opravite klic.

Če je ta funkcija izklopljena, pritisnite  → **Nastavitve** → **Druge nastavitve klicev** in nato pritisnite stikalo **Podrsajte za klice ali sporočila**, da ga vklopite.

Uporaba hitrega klicanja

Da nastavite številko za hitri klic, odprite **Telefon**, pritisnite **Številčnica** →  → **Številke za hitro izbiranje**, izberite številko za hitri klic in nato dodajte telefonsko številko.

Da opravite klic, se dotaknite številke za hitri stik na tipkovnici in jo zadržite. Za številke za hitri stik od številke 10 naprej pritisnite prvi številki in se nato dotaknite zadnje številke in jo zadržite.

Če ste na primer nastavili številko **123** kot številko za hitri klic, pritisnite **1**, nato **2** in se nato dotaknite številke **3** in jo zadržite.

Klici v tujino

- 1 Odprite **Telefon** in pritisnite **Številčnica**.
- 2 Dotaknite se **0** in jo zadržite, dokler se ne pojavi znak **+**.
- 3 Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite .

Prejeti klici

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Zavrnitev klica

Ob dohodnem klicu povlecite  izven velikega kroga.

Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite vrstico **Pošlji sporočilo** navzgor in izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, odprite **Telefon** pritisnite  → **Nastavitve** → **Sporočila za hitro zavrnitev**, vnesite sporočilo in nato pritisnite .

Blokiranje telefonskih števil

Blokirajte klice z določenih števil, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih števil.

Odprite aplikacijo **Telefon**, pritisnite  → **Nastavitve** → **Blokirane številke** in nato izberite stike ali telefonske številke, ki jih želite shraniti na seznam blokiranih števil.

Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v dnevniku klicev.



Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite stikalo **Blokiranje klicev z neznanih števil**, da aktivirate funkcijo.

Stiki

Uvod

Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.

Dodajanje stikov

Ustvarjanje novega stika

- 1 Odprite razdelek **Stiki** in pritisnite **+**.
- 2 Izberite mesto shranjevanja.
- 3 Vnesite podatke za stik in pritisnite **Shrani**.

Uvoz stikov

Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih shramb v napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite **≡** → **Upravljanje stikov** → **Uvoz stikov**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za uvoz stikov.

Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi

Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun Samsung.

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in pritisnite stikalo **Stiki**, da ga vklopite.

Iskanje stikov

Odprite aplikacijo **Stiki**. Pritisnite **Q** na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Pritisnite stik. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:

-  : opravite glasovni klic.
-  : sestavite sporočilo.

-  /  : opravite videoklic.
-  : sestavite e-sporočilo.

Brisanje stikov

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Izbriši**.

Če želite izbrisati posamezne stike, pritisnite stik na seznamu stikov in pritisnite **Več** → **Izbriši**.

Deljenje stikov

Stike lahko souporabljaate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Uredi**.

2 Izberite stike in pritisnite **Deli**.

3 Izberite način skupne rabe.

Ustvarjanje skupin

Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Skupine** → **Ustvarjanje skupine**.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje skupine.

Združevanje podvojenih stikov

Če so na vašem seznamu stikov podvojeni stiki, jih združite v en stik, da izboljšajte svoj seznam stikov.

1 Odprite aplikacijo **Stiki** in pritisnite  → **Upravljanje stikov** → **Združi stike**.

2 Označite stike in pritisnite **Združi**.

Sporočila


Uvod

Pošljite in preverite sporočila po pogovoru.

Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite .
- 2 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Da posnamete in pošljete glasovno sporočilo, se dotaknite in zadržite  ter povejte sporočilo. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je polje za vnos sporočila prazno.
- 3 Pritisnite  za pošiljanje sporočila.

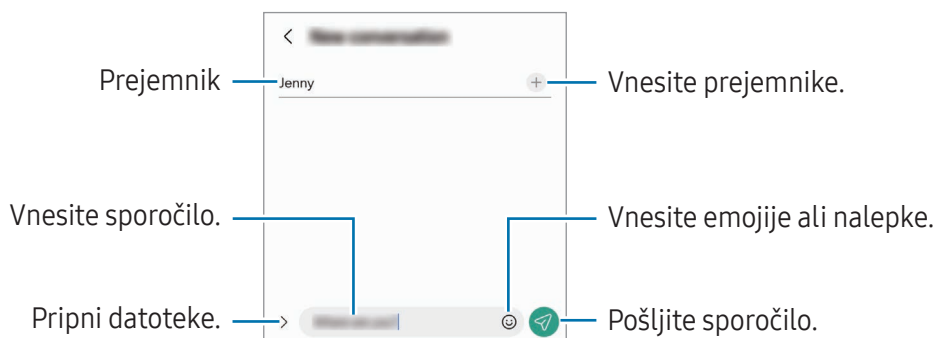

Preverjanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori**.
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik ali telefonsko številko.
 - Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite polje za vnos sporočila, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
 - Za prilagoditev velikosti pisave razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.

Razvrščanje sporočil

Sporočila lahko razvrstite po kategorijah.

Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **Pogovori** → **+**.

Če možnost kategorije ni prikazana, pritisnite **⋮** → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Kategorije pogovorov**, da ga vklopite.

Izbris sporočil

Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, ter pritisnite **Izbriši**.

Sprememba nastavitev sporočil


Odprite aplikacijo **Sporočila** in pritisnite **⋮** → **Nastavitve**. Blokirate lahko neželena sporočila, spremenite nastavitve obvestil in več.

Več oken


(Uporaba več aplikacij hkrati)

Uvod

V pogledu ločenega zaslona zaženite dve aplikaciji hkrati. V pojavnem pogledu lahko prav tako zaženete več aplikacij.

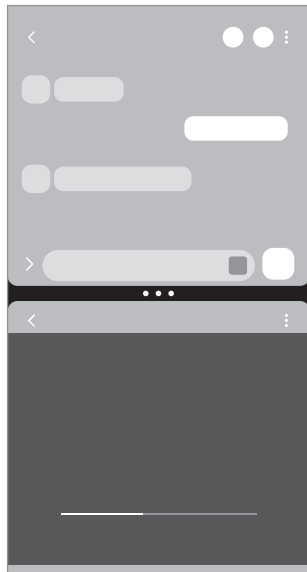

Pogled razdeljenega zaslona

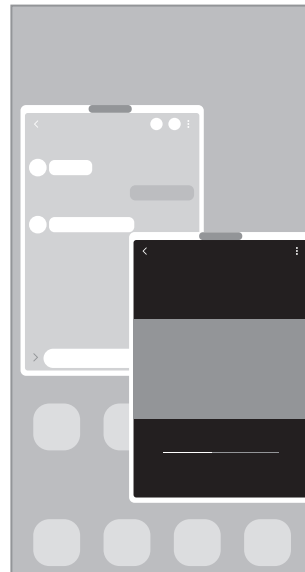

Pojavno okno



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.


Zagon več oken s podrslijajem po zaslonu

Več oken lahko zaženete s podrslijajem po zaslonu.

Z dvema prstoma podrsnite s spodnjega roba zaslona proti sredini zaslona. Zaslona se spremeni v pogled razdeljenega zaslona.

Če želite preklopiti na pogled pojavnega okna, podrsnite z zgornjega kota proti sredini zaslona.

Če želite uporabiti to funkcijo, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Več oken** in nato pritisnite **Drsanje za razdeljen zaslon** ali **Drsanje za prikaz pojavnega okna**, da jo vklopite.

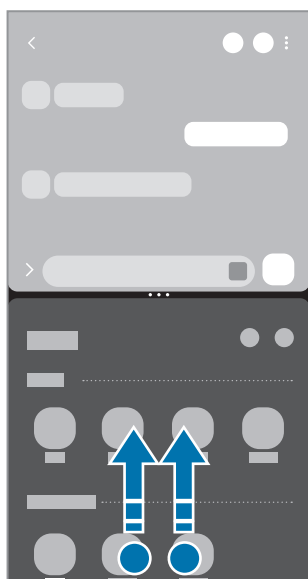

Pogled razdeljenega zaslona



Pojavno okno


Odpiranje aplikacij s tipko nedavno

- 1 Pritisnite tipko Nedavno, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Podrsnite v levo ali desno, pritisnite ikono aplikacije in nato pritisnite **Odpiranje v pogledu razdeljenega zaslona** ali **Odpri v pojavnem oknu**.

Uporaba dodatnih funkcij

Uporaba menijev več oken

Ko pritisnete ročico za več oken, se prikažejo razpoložljivi meniji.

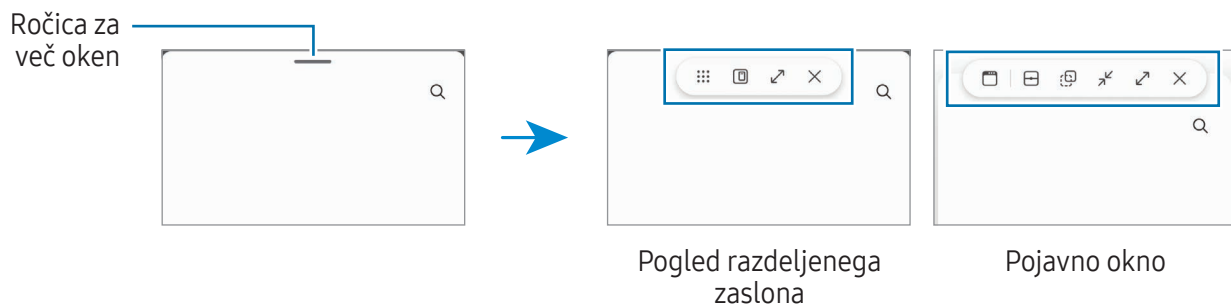

Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogce med okni aplikacij, da prilagodite velikost oken.

Ko povlečete krogce med okni aplikacij do roba zaslona, se bo okno maksimiralo.

Premik pojavnih oken

Za premik pojavnega okna pritisnite ročico za več oken in ga povlecite na novo mesto.

Shranjevanje lastne postavitve razdeljenega zaslona

Dodajte pogosto uporabljene aplikacije kot par aplikacij, da ju odprete skupaj v pogledu razdeljenega zaslona z enim pritiskom.

- 1 V pogledu razdeljenega zaslona pritisnite kroge med dvema oknoma aplikacije.
- 2 Pritisnite ☆.
- 3 Izberite lokacijo za dodajanje para aplikacij.
Aplikaciji, ki ju uporabljate v pogledu razdeljenega zaslona, bosta shranjeni na lokacijo, ki jo izberete kot par aplikacij.

Bixby

Uvod

Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave.

Z Bixby se lahko pogovarjate ali napišete besedilo. Bixby bo zagnal zahtevano funkcijo ali prikazal zelene informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/bixby.



Bixby je na voljo samo v nekaterih jezikih in morda ni na voljo, kar je odvisno od vaše regije.

Zagon vmesnika Bixby

Pritisnite in zadržite stranski gumb, da zaženete aplikacijo Bixby. Prikaže se uvodna stran aplikacije Bixby. Ko izberete jezik, ki ga želite uporabljati v aplikaciji Bixby, se vpišite v račun Samsung in dokončajte namestitev tako, da upoštevate navodila na zaslonu, in prikazal se bo zaslon aplikacije Bixby.

Uporaba Bixby

Pritisnite in zadržite stranski gumb ter povejte aplikaciji Bixby, kaj želite. Namesto tega lahko izgovorite pozdrav za prebujanje in nato, kar želite.

Primer: ko pritisnete in zadržite stranski gumb, izgovorite »How's the weather today?«. Na zaslonu se prikažejo informacije o vremenu.

Če vam Bixby zastavi vprašanje med pogovorom, se lahko še naprej pogovarjate z aplikacijo Bixby, ne da bi pritisnili stranski gumb ali pritisnili .

Če ne najdete ikone aplikacije Bixby () na zaslonu aplikacij, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Bixby** in pritisnite stikalo **Show Bixby on Apps screen**, da jo vklopite.

Prebujanje Bixby z uporabo glasu

Začnite pogovor z aplikacijo Bixby tako, da izgovorite »Hi, Bixby« ali »Bixby«. Registrirajte svoj glas tako, da se Bixby odzove na vaš glas.

- 1 Odprite aplikacijo **Bixby** in pritisnite  → **Voice wake-up**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 3 Izberite zeleno frazo za prebujanje v razdelku **Wake-up phrase**.

- 4 Pritisnite stikalo **Respond to my voice**, da vklopite to funkcijo.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.
Zdaj lahko izgovorite besedno zvezo za prebujanje in začnete pogovor.

Komuniciranje z vnosom besedila

Če vaš glas ni prepoznan zaradi hrupa iz okolice ali če ste v situaciji, kjer je govorjenje oteženo, lahko komunicirate z Bixby prek besedila.

Odprite aplikacijo **Bixby**, pritisnite  in nato vpišite, kar želite.

Med komuniciranjem vam lahko Bixby odgovori prek besedila namesto z glasovno povratno informacijo.

Bixby Vision

Uvod

Bixby Vision je storitev, ki ponuja različne funkcije na osnovi slikovnega prepoznavanja. Bixby Vision omogoča iskanje informacij s prepoznavanjem predmetov. Uporabite številne uporabne funkcije Bixby Vision.



- Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravih rezultatov iskanja, odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
- Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.

Zagon Bixby Vision

Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.

- V aplikaciji **Fotoapar**at pritisnite **VEČ** na seznamu načinov fotografiranja in pritisnite **BIXBY VISION**.
- V aplikaciji **Galerija** izberite sliko in pritisnite .
- V aplikaciji **Samsung Internet** se dotaknite slike in jo zadržite ter pritisnite **Iskanje z Bixby Vision**.
- Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na zaslon aplikacij, odprite aplikacijo **Bixby Vision**.

Uporaba funkcije Bixby Vision

1 Zaženite Bixby Vision.

2 Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti.

- **PREVEDI**: prepozna besedilo v dokumentih ali na slikah ter ga prevede.
- **BESEDILO**: prepozna besedilo v dokumentih ali na slikah ter ga ekstrahira.
- **ODKRIJTE**: v spletu poiščite slike, ki so podobne prepoznanemu predmetu, in povezane informacije.



Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja se lahko razlikujejo od regije in operaterja.


Samsung Internet

Brskajte po internetu in iščite informacije ter ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za enostavnejši dostop.

- 1 Odprite aplikacijo **Samsung Internet**.
- 2 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**.

Če se orodna vrstica ne prikaže, rahlo podrsajte po zaslonu navzdol.

Za preklop med zavihki pritisnite  ali podrsajte v levo ali desno v polju naslova.

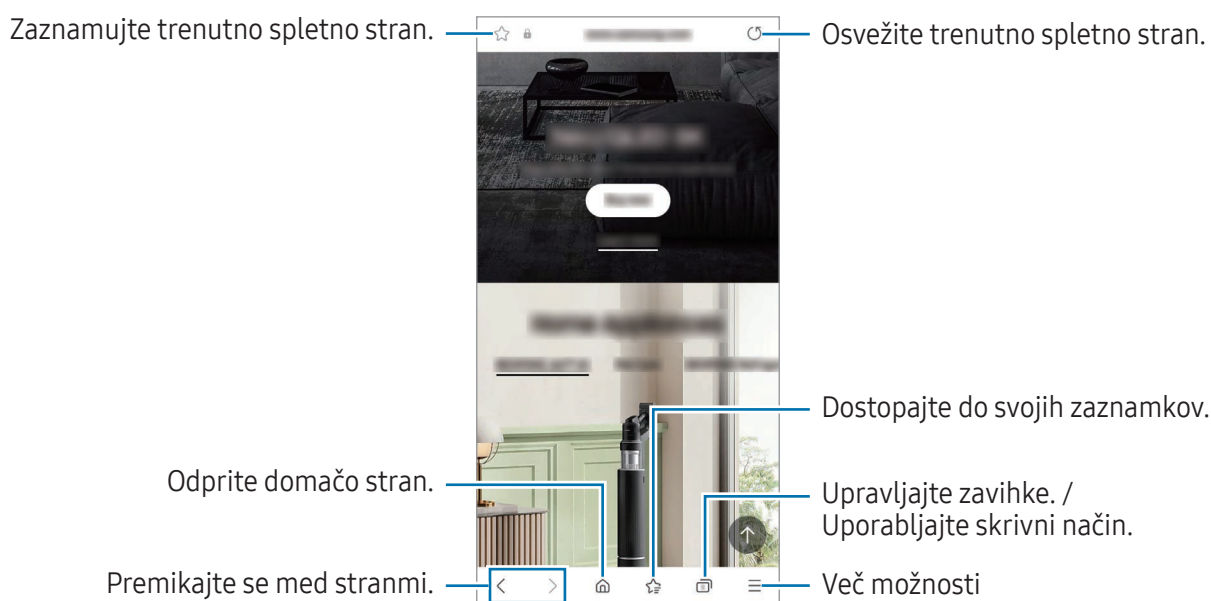

Uporaba skrivnega načina

Če nastavite geslo za skrivni način, lahko drugim preprečite dostop do svoje zgodovine iskanja, zgodovine brskanja, zaznamkov in shranjenih strani.

- 1 Pritisnite  → **Vklopi skrivni način**.
- 2 Če ga želite vklopiti, pritisnite **Zaklepanje skrivnega načina**, pritisnite **Zaženi** in nato nastavite geslo za skrivni način.

V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic. Če želite deaktivirati skrivni način, pritisnite  → **Izklopi skrivni način**.



V skrivnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.

Samsung Kids

Otrokom lahko omejite dostop do določenih aplikacij, nastavite čas uporabe in spremenite nastavitve, da s tem otrokom ponudite zabavno in varno okolje, ko uporabljajo napravo.

Odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Kids**). Če ne najdete gumba  (**Kids**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate. Ob prvem zagonu aplikacije Samsung Kids ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu, da končate namestitev.

Na zaslonu Samsung Kids izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.



Prednastavljena metoda zaklepanja zaslona ali ustvarjena koda PIN se bo uporabljala za vklop funkcije **Starševski nadzor** ali zapiranje aplikacije Samsung Kids.

Uporaba funkcij starševskega nadzora

Urejate lahko nastavitve aplikacije Samsung Kids in preverite zgodovino uporabe.

Na zaslonu Samsung Kids pritisnite  → **Starševski nadzor** in vnesite kodo za odklep.

Zapiranje aplikacije Samsung Kids

Če želite zapreti Samsung Kids, pritisnite gumb Nazaj ali pritisnite  → **Zapri Samsung Kids** in nato vnesite kodo za odklep.

Samsung Health

Uvod


Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaše dobro počutje in telesno pripravljenost. Nastavite si cilje za vaš wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Zabeleženo število korakov lahko primerjate tudi z drugimi uporabniki aplikacije Samsung Health in preverite nasvete za zdravje.

Za več informacij obiščite spletno mesto www.samsung.com/samsung-health.

Uporaba programa Samsung Health

Odprite aplikacijo **Samsung Health**. Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev.

Če želite urediti elemente na domačem zaslon Samsung Health, pritisnite  → **Urejanje domačega zaslona**.

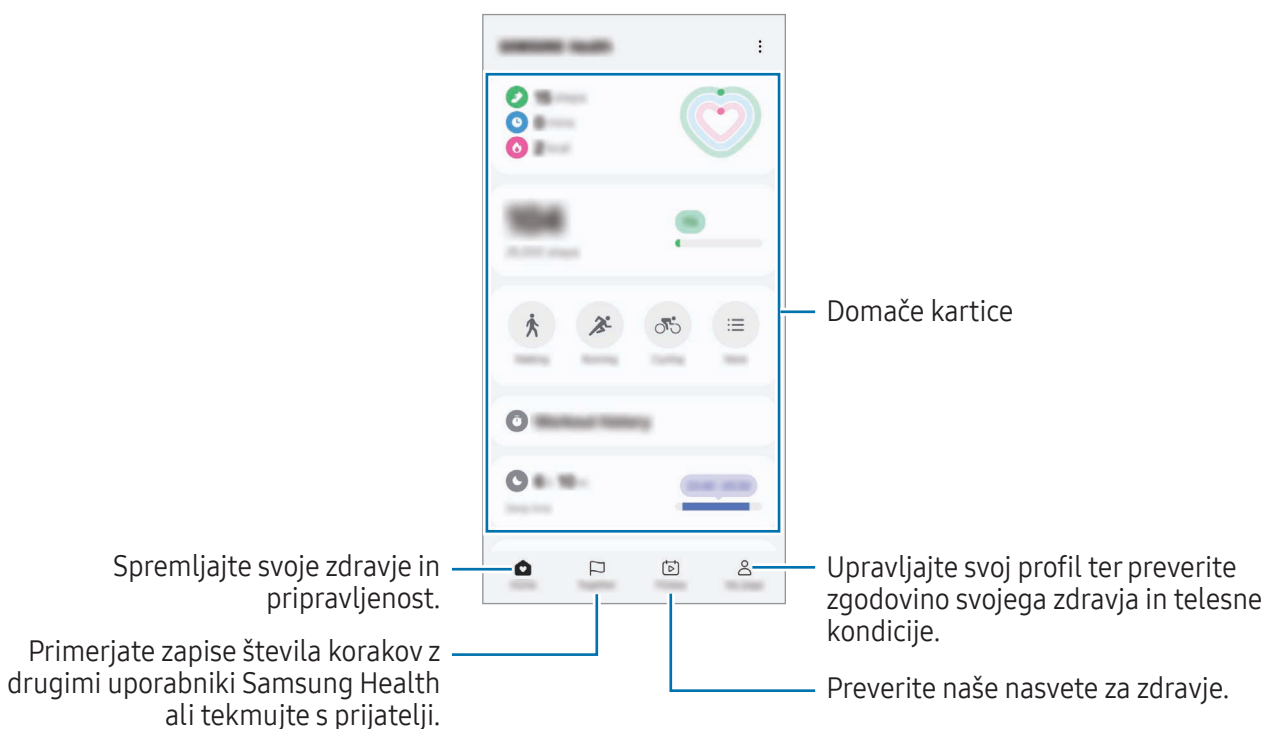

- Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
- Če uporabljate kartico korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.

Samsung Members

Samsung Members zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah. Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali preverite najnovejše novice in nasvete.

Samsung Members vam lahko pomaga odpraviti kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.

Samsung Global Goals

Globalni cilji (Global Goals), ki jih je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015, zajemajo cilje, ki so namenjeni ustvarjanju trajnostne družbe. Ti cilji imajo moč, da odpravijo revščino, se borijo proti neenakosti in ustavijo podnebne spremembe.

S storitvijo Samsung Global Goals boste izvedeli več o globalnih ciljih in se pridružili gibanju za boljšo prihodnost.

Samsung TV Plus

Izberite kanale enako, kot bi jih z uporabo televizorja, in brezplačno uživajte v različnih video vsebinah.

Odprite aplikacijo **Samsung TV Plus**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Shop

Obiščite spletno mesto družbe Samsung in preverite različne informacije, povezane z izdelki.

Odprite aplikacijo **Galaxy Shop**.



Ta aplikacija pri nekaterih operaterjih ali modelih ne bo na voljo.

Galaxy Wearable

Z aplikacijo Galaxy Wearable lahko upravljate svoje nosljive naprave. Ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave.

Odprite aplikacijo **Galaxy Wearable**.

Pritisnite **Nadaljuj**, da povežete svoj telefon z nosljivo napravo. Če želite zaključiti nastavitev, sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij o povezavi in uporabi nosljive naprave z vašo napravo glejte navodila za uporabo nosljive naprave.

Koledar

Upravljajte svoj urnik z vnosom prihodnjih dogodkov v vaš načrtovalnik.

Ustvarjanje dogodkov

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite .
- 2 Vnesite podrobnosti dogodka in pritisnite **Shrani**.

Sinhronizacija dogodkov z vašimi računi

- 1 Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Upravljanje računov** in nato izberite račun, s katerim se želite sinhronizirati.
- 2 Pritisnite **Sinhronizacija računa** in nato pritisnite stikalo **Koledar**, da ga vklopite.

Če želite dodati račune za sinhronizacijo, odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  →  → **Upravljanje koledarjev** → . Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže modri krogec.

Reminder

(Prejemanje opomnikov za elemente opravil)

Registrirajte opravila kot opomnike in prejemajte obvestila glede na nastavljene pogoje.



- Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Za uporabo opomnikov za lokacijo mora biti vklopljena funkcija GPS. Opomniki o lokaciji pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Zagon aplikacije Reminder

Odprite aplikacijo **Koledar** in pritisnite  → **Opomniki** → . Prikaže se zaslon aplikacije Reminder in ikona () aplikacije Reminder bo dodana na zaslon aplikacij.

Ustvarjanje opomnikov

- 1 Odprite aplikacijo **Reminder**.
- 2 Pritisnite , vnesite podrobnosti in nato pritisnite **Shrani**.

Zaključevanje opomnikov

Na seznamu opomnikov pritisnite  ali izberite opomnik in pritisnite **Dokončaj**.

Obnovitev opomnikov

Obnovite opomnike, ki so bili končani.

- 1 Na seznamu opomnikov pritisnite  → **Končano**.
- 2 Izberite opomnik, ki ga želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.
Opomniki so dodani na seznam opomnikov, vi pa boste znova prejeli opomnik.

Izbris opomnikov

Za izbris opomnika izberite opomnik in pritisnite **Izbriši**. Za izbris več opomnikov se dotaknite opomnika in ga zadržite, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

Moje datoteke

(Preverjanje in upravljanje datotek)

Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi.

Odprite aplikacijo **Moje datoteke**.

Če želite preveriti, ali so v napravi nepotrebni podatki, ali sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite **Upravljanje shrambe**.

Za iskanje datotek ali map pritisnite .

Ura

Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali nastavite določeno trajanje.

Odprite aplikacijo **Ura**.

Kalkulator

Izvedite osnovne aritmetične ali znanstvene izračune.

Odprite aplikacijo **Kalkulator**.

-  : preverite zgodovino izračunov. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite **Počisti zgodovino**. Če želite zapreti podokno z zgodovino izračunov, pritisnite .
-  : uporabite orodje za pretvorbo enot. Pretvorite lahko različne vrednosti, kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
-  : prikaz znanstvenega kalkulatorja.

Gaming Hub

Aplikacija Gaming Hub zbira igre, prenesene iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store** na enem mestu.

Odprite aplikacijo **Gaming Hub** in izberite želeno igro.



- Če aplikacija **Gaming Hub** ni prikazana, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** in nato pritisnite stikalo **Gaming Hub**, da jo vklopite.
- Igre, ki ste jih prenesli iz **Trgovina Play** in trgovine **Galaxy Store**, so samodejno prikazane na zaslonu aplikacije Gaming Hub. Če vaših iger ni na seznamu, pritisnite **Moje igre** →  → **Dodaj igre**.

Odstranitev igre iz aplikacije Gaming Hub

Pritisnite **Moje igre**, dotaknite se igre in jo zadržite ter nato pritisnite **Odstrani**.

Spreminjanje načina delovanja

Način delovanja med igro lahko spremenite.

Odprite aplikacijo **Gaming Hub**, pritisnite **Več** → **Game Booster** → **Optimizacija igre** in nato izberite želeni način.

- **Zmogljivost:** s tem dobite najboljše možno delovanje med igranjem iger. Če uporabljate ta način, se lahko naprava zaradi večje porabe baterije segreje.
- **Standardno:** s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
- **Varčevanje z energijo baterije:** s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.



Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.

Game Booster

(Konfiguracija igralnega okolja)

Z ojačevalnikom iger lahko igre igrate v boljšem okolju. Ojačevalnik iger lahko uporabljate med igranjem iger.

Če želite odpreti okno ojačevalnika iger med igranjem iger, pritisnite  na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita, povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Pritisnite, da odprete Game Booster**.

-  : zaklenite zaslon na dotik med igranjem igre. Če želite odkleniti zaslon na dotik, povlecite ikono ključavnice v poljubno smer.
 -  : skrijte tipke na navigacijski vrstici. Če želite prikazati tipke, pritisnite  v navigacijski vrstici.
 -  : zajemite posnetke zaslona.
 -  : posnemite igralne seje. Za ustavitev snemanja pritisnite .
 -  : konfigurirajte nastavitve za ojačevalnik iger.
 - **Prednostni način**: napravo nastavite tako, da bo blokirala dohodne klice in vsa obvestila, razen alarmov, da prepreči motenje igre.
 - **Optimizacija igre**: spremenite način delovanja.
 - **Baterija**: preverite preostali čas uporabe baterije.
 - **Temperatura/Pomnilnik**: preverite stanje temperature in pomnilnika naprave. Napravo lahko nastavite tudi tako, da samodejno prilagodi glasnost ali število slik na sekundo v videoposnetku, da prepreči pregrevanje naprave in zaustavi izvajanje aplikacij v ozadju, kadar ni dovolj pomnilnika.
-  • Okno ojačevalnika iger lahko nastavite, da se odpre z navigacijske vrstice, ko je navigacijska vrstica nastavljena na **Poteze drsanja**. Odprite okno ojačevalnika iger, pritisnite  → **Blokiraj med igro** in pritisnite stikalo **Navigacijske poteze**, da ga vklopite.
- Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.
 - Delovanje igre je lahko omejeno zaradi nadzora nad temperaturo naprave, če se temperatura dvigne nad določeno raven.

Odpiranje aplikacij v pojavnih oknih med igranjem iger

Med igranjem igre lahko odprete aplikacije v pojavnih oknih.

Pritisnite  in izberite aplikacijo s seznama aplikacij.

SmartThings

Nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za dostop do več informacij odprite aplikacijo **SmartThings** in pritisnite **Meni** → **Nav. za upor.**

- 1 Odprite aplikacijo **SmartThings**.
- 2 Pritisnite **Naprave** → **Dodaj napravo** ali **+**.
- 3 Izberite napravo in vzpostavite povezavo z njo tako, da upoštevate navodila na zaslonu.



- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Naprave, s katerimi se lahko povežete, so lahko odvisne od regije. Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
- Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na povezanih napravah pojavijo težave ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.

Smart View

(Zrcaljenje na televizijski zaslon)

Oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite  (**Smart View**).
- 2 Izberite napravo, ki bo zrcalila zaslon vašega telefona.



Če predvajate videoposnetek s funkcijo Smart View, se lahko ločljivost razlikuje, odvisno od modela televizorja.

Music Share

Uvod

Uporaba funkcije »Skupna raba glasbe« vam omogoča skupno rabo zvočnika Bluetooth, ki je že povezan z vašim telefonom, z drugo osebo. Prav tako lahko poslušate glasbo prek svojih slušalk Galaxy Buds ter slušalk Galaxy Buds druge osebe.

Ta funkcija je na voljo v napravah, ki podpirajo funkcijo Skupna raba glasbe.

Skupna raba zvočnika Bluetooth

Glasbo v svojem telefonu in prijateljevem telefonu lahko poslušate prek zvočnika Bluetooth.

- 1 Prepričajte se, da sta telefon in zvočnik Bluetooth povezana.
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 Na svojem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** →  → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Music Share**, da ga vklopite.
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete **Music Share**.
- 3 V prijateljevem telefonu izberite svoj zvočnik na seznamu naprav Bluetooth.
- 4 V svojem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Vaš zvočnik bo na voljo za skupno rabo.
Ko predvajate glasbo prek prijateljevega telefona, bo predvajanje glasbe, ki se je predvajala prek vašega telefona, začasno ustavljeno.

Skupno poslušanje glasbe s slušalkami Galaxy Buds

Glasbo v svojem telefonu lahko poslušate prek svojih in prijateljevih slušalk Buds.

To funkcijo podpirajo le serije slušalk Galaxy Buds.

- 1 Prepričajte se, da sta oba telefona in para slušalk Buds povezana.
Glejte [Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth](#) za informacije o tem, kako ju povežete.
- 2 V prijateljevem telefonu odprite **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** →  → **Napredne nastavitve** in nato pritisnite stikalo **Music Share**, da ga vklopite.
Dodatne funkcije, kot je nastavljanje, s kom želite deliti svojo napravo, lahko uporabljate tako, da pritisnete **Music Share**.
- 3 V telefonu odprite podokno z obvestili in pritisnite **Izhod predstavnosti**.
- 4 Pritisnite **Music Share** in izberite prijateljeve slušalke Buds na seznamu zaznanih naprav.
- 5 V prijateljevem telefonu sprejmite zahtevo za povezavo.
Ko predvajate glasbo prek telefona, jo lahko skupaj poslušata prek obeh slušalk Buds.



Povezava s sistemom Windows

(Uporaba naprave prek povezave z računalnikom)

Dostopajte do podatkov o mobilni napravi, kot so aplikacije ali slike, in jih uporabljajte v računalniku s sistemom Windows.



- Priporočamo, da uporabite najnovejšo različico sistema Windows in aplikacijo **Povezava s telefonom**, da boste lahko uporabili vse možnosti te funkcije.
- Za uporabo te funkcije je potreben Microsoftov račun. Ko ustvarite Microsoftov račun, se lahko prijavite v vse Microsoftove naprave in storitve, na primer aplikacije Microsoft Office in Windows 10.

Povezovanje z računalnikom


- 1 V mobilni napravi odprite **Nastavitve** in pritisnite **Povezane naprave** → **Povezava s sistemom Windows**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo.



Obiščite <https://aka.ms/setup1w> za podrobnosti.

Dostop do podatkov in obvestil iz vaše naprave na računalniku

V računalniku odprite aplikacijo **Povezava s telefonom** in izberite želeno kategorijo.

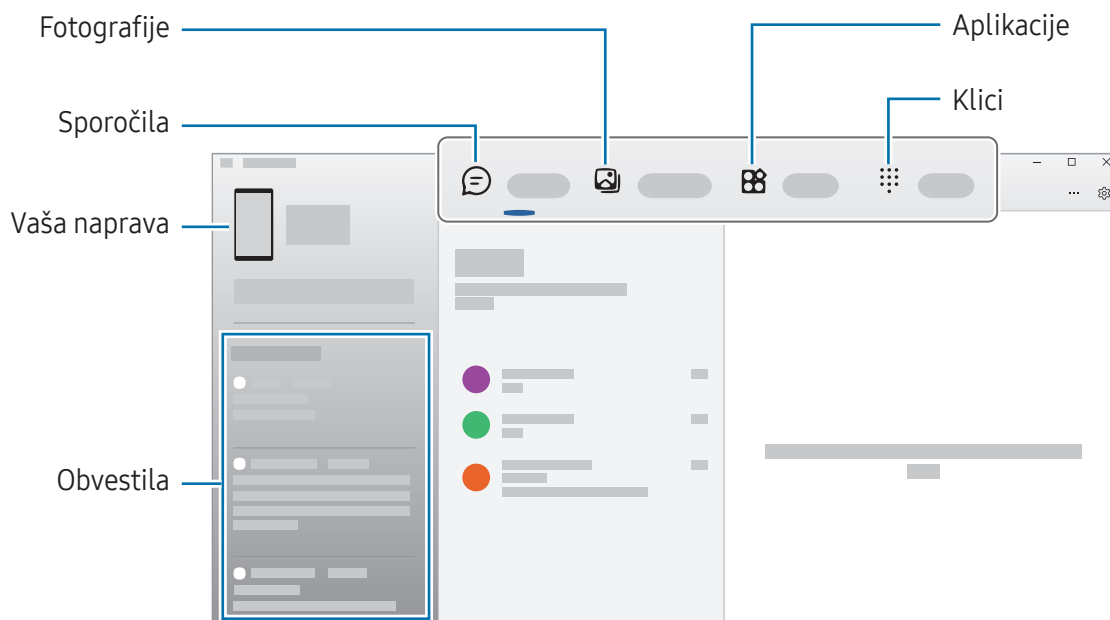

Razpoložljive funkcije in meniji se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme naprave, različico aplikacije ali model.

Samsung DeX

Uvod

Uporaba storitve Samsung DeX vam omogoča, da uporabite telefon kot računalnik s priključitvijo telefona na zunanji zaslon, kot je televizor ali monitor. Opravite naloge, ki jih želite dokončati na telefonu, na velikem zaslonu ter z uporabo tipkovnice in miške. Med uporabo Samsung DeX lahko hkrati uporabljate telefon.

Povezovanje naprav in zagon Samsung DeX

Žične povezave z zunanjimi zasloni

Telefon lahko priključite na zunanji zaslon z uporabo adapterja HDMI (USB tipa C v HDMI).




Uporabljajte samo uradno podprto Samsung DeX dodatno opremo, ki jo ponuja Samsung. Težave v delovanju in okvare, ki so posledica uporabe neuradne dodatne opreme brez podpore, niso krite z garancijo.

- 1 Priključite adapter HDMI na vaš telefon.
- 2 Priključite kabel HDMI v adapter HDMI in vrata HDMI na TV-sprejemniku ali monitorju.

3 Na zaslonu telefona pritisnite **Začni**.

Na priključenem TV-sprejemniku ali monitorju se prikaže zaslon Samsung DeX, zaslon telefona pa se pri tem ne spremeni.

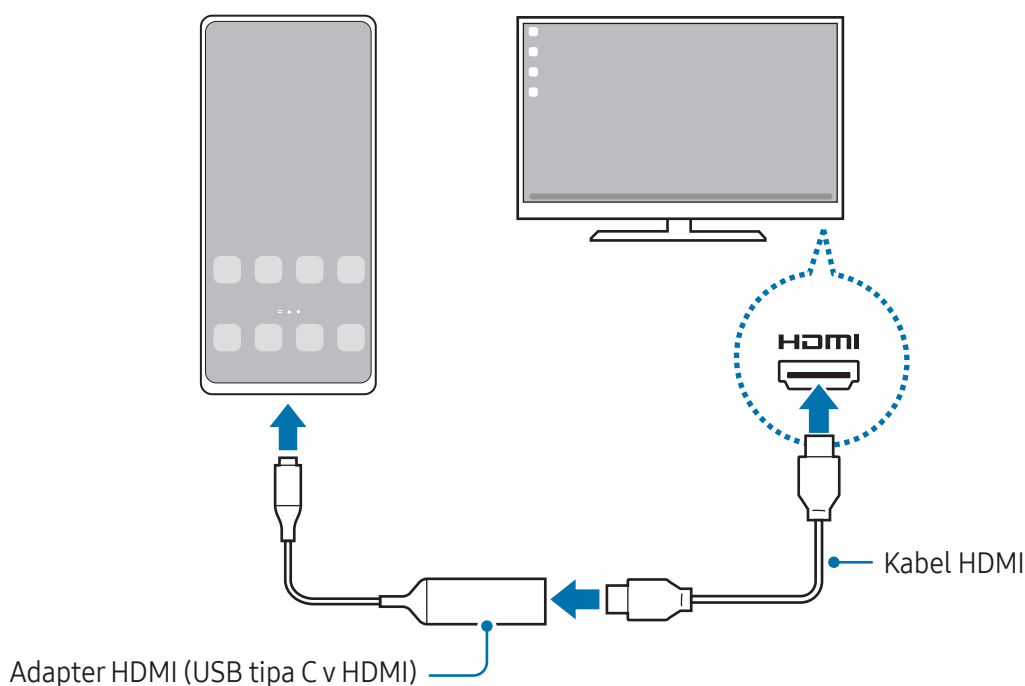

Brezžična povezava s televizorjem

Samsung DeX lahko uporabljate tako, da telefon in televizor povežete prek brezžične povezave.

- 1 V telefonu odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite  (DeX).
 - 2 Na seznamu zaznanih naprav izberite televizor in pritisnite **Začni zdaj**.
Nekateri televizorji bodo zaznani samo, če je na njih vklopljen način zrcaljenja zaslona.
 - 3 Če se na televizorju prikaže okno z zahtevo za povezavo, sprejmite zahtevo.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo.
Ko sta povezana, bo zaslon Samsung DeX prikazan na televizorju.
- 
 - Priporočamo, da uporabite pametni televizor Samsung, izdelan po letu 2019.
 - Prepričajte se, da televizor, s katerim želite vzpostaviti povezavo, podpira zrcaljenje zaslona.

Krmiljenje zaslona Samsung DeX

Krmiljenje zunanjega zaslona

Krmiljenje zunanje tipkovnice in miške

Uporabite lahko brezžično tipkovnico/miško. Za več informacij glejte navodila ustrezne naprave.



- Kazalec miške lahko nastavite tako, da nemoteno prehaja od zunanjega zaslona na zaslon telefona. Odprite **Nastavitve**, izberite **Samsung DeX** → **Miška in sledilna ploščica** in nato izberite stikalo **Kazalec pomik. na zaslon telef.**, da ga vklopite.
- Prav tako lahko na zaslonu telefona uporabite zunanjo tipkovnico.


Uporaba telefona kot sledilne tablice

Telefon lahko uporabljate kot sledilno tablico.

V telefonu pritisnite  v navigacijski vrstici. Če ste nastavili navigacijsko vrstico za uporabo možnosti **Poteze drsanja**, odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Uporaba tel. kot sled. ploščice**.



- Če dvakrat pritisnete  na sledilni tablici, lahko preverite poteze, ki jih lahko uporabljate s sledilno tablico.
- Če ima etui vašega telefona sprednji pokrov, odprite sprednji pokrov in uporabite telefon kot sledilno tablico. Če je sprednji pokrov zaprt, sledilna tablica morda ne bo pravilno delovala.
- Če se zaslon vašega telefona izklopi, pritisnite stranski gumb ali dvakrat pritisnite zaslon, da vklopite zaslon.

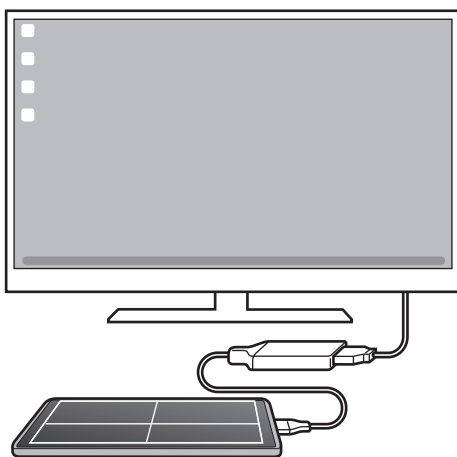


Uporaba tipkovnice za iskanje

Pri vnosu besedila za pošiljanje sporočil, ustvarjanje opomb ali opravila, se na zaslonu vašega telefona samodejno prikaže zaslonska tipkovnica, zato vam ni treba priključiti zunanje tipkovnice.

Uporaba aplikacije Samsung DeX

Uporabite funkcije telefona v vmesniškem okolju, ki je podobno računalniškemu. Opravljate lahko več opravil tako, da uporabljate več aplikacij hkrati. Prav tako lahko preverite obvestila in stanje telefona.

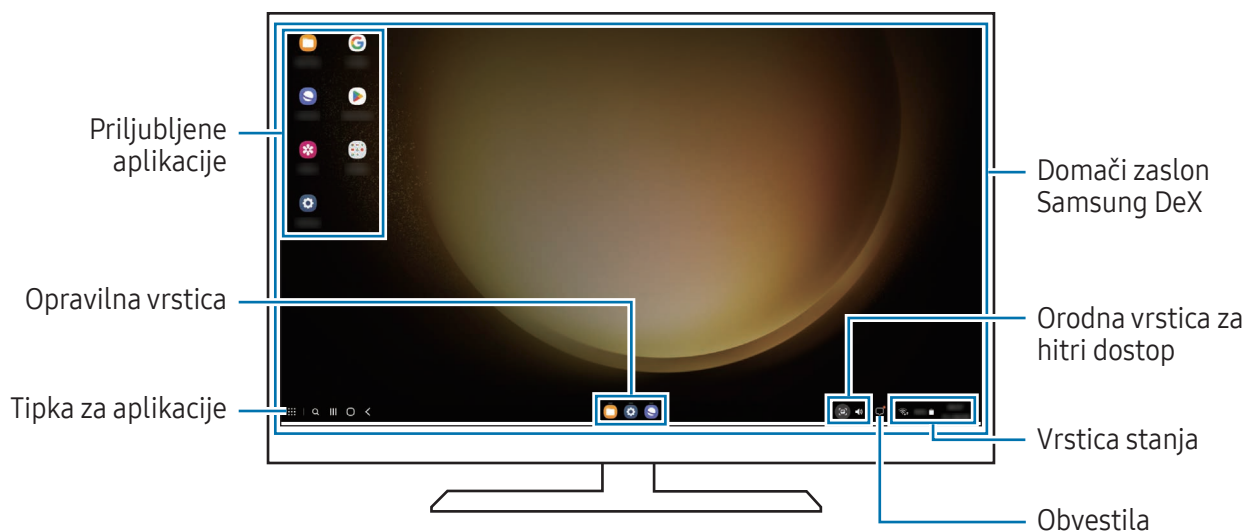

- Razporeditev zaslona Samsung DeX se lahko razlikuje glede na povezano napravo.
- Ko zaženete ali končate Samsung DeX, se lahko delujoče aplikacije zaprejo.
- Med uporabo programa Samsung DeX nekatere aplikacije ali funkcije morda ne bodo na voljo.
- Za prilagoditev nastavitve zaslona, uporabite nastavitve zaslona priključenega TV sprejemnika ali monitorja.
- Če želite spremeniti zvočni izhod, pritisnite vrstico stanja, izberite **Izhod predstavnosti** in nato izberite napravo.

Hkratna uporaba Samsung DeX in telefona

Med uporabo Samsung DeX lahko hkrati uporabljate ločene aplikacije na zunanjem zaslonu in vašem telefonu.

Med predvajanjem videoposnetka v povezanem televizorju ali zaslonu lahko na primer klepetate s prijateljem prek aplikacije za sporočanje.

Na priključenem TV-sprejemniku ali monitorju odprite aplikacijo, ki jo želite prikazati na zaslonu Samsung DeX. Nato odprite drugo aplikacijo v svojem telefonu.

Zaklep zaslona Samsung DeX

Če želite zakleniti zaslon Samsung DeX in zaslon svojega telefona med uporabo Samsung DeX, izberite  → **Zakle. DeX.**



Med uporabo aplikacije Samsung DeX ne morete zakleniti zaslona Samsung DeX in zaslona telefona s pritiskom stranskega gumba.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij boste morda potrebovali račun Google.

Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.

- **Chrome:** poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
- **Gmail:** pošljite in prejmite e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.
- **Zemljevidi:** poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, preiščite zemljevid sveta in dostopajte do podatkov o lokaciji za različne kraje v bližini.
- **YT Music:** uživajte v različni glasbi in videoposnetkih, ki jih zagotavlja YouTube Music. Dostopate lahko tudi do glasbenih zbirk, shranjenih v napravi, in jih predvajate.
- **Google TV:** kupite ali si izposodite videoposnetke, kot so filmi in televizijski programi, v **Trgovina Play**.
- **Drive:** shranite svojo vsebino v oblak, dostopajte do nje kjer koli in jo dajte v skupno rabo z drugimi.
- **YouTube:** glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
- **Foto:** poiščite, upravljajte in uredite vse svoje fotografije ter videoposnetke z različnih virov na enem mestu.
- **Google:** poiščite vsebino v internetu ali svoji napravi.
- **Meet:** opravljajte video klice ali ustvarite video sestanke oziroma se jim pridružite.
- **Messages:** pošiljajte in prejemajte sporočila na svoji napravi ali računalniku in delite najrazličnejšo vsebino, kot so slike ali videoposnetki.



Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

Pisalo S Pen (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

Uvod


Uporabljajte različne funkcije pisala S Pen s pisalom S Pen.



- Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.
- Pisalo S Pen je na prodaj ločeno glede na model.

Uporaba pisala S Pen (Galaxy S22 Ultra)

Gumb pisala S Pen

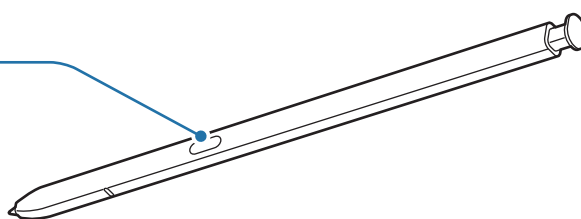

- Med uporabo pisala S Pen ne zvijajte in ne uporabljajte prekomerne sile. To lahko povzroči poškodbo pisala S Pen ali deformacijo konice.


- S pisalom S Pen ne pritiskajte na silo po zaslonu. S tem lahko poškodujete konico pisala.



- Če je v bližini naprave magnet, nekatera dejanja pisala S Pen, kot sta polnjenje in pritiskanje na zaslonu za dotik, morda ne bodo delovala.
- Tudi če je pisalo S Pen povsem izpraznjeno, lahko uporabite druge funkcije pisala S Pen, kot so pritiskanje zaslona na dotik ali funkcije zračnih ukazov.
- Če pisalo S Pen uporabljate na zaslonu pod ostrimi koti, naprava morda ne bo prepoznala dejanja pisala S Pen.
- Če v režo za pisalo S Pen prodre voda, napravo pred uporabo nežno stresite, da odstranite vodo iz reže.
- Če vaše pisalo S Pen ne deluje pravilno, ga odnesite v Samsungov servisni center.

Odpenjanje pisala S Pen

Pritisnite konec pisala S Pen, da ga izvlečete. Nato povlecite pisalo S Pen iz reže. Da shranite pisalo S Pen, ga ponovno vstavite v režo in potiskajte dokler se ne klikne na mesto.

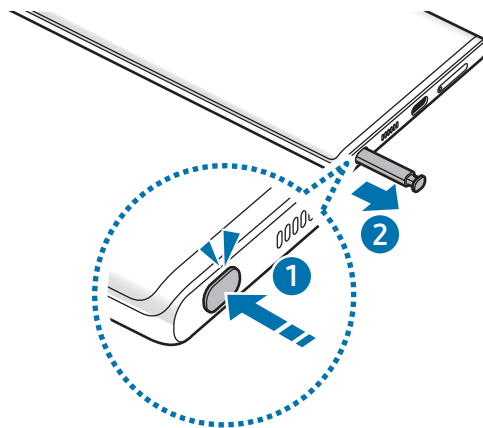

Polnjenje pisala S Pen

Pisalo S Pen mora biti napolnjeno, preden lahko krmilite aplikacije na daljavo z uporabo gumba pisala S Pen.

Ko vstavite pisalo S Pen v režo, se bo polnjenje začne samodejno.

Če je funkcija »Zračno dejanje« izklopljena, se pisalo S Pen polni samo ob polnjenju naprave.

Zračna dejanja

(upravljanje aplikacij na daljavo s pisalom S Pen)

Krmilite aplikacije na daljavo z uporabo pisala S Pen, ki je z vašo napravo povezano prek povezave Bluetooth Low Energy (BLE).

Na primer, s pritiskom in držanjem gumba pisala S Pen lahko hitro zaženete aplikacije, kot je aplikacija za kamero. Prav tako lahko med uporabo aplikacije za kamero posnamete fotografijo z enkratnim pritiskom tipke. Med predvajanjem glasbe lahko zvišate glasnost, če dvignete pisalo S Pen med pritiskanjem ali držanjem gumba pisala S Pen, in znižate glasnost, če ga spustite.



- Pisalo S Pen mora biti napolnjeno, preden lahko uporabite funkcijo ukazov po zraku. Za več informacij glejte [Polnjenje pisala S Pen](#).
- Ko izvlečete pisalo S Pen iz reže, se bo na vrstici stanja prikazala ikona . Če je pisalo S Pen prazno ali daleč stran od naprave oziroma če se med pisalom S Pen in napravo nahajajo ovire ali zunanje motnje, bo pisalo S Pen odklopljeno od naprave in ikona bo obarvana s sivo (). Če želite ponovno uporabiti funkcijo ukazov po zraku, povežite pisalo S Pen z napravo tako, da ga ponovno vstavite v režo za pisalo S Pen.

Zajem fotografij s pisalom S Pen

Tudi če posnamete fotografije z napravo, postavljeno na razdaljo, lahko enostavno zajamete fotografije s pritiskom gumba pisala S Pen brez nastavitve časovnika.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **Zračna dejanja** in nato pritisnite stikalo, da vključite funkcijo.
- 2 Zaženite aplikacijo **Fotoapar**.
- 3 Pritisnite gumb pisala S Pen, da zajamete fotografijo.
 - Da posnamete serijo fotografij, pritisnite in zadržite gumb pisala S Pen.
 - Če želite spremeniti način snemanja, pomaknite pisalo S Pen v levo ali desno med pritiskanjem in držanjem gumba pisala S Pen.
 - Za preklop med kamerami dvakrat pritisnite gumb pisala S Pen.

Sprememba aplikacij ali funkcij za uporabo

Spremenite aplikacijo, funkcijo ali dejanje, ki ga želite uporabiti s funkcijo pisala S Pen. Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **Zračna dejanja**.

Ponastavitev pisala S Pen

Če ima pisalo S Pen težave s povezovanjem ali pisalo S Pen pogosto prekine povezavo, ponastavite pisalo S Pen in ga ponovno povežite.

Vstavite pisalo S Pen v režo. Nato zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **⋮** → **Ponastavi s Pen**.



- Povežete lahko samo od Samsunga odobrena pisala S Pen, ki podpirajo Bluetooth Low Energy (BLE).
- Med vzpostavljanjem povezave ne odstranite pisala S Pen iz naprave. S tem lahko prekinete postopek.

Zračni ukaz

(neposredno zaganjanje funkcij in aplikacij pisala S Pen)

Zračni ukaz je meni, ki omogoča funkcije pisala S Pen in hitri dostop do pogosto uporabljenih aplikacij.

Če želite odpreti okno ukazov po zraku, odstranite pisalo S Pen iz reže ali s pisalom S Pen pritisnite ikono ukazov po zraku (✎).

Izberite funkcijo ali aplikacijo v oknu ukazov po zraku.



Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen z metodo zaklenjenega zaslona, se ob odstranitvi pisala S Pen okno ukazov po zraku ne bo odprlo.



- **Ustvari zapisek:** preprosto ustvarjajte opombe v pojavnem oknu. To funkcijo lahko zaženete tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslon, ko držite gumb pisala S Pen. Za več informacij glejte [Samsung Notes](#).
- **Prikaži vse zapiske:** oglejte si vse opombe v aplikaciji **Samsung Notes**.
- **Pametno izbiranje:** s pisalom S Pen izberite območje in opravite dejanja, kot je dajanje v skupno rabo ali shranjevanje. Za več informacij glejte [Pametno izbiranje](#).
- **Pisanje po zaslonu:** zajemite posnetke zaslona za pisanje ali risanje po njih ali obrežite območje iz zajete slike. Prav tako lahko zajamete trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Za več informacij glejte [Pisanje po zaslonu](#).
- **Sporočila v živo:** namesto besedilnega sporočila ustvarite in pošljite edinstveno sporočilo s snemanjem dejanj med rokopisom ali risanjem sporočil v živo ter ga shranite kot animirano datoteko. Za več informacij glejte [Sporočila v živo](#).
- **Bixby Vision:** uporabite funkcije Bixby Vision za iskanje podobnih slik, zaznajte in prevedite besedilo in še več. Za več informacij glejte [Bixby Vision](#).
- **Prevedi:** s pisalom S Pen se pomaknite na besedo, ki jo želite prevesti. Za več informacij glejte [Prevedi](#).
- **Povečaj:** s pisalom S Pen se pomaknite na območje zaslona, da ga povečate.
- **Hitri pogled:** aplikacijo pomanjšajte na sličico in se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo v celozaslonskem načinu. Za več informacij glejte [Hitri pogled](#).
- **PENUP:** objavite svoje umetnine, oglejte si umetnine drugih oseb in pridobite koristne nasvete za risanje.
- **Čečkarija AR:** posnemite zabavne videe z navideznim rokopisom ali skicami po obrazih ali kjer koli drugje. Za več informacij glejte [Čečkarija AR](#).
- **Piši na koledar:** zaženite aplikacijo **Koledar** in pišite ali rišite po zaslonu. Za več informacij glejte [Piši na koledar](#).
- **Barvanje:** dodajte barve slikam, ki jih zagotavlja PENUP, z uporabo pisala S Pen.
- **Dodaj:** dodajte bližnjice do pogosto uporabljenih aplikacij v okno ukazov po zraku.

Ikona ukazov po zraku

Ko je okno ukazov po zraku zaprto, na zaslonu ostane ikona ukazov po zraku. Okno ukazov po zraku lahko odprete s pritiskom ikone s pisalom S Pen.

Za premik ikone povlecite  na novo lokacijo.

Za odstranitev ikone povlecite  do **Odstrani** na dnu zaslona.


Če se ikona ukazov po zraku ne prikaže na zaslonu, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **Zračni ukaz** in nato pritisnite stikalo **Prikaz ikone za zračni ukaz**, da ga vključite.

Med uporabo aplikacij, ki podpirajo funkcijo ukazov po zraku, si lahko dejanja, ki so na voljo za posamezno aplikacijo, ogledate tako, da pisalo S Pen pomaknete nad ikono ukazov po zraku.

Pametno izbiranje

S pisalom S Pen izberite območje in opravite dejanja, kot je dajanje v skupno rabo ali shranjevanje. Izberete lahko tudi območje iz videoposnetka in ga zajamete kot animacijo GIF.

- 1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, kot je del slike, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Pametno izbiranje**.
- 2 Izberite ikono zelene oblike v orodni vrstici in povlecite pisalo S Pen po vsebini, ki jo želite izbrati.

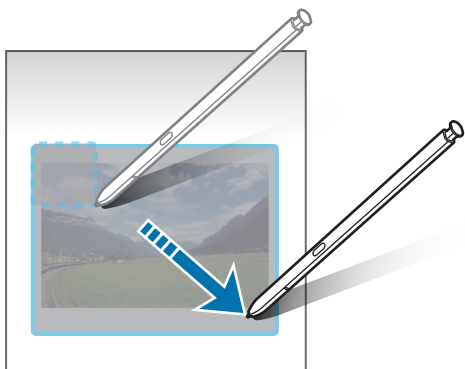

3 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v izbranem območju.


- **Pripni:** pripnite izbrano območje na zaslon. Prav tako lahko vstavite sliko v druge aplikacije, kot je **Samsung Notes**. Pritisnite in zadržite sliko ter jo povlecite na zaslon druge aplikacije.
- **Kopiraj:** kopirajte in prilepite izbrano območje v drugo aplikacijo ali druge naprave, v katere ste vpisani z računom Samsung.
-  : ekstrahiranje besedila iz izbranega območja.
-  : samodejna sprememba videza izbranega območja.
-  : pisanje ali risanje po izbranem območju.
-  : skupna raba izbranega območja z drugimi.
-  : shranitev izbranega območja v **Galerija**.

Zajem območja iz videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka izberite območje in ga zajemite kot animacijo GIF.

- 1 Ko med predvajanjem videoposnetka najdete vsebino, ki jo želite zajeti, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Pametno izbiranje**.
- 2 V orodni vrstici pritisnite .
- 3 Prilagodite položaj in velikost zajetega območja.

Prilagodite položaj.

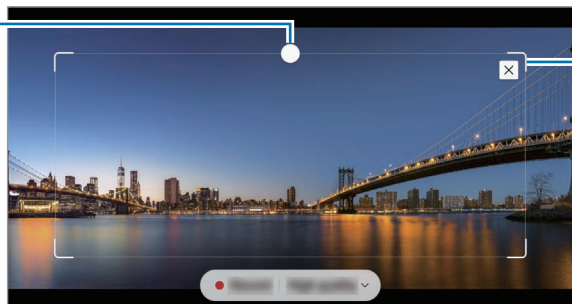

Povlecite rob okvirja, da spremenite velikost.

4 Za začetek zajemanja pritisnite **Snemaj**.



- Pred zajemom videoposnetka zagotovite, da se videoposnetek predvaja.
- Na zaslonu bo prikazan najdaljši možni čas, za katerega lahko zajamete območje videoposnetka.
- Pri zajemu območja iz videoposnetka zvok ne bo posnet.

5 Pritisnite **Ustavi** za zaustavitev zajemanja.


6 Izberite možnost, ki jo želite uporabiti v izbranem območju.

- **Pripni:** pripnite izbrano območje na zaslon. Prav tako lahko vstavite GIF v druge aplikacije, kot je **Samsung Notes**. Povlecite GIF na zaslon druge aplikacije.
- **Kopiraj:** kopirajte in prilepite izbrano območje v drugo aplikacijo ali druge naprave, v katere ste vpisani z računom Samsung.
-  : pisanje ali risanje po izbranem območju. Pritisnite , če si želite ogledati rezultat, preden shranite datoteko.
-  : skupna raba izbranega območja z drugimi.
-  : shranitev izbranega območja v **Galerija**.

Pisanje po zaslonu

Zajemite posnetke zaslona za pisanje ali risanje po njih ali obrežite območje iz zajete slike.

- 1 Ko najdete vsebino, ki jo želite zajeti, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Pisanje po zaslonu**. Samodejno je zajet trenutni zaslon in prikaže se orodna vrstica za urejanje.
- 2 Na posnetek zaslona napišite beležko.

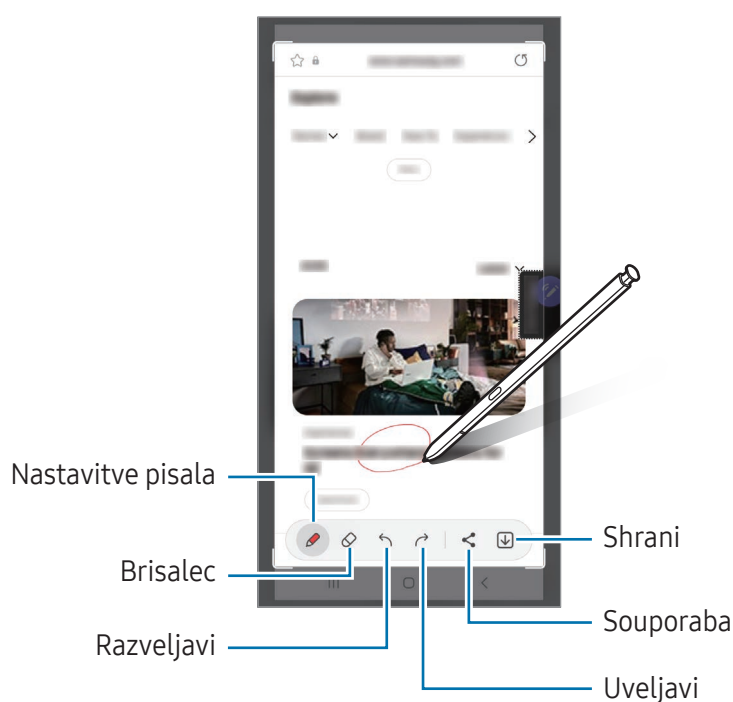

3 Posnetek zaslona delite ali shranite.

Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.




Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče zajeti posnetka zaslona.

Sporočila v živo

(postopek snemanja in pošiljanja sporočil)

Namesto besedilnega sporočila ustvarite in pošljite edinstveno sporočilo s snemanjem dejanj med rokopisom ali risanjem sporočil v živo ter ga shranite kot animirano datoteko.

- 1 Ko želite poslati animirano sporočilo, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Sporočila v živo**.
- 2 Prilagodite sliko ozadja in pritisnite **Končano** ali **Začni risati**.
- 3 Pišite ali rišite po zaslonu sporočila v živo.

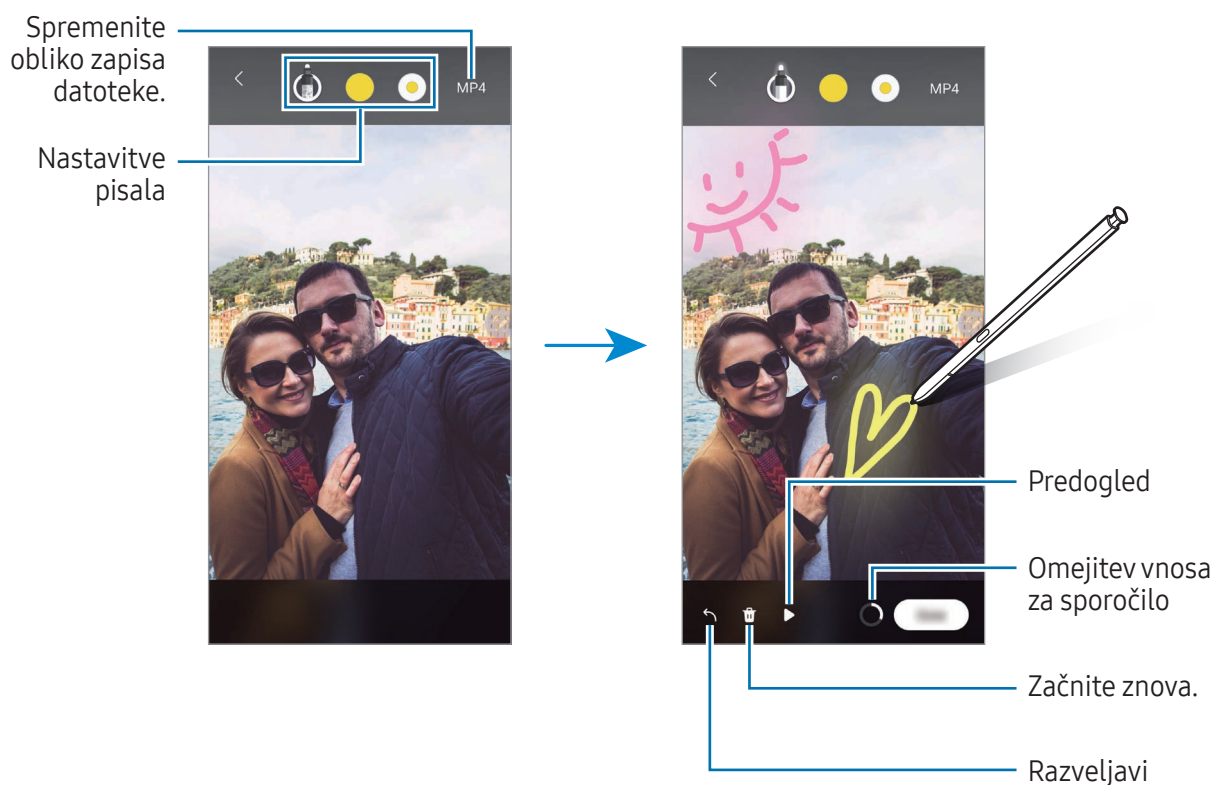

- 4 Pritisnite **Končano**.
Sporočilo v živo bo shranjeno v **Galerija** kot animirana datoteka GIF ali video.
- 5 Pritisnite **Deli** in izberite metodo.

Bixby Vision

Ko se s pisalom S Pen pomaknete nad vsebino, bo vsebina prepoznana in prikažejo se ikone za razpoložljiva iskanja. Uporabite funkcije za iskanje podobnih slik, zaznavanje in prevajanje besedila ter druge funkcije. Za več informacij glejte [Bixby Vision](#).

- 1 Ko se pojavi slika, v kateri želite poiskati želene informacije ali iz nje ekstrahirati besedilo, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Bixby Vision**.
- 2 Pisalo S Pen zadržite nad želeno vsebino. Ko se na zaslonu prikažejo možnosti, ki so na voljo, izberite želeno možnost.



Prevedi

S pisalom S Pen se pomaknite na besedilo, ki ga želite prevesti. Enote v besedilu bodo prav tako pretvorjene.

- 1 Ko najdete besedilo, ki ga želite prevesti, odprite okno ukazov po zraku in pritisnite **Prevedi**.
- 2 Izberite jezike v podoknu prevajalnika na vrhu zaslona.
Med besedami ali stavki besedila lahko preklapljate tako, da pritisnete **T** ali **≡**.

- 3 S pisalom S Pen se pomaknite na besedilo, ki ga želite prevesti, ali enoto, ki jo želite pretvoriti. Prikaže se prevedeno besedilo. Če želite poslušati izgovorjavo izvirnega besedila, pritisnite . Ikona  se morda ne bo prikazala, odvisno od izbranega jezika.



- Ta funkcija ne podpira nekaterih jezikov.
- Ta funkcija je na voljo samo, če se na zaslonu zazna besedilo.


Hitri pogled

Aplikacijo pomanjšajte na sličico in se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo v celozaslonskem pogledu.

Odprite, na primer, aplikacijo zemljevida, odprite okno ukazov po zraku in nato pritisnite **Hitri pogled**. Aplikacija bo pomanjšana na sličico na dnu zaslona. Med brskanjem po spletnih straneh se s pisalom S Pen pomaknite na sličico, da odprete aplikacijo zemljevida na celotnem zaslonu za iskanje krajev.

S pisalom S Pen se pomaknite stran od zaslona, da ponovno pomanjšate aplikacijo na sličico.


Če želite zapreti pomanjšano aplikacijo, povlecite sličico na možnost **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

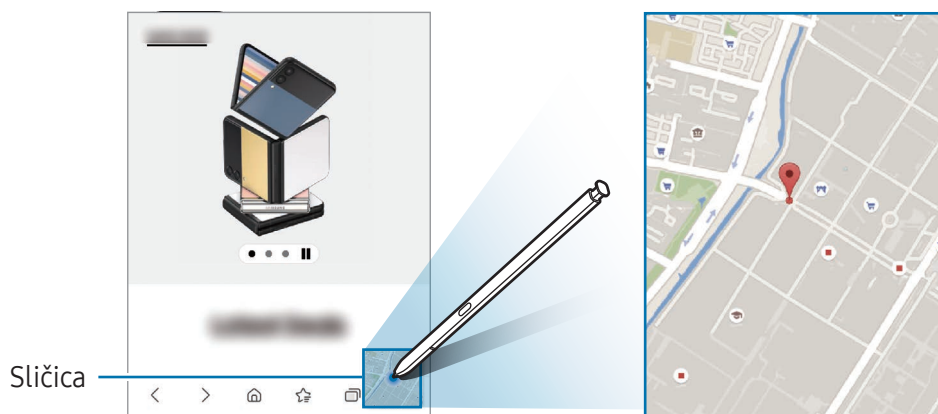

Piši na koledar

Enostavno zapišite svoje načrte in hitro pišite ali rišite po zaslonu koledarja.

Odprite okno ukazov po zraku, pritisnite **Piši na koledar** in nato zapišite svoje načrte v koledar. Ko končate, pritisnite **Shrani**. Če ga želite urediti, pritisnite .

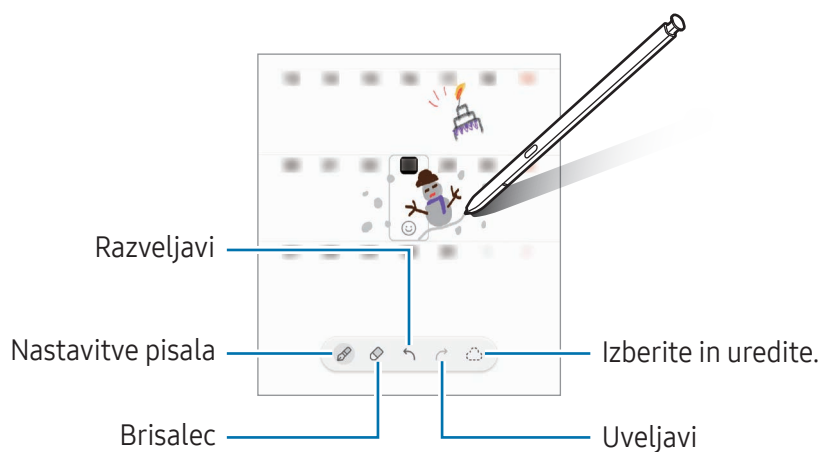


S Pen v besedilo

Napravo lahko nastavite tako, da pretvori vaš zapis s pisalom S Pen v besedilo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **S Pen v besedilo** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

 Če želite več informacij o tem, kako urejati besedilo s pisalom S Pen, pritisnite **Kako urejati**.


- 2 S pisalom S Pen napišite v polje za vnos besedila, kot je polje za iskanje ali naslovna vrstica. Rokopis bo pretvorjen v besedilo.

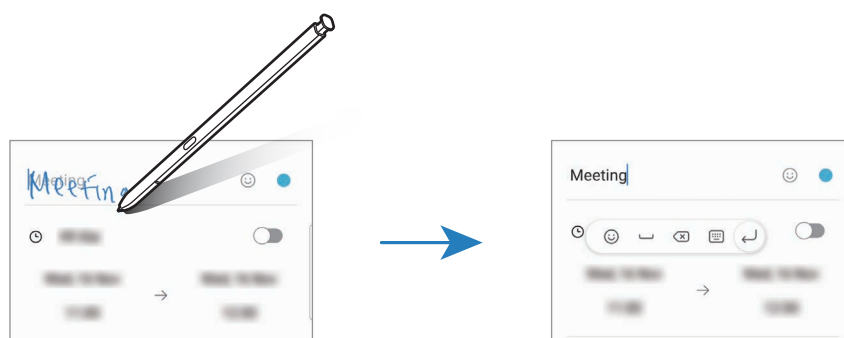

Pogled iz zraka

S pisalom S Pen se pomaknite na element na zaslonu za predogled vsebine ali ogled informacij v pojavnem oknu.

V nekaterih aplikacijah so v oknu s predogledom prikazani gumbi za dejanja.

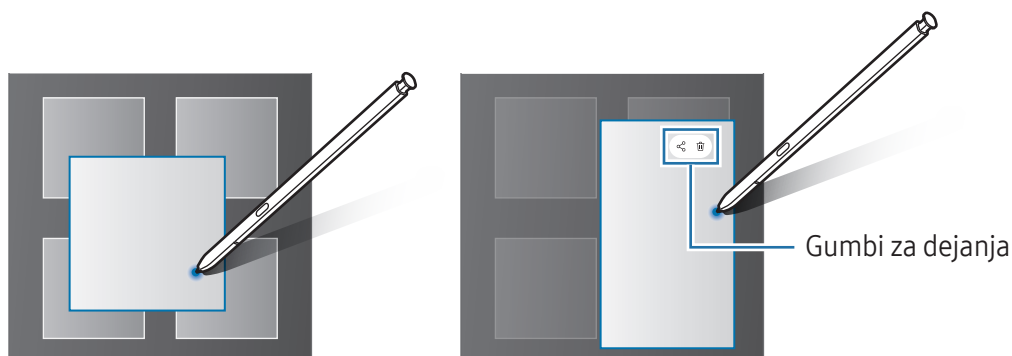


Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Pogled iz zraka**, da ga vklopite.

Izbira pisala

(Hitro izbiranje elementov s pisalom S Pen)

Med pritiskanjem in držanjem gumba pisala S Pen povlecite pisalo S Pen preko besedila ali seznamov elementov za izbiro več elementov ali besedila. Izbrane elemente ali besedilo lahko prav tako kopirate in prilepite v drugo aplikacijo ali jih daste v skupno rabo z drugimi.

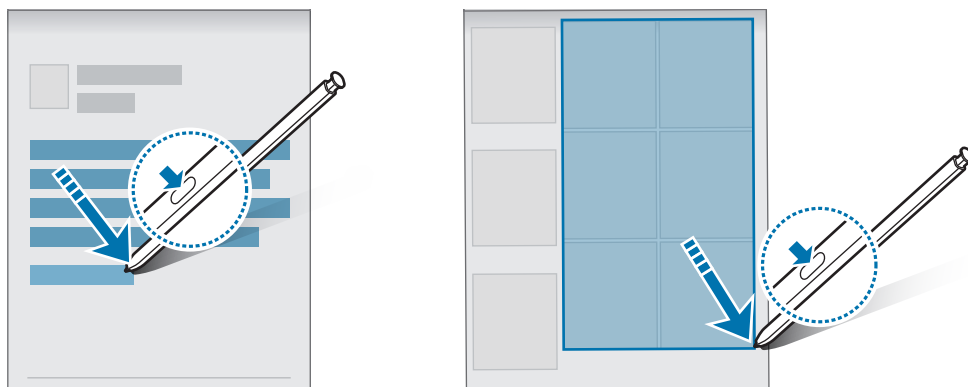


Beleške na izklopljenem zaslonu

Beleške lahko hitro ustvarjate s pisanjem po zaslonu, ne da bi ga vklopili.

Ko je zaslon izklopljen, odprite pisalo S Pen ali se s pisalom S Pen pomaknite po zaslonu in pritisnite gumb pisala S Pen.

Ko pritisnete **Shrani** ali znova vstavite pisalo S Pen v režo po pisanju beležke, bo beležka shranjena v aplikacijo **Samsung Notes**.

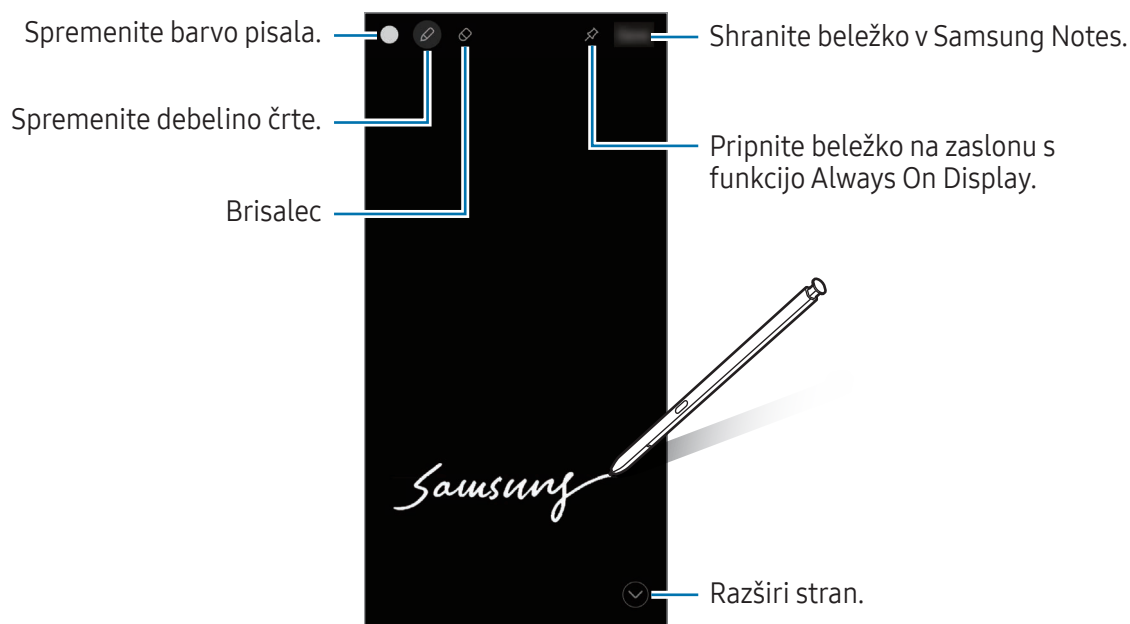


Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** in nato pritisnite stikalo **Beleške na izklopljenem zaslonu**, da ga vklopite.

Pripenjanje beležke na zaslon s funkcijo Always On Display

Za pripenjanje beležke pri izklopljenem zaslonu na zaslon s funkcijo Always On Display pritisnite  → **Prip. na Always On Display**. Pripeta beležka ne bo samodejno shranjena.

Če želite urediti pripeto beležko, dvakrat pritisnite beležko. Če znova pripnete urejeno beležko na zaslon s funkcijo Always On Display, bo izvorna beležka shranjena v aplikacijo **Samsung Notes**.

Da pomanjšajte pripeto beležko, dvakrat pritisnite . Beležka bo na zaslonu s funkcijo Always On Display prikazana kot ikona . Za ponovni ogled beležke, dvakrat pritisnite .

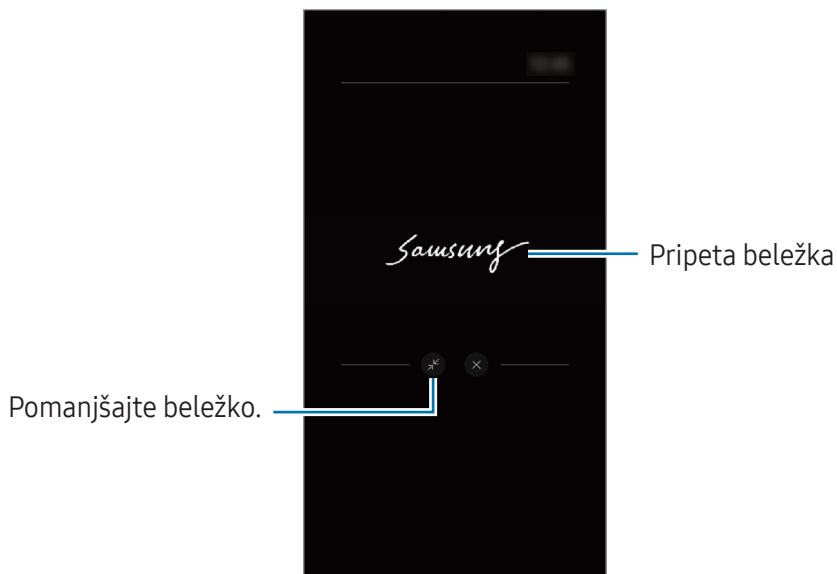

Če po odprtju beležke ne izvršite nobenega dejanja po določenem času, se beležka samodejno pomanjša.

Odklepanje zaslona s pisalom S Pen (Galaxy S22 Ultra)

Če je zaslon zaklenjen, medtem ko je pisalo S Pen povezano, lahko odklenete zaslon s pritiskom gumba pisala S Pen.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **S Pen** → **Več nastavitev pisala S Pen**.
- 2 Pritisnite stikalo **Odklepanje pisala S Pen**, da ga vključite.
Zdaj lahko odklenete zaslon s pritiskom gumba pisala S Pen.



- Funkcija **Odklepanje pisala S Pen** je na voljo samo, če je nastavljena metoda za zaklep zaslona.
- Za uporabo te funkcije mora biti pisalo S Pen povezano z vašo napravo.

Samsung Notes

Uvod


Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Ustvarjanje beležk

- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite  in ustvarite opombo.
Vnosno metodo lahko spremenite s pritiskom  ali .

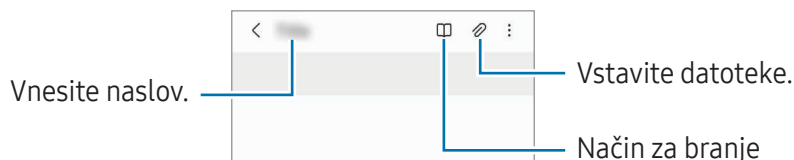

- 2 Ko končate sestavljanje opombe, pritisnite gumb Nazaj, da jo shranite.
Če želite shraniti opombo v drugi obliki zapisa datoteke, pritisnite  → **Shr. kot dat.**


Izbris opomb

Pritisnite in zadržite opombo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Sestavljanje opomb z rokopisom

Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite  za risanje ali pisanje v svoji pisavi.

Svoj rokopis lahko lažje vnesete, če zaslon povečate tako, da na njem odmaknete prsta drug od drugega.

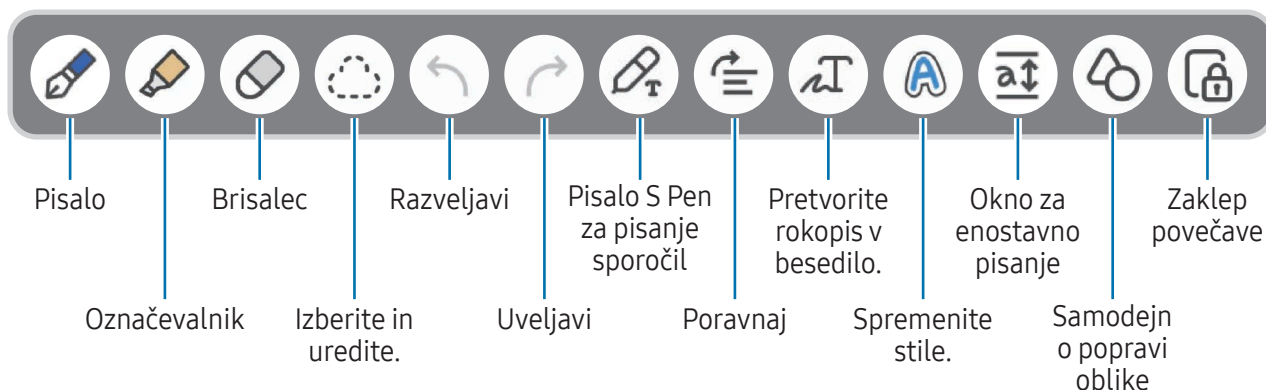

Če vnos na dotik ne dela na modelu, ki podpira pisalo S Pen, pritisnite  → **Risanje s prstom je vklopljeno.**

Uporaba radirke

Če želite izbrisati rokopis iz opombe, pritisnite  in izberite območje za izbris. Prav tako lahko izberete območje s pritiskom in držanjem gumba pisala S Pen.

Če želite spremeniti vrsto radirke, ponovno pritisnite .

- **Radirka potez:** izbrišite izbrano vrstico.
- **Radirka območja:** izbrišite samo izbrano območje. Velikost radirke lahko prilagodite, če povlečete vrstico za prilagoditev velikosti.




Tudi z najmanjšo radirko morda ne boste mogli natančno izbrisati želeni del.

Urejanje ročno napisanih opomb

Uredite ročno napisane opombe z različnimi možnostmi urejanja, kot so rezanje, premikanje ali spreminjanje velikosti.

- 1 Če opomba vsebuje rokopis, pritisnite .
Če želite spremeniti obliko izbora, ponovno pritisnite .
- 2 Pritisnite ali narišite črto okoli vnosa, da ga izberete.
 - Za premik vnosa na drugo lokacijo, izberite vnos in ga povlecite na novo lokacijo.
 - Če želite spremeniti velikost izbora, pritisnite vnos in povlecite rob okvirja, ki se prikaže.

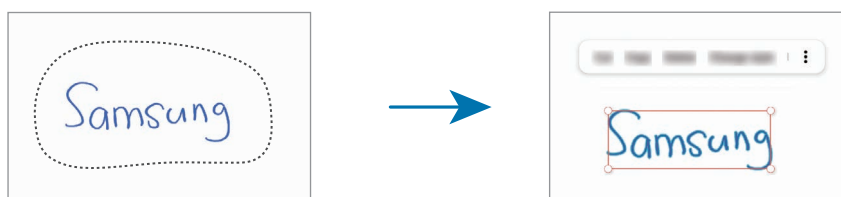

- 3 Uredite vnos z uporabo razpoložljivih možnosti.

Pretvarjanje rokopisa v besedilo

Pritisnite  in s pisalom S Pen pišite po zaslonu. Rokopis bo takoj zamenjan z besedilom.

Ko zaključite pisanje po zaslonu, pritisnite . Na zaslonu predogleda se prikažejo možnosti. Če povlečete  ali , lahko izberete želeni rokopis. Če želite zamenjati rokopis z besedilom, pritisnite **Pretvori**.



Vodoravna poravnava vsebine


Svoj rokopis in risbe lahko poravnate vodoravno.

Ko končate pisanje ali risanje po zaslonu, pritisnite .

Spreminjanje stilov

Rokopisu in skicam lahko spremenite stil.

Ko končate pisanje ali risanje po zaslonu, dvakrat pritisnite  in izberite želeno barvo ali debelino črt. Nato pisalo S Pen usmerite proti mestu, kjer želite uporabiti slog. Ko se prikaže ikona , pritisnite mesto, kjer želite uporabiti slog.

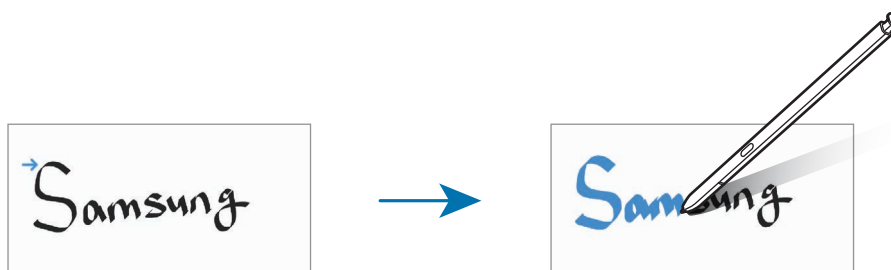

Uporaba okna za enostavno pisanje

Uporabite okno za enostavno pisanje za lažji vnos rokopisa.

Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite . Polje za vnos bo povečano in prikazano kot okno za enostavno pisanje.



Samodejno popravljanje oblik

Pritisnite  in narišite obliko. Oblika bo popravljena.

Snemanje glasovnih opomb

Pri ustvarjanju opombe posnemite svoj glas, vsebina pa bo nato sinhronizirana s posnetkom.

Na zaslonu za sestavljanje opomb pritisnite  → **Glasovni posnetek** in ustvarite opombo.

Izberite opombo na seznamu in pritisnite , da predvajate posnetek. Nato bo vsebina, ki ste jo ustvarili, prikazana na zaslonu skupaj s posnetkom.

Dodajanje beležk v datoteke PDF

Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**, pritisnite  in izberite datoteko PDF. Beležke lahko dodate v datoteko PDF.

Pripenjanje opombe na domači zaslon

Pripnite opombo na domači zaslon, da si jo lahko hitro ogledate ali jo odprete in uredite.


- 1 Zaženite aplikacijo **Samsung Notes**.
- 2 Izberite opombo in pritisnite  → **Dodaj v** → **Domači zaslon**.
Opomba bo dodana na domači zaslon.

Pripenjanje vsebine

Opombi lahko hitro dodate vsebino, kot je povezava do spletne strani ali slika.

- 1 Če želite ob uporabi aplikacije **Samsung Internet**, **Sporočila** ali **Galerija** pripeti vsebino, zaženite aplikacijo **Samsung Notes** v pogledu razdeljenega zaslona ali v pojavnem oknu. Za več informacij o pogledu razdeljenega zaslona ali pojavnem oknu glejte [Več oken](#).
Prav tako lahko dvakrat pritisnete na zaslonu, medtem ko pritiskate in držite gumb pisala S Pen, ali odprete Okno ukazov po zraku in pritisnete **Ustvari zapisek**.
Možnosti, ki jih lahko uporabite, bodo prikazane na dnu zaslona orodja za sestavljanje opomb.

2 Izberite želeno možnost.

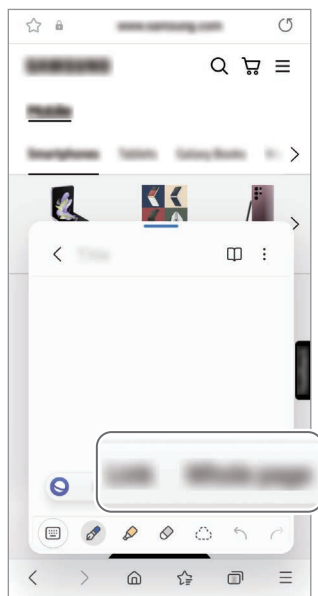

PENUP (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G)

PENUP je storitev družabnega omrežja za deljenje umetnin, narisanih s pisalom S Pen. Objavite svoje umetnine, oglejte si umetnine drugih oseb in pridobite koristne nasvete za risanje.

Zaženite aplikacijo **PENUP**.

Fotoaparar

Uvod

Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetkov na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparar**.

Aplikacijo lahko odprete tudi tako, da dvakrat pritisnete stranski gumb ali povlečete  na zaklenjenem zaslonu v levo.




- Nekaterе funkcije kamere niso na voljo, če zaženete aplikacijo **Fotoaparar** z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in je metoda za zaklep zaslona nastavljena.
- Fotoaparar se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Nekaterе metode morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja ali modela.

2 Pritisnite na sliko na zaslonu predogleda, kjer želite, da fotoaparar izostri sliko.

Če želite prilagoditi svetlost slik, povlecite prilagoditveno vrstico, ki se prikaže nad ali pod okroglim okvirjem.

3 Pritisnite za fotografiranje.

Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali desno oziroma podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.

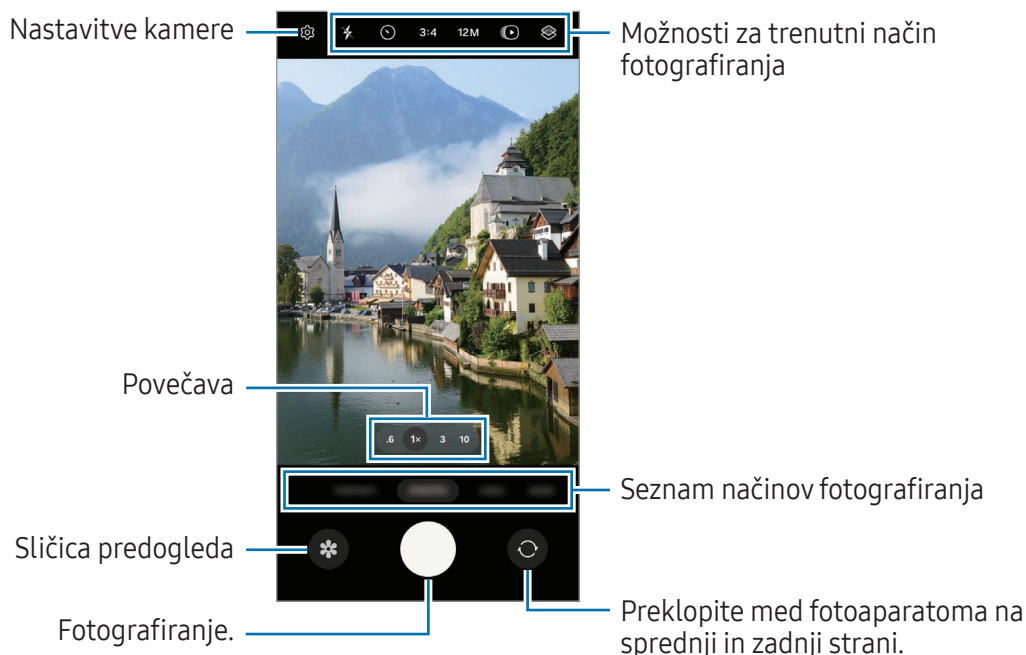

- Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
- Izostritev morda ne bo čista, če je motiv blizu. Fotografije in posnetke snemajte z ustrezne razdalje.
- Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparata in poskusite znova.
- Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Fotoaparata naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kaže na težave z delovanjem naprave.
- Največja kapaciteta za snemanje videoposnetka se lahko razlikuje glede na ločljivost.
- Kamera se lahko zamegli ali se na njej nabere kondenzacija, če je naprava izpostavljena nenadnim spremembam temperature zraka, zaradi razlike v temperaturi na zunanji in notranji strani pokrova kamere. Poskušajte se izogibati tovrstnim pogojem, če nameravate uporabiti kamero. Če pride do zameglitve, pred fotografiranjem ali snemanjem videov pustite, da se kamera posuši naravno pri sobni temperaturi, saj bodo v nasprotnem primeru lahko rezultati videti zamegljeni.

Uporaba funkcij povečave

Izberite **0.5x** ali **0.6x/1x/3x/10x** ali povlecite v levo ali desno za povečavo ali pomanjšavo. Lahko pa razmaknete dva prsta na zaslonu za povečavo ali ju približate za pomanjšavo. Če razmerje povečave preseže določeno raven, se prikaže zemljevid povečave, ki prikazuje, kateri del slike je povečan.

- **0.5x/0.6x**: z izjemno širokokotno kamero lahko fotografirate in snemate širokokotne videoposnetke pokrajin.
- **1x**: s širokokotno kamero lahko fotografirate in snemate videoposnetke običajnih razmerij.
- **3x**: s telefoto kamero (3 x) lahko fotografirate in snemate videoposnetke s povečanimi predmeti.
- **10x**: s telefoto kamero (10 x) lahko fotografirate ali snemate videoposnetke povečanega predmeta.



- Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
- Razpoložljive funkcije povečave so lahko odvisne od modela.

Zaklep izostritve (AF) in osvetlitve (AE)

Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov, lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.

Dotaknite se območja za izostritev in ga zadržite. Na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.



Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od načina fotografiranja.

Uporaba tipke za fotoaparat

- Dotaknite se tipke za fotoaparat za snemanje in jo zadržite.
- Za zajem zaporednim posnetkov podrsnite tipko za fotoaparat do roba zaslona in jo zadržite.
- Če dodate še eno tipko za fotoaparat, jo lahko premaknete na poljubno mesto na zaslonu za bolj priročno fotografiranje. Na zaslonu s predogledom pritisnite  → **Načini snemanja** in pritisnite stikalo **Lebdeči gumb Sprožilec**, da ga vklopite.

Možnosti za trenutni način fotografiranja

Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.

- ✂ : vklopite ali izklopite bliskavico.
- ⌚ : izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparati samodejno posname fotografijo.
- 3:4 : izberite razmerje višina/širina za slike.
- 12M : izberite ločljivost za slike.
- 🎬 : vklopite ali izklopite funkcijo fotografije v gibanju. Če funkcijo vklopite, bo za nekaj sekund, preden pritisnete tipko za fotoaparati, posnet tudi videoposnetek.
- 📷 : vklopite ali izklopite funkcijo Izjemno mirno.
- 🌀 : spremenite čas snemanja za videoposnetke s hiper zamikom.
- AUTO : izberite hitrost sličitve za videoposnetke s hiper zamikom.
- 9:16 : izberite razmerje višina/širina za videoposnetke.
- FHD 30 / FHD AUTO / FHD : izberite ločljivost za videoposnetke.
- 🌫 : uporabite učinek filtriranja ali lepote učinke.
- ☉ : izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. ☉ **Sredinsko uteženo merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu posnetka. (⬢) **Matrično merjenje** poenoti celoten prizor. (⬢) **Točkovno merjenje** izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem osrednjem delu posnetka.
- ⚙ : prilagodite barvni ton.
- 💧 : v načinu **HRANA** izostrite motiv znotraj okvirja in zameglite sliko izven okvirja.
- 🌡 : v načinu **HRANA** prilagodite barvno temperaturo.
- 🏃 : vklopite ali izklopite funkcijo zaznavanja gibanja pri snemanju super počasnih videoposnetkov.
- ⬇ : v načinu **REŽISERJEV POGLED** spremenite možnost shranjevanja.
- 🖼 : v načinu **REŽISERJEV POGLED** spremenite zaslon.
- 🔧 : ko delate posamezne posnetke, prilagodite možnosti fotografiranja.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na model ali način fotografiranja.

Način fotografiranja

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA** in pritisnite  za zajem fotografije.

Sprememba ločljivosti

Lahko delate fotografije visoke ločljivosti.

V možnosti fotografiranja pritisnite **12M**, da spremenite ločljivost na želeno nastavitev, in fotografirajte.




Ločljivost je lahko odvisna od modela.

Predlogi za posnetek

Kamera predlaga idealno kompozicijo za fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.

Na zaslonu predogleda pritisnite  in nato pritisnite stikalo **Predlogi za posnetek**, da ga vklopite.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **FOTOGRAFIJA**.
Na zaslonu predogleda se prikaže vodilo.
- 2 Usmerite vodilo v motiv.
Kamera prepozna kompozicijo in priporočena kompozicija se prikaže na zaslonu predogleda.
- 3 Napravo premaknite, tako da se vodilo ujema s priporočeno kompozicijo.
Ko je dosežena idealna kompozicija, se vodilo spremeni v rumeno.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

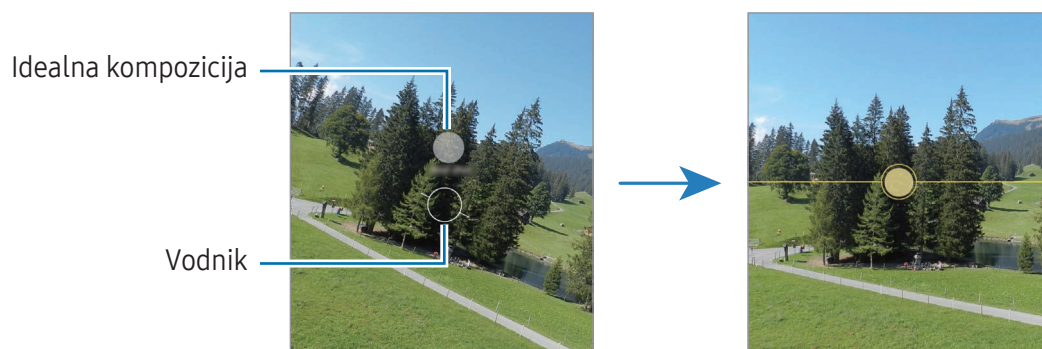

Snemanje posnetkov sebe

Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani.

- 1 Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite  za preklop na fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
- 2 Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Za avtoportrete s širokokotnim posnetkom pokrajine ali ljudi pritisnite .
- 3 Pritisnite  za fotografiranje.

Snemanje čistih posnetkov od blizu

Posnemite jasne fotografije svojega motiva od blizu.

- 1 Na zaslonu predogleda pritisnite **1x**.
 - 2 Fotoaparat približajte motivu.
 - 3 Ko se pojavi , pritisnite , da fotografirate.
-  Če ta funkcija ni vklopljena, pritisnite , da jo vklopite.

Uporaba učinkov filtra in lepotnih učinkov

Pred posnetkom fotografije lahko izberete učinek filtriranja in spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika obraza.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite .
- 2 Izberite učinke in fotografirajte.
Če pritisnete , lahko prenesete filtre iz **Galaxy Store** ali pa ustvarite svoj filter, tako da uporabite sliko z barvnim tonom iz **Galerija**, ki vam je všeč.

Video način

Kamera samodejno prilagodi možnosti snemanja glede na okolico.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VIDEO** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.

- Če želite med snemanjem preklopiti med fotoaparatom na sprednji in zadnji strani, podrsnite navzgor ali navzdol na zaslону predogleda ali pritisnite .
- Če želite med snemanjem videa zajeti sliko, pritisnite .
- Če želite pri snemanju videoposnetka posneti zvok iz določene strani z višjo glasnostjo, kamero obrnite v to smer in prilagodite povečavo.

2 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.



- Če med snemanjem videa dalj časa uporabljate funkcijo za povečanje videa, se lahko kakovost videa zniža, da se naprava ne bi pregrela.
- Optična povečava morda ne bo delovala v okoljih s šibko svetlobo.

Sprememba ločljivosti

Lahko snemate videe visoke ločljivosti z največjo ločljivostjo 8K.

V možnosti fotografiranja pritisnite **FHD 30** ali **FHD AUTO**, da spremenite ločljivost na želeno nastavitev, in posnemite video.

Ko posnamete videoposnetek, ga predvajajte v aplikaciji **Galerija**. Ko pritisnete  na zeleni sličici, bo sličica shranjena kot fotografija.

Stabilizacija videoposnetkov (Izredno mirno)

Če je med snemanjem videoposnetkov veliko tresenja telefona, uporabite funkcijo Izjemno mirno snemanje za še dodatno stabilizacijo videoposnetka.

Pritisnite **VIDEO** na seznamu načinov snemanja, pritisnite  v možnostih snemanja, da vklopite funkcijo, in nato posnemite videoposnetek.

Uporaba funkcije samodejnega kadriranja

(Spreminjanje kota snemanja in povečave s sledenjem osebam)

Napravo lahko nastavite tako, da samodejno spremeni kot fotografiranja in povečavo s prepoznavo oseb in sledenjem osebam med snemanjem videoposnetkov.

Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VIDEO** in nato še , da vklopite funkcijo, ter posnemite videoposnetek.


Za sledenje in prilagoditev kota snemanja in povečavo izbrane osebe pritisnite okvir, ki je prikazan okrog osebe. Če želite izklopiti sledenje, ponovno pritisnite okvir.

Način režiserskega pogleda (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)

Snemajte videoposnetke s številnimi zornimi koti s spreminjanjem kamer. Videoposnetke fotoaparata na sprednji in zadnji strani lahko shranite ločeno in jih urejate. Videoposnetke lahko predvajate tudi na različne načine, na primer v razdeljenem pogledu ali pogledu slike v sliki.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **REŽISERJEV POGLED**.
- 2 Izberite zaslon in sličico kamere, ki jo želite uporabiti, in pritisnite  za snemanje videoposnetka.
 - Če želite ločeno shraniti videoposnetke fotoaparata na sprednji in zadnji strani, pritisnite .
 - Če želite zamenjati zaslon pred začetkom snemanja, pritisnite  in izberite želeni zaslon.
 - Sličico kamere lahko zamenjate med snemanjem. Če je sličica skrita, pritisnite , da se prikaže.
- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

Spremenite možnost shranjevanja.

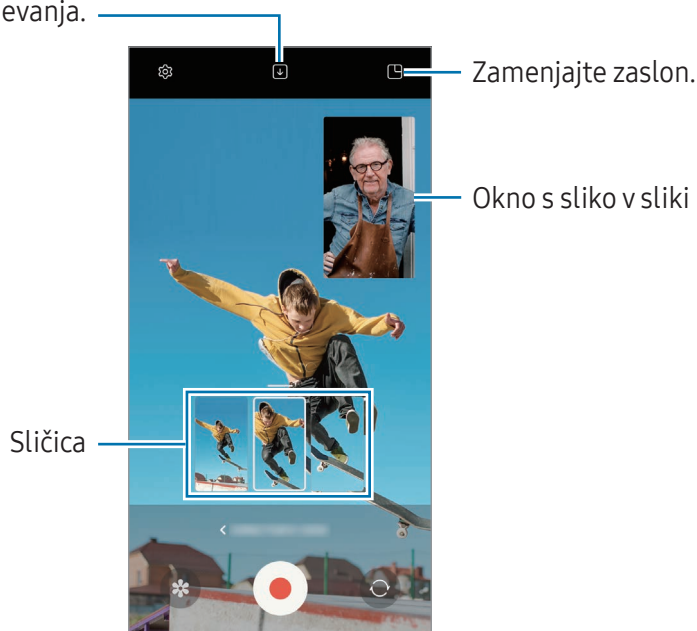

Upravljanje okna slike v sliki med predvajanjem videoposnetka

Če nastavite zaslon na prikaz  **Pogled slike v sliki**, lahko med snemanjem ali predvajanjem videoposnetka spremenite velikost ali lokacijo okna slike v sliki.

- 1 Na zaslonu za predogled pritisnite , da spremenite možnost shranjevanja v  **Sprednji in hrbtni video shrani kot ločena videa 16 : 9**.
- 2 Pritisnite , da posnamete video.
Velikost ali lokacijo okna s sliko v sliki lahko spremenite pred in med snemanjem.
 - Če želite povečati okno s sliko v sliki, pritisnite okno in nato še .
 - Če želite premakniti okno s sliko v sliki, ga povlecite na želeno mesto.
- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.


Okno s sliko v sliki lahko upravljate tudi med predvajanjem videoposnetka. Na zaslonu s predogledom pritisnite sličico predogleda ali pa odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, nato pa pritisnite  → **Odpi v video predvajaln**.

Način dvojnega snemanja (Galaxy S21 FE 5G)

Na enem zaslonu lahko hkrati snemate videoposnetke predmeta in osebe, ki snema.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **DVOJNO SNEMANJE**.
- 2 Pritisnite , da posnamete video.
Če želite zamenjati zaslon, preden začnete snemati, pritisnite .

- 3 Pritisnite  za zaustavitev snemanja videa.

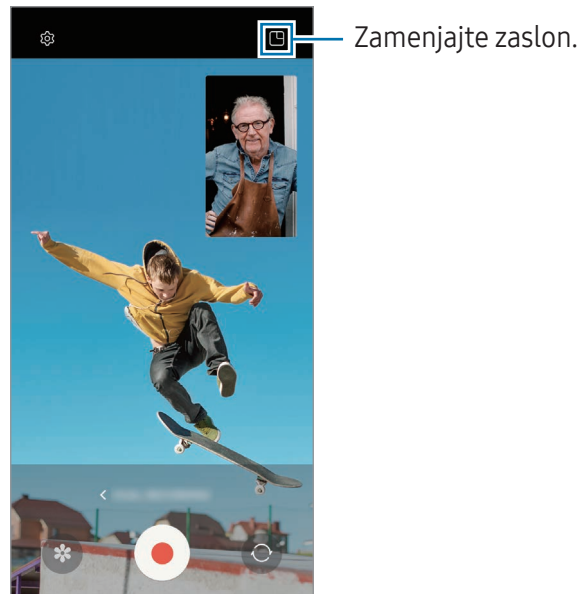

Način enega posnetka


Posnemite različne fotografije in videoposnetke z enim posnetkom.

Naprava samodejno izbere najboljši posnetek in ustvari fotografije s filtri ali videoposnetke, na katerih se določeni odseki ponavljajo.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **EN POSNETEK**.
- 2 Pritisnite  za zajem zelenega prizora.

3 Ko končate, pritisnite sličico predogleda.

Če si želite ogledati še druge rezultate, povlecite ikono  navzgor. Če želite rezultate shraniti posamično, pritisnite **Izberi**, odkljukajte zelene elemente in nato pritisnite .

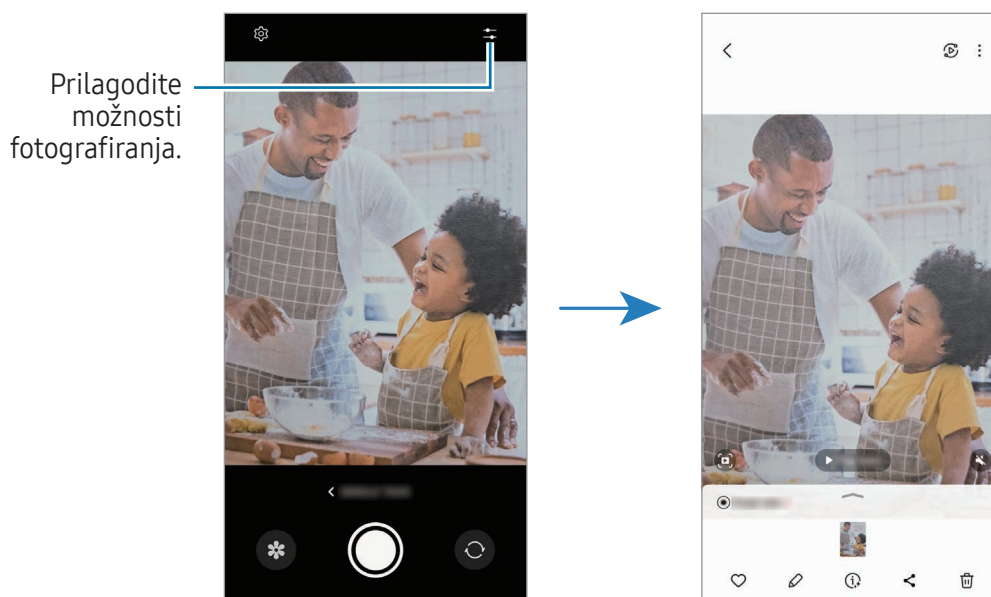

Način portreta/Video način portreta

V načinu portreta ali video načinu portreta lahko posnamete fotografije ali videoposnetke, pri katerih so ozadja zamegljena in motivi jasno izstopajo. Uporabite lahko tudi učinek ozadja in ga po posneti fotografiji uredite.

1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **PORTRET** ali pritisnite **VEČ** → **POKONČNI VIDEO**.

2 Pritisnite  in izberite želen učinek ozadja.

Če želite prilagoditi intenzivnost učinka ozadja, povlecite vrstico za prilagoditev.

- 3 Ko se na zaslonu predogleda prikaže **Pripravljeno**, pritisnite  za zajem fotografije ali  za snemanje videa.



- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način snemanja.
- To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
- Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
 - Naprava ali motiv je v gibanju.
 - Motiv je pretanek ali transparenten.
 - Motiv je podobne barve kot ozadje.
 - Motiv ali ozadje je pusto.

Profesionalni način/profesionalni videonačin

Posnemite fotografije ali videoposnetke z ročnim nastavljanjem različnih možnosti fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.

Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **PROFESIONALNO** ali **PROFESIONALNI VIDEO**.

Izberite možnosti in prilagodite nastavitve in nato pritisnite , da posnamete fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Razpoložljive možnosti

-  : ponastavite nastavitve.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar pa lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum na fotografijah ali v videoposnetkih.
- **SPEED**: prilagodite hitrost sprožilca. Nizka hitrost sprožilca omogoča, da v notranjost prodre več svetlobe, zato so slike ali videoposnetki svetlejši. To je idealno za fotografiranje ali snemanje pokrajine ali fotografiranje ali snemanje ponoči. Visoka hitrost sprožilca zmanjša prodor svetlobe v notranjost. To je idealno za fotografiranje ali snemanje hitro premikajočih se motivov.
- **EV**: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **FOCUS**: spremenite način izostritve. Povlecite prilagoditveno vrstico, da ročno prilagodite izostritev.
- **WB**: izberite ustrezno nastavev beline, da bodo imele slike realistični barvni razpon. Nastavite lahko temperaturo barve.
- **MIC**: izberite smer, v kateri želite snemati zvok na višjem nivoju. Uporabite lahko tudi mikrofonsko USB ali Bluetooth, in sicer tako, da ga povežete s svojo napravo (profesionalni videonačin).
- **ZOOM**: prilagodite hitrost povečave (profesionalni videonačin).

Sprememba ločljivosti

Lahko snemate videe visoke ločljivosti z največjo ločljivostjo 8K.


V možnosti fotografiranja pritisnite **FHD**₃₀, da spremenite ločljivost na želeno nastavev, in posnemite video.

Ko posnamete videoposnetek, ga predvajajte v aplikaciji **Galerija**. Ko pritisnete , na zeleni sličici, bo sličica shranjena kot fotografija.

Ločevanje območja izostritve in območja osvetlitve

Ločite lahko področja izostritve in področja osvetlitve.

Dotaknite se zaslona predogleda in ga zadržite. Okvir AF/AE se prikaže na zaslonu. Povlecite okvir na območje, kjer želite ločiti območje izostritve in območje osvetlitve.

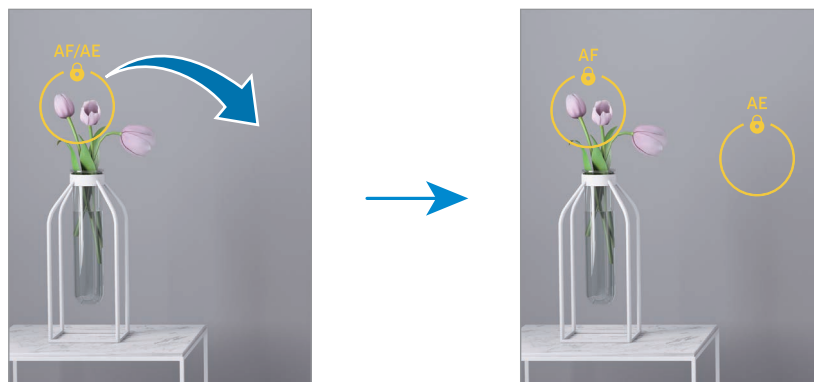

Nočni način

S tem načinom lahko posnamete fotografijo brez bliskavice pri šibki svetlobi. Z uporabo stojala lahko dosežete svetlejše in stabilnejše rezultate.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ → NOČ**.
Če čas, ki se prikaže na desnem dnu zaslona, nastavite na **Največ**, bodo slike morda bolj jasne.
- 2 Pritisnite  in napravo držite mirno, dokler ni fotografiranje končano.

Način za hrano

Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ → HRANA**.
Na zaslonu se bo pojavil okvir, območje zunaj okvirja pa bo zamegljeno.
- 2 Če želite spremeniti velikost okvirja, povlecite rob okvirja.
Pritisnite zeleno območje ali pa okvir povlecite, da ga premaknete.
- 3 Pritisnite  in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvne temperature.
- 4 Pritisnite  za fotografiranje.

Način panorame

Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v širok prizor.


- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **PANORAMA**.
- 2 Pritisnite  in napravo počasi premikajte v eno smer.
Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
- 3 Pritisnite  za prenehanje fotografiranja.

 Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.

Način zelo počasnega posnetka

Zelo počasen posnetek je funkcija, ki počasi snema trenutek, ki gre hitro mimo, da boste lahko pozneje uživali v njem.

- 1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **IZR. POČASI** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Naprava posname trenutek v zelo počasnem posnetku in ga shrani kot video.
- 2 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Za urejanje dela zelo počasnega posnetka pritisnite  in povlecite vrstico za urejanje odseka v levo ali desno.

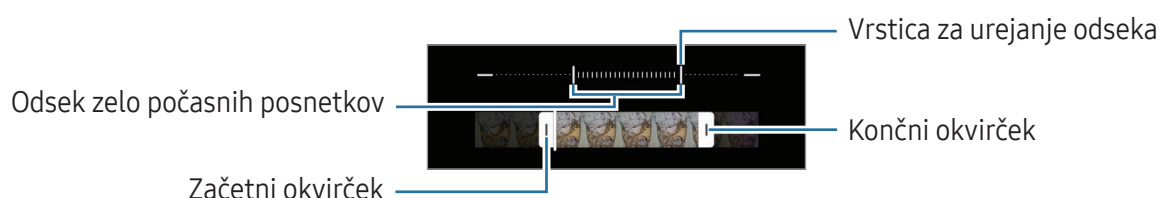

 To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe. Pri snemanju videoposnetkov v zaprtih prostorih z neustrezno ali šibko svetlobo je lahko zaslon videti temen ali zrnat. Zaslon lahko utripa pri določenih svetlobnih pogojih, kot so kraji s fluorescentno osvetlitvijo.

Samodejno snemanje videoposnetkov v zelo počasnem posnetku

Če želite trenutek posneti v zelo počasnem posnetku, pritisnite , da vklopite možnost, ko je v območju zaznavanja gibanja zaznano gibanje. Funkcija zaznavanja gibanja se vklopi in območje zaznavanja gibanja se prikaže na zaslonu predogleda.

Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Ob zaznanem gibanju bo naprava začela snemati v zelo počasnem posnetku in ga shranila kot video.

 Snemanje zelo počasnega posnetka se lahko začne ob nezaželenem trenutku pod naslednjimi pogoji:

- Ko se naprava trese ali se drug predmet premika v bližini motiva v območju zaznavanja gibanja.
- Pri snemanju v svetlobi, ki utripa, kot na primer na krajih s fluorescentno osvetlitvijo.

Način počasnega posnetka

Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke videoposnetkov, za katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.


1 Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite **VEČ** → **POČASNI POSNETEK** in pritisnite , da posnamete videoposnetek.

2 Ko končate s snemanjem, pritisnite  za zaustavitev.

3 Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.

Hitri odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku, videoposnetek pa se začne predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.

Za urejanje dela počasnega posnetka pritisnite  in povlecite vrstico za urejanje dela v levo ali desno.

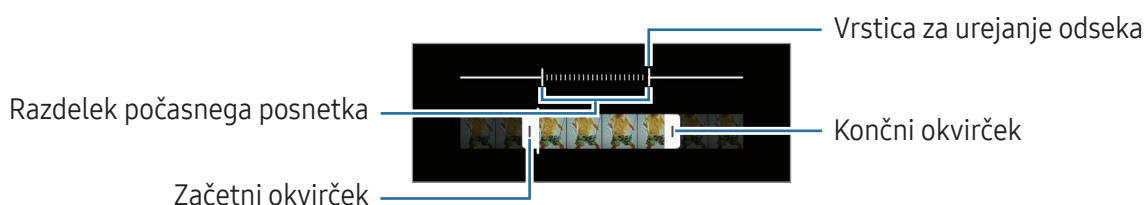

Način hitrega posnetka

Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre posnetke.

- 1 Na seznamu načinov snemanja pritisnite **VEČ** → **HIPERZAMIK**.
- 2 Pritisnite **AUTO** in izberite možnost hitrosti sličic.
 - Če nastavite hitrost sličic na **AUTO**, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v skladu s spreminjanjem okolice.
 - Če želite posneti zvezdne sledi, nastavite hitrost sličic na **+300x** in pritisnite .
- 3 Pritisnite , da pričnete s snemanjem.
- 4 Pritisnite , da končate s snemanjem.

Prilagoditev nastavitev fotoaparata

Na zaslonu za predogled pritisnite . Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno snemalnega načina.

Pametne funkcije

- **Opt. branje dokum. in besedila:** prikažite tipko () za optično branje dokumentov in besedil, ki jih zazna fotoaparati na zadnji strani.
- **Optično branje kod QR:** nastavite napravo, da skenira kode QR iz zaslona predogleda.
- **Predlogi za posnetek:** napravo nastavite tako, da predlaga idealno kompozicijo za fotografijo s prepoznavo položaja in kota motiva.
- **Napredne možnosti inteligence**
 - **Optimizacija kakovosti:** izberite možnost kakovosti.
 - **Optimizator prizorišča:** nastavite napravo, da samodejno prilagodi nastavitve barve in uporabi optimiziran učinek glede na motiv ali prizor.

Slike

- **Podrsajte gumb Sprožilec za::** izberete dejanje, ki ga želite izvesti, ko tipko za fotoaparati podrsnete do roba zaslona in jo pridržite.
- **Vodni žig:** dodajte vodni žig v spodnji levi kot med snemanjem slik.

- **Napredne možnosti slik:** izberite, kako želite shraniti sliko.
 - **Visoko učinkovite slike:** snemanje fotografij v Obliki slik z visoko učinkovitostjo (HEIF).
 - **Oblika slike v načinu Pro:** izberite obliko zapisa datoteke za shranjevanje slik, posnetih v profesionalnem načinu. Datoteke JPEG stisnejo slike in zavzamejo manj prostora v shrambi. Datoteke RAW (oblika zapisa datotek DNG) vsebujejo vse podatke slike za najboljšo kakovost slike in shranijo nestisnjene slike, vendar pa zasedejo več prostora v shrambi. Če izberete **Obliki zapisa RAW in JPEG**, je vsaka fotografija shranjena v dveh oblikah zapisa, in sicer DNG ter JPG.
 - **Kopije RAW:** shranite fotografije kot datoteko JPEG in RAW (oblika zapisa datoteke DNG) v profesionalnem načinu. Datoteke JPEG stisnejo slike in zavzamejo manj prostora v shrambi. Datoteke RAW vsebujejo vse podatke slike za najboljšo kakovost slike in shranijo nestisnjene slike, vendar pa zasedejo več prostora v shrambi.

Posnetki sebe

- **Shr. posn. sebe kot v predogledu:** napravo nastavite tako, da shrani fotografije, ko se prikažejo na zaslonu predogleda, ko jih posnamete s fotoaparatom na sprednji strani, ne da bi jih obrnili.
- **Preklop fotoap. s podr. gor/dol:** to funkcijo vklopite, če želite med kamerami preklapljati s podrseljajem navzgor ali navzdol na zaslonu s predogledom.

Videi

- **Samodejno št. sličic na sekundo:** napravo nastavite tako, da snema bolj svetle videoposnetke pri šibki svetlobi, s samodejno optimizacijo števila slik v sekundi.
- **Stabilizacija videa:** vklopite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno sliko, ki jo povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videoposnetka.
- **Napredne možnosti videoposnetkov:** napravo nastavite tako, da uporabi napredno možnost snemanja.
 - **Videi z zelo učink. por. prost.:** posnamete lahko videoposnetke v obliki zapisa High Efficiency Video Codec (HEVC). Vaši videoposnetki HEVC bodo shranjeni kot stisnjene datoteke, ki zasedejo manj shrambe v napravi.
 - **Videi z visoko bitno hitrostjo:** povečajte bitno hitrost videoposnetkov. Če uporabljate to funkcijo, je lahko velikost datoteke večja kot pri običajnih videoposnetkih.
 - **Videi HDR10+:** snemate lahko videoposnetke, pri katerih sta optimizirana kontrast in barva vsakega prizora.

- **Mikrofon za povečavo:** med snemanjem videoposnetka lahko snemate zvok iz smeri povečave z višjo glasnostjo.
- 
 - Videoposnetkov HEVC morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah ali jih deliti v spletu.
 - V nekaterih načinih fotografiranja ne morete snemati videoposnetkov v obliki zapisa HEVC.
 - Za pravilno predvajanje videoposnetka HDR10+ mora naprava podpirati HDR10+.

Splošno

- **Samodejni HDR:** fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v svetlih ali temnih prostorih.
- **Samodejno ostrenje pri sledenju:** nastavite napravo, da sledi in samodejno ostri izbrani motiv. Ko izberete motiv na zaslonu za predogled, naprava izostri motiv tudi v primeru, če se ta premika ali če spremenite položaj kamere.
-  Sledenje motiva morda ne bo uspešno v naslednjih primerih:
 - motiv je prevelik ali premajhen,
 - prekomerno gibanje motiva,
 - motiv je osvetljen od zadaj oz. fotografiranje v temnem prostoru,
 - barve ali vzorci na motivu in ozadju so enaki,
 - če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije,
 - prekomerno tresenje fotoaparata,
 - ločljivost videoposnetka je visoka.
 - pri povečavi ali pomanjšavi z uporabo optične povečave.
- **Mrežne črte:** prikaz vodil iskala vam pomaga pri kompoziciji, ko izbirate motive.
- **Lokacijske oznake:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
- 
 - Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih ali v slabih vremenskih razmerah.
 - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavev označevanje lokacije.
- **Načini snemanja:** izberite dodatne metode snemanja za fotografiranje ali snemanje videa.

- **Nastavitve, ki jih želite obdrž.:** ohranite zadnje uporabljene nastavitve, kot je način snemanja, ko odprete kamero.
- **Povratne informacije z vibrir.:** nastavite napravo tako, da zavibrira v določenih situacijah, na primer ko pritisnete tipko za fotoaparatus.

Zasebnost

- **Obvestilo o zasebnosti:** odprite obvestilo o zasebnosti.
- **Dovoljenja:** dostopajte do dovoljenj, ki so potrebna za uporabo aplikacije Kamera.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavite nastavitve fotoaparata.
- **Več o aplikac. Fotoaparatus:** oglejte si različico aplikacije Kamera in pravne informacije.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.


Galerija

Uvod

Dostopajte do slik in videoposnetkov, shranjenih v svoji napravi. Lahko tudi upravljate slike in videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe.


Uporaba galerije

Odprite aplikacijo **Galerija**.

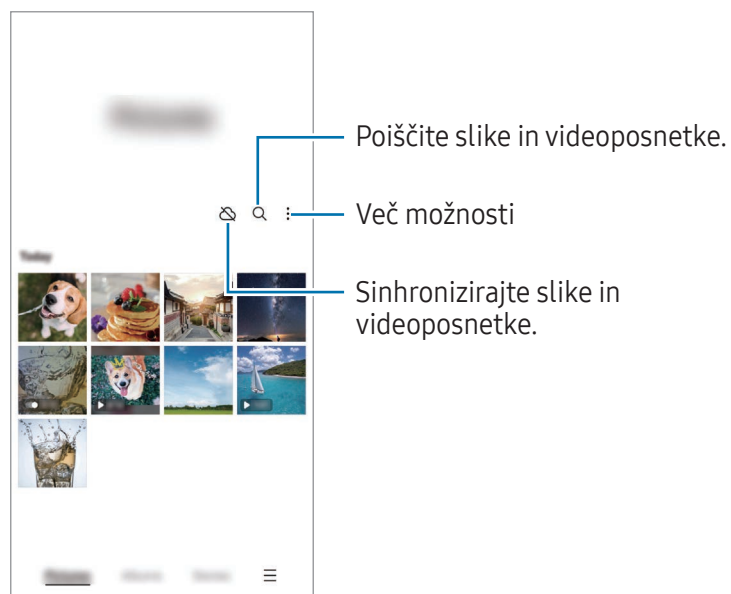


Ogled slik

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

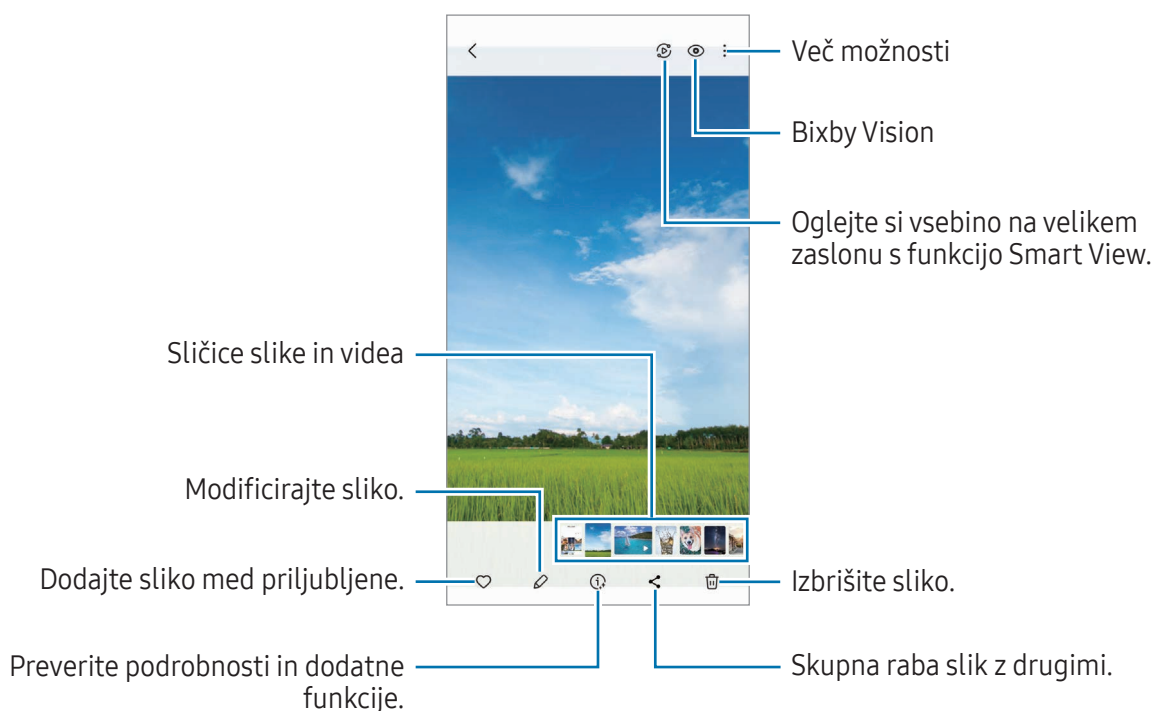

Obrezovanje povečanih fotografij


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Razmaknite prsta na območju, ki ga želite shraniti, in pritisnite . Obrezano območje bo shranjeno kot datoteka.

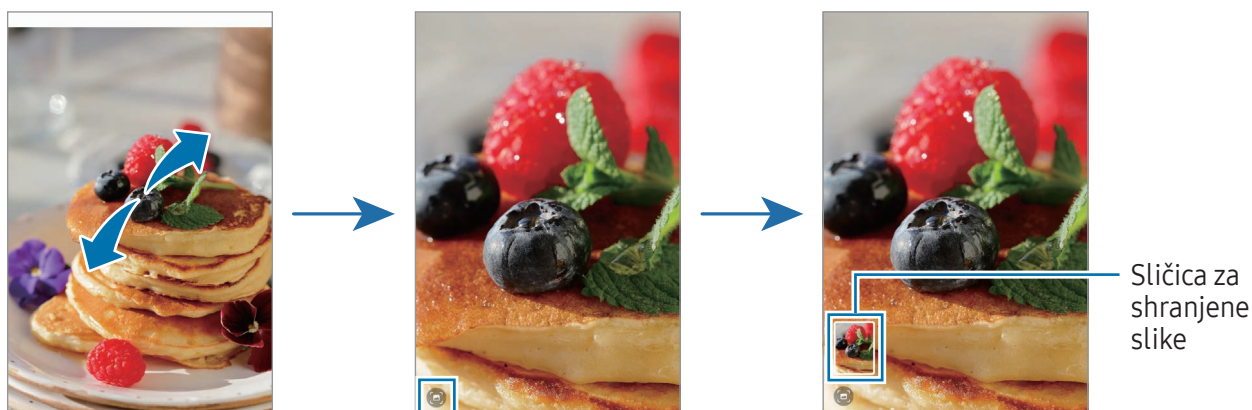

Ogled videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če si želite ogledati druge datoteke, podrsnite v levo ali desno na zaslonu.

Če želite uporabiti več možnosti med predvajanjem, pritisnite  → **Odpri v video predvajaln.**

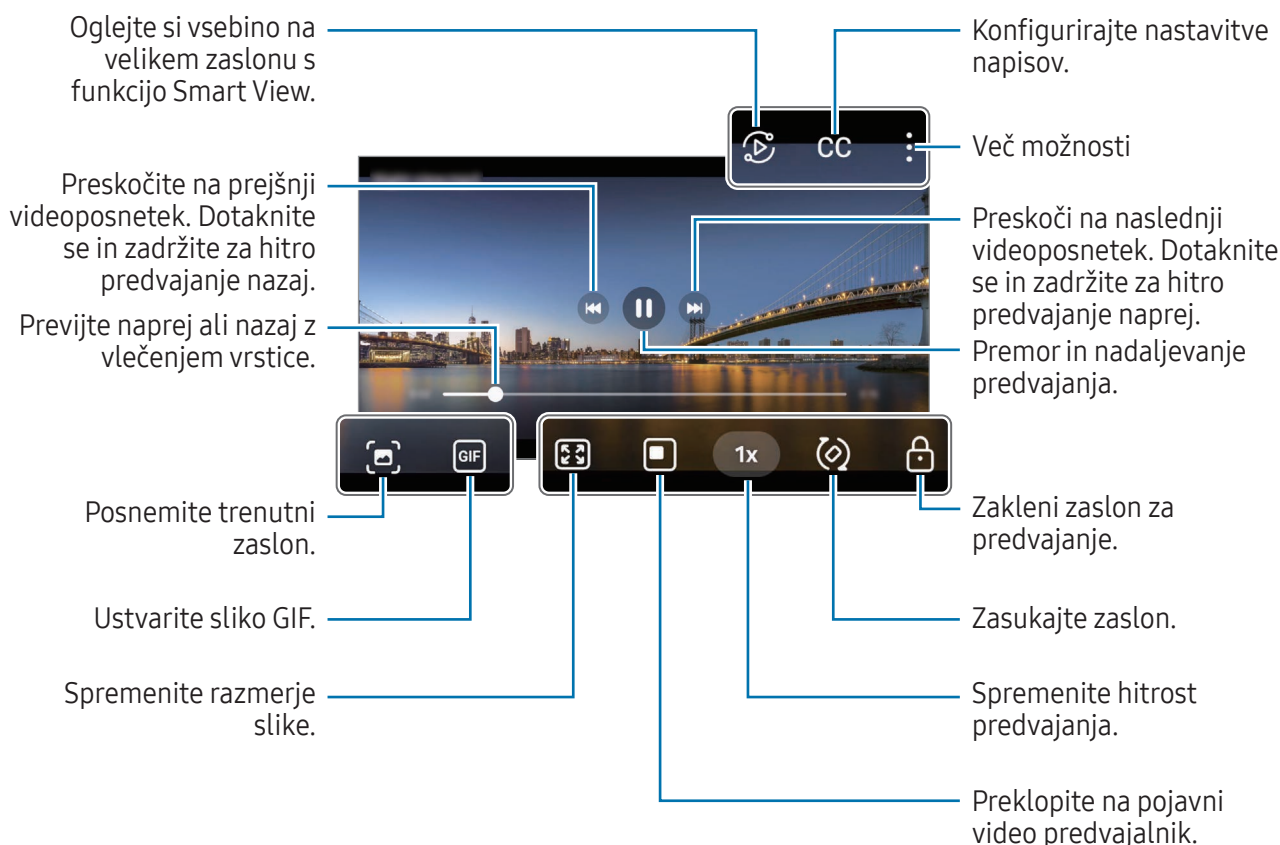

Povlecite gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa povlecite gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.

Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.

Ogled svetlejših in jasnejših videoposnetkov

Izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj živih barvah. Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Napredne funkcije** → **Svetlost videa** → **Svetlo**.



- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
- Uporaba te funkcije poveča porabo baterije.

Albumi

Ustvarite albume ter razvrstite svoje slike in videoposnetke.

- 1 Odprite **Galerija** in pritisnite **Albumi** →  → **Album**, da ustvarite album.
- 2 Izberite slike ali videoposnetke, ki jih želite kopirati ali premakniti v album.

Zgodbe

Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe.

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite **Zgodbe** in nato izberite zgodbo. Če pritisnete , lahko uporabite različne možnosti, na primer spreminjanje naslova zgodbe.

Če na seznamu zgodb pritisnete  → **Ustvarite zgodbo**, lahko zgodbe ustvarite ročno.

Sinhronizacija slik in videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, pritisnite  in nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje sinhronizacije. Aplikacija **Galerija** in oblak bosta sinhronizirana.

Ko se aplikacija **Galerija** sinhronizira z oblakom, bodo v oblak shranjene tudi posnete fotografije in videoposnetki. Do slik in videoposnetkov, ki so shranjeni v oblak, lahko dostopate v svoji aplikaciji **Galerija** in z drugih naprav.



Ko povežete svoj račun Samsung in račun Microsoft, lahko za shrambo v oblaku izberete Microsoft OneDrive.

Izbris slik ali videoposnetkov

Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se slike, videoposnetka ali zgodbe, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Izbriši**.

Uporaba funkcije koša

Izbrisane slike in videoposnetke lahko shranite v košu. Datoteke bodo izbrisane po določenem obdobju.

Za dostop do datotek v košu odprite aplikacijo **Galerija** in pritisnite  → **Koš**.

Območje AR

Uvod

Območje RR vam zagotavlja funkcije, povezane z RR. Izberite funkcijo in zajemite zabavne fotografije ali videoposnetke.

Zagon območja RR

Območje RR lahko zaženete na naslednje načine:

- Odprite aplikacijo **Območje AR**.
- Odprite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite **VEČ** → **OBMOČJE AR**.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Studio Emoji AR


Ustvarite emoji po želji in se zabavajte tako, da jih uporabljate v različnih funkcijah.

Ustvarjanje emoji AR

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberete lahko vnaprej ustvarjen emoji. Podrsajte v levo ali desno, izberite emoji in nato pritisnite .

Če želite ustvariti svoj emoji, posnemite selfi ali izberite sliko.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje emojija.

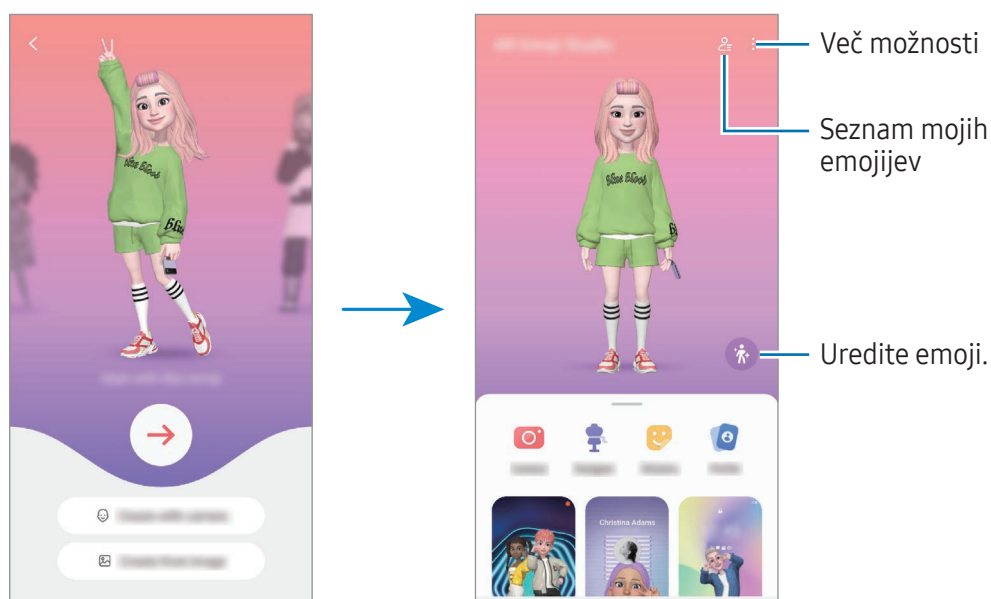

Izbira emojija AR, ki ga želite uporabiti

Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  in nato izberite želeni emoji.

Brisanje emojijev AR

Odprite aplikacijo **Območje AR**, pritisnite **Studio Emoji AR** →  → , označite emojije, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite **Izbriši**.

Ustvarjanje kratkega videoposnetka emojija AR in okrasitev vaše naprave z njim


Ustvarite lahko kratek videoposnetek z emojijem in ga uporabite kot ozadje ali sliko za ozadje klica.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Izberite **Ustvarjanje videa**, **Zaslona klica** ali **Zakl. zaslon**.
- 3 Izberite želeno predlogo.
Če želite spremeniti sliko ozadja, pritisnite  → .
- 4 Pritisnite **Shrani**, da shranite videoposnetek.
Shranjene videoposnetke si lahko ogledate v aplikaciji **Galerija**.
- 5 Če želite neposredno uporabiti videoposnetek, izberite možnost na dnu zaslona.

Ustvarjanje profila stika z emojijem AR

Uporabite emoji kot sliko profila za vaš račun Samsung in v aplikaciji **Stiki**. Izbirate lahko med različnimi pozami ali ustvarite svoje lastne izraze.


- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Studio Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **Profil** in izberite emoji.
- 3 Pritisnite , da zajamete izraz, ali izberite želeno pozo.
- 4 Pritisnite **Končano** → **Shrani**.

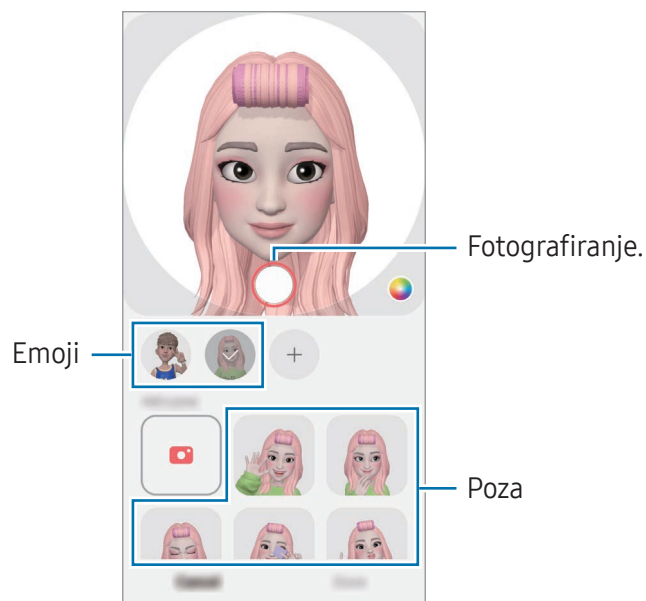

Fot. za Emoji AR

Ustvarite zabavne fotografije ali videoposnetke z emojiji z različnimi načini snemanja.

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Fot. za Emoji AR**.
- 2 Izberite emoji in način, ki ga želite uporabiti. Razpoložljivost načinov je odvisna od izbranega emojija.
 - **PRIZOR.**: emoji posnema vaše izraze. Prav tako lahko spremenite sliko ozadja.
 - **MASKA**: obraz emojija je prikazan nad vašim obrazom, zato je videti, kot da nosite masko.
 - **ZRCALO**: emoji posnema gibanje vašega telesa.
 - **IGRANJE**: emoji se premika na resničnem ozadju.

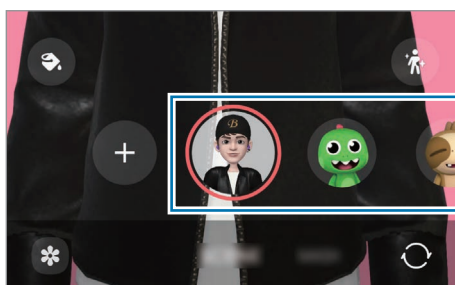

- 3 Pritisnite ikono emojija, da posnamete fotografijo, ali pa se dotaknite ikone in jo zadržite, da posnamete videoposnetek.
Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledate in jih delite v **Galerija**.

Nalepke Emoji AR

Ko ustvarjate emojije AR, se samodejno ustvarijo nalepke z izrazi in dejanji emojijev. Ustvarite lahko tudi lastne nalepke, tako da spremenite izraz ali ozadje. Nalepke svojih emojijev lahko uporabite pri pošiljanju sporočil ali na družabnih omrežjih.

Ustvarjanje lastnih nalepk

- 1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR**.
- 2 Pritisnite **+** na vrhu seznama nalepk.
- 3 Po želji uredite nalepke in pritisnite **Shrani**.
Do ustvarjenih nalepk lahko dostopate na vrhu seznama nalepk.


Izbris nalepk Emoji AR

Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Nalepke Emoji AR** → ⋮ → **Urejanje**. Izberite nalepko emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **Izbriši**.

Uporaba nalepk vaših emojijev AR v klepetih

Nalepke svojih emojijev lahko uporabite med pogovorom prek storitev za sporočanje ali na družabnih omrežjih. Naslednja dejanja so primeri uporabe nalepk vaših emojijev v aplikaciji **Sporočila**.

- 1 Pri sestavljanju sporočila v aplikaciji **Sporočila** pritisnite 😊 na tipkovnici Samsung.
- 2 Pritisnite ikono emoji.
- 3 Izberite eno od nalepk svojih emojijev.
Nalepka emoji bo vstavljena.

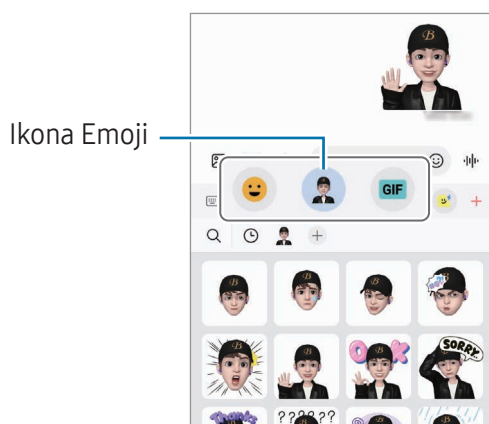

Čečkarija AR

(Posnemite videoposnetke s funkcijo AR)


Posnemite zabavne videoposnetke z navideznim rokopisom ali skicami po obrazih ljudi ali živali (mačk in psov) ali kjer koli drugje. Ko kamera prepozna obraz ali prostor, bodo čečkarije na obrazu sledile premikom obraza in čečkarije v prostoru bodo fiksirane na istem mestu tudi, če premaknete kamero.

1 Odprite aplikacijo **Območje AR** in pritisnite **Čečkarija AR**.

Ko kamera prepozna motiv, se na zaslonu pojavi območje zaznavanja.

2 Pišite ali rišite v zaznanem območju.

- Če preklopite na fotoaparata na zadnji strani, lahko pišete ali rišete tudi zunaj območja prepoznavanja.
- Če pritisnete  in začnete čečkati, se lahko posnamete pri čečkanju.

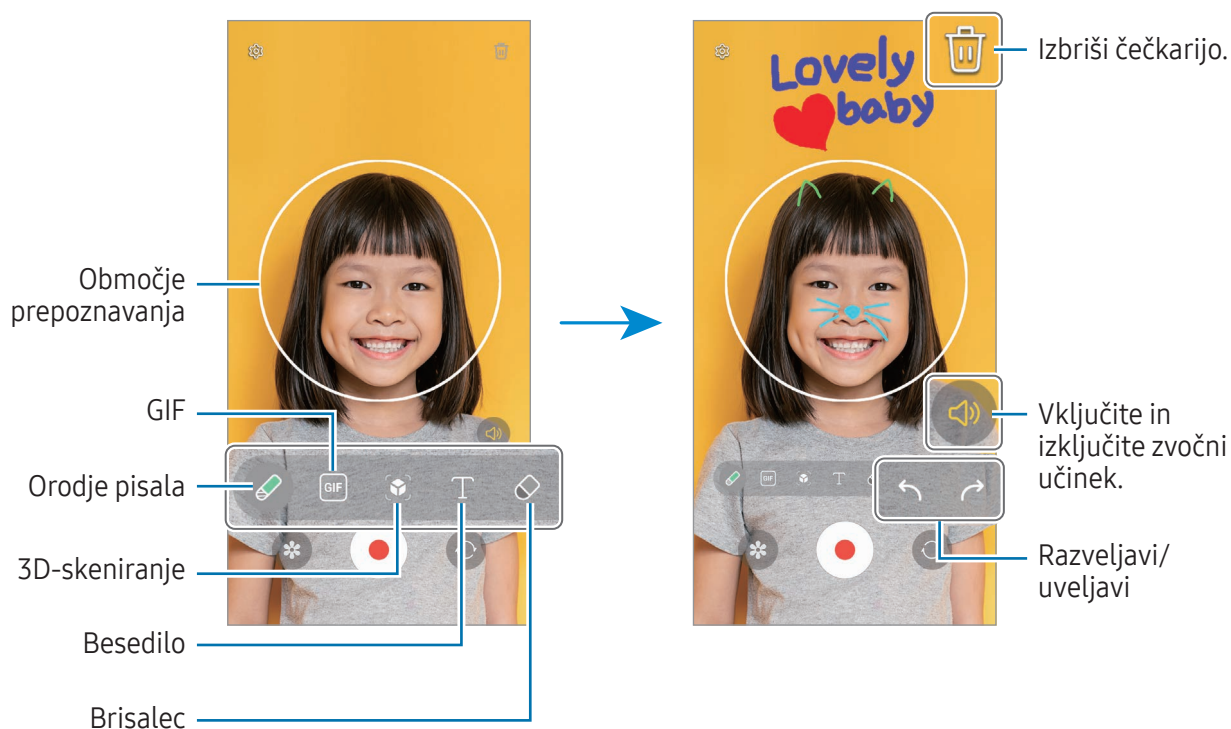

3 Pritisnite , da posnamete video.

4 Pritisnite za zaustavitev snemanja videa.

Svoje videoposnetke si lahko ogledate in jih delite v aplikaciji **Galerija**.



Razpoložljive funkcije na zaslonu predogleda se lahko razlikujejo glede na to, katero kamero uporabljate.

Snemalnik zvoka

Posnemite ali predvajajte zvočne posnetke.

- 1 Odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka**.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofonski.
 - Pritisnite , da zaustavite snemanje.
 - Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite **ZAZNAMEK**, da vnesete zaznamek.
- 3 Pritisnite , da končate s snemanjem.
- 4 Vnesite ime datoteke in pritisnite **Shrani**.

Spreminjanje načina snemanja

Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.

- **Standardni**: to je običajni način snemanja.
- **Intervju**: naprava posname zvok z zgornjega in spodnjega dela naprave pri visoki glasnosti in hkrati zmanjša glasnost zvoka, ki prihaja s strani.
- **Govor v besedilo**: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu. Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust ter govorite jasno in glasno v mirnem prostoru.




Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo prepoznala vašega glasu. V tem primeru pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite sistemski jezik glasovne beležke.

Predvajanje izbranih zvočnih posnetkov

Pri pregledu zapisov intervjuja lahko utišate ali povečate glasnost določenim zvočnim virom v zapisu.

- 1 Pritisnite **Seznam** in izberite zvočni posnetek, ki je posnet v načinu intervjuja.
- 2 Če želite utišati določene zvočne vire, pritisnite  za ustrezno smer, v katero želite utišati zvok. Ikona se spremeni v  in zvok bo utišan.

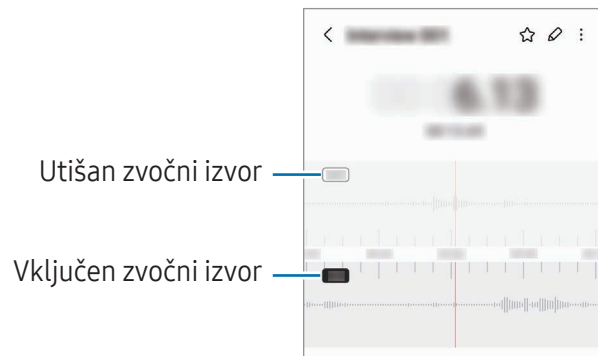

Skupna raba vsebine

Souporablajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer skupne rabe slik.

1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  in izberite želeni način skupne rabe.



Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Quick Share

Skupna raba vsebine z bližnjimi napravami

Souporablajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi Direct ali Bluetooth. Vsebino lahko souporabljate tudi prek kode QR.

1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Na drugi napravi odprite ploščo z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite možnost  (**Quick Share**), da jo vklopite. Če ne najdete gumba  (**Quick Share**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

3 Pritisnite  → **Quick Share** in izberite napravo v katero želite prenesti sliko.
Za souporabo povezave s kodo QR pritisnite  in optično preberite kodo QR.

4 Sprejmite zahtevo za prenos datoteke na drugi napravi.



Ta funkcija ne podpira skupne rabe videoposnetkov s televizorji ali napravami, ki podpirajo SmartThings. Če si želite videoposnetke ogledati na televizorju, uporabite funkcijo Smart View.

Souporaba s stiki

Vsebino lahko souporabljate z ljudmi, ki so shranjeni med vašimi stiki.

1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.

2 Pritisnite  → **Quick Share** → **Prikaži stik** > in izberite stik.

Zasebna skupna raba

Šifrirajte vsebino in jo dajte v skupno rabo z drugimi. Prejemnik ne more shraniti, kopirati ali nadalje poslati vsebine, ki ste jo dali v skupno rabo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Quick Share** →  → **Vklopi Zasebno deljenje**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite prenesti sliko, ali pritisnite **Prikaži stik** > in izberite stik.

Nastavitev, kdo lahko najde vaš telefon

Nastavite, komu je dovoljeno najti vaš telefon in mu pošiljati vsebino.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Quick Share**).
- 2 Izberite možnost.
 - **Nihče**: ne dovolite drugim, da bi našli vaš telefon.
 - **Samo stiki**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite samo uporabnikom naprav Samsung.
 - **Vsi v bližini**: skupno rabo z vašim telefonom dovolite vsem napravam v bližini.

Zajem zaslona in posnetek zaslona

Zajem zaslona

Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite po njem, ga obrežite ali delite z drugimi. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je mogoče pomikati.

Kako zajeti posnetek zaslona

Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajete posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galeriji**.


1. način – Zajem s tipko: hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti.

2. način – Zajem z drsanjem: z robom dlani podrsnite v levo ali desno po zaslonu.



- Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.
- Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze** in nato pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da jo vklopite.

Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:



-  : zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je na primer spletna stran. Če pritisnete , se bo zaslon samodejno premaknil navzdol in zajel več vsebine.
-  : pišite ali rišite po posnetku zaslona ali obrežite del posnetka zaslona. Obrezano območje si lahko ogledate v **Galeriji**.
- **#** : dodajte oznake posnetku zaslona. Če želite iskati posnetke zaslona po oznaki, pritisnite **Q** v **Galeriji**. Ogledate si lahko seznam oznak in poiščete želeni posnetek zaslona.
-  : skupna raba posnetka zaslona z drugimi.



- Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona** in nato pritisnite stikalo **Prikaz orodne vrstice po zajemu**, da ga vklopite.

Posnetek zaslona

Posnemite zaslon med uporabo naprave.

- 1 Odprite podokno z obvestili, podrsajte navzdol in nato pritisnite  (**Snemaln. zaslona**).
 - 2 Izberite nastavev zvoka in pritisnite **Začni snemati**.
Snemanje se začne po odštevanju.
 - Za pisanje ali risanje po zaslonu pritisnite .
 - Če želite na zaslonu prikazati kazalec pisala S Pen, pritisnite . To funkcijo lahko uporabljate le, ko je pisalo S Pen odpeto z naprave. (Galaxy S22 Ultra)
 - Če želite posneti zaslon s prekrivajočim videom sebe, pritisnite .
 - 3 Ko končate s snemanjem videa, pritisnite .
Video si lahko ogledate v razdelku **Galerija**.
-  Če želite spremeniti nastavitve snemalnika zaslona, odprite **Nastavitve** in nato pritisnite **Napredne funkcije** → **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona**.

Prenos podatkov iz prejšnje naprave (Smart Switch)

Funkcijo Smart Switch lahko uporabite za prenos podatkov iz prejšnje naprave na vaš novi telefon.

Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.



- Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
- Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.

Prenos podatkov prek kabla USB

Prejšnjo napravo lahko z novim telefonom povežete s kablom USB za prenos podatkov.

- 1 Svoj novi telefon in prejšnjo napravo povežite s kablom USB novega telefona.
Morda boste potrebovali konektor USB, odvisno od prejšnje naprave.
 - 2 Ko se prikaže pojavno okno za izbiro aplikacije, pritisnite **Smart Switch** → **Prejmi podatke**.
 - 3 V prejšnji napravi pritisnite **V redu**.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
Vaš novi telefon bo prepoznal prejšnjo napravo in prikazal se bo seznam podatkov, ki jih lahko prenesete.
 - 4 Na svojem novem telefonu izberite želeno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.
-  Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
-  Prenašanje podatkov poveča porabo baterije v vaši napravi. Pred prenosom podatkov poskrbite, da je vaša naprava dovolj napolnjena. Če je moč baterije nizka, se lahko prenos podatkov prekine.

Prenos podatkov prek brezžičnega omrežja

Podatke lahko prenesete brezžično iz prejšnje naprave v svoj novi telefon prek Wi-Fi Direct.

- 1 V prejšnji napravi odprite **Smart Switch**.
Če nimate aplikacije, jo prenesite iz trgovine **Galaxy Store** ali **Trgovina Play**.
- 2 V svojem novem telefonu odprite **Nastavitve** in pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Prenos podatkov iz stare naprave**.
- 3 Postavite napravi drug ob drugo.
- 4 Na prejšnji napravi pritisnite **Pošlji podatke** → **Brezžično**.
- 5 Na svojem novem telefonu pritisnite **Prejmi podatke**, izberite operacijski sistem prejšnje naprave in nato pritisnite **Brezžično**.
- 6 Na prejšnji napravi pritisnite **Dovoli**.
- 7 Na svojem novem telefonu izberite želeno možnost, pritisnite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov.

Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika

Varnostno kopirajte podatke iz svoje prejšnje naprave v računalnik in uvozite podatke v svoj novi telefon.

- 1 Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
- 2 Na računalniku odprite Smart Switch.
-  Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke v računalnik z uporabo aplikacije, ki jo dobite pri proizvajalcu naprave. Nato preskočite na peti korak.
- 3 Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
- 4 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da ustvarite varnostno kopijo podatkov iz naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
- 5 Svoj novi telefon priključite v računalnik s kablom USB.
- 6 V računalniku upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete podatke v svoj novi telefon.

Nastavitve

Uvod

Po meri prilagodite nastavitve naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve. Druga možnost je, da lahko odprete podokno z obvestili in pritisnete .

Za iskanje nastavitvev z vnosom ključnih besed pritisnite **Q**. Nastavitve lahko poiščete tudi tako, da izberete oznako pod Predlogi.

To poglavje je skupni priročnik za nastavitve in funkcije, ki so na voljo v napravah Samsung.

Odvisno od modela, se lahko nekatera vsebina razlikuje, ali pa so lahko vključeni opisi možnosti ali funkcij, ki niso na voljo na vaši napravi.



Samsung account

Vpišite se v račun Samsung in ga upravljajte.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Samsung account**.

Povezave

Možnosti

Spremenite nastavitve za različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave**.

- **Wi-Fi:** vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij glejte [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij glejte [Bluetooth](#).
- **NFC in brezstična plačila:** preberite komunikacijske oznake s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za več informacij glejte [NFC in brezstična plačila \(modeli, ki podpirajo NFC\)](#).
- **Ultraširokopasovna (UWB):** vklopite funkcijo UWB.
- **Letalski način:** nastavite napravo, da izklopi vse omrežne funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
 - ⚠ Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
- **Upravitelj kartice SIM:** aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij glejte [Upravitelj kartice SIM](#).
- **Mobilna omrežja:** konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.

- **Poraba podatkov:** sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve. Nastavite napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.

Vklopite lahko funkcijo varčevanja s podatki, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite pošiljanje ali prejemanje podatkov. Za več informacij glejte [Varčevanje s podatki](#).

Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da uporabljajo samo omrežje Wi-Fi, mobilne podatke ali oboje. Za več informacij glejte [Dovolj. omrežja za vse aplikacije](#).

- **Mob. dost. točka in privezovanje:** uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami. Za več informacij o mobilni dostopni točki glejte [Mobilna dostopna točka](#).



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

- **Več nastavitev povezave:** prilagodite nastavitve za krmiljenje drugih funkcij. Za več informacij glejte [Več nastavitev povezave](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Wi-Fi

Vklopite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi.
Za omrežja z ikono ključavnice morate vnesti geslo.



- Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos gesla ni potreben. Da preprečite, da bi se naprava samodejno povezala z omrežjem, pritisnite  zraven omrežja in nato pritisnite stikalo **Samodejna vnovična povezava**, da izklopite možnost.
- Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi naprave ali brezžični usmerjevalnik.

Preverjanje informacij o kakovosti omrežja Wi-Fi

Preverite informacije o kakovosti omrežja Wi-Fi, kot sta hitrost in stabilnost.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Informacije o kakovosti omrežja so prikazane pod omrežji Wi-Fi. Če ne bodo prikazane, pritisnite  → **Intelligent Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Prikaz podatkov o kak. omrežja**, da ga vklopite.



Informacije o kakovosti morda ne bodo prikazane, odvisno od omrežja Wi-Fi.

Skupna raba gesel za omrežje Wi-Fi

Če podate zahtevo osebi, ki ima vzpostavljeno povezavo z varnim omrežjem Wi-Fi, da z vami deli svoje geslo, lahko vzpostavite povezavo s tem omrežjem brez vnosa gesla. Ta funkcija je na voljo med napravami, ki so povezane med sabo, zaslon druge naprave pa mora biti vklopljen.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi.
- 3 Pritisnite **Zahtevaj geslo**.
- 4 Sprejmite zahtevo za skupno rabo na drugi napravi.
Geslo za omrežje Wi-Fi je vneseno v vaši napravi in povezava z omrežjem je vzpostavljena.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Pritisnite  → **Wi-Fi Direct**.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo Wi-Fi Direct.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
Če želite prekiniti povezavo z napravo, na seznamu izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.

Bluetooth

Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki podpirajo Bluetooth.

Previdnostni ukrepi za uporabo Bluetooth

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam). Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo, da ga vklopite. Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če naprave, s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.



Vaš telefon je viden drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitve Bluetooth.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na svojem telefonu.

Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.

Če želite preklicati seznanitev naprav, pritisnite  ob imenu naprave, da prekličete seznanitev, in pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko delite podatke, kot so stiki ali predstavnostne datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike v drugo napravo.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in izberite sliko.
- 2 Pritisnite  → **Bluetooth** in nato izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.
- 3 Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.

NFC in brezstična plačila (modeli, ki podpirajo NFC)

Vaš telefon vam omogoča branje komunikacijskih oznak s tehnologijo bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke.

-  Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti poškodbe antene NFC.

Branje podatkov iz oznak NFC

Funkcijo NFC uporabite za branje podatkov o izdelku iz oznak NFC.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
 - 2 Področje antene NFC na zadnji strani naprave postavite v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
-  Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. V nasprotnem primeru naprava ne bo prebrala oznak NFC ali prejemale podatkov.

Plačevanje s funkcijo NFC

Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **NFC in brezstična plačila**, da ga vklopite.
- 2 Dotaknite se področja antene NFC na zadnji strani naprave in bralnika kartic NFC.

Če želite nastaviti privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitve in pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** in nato izberite aplikacijo.



- Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
- Če posodobite aplikacijo za plačila ali namestite novo, plačilne storitve, ki ste jih uporabljali prej, morda ne bodo delovale pravilno. V tem primeru na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **NFC in brezstična plačila** → **Brezstična plačila** → **Plačilo** ali **Drugo** in nato izberite drugo aplikacijo namesto posodobljene ali na novo nameščene aplikacije. Ali pa prekličite izbiro izbrane aplikacije.

Varčevanje s podatki

Zmanjšajte porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Varčevanje s podatki** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Ko je vklopljena funkcija varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona



Funkcija varčevanja s podatki je vklopljena.



Za izbiro aplikacij, pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite **Aplik., ki lahko vedno upor. pod.** in izberite aplikacije.

Dovolj. omrežja za vse aplikacije

Aplikacije nastavite tako, da uporabljajo samo omrežje Wi-Fi, mobilne podatke ali oboje.

Nastavite lahko na primer, da naprava uporabi samo mobilne podatke za aplikacije, ki jih želite zaščititi, ali za aplikacije za pretakanje, ki se lahko prekinejo. Tudi če ne izklopite funkcije Wi-Fi, se bodo aplikacije odprle z uporabo mobilnih podatkov.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov** → **Dovolj. omrežja za vse aplikacije**.

Pritisnite želeno aplikacijo na seznamu aplikacij in izberite možnost omrežja.



Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.

Mobilna dostopna točka

Uporabite telefon kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med telefonom in drugimi napravami.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Mob. dost. točka in privezovanje** → **Mobilna dostopna točka**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Spremenite lahko ime omrežja, geslo in druge informacije.
V vrstici stanja se prikaže ikona .
- 3 Na zaslonu druge naprave poiščite in na seznamu omrežij Wi-Fi izberite svoj telefon.
Namesto tega lahko na zaslonu mobilne dostopne točke pritisnete **Koda QR** in optično preberete kodo QR z drugo napravo.



- Če naprava ne najde mobilne dostopne točke, nastavite možnost **Frekvenčni pas** na **2,4 GHz**, pritisnite **Napredno** in nato pritisnite stikalo **Skrito omrežje**, da ga izklopite.
- Če vklopite funkcijo **Samodejna dostopna točka**, lahko mobilno podatkovno povezavo svojega telefona daste v skupno rabo z drugimi napravami, ki so vpisane v vaš račun Samsung.

Več nastavitev povezave

Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij povezave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave**.

- **Iskanje naprav v bližini:** nastavite telefon, da poišče naprave v bližini, s katerimi se lahko poveže.
- **Tiskanje:** konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več informacij glejte [Tiskanje](#).
- **VPN:** namestite navidezna zasebna omrežja (VPN-ji) na vaši napravi za povezavo z zasebnim omrežjem šole ali podjetja.
- **Zasebni DNS:** napravo nastavite tako, da uporablja zasebni strežnik DNS z izboljšano varnostjo.
- **Ethernet:** ko priključite vmesnik Ethernet, lahko uporabite ožičeno omrežje in konfigurirate omrežne nastavitve.
- **Posodabljalj konfiguracijo sistema:** dovolite samodejne spremembe konfiguracije za zagotovitev, da funkcije omrežne povezave delujejo v skladu s pričakovanji.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnete slike ali dokumente.



Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Dodajanje vtičnikov za tiskalnik

Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več nastavitev povezave** → **Tiskanje** → **Prenesite vtičnik**.
- 2 Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
- 3 Izberite nameščen vtičnik tiskalnika.
Naprava bo samodejno poiskala tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
- 4 Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.



Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite **⋮** → **Dodaj tiskalnik**.

Tiskanje vsebine

Med dostopanjem do vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite **Tiskanje** → ▼ → **Vsi tiskalniki ...** in izberite tiskalnik.



Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.

Povezane naprave

Spremenite nastavitve za povezave naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezane naprave**.

- **Quick Share:** spremenite nastavitve hitre skupne rabe. Za več informacij glejte [Quick Share](#).
- **Music Share:** spremenite nastavitve skupne rabe glasbe. Za več informacij glejte [Music Share](#).
- **Samodejni prekllop slušalk Buds:** slušalke Galaxy Buds nastavite tako, da se z druge naprave preklopijo na vaš telefon, ko kličete ali sprejmete klic, predvajate predstavnostne vsebine in še več. To funkcijo lahko uporabljate le, če ste vpisani v isti račun Samsung v drugi napravi in uporabljate slušalke Galaxy Buds.
- **Klici in sporočila v drugih napravah:** povežite svoj tablični računalnik in telefon za uporabo funkcij klicanja in pošiljanja sporočil na tabličnem računalniku z vašo številko telefona. Registrirati in vpisati se morate v isti račun Samsung na tabličnem računalniku in telefonu. Nekatere funkcije klicanja in sporočanja morda ne bodo na voljo.
- **Nadaljevanje izvajanja aplikacij v drugih napravah:** uporabite aplikacije svojega telefona na drugih napravah, ki so prijavljene v vašem računu Samsung.
- **Povezava s sistemom Windows:** dostopajte do podatkov o mobilni napravi, kot so aplikacije ali slike, in jih uporabljajte v računalniku s sistemom Windows. Za več informacij glejte [Povezava s sistemom Windows](#).
- **Več upravljanj:** uporabite miško in tipkovnico, priključeno na računalnik Samsung, ki podpira to funkcijo v telefonu.
- **Samsung DeX:** nastavite napravo, da jo uporabljate kot računalnik. Za več informacij glejte [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** oglejte si prikazano vsebino telefona na velikem zaslonu tako, da povežete telefon s TV-sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira funkcijo Screen Mirroring. Za več informacij glejte [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** ko povežete svoj telefon z nosljivo napravo, lahko prilagodite nastavitve in aplikacije nosljive naprave. Za več informacij glejte [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** nadzorujte in upravljate pametne gospodinjske aparate in izdelke, ki podpirajo internet stvari (IoT). Za več informacij glejte [SmartThings](#).
- **Android Auto:** povežite svojo napravo z vozilom in nadzirajte nekatere funkcije naprave na zaslonu v vozilu.

Načini in rutine

Uvod

Izberite način na podlagi vaše trenutne dejavnosti ali lokacije ali dodajte svoje ponavljajoče vzorce uporabe kot rutine in svojo napravo uporabljajte bolj priročno.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine**.

Uporaba načinov

Dodajanje načinov

- 1 Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Načini in rutine** → **Načini**.
- 2 Izberite želeni način ali pritisnite **Dodajanje načina**, da dodate lastne načine.

Zagon načinov

Načini se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Lahko jih zaženete tudi ročno s pritiskom tipke, kadar želite.

Za ročni zagon načinov izberite želeni način in pritisnite **Vklopi**.

Če želite izklopiti način v izvajanju, pritisnite način in nato pritisnite **Izklopi**.

Uporaba rutin

Dodajanje rutin

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Načini in rutine** → **Rutine**.
- 2 Pritisnite  in izberite želeno rutino ali pritisnite **+**, da dodate svoje rutine.
Če želite pogoj zagona rutine nastaviti na ročnega, pritisnite **Zaženi ročno**. Ta možnost je prikazana samo, če niso nastavljeni nobeni pogoji zagona. Ko se prikaže pojavno okno, pritisnite **Dodaj**. Rutino lahko dodate na domači zaslon kot pripomoček, da jo boste lahko neposredno odprli.

Zagon rutin

Samodejne rutine se samodejno zaženejo, ko so zaznani njihovi pogoji. Rutine, za katere nastavite pogoj zagona kot **Zaženi ročno**, lahko kadar koli zaženete ročno s pritiskom tipke.

Za ročni zagon rutin pritisnite  poleg rutine, ki jo želite zagnati. Prav tako lahko tudi pritisnete pripomoček rutine na domačem zaslonu.

Če želite ustaviti izvajanje rutin, pritisnite rutino v možnosti **Delujejo** in pritisnite **Ustavi**.

Zvoki in vibriranje

Možnosti

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje**.

- **Zvok/Vibriranje/Utišaj**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega načina.
- **Vibriranje med zvonjenjem**: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za dohodne klice.
- **Začasni izklop zvoka**: nastavite napravo, da uporabi tihi način za določeno obdobje.
- **Melodija zvonjenja**: spremenite melodijo zvonjenja.
- **Zvok za obvestilo**: spremenite zvok obvestila.

- **Sistemiški zvok:** spremenite zvok, ki je uporabljen za določena dejanja, npr. za polnjenje naprave.
- **Glasnost:** prilagodite raven glasnosti naprave.
- **Vibriranje ob klicu:** spremenite nastavitve vibracije klica.
- **Vibriranje za obvestila:** spremenite nastavitve vibracije obvestila.
- **Sistemska vibriranje:** nastavite napravo, da sproži vibriranje za dejanja, kot je krmiljenje po zaslonu na dotik.
- **Jakost vibriranja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Kakovost zvoka in učinki:** nastavite kakovost zvoka in učinkov naprave. Za več informacij glejte [Kakovost zvoka in učinki](#).
- **Ločen zvok aplikacije:** nastavite napravo, da predvaja medijski zvok določene aplikacije ločeno od druge zvočne naprave. Za več informacij glejte [Ločen zvok aplikacije](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Kakovost zvoka in učinki

Nastavite kakovost zvoka in učinke naprave.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Kakovost zvoka in učinki**.

- **Dolby Atmos:** izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne vrste zvoka, kot so filmi, glasba in zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
- **Dolby Atmos za igre:** doživite zvok Dolby Atmos, optimiziran za igre pri igranju iger.
- **Izenačevalnik:** izberite možnost za določeno zvrst glasbe in doživite optimiziran zvok.
- **Izboljšava kakovosti:** izboljšajte ločljivost zvoka glasbe in videoposnetkov, kadar uporabljate žične slušalke.
- **Adapt Sound:** nastavite najboljši zvok zase.



Za uporabo nekaterih funkcij morate slušalke povezati, odvisno od modela.

Ločen zvok aplikacije

Nastavite napravo, da zvok predstavnostne vsebine iz določene aplikacije predvaja prek povezanega zvočnika ali slušalk Bluetooth.

Aplikacijo Navigacija lahko na primer poslušate prek zvočnika naprave, predvajanje iz aplikacije Glasba pa prek zvočnika Bluetooth v vozilu.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zvoki in vibriranje** → **Ločen zvok aplikacije** in pritisnite stikalo, da ga vklopite.
- 2 Izberite aplikacijo za ločeno predvajanje predstavnostne vsebine in pritisnite gumb Nazaj.
- 3 Izberite napravo za predvajanje medijskega zvoka izbrane aplikacije.

Obvestila

Spremenite nastavitve obvestila.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Obvestila**.

- **Obvestila aplikacij:** izberite aplikacije, katerih obvestila želite sprejemati.
- **Razvrščanje obvestil:** izberite način za razvrščanje obvestil.
- **Obvestila na zaklenjen. zaslonu:** nastavite, kako naj se prikažejo obvestila na zaklenjenem zaslonu.
- **Slog obvestil v pojavnih oknih:** izberite slog pojavnih obvestil in spremenite nastavitve.
- **Ne moti:** nastavite napravo, da utiša vse zvoke, razen dovoljenih izjem.
- **Napredne nastavitve:** konfigurirajte napredne nastavitve za obvestila.

Zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon**.

- **Svetlo/Temno:** vklopite ali izklopite temni način.
- **Nastavitve temnega načina:** zmanjšajte naprežanje oči z uporabo temne teme, ko uporabljate napravo ponoči ali v temnem prostoru. Nastavite lahko razpored uporabe temnega načina.
 Temna tema morda ne bo uporabljena v nekaterih aplikacijah.
- **Svetlost:** prilagodite svetlost zaslona.
- **Prilagodljiva svetlost:** nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
- **Dodatna svetlost:** nastavite, da je zaslon svetlejši od največje svetlosti. Ta funkcija je na voljo, ko izklopite funkcijo **Prilagodljiva svetlost**.
- **Gladkost gibanja:** spremenite hitrost osveževanja zaslona. Ko je nastavljena visoka hitrost osveževanja, se bo zaslon premikal bolj gladko. Za več informacij glejte [Gladkost gibanja](#).
- **Zaščita za udobje oči:** zmanjšajte naprežanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon. Nastavite lahko razpored uporabe te funkcije.
- **Način zaslona:** spremenite način zaslona, da prilagodite barvo in kontrast zaslona. Za več informacij glejte [Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona](#).
- **Velikost in slog pisave:** spremenite velikost pisave in slog.
- **Povečava zaslona:** povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.
- **Ločljivost zaslona:** spremenite način zaslona. Zaradi višjih ločljivosti je zaslon bolj živ, vendar pa te porabijo več moči baterije. Vse trenutno zagnane aplikacije se bodo morda zaprle, ko spremenite ločljivost.
- **Celozaslonske aplikacije:** izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
- **Izrez za fotoaparata:** napravo lahko nastavite, da z zaslona skrije fotoaparata na sprednji strani.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

- **Preprosti način:** preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše postavitve domačega zaslona.
- **Plošče na robu:** spremenite nastavitve plošče na robu.
- **Navigacijska vrstica:** spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij glejte [Navigacijska vrstica \(izbirne tipke\)](#).
- **Zaščita pred nenamernim dotikom:** nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem prostoru, kot sta žep ali torba.
- **Občutljivost na dotik:** povečajte občutljivost na dotik zaslona za uporabo z zaščitami za zaslon.
- **Prikaz podatkov o polnjenju:** nastavite napravo, da prikaže informacije o polnjenju, kot je preostala napolnjenost baterije, ko je zaslon izklopljen.
- **Ohranjevalnik zaslona:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Gladkost gibanja

Hitrost osveževanja je vrednost, kolikokrat se zaslon osveži vsako sekundo. Uporabite visoko hitrost osveževanja, da preprečite migetanje zaslona ob preklapljanju med zasloni. Zaslon se bo premikal bolj gladko. Če izberete standardno hitrost osveževanja, boste lahko dlje časa uporabljali baterijo.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon → Gladkost gibanja**.

2 Izberite hitrost osveževanja.

- **Prilagodljivo:** zagotovite si bolj gladke animacije in drsenje s samodejnim prilagajanjem osveževanja zaslona na višjo hitrost.
- **Visok:** zagotovite si bolj gladke animacije in drsenje z visoko hitrostjo osveževanja zaslona.
- **Standarden:** standardno hitrost osveževanja uporabite v običajnih primerih za varčevanje z energijo baterije.

Zamenjava načina zaslona ali prilagoditev barve zaslona

Zamenjajte način zaslona ali prilagodite barvo zaslona po svojih željah.

Spreminjanje načina zaslona

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** in izberite način, ki ga želite.

- **Živo**: ta možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona. Ravnoesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
- **Naravno**: ta možnost prilagodi zaslon naravnemu odtenku.




- Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu **Živo**.
- Način **Živo** morda ni združljiv z aplikacijami tretjih oseb.

Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.

Optimizirajte barvo zaslona s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo** in prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod možnostjo **Ravnoesje beline**.

Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti **Hladno**, se poveča modri barvni ton. Ko povlečete drsnik proti **Toplo**, se poveča rdeči barvni ton.

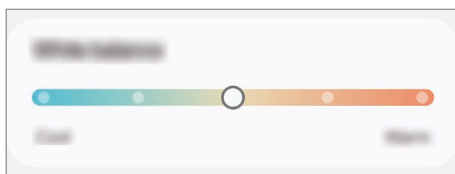

Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve

Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali Modra.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaslon** → **Način zaslona** → **Živo**.
- 2 Pritisnite **Napredne nastavitve**.
- 3 Prilagodite vrstico za **R** (rdečo), **G** (zeleno) ali **B** (modro) glede na svoje potrebe.
Ton zaslona bo prilagojen.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Baterija**.

- **Varčevanje z energijo:** vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas uporabe baterije.
 - **Omejitve porabe v ozadju:** omejite porabo baterije za aplikacije, ki jih ne uporabljate pogosto.
 - **Zaščita baterije:** omejite največje polnjenje na 85 %, da podaljšate življenjsko dobo baterije.
 - **Nastavitve polnjenja:** konfigurirajte nastavitve polnjenja.
 - **Brezžična skupna raba energije:** napolnite druge naprave z baterijo svojega telefona. Za več informacij glejte [Brezžična skupna raba energije](#).
 - **Prikaz odstotka baterije:** prikažite preostali odstotek napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
 - **Podatki o bateriji:** oglejte si informacije o bateriji, kot je zmogljivost baterije.
-  • Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas, preden bateriji zmanjka energije. Preostali čas uporabe je lahko odvisen od nastavitve vaše naprave in pogojev delovanja.
- S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne boste prejeli obvestil.

Ozadje in slog

Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Ozadje in slog**.

Teme

Napravi dodelite različne teme in spremenite vizualne elemente domačega zaslona, zaklenjenega zaslona in ikon.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Teme**.

Domači zaslon

Konfigurirajte nastavitve za domači zaslon, kot je postavitev zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Domači zaslon**.

Zaklenjen zaslon

Možnosti

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Zaklenjen zaslon**.

- **Vrsta zaklepanja zaslona:** spremenite metodo za zaklep zaslona.
- **Extend Unlock:** nastavite napravo tako, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne lokacije ali naprave. Za več informacij glejte [Extend Unlock](#).
- **Nastavitve varnega zaklepanja:** spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo zaklepanja.
- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve elementov, prikazanih na zaklenjenem zaslonu in ozadju zaklenjenega zaslona.
- **Pripomočki:** spremenite nastavitve za elemente, ki so prikazani ob dotiku ure na zaklenjenem zaslonu.
- **Dotik in držanje za urejanje:** napravo nastavite tako, da prikaže možnosti urejanja, ko se dotaknete in zadržite zaklenjeni zaslon.
- **Always On Display:** nastavite napravo, da prikaže informacije, ko je zaslon izklopljen. Za več informacij glejte [Always On Display](#).
- **Ura na gostovanju:** spremenite uro, da prikaže tako lokalno kot domače časovno območje na zaklenjenem zaslonu med gostovanjem.
- **Več o zaklenjenem zaslonu:** oglejte si različico zaklepanja zaslona in pravne informacije.



- Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.
- Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.

Extend Unlock

Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne kraje ali naprave.

Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov zaznala kraj in se samodejno odklenila.

Če želite dokončati nastavev, na zaslonu nastavev pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Extend Unlock** in upoštevajte navodila na zaslonu.



- Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
- Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.

Always On Display

(Prikaz informacij, ko je zaslon izklopljen)

Ko je zaslon izklopljen, lahko preverite informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma upravljate predvajanje glasbe.

Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.

Funkcija Always On Display je nastavljena tako, da se prikaže samo, ko pritisnete zaslon. Če želite spremeniti nastavitve, da bodo prikazane neprekinjeno ali v določenem času ali ob prejemu obvestil, na zaslonu nastavev pritisnite **Zaklenjen zaslon** → **Always On Display**, nato pa izberite želeni način.



Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne pogoje.

Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.

Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da preverite obvestilo.



Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če želite preveriti obvestila.

Izklop funkcije Always On Display

Odprite podokno z obvestili, podrsnite navzdol in nato pritisnite možnost  (**Always On Display**), da jo izklopite. Če ne najdete gumba  (**Always On Display**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

Lahko pa na zaslonu »Nastavitve« pritisnete **Zaklenjen zaslon** in nato pritisnete stikalo **Always On Display**, da jo izklopite.

Varnost in zasebnost

Možnosti

Preverite stanje varnosti in zasebnosti naprave in spremenite nastavitve.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Varnost in zasebnost**.

- **Zaklenjen zaslon:** spremenite nastavitve za zaklenjen zaslon.
- **Varnost računa:** spremenite nastavitve za svoje račune.
- **Zaščita izgubljene naprave:** vklopite ali izklopite funkcijo »Najdi mojo mobilno napravo«. Obiščite spletno mesto smartthingsfind.samsung.com in sledite ter nadzirajte svoj izgubljen ali ukraden telefon. Preverite lahko tudi lokacijo nosljivih naprav, ki so povezane s tem telefonom.
- **Varnost aplikacij:** skenirajte aplikacije in svojo napravo ohranite varno pred zlonamerno programsko opremo.
- **Posodobitve:** preverite različico programske opreme vaše naprave in preverite posodobitve.
- **Biometrični podatki:** spremenite nastavitve za biometrične podatke. Glejte [Prepoznavanje obraza](#) in [Prepoznavanje prstnih odtisov](#) za več informacij.
- **Aplikacija za samodejno blokiranje:** s preprečevanjem groženj in drugih sumljivih dejavnosti poskrbite za stalno zaščito naprave.
- **Več varnostnih nastavitvev:** konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve. Za več informacij glejte [Varna mapa](#), [Varno omrežje Wi-Fi](#) in [Samsung Pass](#).
- **Dovoljenja, uporabljena v zadnjih 24 urah:** preverite zgodovino uporabe dovoljenj za aplikacije ali funkcije.
- **Upravitelj dovoljenj:** omogočite ali onemogočite aplikacijam dostop do funkcij ali podatkov v napravi.

- **Dodatni kontrolniki za zasebnost:** nadzorujte dostop do kamere, mikrofona in odložišča.
- **Več nastavitev zasebnosti:** konfigurirajte dodatne nastavitve zasebnosti.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Prepoznavanje obraza

Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.



- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.



Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza

Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
- Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.

Za boljše prepoznavanje obraza

Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna naličenost
- Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata čist
- Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena

Registracija obraza

Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
 - 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Nadaljuj**.
 - 3 Nastavite metodo za zaklep zaslona.
 - 4 Obraz umestite znotraj okvirja na zaslonu.
Kamera bo skenirala vaš obraz.
-  • Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu**, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
 - Za izboljšanje prepoznavanja obraza pritisnite **Dodajanje nadomestnega videza za izboljšanje prepoznavanja** in dodajte alternativni videz.

Odklep zaslona z obrazom

Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje z obrazom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za zaklepanje zaslona.

Izbris podatkov registriranega obraza

Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prepoznavanje obraza**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Odstranitev podatkov o obrazu** → **Odstrani**.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.

Prepoznavanje prstnih odtisov

Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati in shraniti v vašo napravo.



- Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.
- Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
- Debela zaščitna folija lahko vpliva na delovanje. Če uporabljate zaščito zaslona, se prepričajte, da je označena kot združljiva s senzorjem prstnih odtisov na zaslonu. (na primer zaščite zaslona, ki jih prodaja družba Samsung) (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)
- Debela ali barvna zaščitna folija lahko vpliva na delovanje. Če uporabljate zaščito zaslona, se prepričajte, da je označena kot združljiva s senzorjem prstnih odtisov na zaslonu. (na primer zaščite zaslona, ki jih prodaja družba Samsung) (Galaxy S21 FE 5G)
- Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne boste mogli uporabiti svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
- Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
- Če zamenjate način zaklepa zaslona na **Podrsaj** ali **Brez**, ki nista varna, bodo vsi vaši biometrični podatki izbrisani.

Za boljše prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise prstov, ki jih najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Naprava vsebuje vgrajen senzor za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona. Zagotovite, da zaščitite zaslon ali zaslon na dotik na senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zagotovite, da so območje senzorja za prepoznavanje prstnih odtisov v spodnjem srednjem delu zaslona in vaši prsti čisti in suhi.
- Če upognete prst ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov. Na zaslon pritisnite tako, da se konica prsta razteza po široki površini območja za prepoznavanje prstnih odtisov.

Registracija prstnih odtisov

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnega odtisa. Po končani registraciji lahko pritisnete **Preverj. dodanih prstn. odtisov** ter preverite, ali je vaš prstni odtis registriran in njegovo ime.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi.

Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite stikalo **Odklepanje s prs. odtisom**, da ga vključite.
- 4 Na zaklenjenem zaslonu položite prst na senzor za prepoznavanje prstnega odtisa in optično preberite svoj prstni odtis.

Sprememba nastavitve ikone za prepoznavanje prstnih odtisov

Napravo nastavite tako, da prikaže ali skrije ikono za prepoznavanje prstnih odtisov, ko pritisnete zaslon, ko je ta izklopljen.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Pritisnite **Prikaz ikone, ko je zasl. izkl.** in izberite možnost.

Izbris registriranih prstnih odtisov

Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Biometrični podatki** → **Prstni odtisi**.
- 2 Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
- 3 Izberite prstni odtis, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani**.

Varna mapa

Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava odklenjena.

- ❗ Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni mogoče prenesti v druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi varni lokaciji.

Nastavitev varne mape

- 1 Odprite **Nastavitve** in pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varna mapa**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.
Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite ponastaviti vrsto zaklepanja varne mape z vašim računom Samsung, pritisnite **Vklopi**. Če ste pozabili vrsto zaklepanja, jo lahko ponastavite prek vašega računa Samsung. Če ne vklopite te funkcije, ne morete ponastaviti vrste zaklepanja, če jo pozabite.
Ko je nastavitev končana, se prikažeta zaslon Varna mapa in ikona aplikacije Varna mapa (🔒) bo dodana na zaslon aplikacij.



- Ko je aplikacija **Varna mapa** zaklenjena, jo morate odkleniti s prednastavljeno metodo zaklepanja.
- Za spremembo imena ali ikono varne mape pritisnite ⋮ → **Prilagodi**.

Nastavitev pogoja za samodejno zaklepanje za varno mapo

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Samodejno zaklepanje Varne mape**.
- 2 Izberite možnost zaklepa.



- Za ročni zaklep varne mape pritisnite ⋮ → **Zakleni in zapri**.

Premikanje vsebine v varno mapo

Premaknite vsebino, kot so fotografije in videoposnetki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz privzete shrambe v varno mapo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite ⋮ → **Dodaj datoteke**.
- 2 Pritisnite **Slike**, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite **Premakni**.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje elementov pritisnite **Kopiraj**.



- Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.

Premikanje vsebine iz varne mape

Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzeti shrambi. Naslednja dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeto shrambo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **Galerija**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite  → **Premakni iz mape Varna mapa**.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v **Galerija** v privzeti shrambi.

Dodajanje aplikacij

V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite **+**.
- 2 Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite **Dodaj**.

Odstranjevanje aplikacij iz varne mape

Dotaknite se aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite ter pritisnite **Odstrani**.

Dodajanje računov

Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.

- 1 Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravljanje računov** → **Dodaj račun**.
- 2 Izberite računsko storitev.
- 3 Če želite končati nastavev računa, sledite navodilom na zaslonu.

Skrij varno mapo

Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.

Odprite aplikacijo **Varna mapa**, pritisnite  → **Nastavitve** in pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da izklopite to možnost.

Prav tako lahko odprete podokno z obvestili, podrsate navzdol in nato pritisnete možnost  (**Varna mapa**), da jo izklopite. Če ne najdete gumba  (**Varna mapa**) na plošči s hitrimi nastavitvami, pritisnite  → **Uredi** in povlecite gumb preko, da ga dodate.

Če želite znova prikazati varno mapo, odprite **Nastavitve**, pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varna mapa** in nato pritisnite stikalo **Dodaj Varna mapa na zaslon z aplikacijami**, da jo vklopite.

Odstranitev varne mape

Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.

Odprite aplikacijo **Varna mapa** in pritisnite  → **Nastavitve** → **Več nastavitev** → **Odstrani**.

Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite **Premakni predstavnostne datoteke iz Varne mape** in pritisnite **Odstrani**. Za dostop do podatkov, ki so varnostno kopirani iz varne mape, odprite **Moje datoteke** in pritisnite **Notranja shramba** → **Download** → **Secure Folder**.



Opombe, shranjene v **Samsung Notes**, ne bodo varnostno kopirane.

Varno omrežje Wi-Fi

Zaščiten omrežje Wi-Fi je storitev, ki zaščiti vašo omrežno povezavo Wi-Fi. Šifrira podatke z uporabo omrežij Wi-Fi ter onemogoči aplikacije in spletna mesta za sledenje, da lahko varno uporabljate omrežja Wi-Fi. Če na primer uporabljate nezaščiten omrežje Wi-Fi na javnih mestih, kot so kavarne ali letališča, je funkcija Zaščiten omrežje Wi-Fi samodejno vklopljena, zato nihče ne more pridobiti vaših podatkov za prijavo ali nadzorovati vaše dejavnosti v aplikacijah in na spletnih mestih.

Če želite dokončati nastavev, na zaslonu nastavev pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko je vklopljena funkcija Zaščiten omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja prikaže ikona .



- Med uporabo te funkcije bo omrežna povezava Wi-Fi morda počasnejša.
- Ta funkcija morda ne bo na voljo glede na omrežje Wi-Fi, operaterja ali model.

Izbiranje aplikacij za zaščito s funkcijo Zaščiteni omrežje Wi-Fi

Izberite aplikacije, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteni omrežje Wi-Fi, da boste lahko podatke, na primer geslo ali svoje dejavnosti v aplikacijah, zanesljivo zaščitili pred dostopom drugih oseb.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi** →  → **Nastavitve** → **Zaščitene aplikacije** in pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite zaščititi s funkcijo Zaščiteni omrežje Wi-Fi.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Nakup naročnine zaščite

Vsak mesec dobite brezplačen načrt zaščite za omrežja Wi-Fi. Kupite pa lahko tudi plačljive načrte zaščite, da za omejen čas pridobite zaščito za neomejeno pasovno širino.

1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Varno omrežje Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Naročnina zaščite** → **Nadgradnja** in izberite želeni načrt.



Nekateri načrti zaščite omogočajo prenos načrta zaščite v drugo napravo, v kateri ste prijavljeni v svoj račun Samsung.

3 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Samsung Pass

Registrirajte svoje biometrične podatke s Samsung Pass in potrdite svojo identiteto pri uporabi storitev, ki zahtevajo prijavo ali osebne informacije.



- Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta, do katerih dostopate prek aplikacije za **Samsung Internet**. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te funkcije.
- Registrirani biometrični podatki so shranjeni samo na vaši napravi in niso sinhronizirani z drugimi napravami ali strežniki.

Registracija Samsung Pass

Pred uporabo Samsung Pass registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in zasebnost** → **Več varnostnih nastavitev** → **Samsung Pass**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Registrirane biometrične podatke za potrditev vaše identitete namesto vnosa gesla za račun Samsung lahko uporabite, na primer ob nakupu vsebine iz **Galaxy Store**.

Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Račun in sinhronizacija** in nato pritisnite stikalo **Potrditev z: Samsung Pass**, da ga vklopite.

Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Na strani spletnega mesta za vpis vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite **Prijava s podatki za Samsung Pass** in pritisnite **Shrani**.

Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije

Z uporabo Samsung Pass se lahko prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje.

- 1 Na strani aplikacije za vpis, vnesite svoj ID in geslo ter pritisnite tipko za vpis v aplikacijo.
- 2 Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite **Shrani**.

Vpis s ključem

V aplikacijah ali na spletnih mestih, ki podpirajo vpis s ključem, se lahko namesto z ID-jem in geslom vpišete s ključem, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.

- 1 V aplikaciji ali na spletnem mestu, ki ga uporabljate, ustvarite ključ.
Način ustvarjanja ključa se lahko razlikuje glede na aplikacijo ali spletno mesto.
- 2 Ko se prikaže pojavno okno z vprašanjem, ali želite shraniti ključ, izberite Samsung Pass.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite ključ.
Zdaj se lahko prijavite z geslom, shranjenim v aplikaciji Samsung Pass.

Urejanje podatkov za vpis

Preverite seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in urejajte informacije za prijavo.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **Aplik./spl. mesta** in izberite spletno mesto ali aplikacijo s seznama.
- 2 Pritisnite **Uredi** in spremenite svoj ID, geslo ali ime spletnega mesta ali aplikacije.
Za izbris informacij vpisa pritisnite **Izbriši**.

Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami

Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko vpišete s Samsung Pass.

Za preverjanje seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, na glavnem zaslonu Samsung Pass pritisnite **⋮** → **Nastavitve** → **Partnerji**. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se možnost **Partnerji** ne bo prikazala.



- Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od ponudnika storitev ali modela.
- Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta ali aplikacije prek Samsung Pass.

Samodejni vnos osebnih podatkov

Z aplikacijo Samsung Pass lahko svoje osebne podatke, kot so vaš naslov ali podatki o plačilni kartici, vnesete v aplikacije, ki podpirajo samodejno izpolnjevanje osebnih podatkov.

- 1 Na glavnem zaslonu Samsung Pass izberite možnost pod **Zasebni podatki**.
- 2 Vnesite informacije in pritisnite **Shrani**.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, pri samodejnem vnosu osebnih podatkov v podprtih aplikacijah.

Izbris podatkov Samsung Pass.

Svoje biometrične podatke, podatke za vpis in podatke, ki so registrirani v Samsung Pass, lahko izbrišete.

Na glavnem zaslonu aplikacije Samsung Pass pritisnite  → **Nastavitve** → **Naprave, ki uporabljajo Samsung Pass** →  → **Zapustite Samsung Pass**.



- Vaš račun Samsung bo ostal aktiven.
- Izbrisani bodo tudi podatki Samsung Pass na drugih napravah, ki so prijavljene v vaš račun Samsung.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Lokacija**.

- **Dovoljenja aplikacije:** preverite seznam aplikacij, ki imajo dovoljenje za dostop do lokacije naprave, in uredite nastavitve dovoljenj.
- **Lokacijske storitve:** nastavite napravo za uporabo funkcije Wi-Fi ali Bluetooth za povečanje natančnosti podatkov o vaši lokaciji, tudi ko sta funkciji izklopljeni. Lahko preverite tudi lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Nedavni dostop:** preverite, katere aplikacije so zahtevale podatke o vaši lokaciji.

Varnost in nujni primeri

Upravljajte s svojimi zdravstvenimi podatki in stiki za nujne primere. Lahko tudi spremenite nastavitve funkcij za nujne primere, kot so brezžična opozorila v sili.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Varnost in nujni primeri**.

- **Zdravstvene informacije:** vnesite svoje zdravstvene podatke.
- **Stiki v sili:** dodajte stike za nujne primere.
- **SOS v sili:** nastavite napravo, da ob petkratnem pritisku stranskega gumba opravi klic v sili na vnaprej nastavljeno številko.

- **Deljenje v sili:** napravo nastavite, da vašim osebam za stik v sili v določenem obdobju pošilja informacije, kot je vaša lokacija ali obvestila o nizki napolnjenosti baterije.
- **Utišaj obvestila med vožnjo:** samodejno vklopite funkcijo »Ne moti« med vožnjo.
- **Lokacijska storitev za nujne primere:** vklopite funkcijo lokacijske storitve za nujne primere (ELS – Emergency Location Service).
- **Brezžična opozorila v sili:** spremenite nastavitve za brezžična opozorila za nujne primere.
- **Opozorila o nevarnosti potresa:** vklopite funkcijo opozarjanja o potresih.
- **Opozorila o neznanih sledilnikih:** prejeli boste obvestilo, če je zaznan neznan sledilnik, ki potuje z vami.



Nekatere funkcije v določenih regijah ali pri nekaterih modelih morda niso na voljo.

Računi in varnostno kopiranje

Možnosti

Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud. S funkcijo Smart Switch se lahko vpišete tudi v račune, kot sta račun Samsung ali račun Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.

- **Upravljanje računov:** dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z njimi.
- **Samsung Cloud:** sinhronizirajte in varnostno kopirajte svoje podatke in nastavitve ter obnovite podatke in nastavitve prejšnje naprave, tudi kadar je nimate pri sebi. Za več informacij glejte [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** hranite osebne podatke, podatke o aplikacijah in nastavitve varno na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov. Za varnostno kopiranje podatkov se morate vpisati v svoj račun Google.
- **Smart Switch:** odprite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več informacij glejte [Prenos podatkov iz prejšnje naprave \(Smart Switch\)](#).



Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.

Samsung Cloud

V Samsung Cloud varnostno kopirajte podatke iz vaše naprave in jih pozneje obnovite.

Ustvarjanje varnostne kopije podatkov

V Samsung Cloud lahko varnostno kopirate podatke iz vaše naprave.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
- 2 Pritisnite stikala ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in nato pritisnite **Varnostno kopiraj**.
- 3 Pritisnite **Končano**.
 - Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Če želite preveriti, kateri podatki bodo varnostno kopirani, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** in pritisnite **Varnostno kopiranje podatkov** v razdelku **Samsung Cloud**.
 - Za ogled varnostno kopiranih podatkov za druge naprave v Samsung Cloud, na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje** → **Obnovitev podatkov** in nato izberite želeno napravo.

Obnovitev podatkov

Varnostno kopirane podatke lahko obnovite iz Samsung Cloud v vašo napravo.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Računi in varnostno kopiranje**.
- 2 Pritisnite **Obnovitev podatkov** in izberite želeno napravo.
- 3 Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti, in pritisnite **Obnovi**.

Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Google**.

Napredne funkcije

Možnosti

Vklopite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Napredne funkcije**.

- **Labs:** uporabite novo funkcijo naprave.
- **S Pen:** spremenite nastavitve za uporabo pisala S Pen. Za več informacij glejte [Pisalo S Pen \(Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra 5G\)](#).
- **Stranski gumb:** izberite aplikacijo ali funkcijo za zagon z uporabo stranskega gumba. Za več informacij glejte [Nastavitve stranskega gumba](#).
- **Več oken:** nastavite način zagona več oken. Konfigurirate lahko tudi nastavitve za več oken. Za več informacij glejte [Več oken](#).
- **Gibi in poteze:** vklopite funkcijo gibanja in spremenite nastavitve. Za več informacij glejte [Gibi in poteze](#).
- **Način za enoročno upravljanje:** vklopite način enoročnega postopka, če napravo uporabljate z eno roko.
- **Bixby:** Bixby je uporabniški vmesnik, ki vam poenostavi uporabo naprave. Za več informacij glejte [Bixby](#).
- **Pametni predlogi:** napravo nastavite tako, da analizira ključne informacije v izbranem besedilu ali prejetih sporočilih, kot so dogodki in naslovi, ter predlaga, da jih dodate kot dogodke v koledar ali uporabite povezane aplikacije. Predloge za uporabna dejanja ali besedilo za vnos lahko pridobite tudi na podlagi vaše zgodovine uporabe aplikacij.
 Zbrane informacije se shranijo in uporabijo samo na tej napravi za zaščito vaših osebnih podatkov.
- **Posnetki zaslona in snemalnik zaslona:** spremenite nastavitve za posnetke zaslona in snemalnik zaslona.
- **Prikaz stikov pri deljenju vsebine:** napravo nastavite tako, da prikaže osebe, ki ste jih kontaktirali, v podoknu možnosti skupne rabe, tako da boste lahko neposredno delili vsebino.
- **Učinki videoklica:** nastavite za uporabo funkcije, ki spremeni ozadje ali blokirajte hrup v ozadju med video klici. Za več informacij glejte [Učinki videoklica](#).

 - Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
 - Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

- **Gaming Hub:** vklopite Gaming Hub. Za več informacij glejte [Gaming Hub](#).
- **Svetlost videa:** izboljšajte kakovost slike na vaših videoposnetkih, da boste lahko uživali v svetlejših in bolj živih barvah.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh aplikacijah.

- **Dual Messenger:** namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje. Za več informacij glejte [Dual Messenger](#).



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih operaterjih ali modelih.

Gibi in poteze

Vklopite funkcijo gibanja in konfigurirajte nastavitve.

Na zaslonu nastavitv pritisnite **Napredne funkcije** → **Gibi in poteze**.

- **Dvig za bujenje:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon, ko jo dvignete.
- **Dvakratni prit. za vklop zaslona:** nastavite napravo tako, da vklopi zaslon z dvojnimi pritiski na poljubnem mestu na zaslonu, ko je zaslon izklopljen.
- **Dvakr. prit. za izklop zaslona:** nastavite napravo tako, da se zaslon izklopi, ko dvakrat pritisnete na prazno območje na domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.
- **Opozorilo ob dvigu telefona:** nastavite napravo, da vas opozori na neodgovorjene klice ali nova sporočila, ko dvignete napravo.



Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na ravno površino.

- **Utišanje s potezami:** nastavite napravo, da utiša določene zvoke z uporabo gibov in kretenj.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem:** nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, z leve ali desne, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v razdelku **Galerija**. Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslona.



Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo senzorje, povzroči nenameren vnos.

Učinki videoklica

Uporabite lahko funkcije, ki spremenijo ozadje ali blokirajo hrup v ozadju med video klici.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Učinki videoklica** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Na zaslon aplikacije za video klice bo dodana ikona .

Uporaba učinkov video klica

Na zaslonu aplikacije za video klice pritisnite .

- **Ponastavi vse:** ponastavite nastavitve.
 - **Ozadje:** spremenite ali zameglite ozadje med video klici.
 - **Samodejno okvirjanje:** vklopite ali izklopite funkcijo samodejnega kadriranja. Ko vklopite to funkcijo, naprava samodejno spremeni kot fotografiranja in povečavo s prepoznavo oseb in sledenjem osebam med video klici.
 - **Način mikrofona:** blokirajte hrup v ozadju, da bo zvok bolj čist.
 - **Standardno:** odstranite hrup, da bo slišati kot običajen glasovni klic.
 - **Osredotočanje na glas:** izostrite zvok, ki prihaja iz smeri fotoaparata na sprednji strani.
 - **Vsi zvoki:** oddajajte ves zvok okrog vas, kot je zvok glasbe.
 -  : izberite ali dodajte barve ali slike v ozadje za uporabo med video klici.
- 
 - Nekaterе funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.
 - Nekaterе funkcije so na voljo samo med uporabo fotoaparata na sprednji strani.

Dual Messenger

Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
Prikažejo se podprte aplikacije.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z .



- Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
- Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.

Odstranitev druge aplikacije

- 1 Na zaslonu Nastavitve pritisnite **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
- 2 Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.
Vsi podatki, povezani z drugo aplikacijo, bodo izbrisani.



Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Preverite zgodovino uporabe svoje naprave in uporabite funkcije, ki napravi preprečujejo motenje vašega življenja. Prav tako lahko nastavite starševski nadzor za vaše otroke in nadzorujete njihovo digitalno uporabo.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Digitalno dobro počutje in starševski nadzor**.

- **Cilj glede časa uporabe:** nastavite cilje dnevne uporabe naprave.
- **Časovniki za aplikacije:** z nastavitvijo časovnika lahko omejite čas dnevne uporabe za posamezne aplikacije. Ko dosežete omejitev, se bo aplikacija izklopila in ne boste je več mogli uporabljati.
- **Nadzor vožnje:** vklopite nadzor med vožnjo in preverite, koliko časa uporabljate napravo med vožnjo.
- **Monitor za hojo:** vklopite nadzor hoje, da preverite, koliko časa uporabljate napravo med hojo.
- **Nadzor glasnosti:** vklopite nadzor glasnosti, da zaščitite svoj sluh.
- **Starševski nadzor:** nadzorujte digitalno uporabo vaših otrok.

Skrb za napravo

Uvod

Funkcija nege naprave ponuja pregled stanja baterije, shrambe, pomnilnika in sistemske varnosti vaše naprave. Napravo lahko tudi optimizirate.

Optimizacija vaše naprave

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Skrb za napravo** → **Optimiziraj zdaj**.

Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.

- Zapiranje aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.
- Upravljanje neobičajne porabe baterije.
- Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.

Baterija

Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami ohranite moč baterije z vklopom funkcij za varčevanje z energijo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Baterija**. Za več informacij glejte [Baterija](#).

Shramba

Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega prostora v shrambi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Shramba**. Če želite izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo. Nato se dotaknite elementa in ga zadržite ali izberite in pritisnite **Izbriši** ali **Odstrani**.



- Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajene shrambe je manjša od navedene kapacitete, ker del shrambe zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
- Razpoložljiv prostor notranje shrambe lahko preverite v odseku tehničnih podatkov za svojo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.

Pomnilnik

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Pomnilnik**.

Da bo naprava delovala hitreje, ker boste zaustavili delujoče aplikacije v ozadju, označite aplikacije na seznamu aplikacij in pritisnite **Počisti**.

Zaščita aplikacij

Preverite stanje varnosti naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo** → **Zaščita aplikacij** → **Preglej telefon**.

Zmogljivost

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo**.

- **Profil učinkovitosti delovanja:** spremenite profil učinkovitosti delovanja glede na hitrost obdelave naprave, življenjsko dobo baterije in učinkovitost hlajenja.
- **Hitrost obdelave:** spremenite profil učinkovitosti delovanja glede na hitrost obdelave naprave, življenjsko dobo baterije in učinkovitost hlajenja.
- **Izboljšana obdelava:** povečajte hitrost obdelave vaše naprave za vse aplikacije razen iger. Če vključite to funkcijo, bo povečala porabo baterije.
- **Samodejna optimizacija:** izvedite samodejno optimizacijo, tako da zaprete aplikacije v ozadju ali počistite pomnilnik, da naprava lahko deluje v najboljšem stanju.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Dodatna skrb

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Skrb za napravo**.

- **Posodobitev programske opreme:** posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme po zraku (FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.
- **Diagnostika:** preizkusite napravo z aplikacijo Samsung Members.
- **Način vzdrževanja:** vklopite način vzdrževanja za zaščito zasebnosti, kadar vašo napravo uporablja nekdo drug (ko jo na primer pošljete v popravilo).

Aplikacije

Ureajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Preverite lahko podatke o porabi aplikacij, spremenite njihove nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite nepotrebne aplikacije.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Aplikacije**.

Splošno upravljanje

Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje**.

- **Jezik:** izberite jezike naprave. Za več informacij glejte [Dodajanje jezikov naprave](#).
- **Jeziki aplikacij:** izberite jezik, ki ga želite uporabljati za posamezno aplikacijo.
- **Pretvorba besedila v govor:** spremenite nastavitve funkcije besedilo v govor, ki se uporabljajo pri vklopljeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Glasovni vhod:** prenesite jezikovne pakete, če želite funkcijo glasovnega vnosa uporabljati brez povezave.
- **Datum in čas:** dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Nastavitve za Tipkovnica Samsung:** spremenite nastavitve tipkovnice Samsung.
- **Seznam tipkovnic in privzeto:** izberite tipkovnico, ki jo želite privzeto uporabljati, in spremenite nastavitve tipkovnice.
- **Fizična tipkovnica:** spremenite nastavitve zunanje tipkovnice.
- **Miška in sledilna ploščica:** spremenite nastavitve zunanje miške ali sledilne ploščice.
- **Gesla, ključi in samodejno izpolnjevanje:** spremenite želene storitev ali upravljajte vse storitve za gesla, ključe in samoizpolnjevanje.
- **Ponastavitev:** ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških podatkov.
- **Storitev prilagajanja:** nastavite za prilagojeno storitev glede na vaša zanimanja in način uporabe vaše naprave.
- **Stik z nami:** zastavite vprašanja ali preverite pogosta vprašanja.

Dodajanje jezikov naprave

Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati v napravi.

- 1 Na zaslonu nastavitve pritisnite **Splošno upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Če želite preveriti vse jezike, ki jih lahko dodate, pritisnite **⋮** → **Vsi jeziki**.
- 2 Izberite jezik, ki ga želite dodati.

- 3 Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite **Nast. kot privz.** Če želite ohraniti trenutno nastavev jezika, pritisnite **Ohrani trenut.**
- Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik dodan na vrh seznama.

Če želite spremeniti privzeti jezik s svojega seznama jezikov, izberite želeni jezik in pritisnite **Uporabi.** Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen naslednji podprti jezik s seznama.

Dostopnost

Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Za več informacij glejte [Dostopnost](#).

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Dostopnost**.

Posodobitev programske opreme

Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelane programske opreme prek zraka (FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Posodobitev programske opreme**.

- **Prenos in namestitve:** preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
- **Samodejni prenos prek Wi-Fi:** napravo nastavite tako, da samodejno prenese posodobitve, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.
- **Zadnja posodobitev:** preverite informacije o zadnji posodobitvi.



Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše privolitve.

Informacije o varnostnih posodobitvah

Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran security.samsungmobile.com.



Spletna stran podpira samo nekatere jezike.

O telefonu

Dostop do informacij o napravi.

Na zaslonu nastavitve pritisnite **O telefonu**.

Za spremembo imena vaše naprave pritisnite **Uredi**.

- **Podatki o stanju:** preverite različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov MAC za Wi-Fi in serijska številka.
- **Pravne informacije:** dostopajte do pravnih informacij v zvezi z napravo, kot so varnostne informacije in odprtokodna licenca.
- **Informacije o programski opremi:** dostopajte do informacij o programski opremi naprave, kot sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
- **Podatki o bateriji:** preverite stanje baterije in informacije o bateriji naprave.

Obvestila za uporabo



Previdnostni ukrepi za uporabo naprave

Ob uporabi naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih podatkov modela ali programske opreme naprave.
- Pri uporabi nekaterih aplikacij ali funkcij bo naprava morda zahtevala povezavo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja, v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija oz. uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške glede na vaš naročniški paket. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene v napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila.
- Spreminjanje operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
- Odvisno od regije ali ponudnika storitev je pritrjena zaščita zaslona za zaščito med proizvodnjo in distribucijo. Poškodbe pritrjene zaščite zaslona niso vključene v garancijo. (Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G)

- Zaslon na dotik je viden tudi pri močni sončni svetlobi s samodejno prilagoditvijo razpona kontrasta glede na okolico. Glede na naravo izdelka lahko prikazovanje fiksne grafike dlje časa povzroči sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
 - Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na dotik dlje časa in izklopite zaslon na dotik, ko ne uporabljate naprave.
 - Zaslon na dotik lahko nastavite, da se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona** in nato izberite čas čakanja, preden naprava izklopi zaslon na dotik.
 - Če želite nastaviti zaslon na dotik tako, da samodejno prilagodi svetlost glede na okolico, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Zaslon** in nato pritisnite stikalo **Prilagodljiva svetlost**, da ga vklopite.
- Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela.

Če je naprava odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **O telefonu** → **Podatki o stanju**. Če vaša naprava nima FCC ID, pomeni, da naprava ni odobrena za prodajo v ZDA ali njihovih območjih in jo lahko prinesete v ZDA samo za lastno osebno uporabo.
- Uporaba ultra širokopasovnih (UWB) oddajnikov je prepovedana na letalih ali ladjah. Ko vklopite način za letenje, bo funkcija UWB izklopljena. (Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G)
- Pasovne širine, ki jih naprava podpira, so odvisne od regije ali ponudnika storitev.
- Razpoložljivost omrežja 5G se lahko razlikuje glede na državo, ponudnika omrežja in uporabniškega okolja.

- Vaša naprava vsebuje magnete. Pazite, da ne pride v bližino kreditnih kartic, vsadnih medicinskih pripomočkov in drugih naprav, na katere lahko vplivajo magneti. Če gre za medicinske pripomočke, naj bo oddaljenost do njih več kot 15 cm. Če sumite, da prihaja do motenj v delovanju vašega medicinskega pripomočka, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka.

Ikone z navodili



Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Opombe za vsebino paketa in dodatno opremo

Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite, ali so združljivi z napravo.
- Uporabljajte izključno dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih garancija ne krije.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
- Z napravo lahko uporabljate slušalke (USB tipa C), ki podpirajo digitalni izhod. Vendar pa naprava morda ne bo združljiva s slušalkami, ki uporabljajo drugo izhodno metodo za zvok ali so bile proizvedene s strani drugega proizvajalca.

Zadrževanje vode in odpornost na prah

Vaša naprava je odporna na vodo in prah ter izpolnjuje naslednje mednarodne standarde.

- Certifikat vodoodpornosti IP68: v skladu z zahtevami standarda IEC 60529 je bila naprava preizkušena v hladni vodi temperature 15–35 °C, tlaka 86–106 kPa, globine 1,5 m v času 30 minut brez premikanja.

Upoštevajte smernice, da ohranite odpornost naprave pred vodo in prahom.

- Ne izpostavljajte naprave vodi v bazenu ali morski vodi.
- Če je naprava izpostavljena nečisti vodi ali drugim tekočinam, kot so milnica, olje, parfum, krema za sončenje, čistilo za roke, kemični izdelki, kot so kozmetični izdelki, ali tekočine, ki vsebujejo alkohol, napravo očistite s sladko vodo, ki ne teče, obrišite jo z mehko in čisto krpo ter jo pred uporabo temeljito posušite, da ohranite vodoodpornost.
- Naprave ne izpostavljajte vodi z močnim tokom. Nenaden dvig vodnega tlaka lahko preseže zajamčeno raven vodoodpornosti.
- V prostorih, kot sta savna ali parna soba, se lahko vodoodpornost zaradi nenadnih temperaturnih sprememb poslabša.
- Če je naprava izpostavljena zunanjemu udarcu ali je poškodovana, se lahko njena vodoodpornost zmanjša.

Če je naprava izpostavljena vodi ali onesnaževalcem, upoštevajte smernice:

- Napravo obrišite z mehko in čisto krpo, nato pa jo temeljito osušite.
- Če mikrofona ali zvočnika ni povsem suh, zvok med klicem morda ne bo čist.
- Zaslon na dotik in druge funkcije morda ne bodo delovale pravilno, če napravo uporabljate pod vodo.
- Ne priključite napajalnika ali nobene druge dodatne opreme, dokler naprava ni povsem suha. Naprava se lahko poškoduje, če dodatno opremo ali napajalnik priključite, ko večnamenski priključek še ni suh.

Odpornost vaše naprave Samsung Galaxy na vodo in prah ni trajna in se lahko sčasoma zaradi običajne obrabe zmanjša.

Primeri pregrevanja naprave in rešitve

Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije

Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno segreje, se lahko hitrost polnjenja zmanjša ali pa lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
- Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja Samsung.
- Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.



Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.

Ko se naprava segreje med uporabo

Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali nekaj časa ne uporabljajte naprave.

Spodaj so navedeni primeri okoliščin, v katerih se lahko naprava prekomerno segreje.

- Med prvotno namestitvijo po nakupu ali ob obnovitvi podatkov.
- Med prenosom velikih datotek.

- Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
 - Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
 - Med snemanjem videa dlje časa.
 - Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
 - Med priključitvijo TV sprejemnika.
- Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
 - Med uporabo več oken
 - Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
 - Med prenosom velikih datotek tekom video klica
 - Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
- Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali drugim računom.
- Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Med uporabo mobilne dostopne točke ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
- Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
- Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
- Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine, prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
- Če gostujete.

V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:

- V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
- Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova zaženite napravo.
- Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth, če teh ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne uporabljate.
- Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
- Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
- Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.

Previdnosti ukrepi za pregrevanje naprave

Če začnete čutiti nelagodje zaradi pregrevanja naprave, jo prenehajte uporabljati.

Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.

- Če se naprava pregreje, bodo svetlost zaslona, hitrost osveževanja zaslona in hitrost delovanja omejeni, da se zniža temperatura naprave. Tudi če se prikaže indikatorska lučka za polnjenje baterije, lahko polnjenje poteka počasi. Ko se polnjenje ustavi zaradi povišanja temperature naprave, bo ikona indikatorja baterije utripala.
- Če naprava doseže določeno temperaturo, se prikaže opozorilo za preprečitev okvare naprave, draženja in poškodbe kože ter puščanja baterije. Delujoče aplikacije se bodo zaprle ter vse funkcije klicanja in druge funkcije bodo omejene, razen klicev v sili, dokler se naprava ne ohladi.
- Če se zaradi nadaljnjega zviševanja temperature naprave prikaže še drugo sporočilo, se bo naprava izklopila. Naprave ne uporabljajte, dokler njena temperatura ni v priporočenem razponu obratovalne temperature. Če se drugo opozorilo prikaže med klicem v sili, klic ne bo prekinjen zaradi prisilnega izklopa naprave.



Priporočeni razpon obratovalne temperature

Priporočena obratovalna temperatura naprave je med 0 °C in 35 °C. Z uporabo naprave zunaj priporočenega temperaturnega razpona lahko poškodujete napravo ali skrajšate življenjsko dobo baterije.

Previdnostni ukrepi za okolje uporabe

Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.

- Naprave ne shranjujte pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja.
- Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
- Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod.
- Ne uporabljajte kabel katerega ovoj je olupljen ali poškodovan in ne uporabljajte poškodovan ali okvarjen napajalnik ali baterije.

Dodatek



Dostopnost

O dostopnosti

Izboljšajte dostopnost s funkcijami, ki olajšajo uporabo naprave uporabnikom z oslabljenim vidom, sluhom ali zmanjšano spretnostjo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost**. Če želite preveriti priporočene funkcije in funkcije za dostopnost, ki jih uporabljate, pritisnite **Priporočamo vam**. Če želite onemogočiti funkcije v uporabi, pritisnite **Izklopi**.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo pri nekaterih modelih.

Izboljšave za vid in sluh

Način prikaza

Spremenite način prikaza.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato izberite želeni način pod **Način prikaza**.

Uporaba visoko kontrastnih tem

Uporabite jasno temo, v kateri je prikazana svetla barvna vsebina na temnem ozadju.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Visoko kontrastna tema** in nato izberite želeno temo.

Uporaba visoko kontrastne pisave

Prilagodite barvo in oris pisave ter povečajte kontrast med besedilom in ozadjem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Visoko kontrastne pisave**, da ga vklopite.

Uporaba visoko kontrastne tipkovnice

Spremenite barve tipkovnice Samsung, da povečate kontrast med besedilom in ozadjem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Visoko kontr. tipkovnica**, da ga vklopite.

Prikaz oblik tipk

Prikažite oblike tipk z okvirji, zaradi katerih bodo tipke izstopale.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Označevanje gumbov**, da ga vklopite.

Negativen prikaz barv

Izboljšajte vidnost zaslona in s tem pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Inverzija barv**, da ga vklopite.

Prilagajanje barve

Prilagodite prikaz barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Prilagajanje barve** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Izberite možnost.

Če želite prilagoditi intenzivnost barve, povlecite prilagoditveno vrstico pod **Intenzivnost**.

Če izberete **Prilagojena barva**, lahko po meri prilagodite barvo zaslona. Če želite končati postopek prilagoditve barv, sledite navodilom na zaslonu.

Barvni filter

Prilagodite barve zaslona, če imate težave z branje besedila.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Barvni filter** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Izberite željeno barvo.

Če želite prilagoditi raven transparentnosti, povlecite prilagoditveno vrstico pod **Neprosojnost**.

Zmanjšanje učinkov premikov zaslona

Odstranite učinke animacije, če ste preveč občutljivi na animacije ali premike zaslona.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Odstrani animacije**, da ga vklopite.

Zmanjšanje učinkov prosojnosti in zameglitve

Zmanjšajte učinke prosojnosti in zameglitve, da bo vsebina na zaslonu bolj vidna.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Zmanjš. prosojnosti in zamegl.**, da ga vklopite.

Zatemnitev zaslona

Za bolj udobno izkušnjo gledanja zatemnite zaslon pod minimalno nastavitev svetlosti.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Dodatna zatemnitev**, da ga vklopite.

Povečava zaslona

Povečajte zaslon in nato povečajte določeno območje.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Povečava** → **Bližnjica za Povečava** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Nato obkljukajte dejanja, ki jih želite uporabljati, da začnete neposredno uporabljati to funkcijo.

- **Pritisnite gumb Dostopnost:** povečava s pritiskom  v navigacijski vrstici.
- **Pritisnite stranski gumb in gumb za povečanje glasnosti:** povečate tako, da hkrati pritisnete stranski gumb in tipko za glasnost.
- **Pritisnite in 3 sekunde držite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti:** povečate tako, da hkrati pritisnete gumb za povečanje glasnosti in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju držite 3 sekunde.
- **Zaslon s 3 pritiski:** povečajte s trikratnim pritiskom zaslona.

Prikaz na zaslonu lahko kadarkoli povečate z uporabo okna povečevalne lupe. Če želite premakniti povečevalno lupo, povlecite rob okvirja za povečavo.

Če želite raziskati zaslon, povlecite dva prsta preko povečanega zaslona.

Za prilagoditev razmerja povečave uščipnite z dvema prstoma na povečanem zaslonu ali ju razširite.



- Tipkovnic in navigacijske vrstice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij.

Uporaba povečave

Uporabite kamero kot povečevalno lupo, da povečate predmete.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Lupa** → **Bližnjica za Lupa** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Nato obkljukajte dejanja, ki jih želite uporabljati, da začnete neposredno uporabljati to funkcijo. Kadar opravite to dejanje, bo kamera delovala kot povečevalna lupa.

Spreminjanje debeline kazalca

Odprite **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Debelina kazalca**.

Spreminjanje velikosti in barve kazalca

Povečajte kazalec pri uporabi zunanje miške ali sledilne tablice. Prav tako lahko spremenite barvo kazalca.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Velikost in barva kazalca**.

Sprememba pisave

Spremenite vrsto in slog pisave.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Velikost in slog pisave**.

Sprememba povečave zaslona

Povečajte ali pomanjšajte elemente na zaslonu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Povečava zaslona**.

Glasi izgovor vnosa s tipkovn.

Nastavite napravo, da na glas prebere, kar ste vnesli s tipkovnico.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Glasi izgovor vnosa s tipkovn.**, pritisnite stikalo, da ga vključite, in nato izberite možnost.

Uporaba zvočnega opisa

Napravo nastavite, da predvaja zvočni opis, kadar predvaja videoposnetek, ki omogoča zvočne opise. Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** in nato pritisnite stikalo **Zvočni opis**, da ga vklopite.

Bixby Vision za dostopnost

Ko vklopite funkcije za osebe s posebnimi potrebami Bixby Vision, lahko uporabite dodatne funkcije Bixby Vision.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Bixby Vision za dostopnost** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
- 2 Pritisnite **Odpri Bixby Vision**.
- 3 Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 - **Opisovalnik prizorišča**: analizira zajeti prizor in ga glasovno opiše.
 - **Identifikator predmetov**: prepozna predmete in jih glasovno opiše.
 - **Bralnik besedila**: prepozna besedilo in ga prebere.
 - **Detektor barve**: zazna barvo predmeta in jo prebere na glas.



Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od ponudnika storitev ali modela.

Dodajanje zvočnih posnetkov v glasovne oznake

Glasovne oznake lahko uporabljate za razlikovanje med predmeti enakih oblik s pritrditvijo oznak na njih. Zvočni posnetek lahko posnamete in dodelite glasovni oznaki, ki podpira NFC. Zvočni posnetek se predvaja, ko postavite vašo napravo v bližino oznake.



Pred uporabo te funkcije vklopite funkcijo NFC.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave za vid in sluh** → **Glasovna oznaka**.
Zažene se snemalnik zvoka.
- 2 Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofona.
- 3 Ko končate s snemanjem, pritisnite **Končano** za zaustavitev.
- 4 Zadržite zadnji del naprave preko glasovne oznake.
Informacije v zvočnem posnetku bodo zapisane v glasovno oznako.

TalkBack (glasovne povratne informacije)

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vklopite funkcijo TalkBack, naprava zažene glasovne povratne informacije. Ko pritisnete izbrano funkcijo enkrat, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu. Z dvakratnim pritiskom funkcije jo vključite.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **TalkBack** in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.

Če želite izključiti TalkBack, pritisnite stikalo in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.

Za več informacij o uporabi funkcije TalkBack pritisnite **Nastavitve** → **Vadnica in pomoč**.



Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack.

Če si želite ogledati in prilagoditi razpoložljive kretnje prstov, zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Prilagajanje potez**.

Uporaba bralnega menija

Med uporabo funkcije TalkBack podrsajte v levo ali desno s tremi prsti. Prikaže se bralni meni in naprava prebere na glas možnosti. Podrsajte v levo ali desno s tremi prsti za premik po možnostih. Ko slišite zeleno možnost, podrsajte navzgor ali navzdol za uporabo možnosti ali prilagoditev nastavitvev za možnost. Na primer, če slišite **Hitrost govora**, lahko prilagodite hitrost govora z drsenjem navzgor ali navzdol.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Oznakam dodajte neoznačene slike tako, da povlečete navzgor ali navzdol, nato pa v desno. Nato pritisnite **Dodajanje oznake**, ko se prikažejo meniji TalkBack.

Za urejanje oznak zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Oznake po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **TalkBack** → **Nastavitve**.

- **Novosti funkcije TalkBack:** preverite za ključne posodobitve in spremembe funkcije TalkBack.
- **Nastavitve pretvorbe besedila v govor:** spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
- **Izgovarjanje:** prilagodite podrobne nastavitve za glasovne povratne informacije.
- **Zvok in vibriranje:** spremenite nastavitve za zvok za TalkBack.
- **Prilagajanje indikatorja fokusa:** nastavite napravo, da odebeli oris indikatorja fokusa, ki se prikaže, ko pritisnete element. Prav tako lahko spremenite barvo indikatorja.
- **Prilagajanje potez:** oglejte si različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack in prilagodite nastavitve za kretnje.
- **Prilagajanje menijev:** izberite, katere menije TalkBack in bralne menije želite uporabljati.
- **Samodejni opisi:** konfigurirajte nastavitve samodejnega opisa. Opise lahko slišite, ko se osredotočite na neoznačeno ikono ali sliko, ki vsebuje besedilo.
- **Braillova tipkovnica:** preprosto vnesite črke na zaslon s pomočjo braillove tipkovnice s 6 pikami.
- **Zaslon braille:** priključite Braillovo tipkovnico in spremenite nastavitve.
- **Vadnica in pomoč:** naučite se uporabljati TalkBack.
- **Dodatne nastavitve:** konfigurirajte napredne nastavitve za TalkBack.
- **Odprite TalkBack v Galaxy Store:** zaženite TalkBack v **Galaxy Store** in preverite za posodobitve.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici, da s tem dodate dodatne znake, ki so na voljo za tipko. Nad tipko se prikaže pojavno okno z razpoložljivimi znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po pojavnem oknu dokler ne zaslišite želen znak in nato dvignite prst.

Izboljšave sluha

Sproten prepis

Napravo nastavite tako, da zajema govor z uporabo mikrofona naprave in ga pretvarja v besedilo na zaslonu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Sproten prepis** → **Bližnjica za Sproten prepis** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite. Obkljukajte dejanja, ki jih želite uporabljati, da začnete neposredno uporabljati to funkcijo. Nato opravite dejanje, da ustvarite prepis govora.

Samodejni podnapisi

Nastavite napravo tako, da zaznava govor in samodejno ustvarja napise, ko predvajate medijsko vsebino, kot so videoposnetki ali podcasti.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Samodejni podnapisi** in nato pritisnite stikalo **Uporabi samodejne podnapise**, da vklopite možnost.

Nastavitev napisov

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Nastavitev podnapisov** in nato pritisnite stikalo **Prikaži podnapise**, da vklopite možnost.

Izberite možnost za konfiguracijo nastavitev napisov.

Podpora za slušni aparat

Napravo nastavite tako, da izboljša kakovost zvoka za boljšo uporabo skupaj s slušnimi aparati.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Podpora za slušni aparat** in nato pritisnite stikalo **Združljivost s slušnim aparatom**, da ga vklopite.

Obvestila o zvokih

Napravo nastavite tako, da bo zaznavala zvoke, kot je piskanje detektorja dima ali jok dojenčkov. Naprava bo zavibrirala, ko zazna zvok in opozorilo bo shranjeno kot dnevnik.



Ko je ta funkcija omogočena, glasovno zaznavanje ne bo delovalo.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Obvestila o zvokih** → **Odpri Obvestila o zvokih**.
- 2 Za vklop zvočnih obvestil sledite navodilom na zaslonu.
Ko bo zvok zaznan, se bo na časovni premici prikazal logaritem. Za ogled dnevnika pritisnite <.
- 3 Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite ⚙️ in pritisnite stikalo **Uporabi obvestila o zvokih**, da jo izklopite.

Ojačanje zvoka iz okolice

Napravo nastavite tako, da poveča zvok okrog vas, da boste bolje slišali ob uporabi slušalke.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Ojačanje zvoka iz okolice** in nato pritisnite stikalo **Bližnjica za Ojačanje zvoka iz okolice**, da ga vklopite.
- 2 Obkljukajte dejanja, ki jih želite uporabljati, da začnete neposredno uporabljati to funkcijo.
- 3 Na napravo priključite slušalko in jo nosite.
- 4 Opravite dejanje.

Adapt sound

Optimizirajte nastavitve zvoka, da boste našli najboljšo kakovost zvoka in ga uporabili za klice ali predvajanje predstavnosti.

Zaženite **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** → **Adapt sound**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato optimizirajte nastavitve zvoka.

Izklop vseh zvokov

Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja med klicem.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** in nato pritisnite stikalo **Izklop vseh zvokov**, da ga vklopite.

Mono zvok

Mono vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek vseh zvočnikov slušalke. Uporabite to funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če je uporaba ene slušalke priročnejša.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha** in nato pritisnite stikalo **Mono zvok**, da ga vklopite.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Izboljšave sluha**.
- 2 Povlecite vrstico za prilagoditev, pod **Ravnov. zvoka levo/desno**, v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka.

Interakcija in spretnost

Univerzalno stikalo

Zaslon na dotik lahko upravljate, če priključite zunanjo stikalo ali uporabite kretnje glave in obrazne poteze.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Univerzalno stikalo**.
- 2 Preberite navodila na zaslonu in pritisnite **Končano**.
- 3 Pritisnite stikalo, da ga vključite.

- 4 Če univerzalna stikala niso registrirana v napravi, pritisnite **Dodajte stikalo** in nastavite stikala za upravljanje naprave.



Za vklop funkcije univerzalnega stikala morate v napravi registrirati vsaj eno napravo.

Da nastavite stikala za upravljanje naprave, pritisnite stikalo v meniju **Stikala**.

Če želite izklopiti to funkcijo, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zvišanje glasnosti.

Pomožni meni

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo, da prikaže ikono pomožne bližnjice za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev. Napravo lahko enostavno upravljate s pritiskom pomožnih menijev v ikoni.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Pomožni meni**.
- 2 Pritisnite stikalo, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
Za prilagoditev ravni prosojnosti ikone bližnjice pomočnika povlecite vrstico za prilagoditev pod **Prosojnost**.

Dostop do pomožnih menijev

Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnete ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za levo ali desno ali podrsajte po zaslonu levo ali desno za izbiro drugih menijev.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Pomožni meni** → **Izberite aplikacije za prikaz priročnih menijev** in nato pritisnite stikala ob aplikacijah, ki jih želite vklopiti.

Voice Access

Uporabite to funkcijo za upravljanje naprave z uporabo glasu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Voice Access** in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.

Sprejem ali končanje klicev

Spremembra metode sprejema ali končanja klicev.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Sprejemanje in prekinjanje klicev** in nato pritisnite stikalo želene metode.

Interaktivno upravljanje

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij.

- 1 Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Interaktivno upravljanje**.
- 2 Pritisnite stikalo **Bližnjica za Interaktivno upravljanje**, da ga vključite.
- 3 Med uporabo aplikacije hkrati pritisnite stranski gumb in tipko za zvišanje glasnosti.
- 4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
- 5 Pritisnite **Končano**.
Naprava prikaže omejeno območje. Omejeno območje se ne bo odzvalo, ko se ga dotaknete, tipke naprave pa bodo onemogočene. Vendar pa lahko v načinu za nadzor interakcije omogočite funkcije za stranski gumb, gumb za glasnost in tipkovnico.

Če želite izklopiti način za nadzor interakcije, pritisnite stranski gumb in gumb za zvišanje glasnosti hkrati.

Da naprava zaklene zaslon po izklopu načina interaktivnega upravljanja, zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Interaktivno upravljanje** in nato pritisnite stikalo **Zaklenjen z. pri deaktiviranju**, da ga vključite.

Zakasnitev za pritisk in pridržanje

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje** in nato izberite možnost.

Trajanje pritiska

Nastavite trajanje dotika zaslona, da ga naprava prepozna kot pritisk.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Trajanje pritiska**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.

Prezrtje ponovljenih dotikov

Nastavite napravo, da prepozna samo prvi pritisk v nastavljenem času, ko večkrat pritisnete zaslon.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Prezrtje ponovljenih dotikov**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.

Samodejno dejanje, ko se kazalec ustavi

Nastavite napravo, da samodejno izbere element, ko pomaknete kazalec miške nanj. Prav tako lahko tudi dodelite dejanja, ki jih želite uporabiti ob premiku kazalca v kot na zaslonu.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Samodejno dejanje, ko se kazalec ustavi** in nato pritisnite stikalo **Samodejni klik**, da ga vklopite. Za dodelitev dejanj v kotu izberite možnost v **Kotna dejanja** in izberite dejanje.

Lepljive tipke

Nastavite modifikatorsko tipko zunanje tipkovnice, na primer tipka Shift, Ctrl ali Alt, tako, da je vedno pritisnjena. Tako lahko bližnjice na tipkovnici uporabite brez pritiska dveh tipk hkrati.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** in nato pritisnite stikalo **Lepljive tipke**, da ga vklopite.

Počasne tipke

Nastavite čas prepoznavne pritiska tipke na zunanji tipkovnici.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Počasne tipke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.

Odskočne tipke

Nastavite napravo, da prepozna samo prvi pritisk tipke v nastavljenem času, ko večkrat pritisnete isto tipko.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Interakcija in spretnost** → **Odskočne tipke**, pritisnite stikalo, da ga vklopite, in nato nastavite čas.

Napredne nastavitve

Hitri zagon funkcij dostopnosti

Nastavite za hitro odpiranje funkcij dostopnosti.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in nato pritisnite **Dostopnost** → **Napredne nastavitve**. Pritisnite **Gumb Dostopnost** → **Izbira dejanj** ali pa izberite **Str. gumb in gumb za poveč. glasn.** ali **Gumba za pov. in zmanjš. glasn.** in nato potrdite polja ob funkcijah dostopnosti, ki jih želite uporabiti.

Nastavitev obvestila z lučko

Nastavite napravo, da zasveti bliskavica ali zaslon ob vklopu budilke ali ko prejmete obvestila, kot so dohodni klici ali nova sporočila.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Napredne nastavitve** → **Utripajoče obvestilo** in nato pritisnite stikala zraven možnosti, ki jih želite vključiti.

Čas za izvajanje dejanj

Nastavite trajanje prikaza pojavnih oken, ki vas pozivajo k ukrepanju, kot so obvestila ali krmilnik glasnosti.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Dostopnost** → **Napredne nastavitve** → **Čas za izvajanje dejanj** in nato izberite možnost.

Nameščene aplikacije

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Dostopnost** → **Nameščene aplikacije**.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Za odpravljanje težav, do katerih pride pri uporabi naprave, lahko uporabite tudi aplikacijo Samsung Members.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti napolnite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitnečasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako

Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Ponovni zagon naprave

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno vklopiti napravo.

Prisilni vnovični zagon

Če je vaša naprava zamrznila in se ne odziva, hkrati pritisnite stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti ter ju zadržite več kot 7 sekund, da znova zaženete napravo.

Ponastavitev naprave

Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Zaženite aplikacijo **Nastavitve** in pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Tovarniška ponastavitev podatkov** → **Ponastavi** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom gumba za glasnost ali pa se premaknite na drugo mesto.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani podjetja Samsung)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
- Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni električni naboj zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali internet.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo Kamera, mora biti v shrambi dovolj razpoložljivega prostora, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite prostor v shrambi.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik zapisov datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite spletno mesto družbe Samsung.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Bluetooth ne deluje dobro

Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali zmogljivostjo, preizkusite naslednje:

- Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
- Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (10 m).
- Na vaši napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Povezave** in nato pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga ponovno vključite.
- Na svoji napravi zaženite aplikacijo **Nastavitve**, pritisnite **Splošno upravljanje** → **Ponastavitev** → **Ponastavitev nastavitve Wi-Fi-ja in Bluetootha** → **Ponastavi nastavitve**, da ponastavite omrežne nastavitve. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

V shrambi naprave ni dovolj prostora

Nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, izbrišite z uporabo funkcije za nego naprave ali ročno izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.

Gumb Domov se ne prikaže

Navigacijska vrstica, ki vsebuje gumb Domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.

Odstranjevanje baterije

- Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščen servisni center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ta navodila so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.