

دليل المستخدم

SM-G990E/DS

SM-G991B

SM-S901E/DS

SM-G991B/DS

SM-S906E/DS

SM-G996B

SM-S908E/DS

SM-G996B/DS

SM-G998B

SM-G998B/DS

المحتويات

بدء التشغيل

٦	مخطط الجهاز ووظائفه
١٦	شحن البطارية
٢١	بطاقة nano-SIM و eSIM
٢٤	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
٢٥	الإعداد الأولي

التطبيقات والميزات

٢٦	مقدمة
٢٧	Samsung account
٢٨	فهم الشاشة
٣٦	لوحة الإشعارات
٣٨	إدخال نص
٤٠	تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
٤٢	الهاتف
٤٤	جهات الاتصال
٤٦	الرسائل
٤٨	الإطار المتعدد (استخدام عدة تطبيقات في وقت واحد)
٥١	Bixby
٥٣	Bixby Vision
٥٤	تطبيق الإنترنت من Samsung
٥٥	Samsung Kids
٥٦	Samsung Health
٥٧	Samsung Members
٥٧	Samsung Global Goals
٥٧	Samsung TV Plus

٥٧	Galaxy Shop
٥٨	Galaxy Wearable
٥٨	التقويم
٥٩	Reminder (تلقي إشعارات لعناصر المهام)
٦٠	ملفاتي (التحقق من الملفات وإدارتها)
٦٠	الساعة
٦٠	الحاسبة
٦١	Gaming Hub
٦٢	معزز الألعاب (تكوين بيئة اللعب)
٦٣	SmartThings
٦٣	Smart View (الانعكاس على شاشة التلفزيون)
٦٤	Music Share
٦٦	الربط بـ Windows (استخدام الجهاز عبر اتصال الكمبيوتر)
٦٧	Samsung DeX
٧٢	تطبيقات Google
٧٣	قلم S (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S21 Ultra 5G)
٨٨	Samsung Notes
٩٣	PENUP (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S21 Ultra 5G)
٩٤	الكاميرا
١١٤	الاستوديو
١١٨	منطقة الواقع المعزز
١٢٤	مسجل الصوت
١٢٦	Samsung Wallet

[illegible]

إشعارات الاستخدام

- ١٨١ احتياطات لاستخدام الجهاز
- ١٨٤ ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها
- ١٨٥ الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة
- ١٨٦ حالات سخونة الجهاز والحلول

الملحق


- ١٩١ إمكانية الوصول
- ٢٠٥ حل المشكلات


بدء التشغيل




مخطط الجهاز ووظائفه


Galaxy S22 Ultra ◀

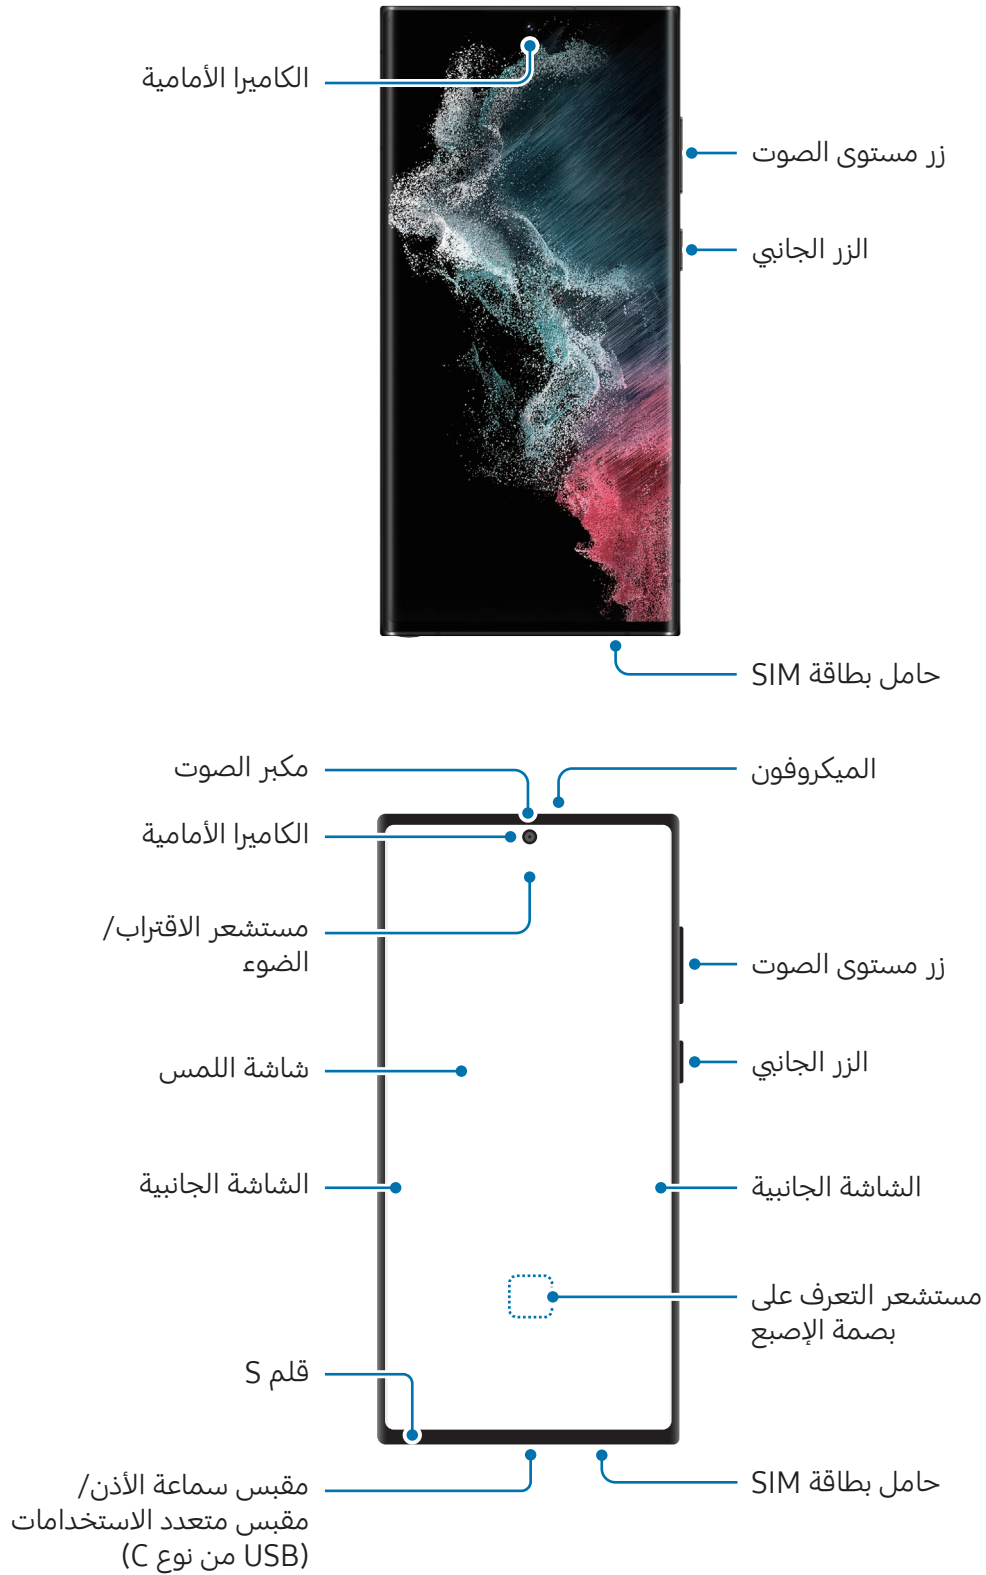


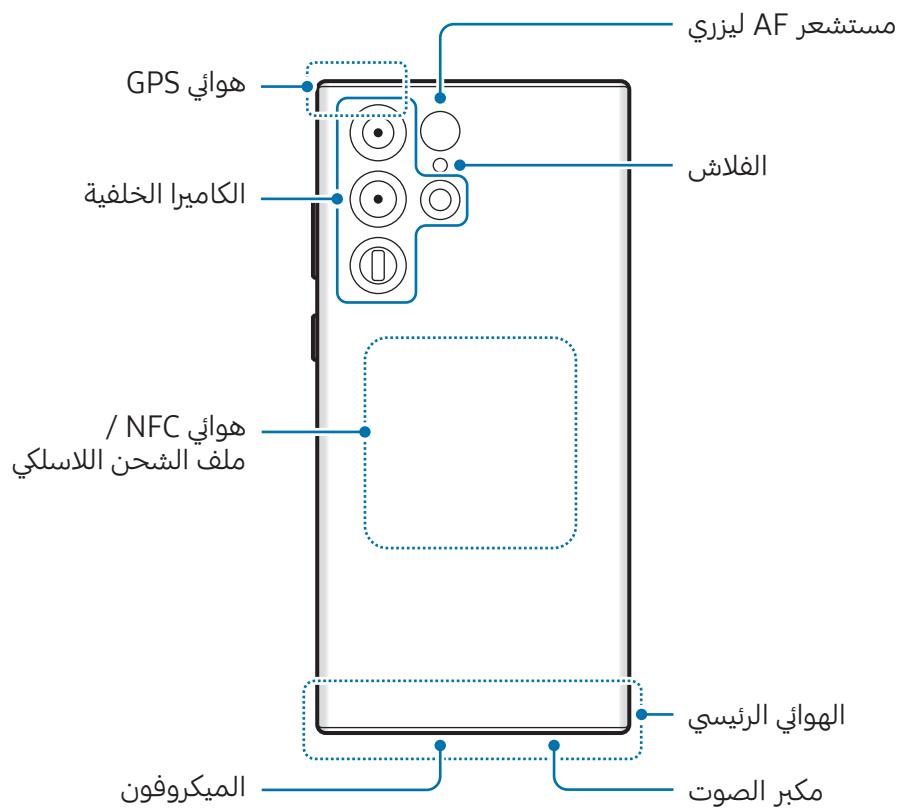


Galaxy S22 ,Galaxy S22+ ◀


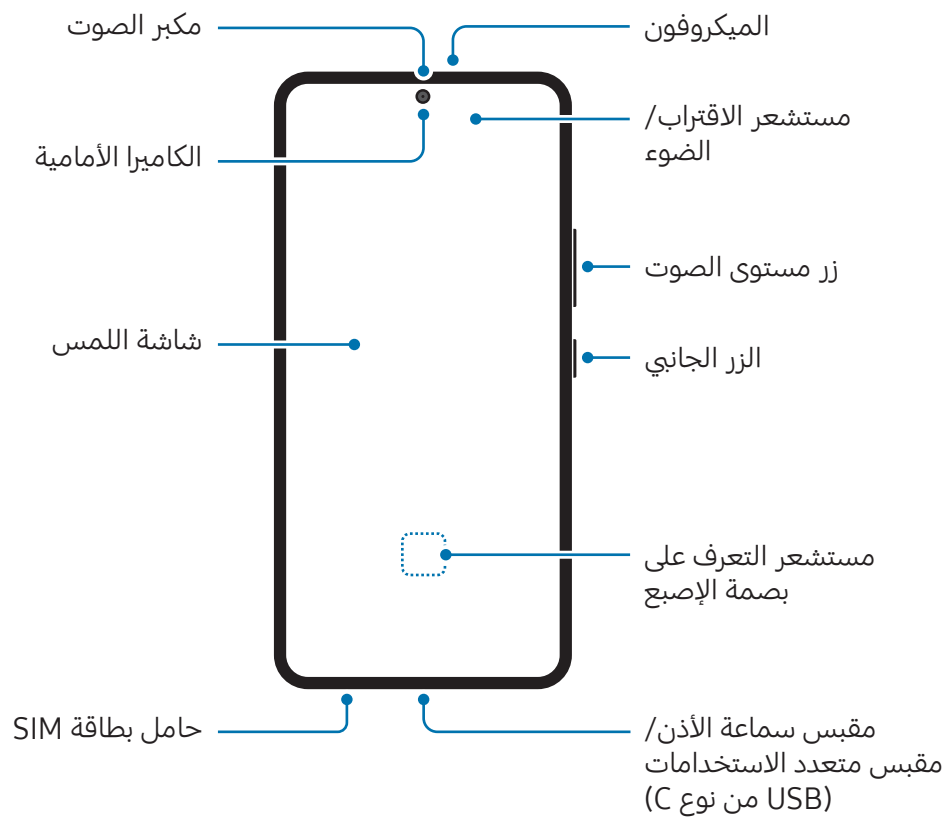


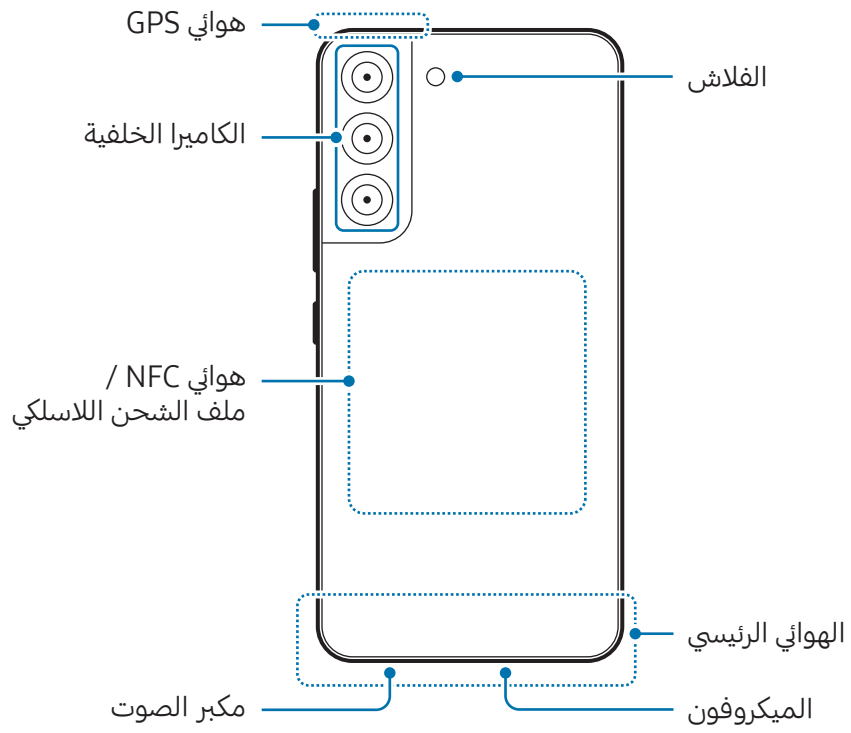



:Galaxy S21 Ultra 5G ◀

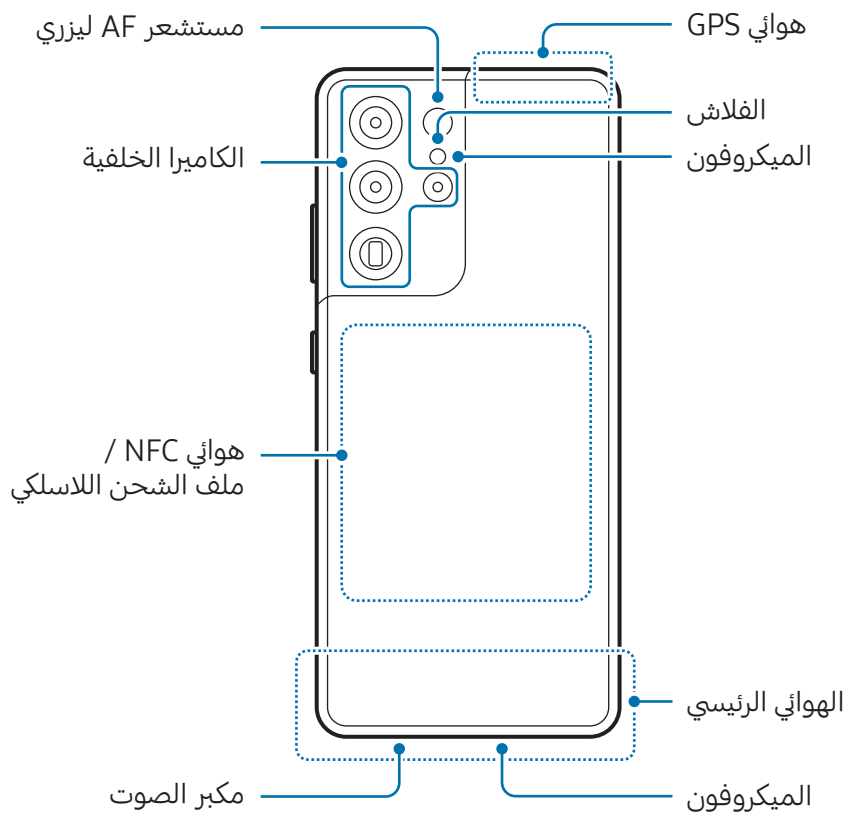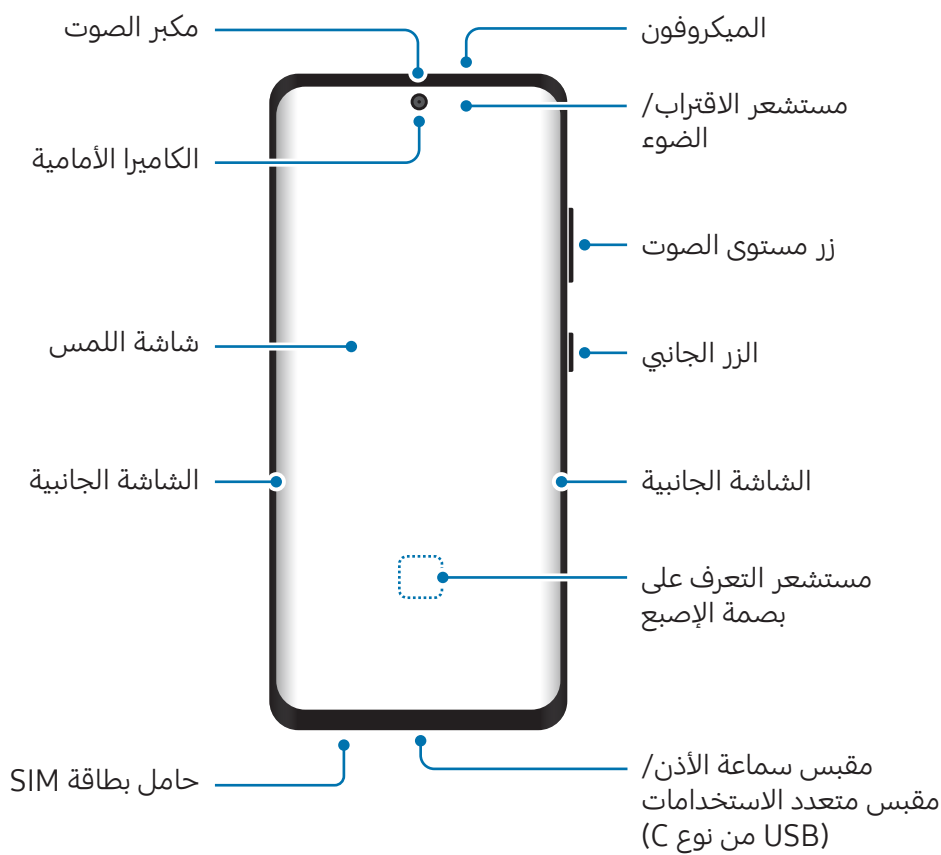



:Galaxy S21+ 5G ◀

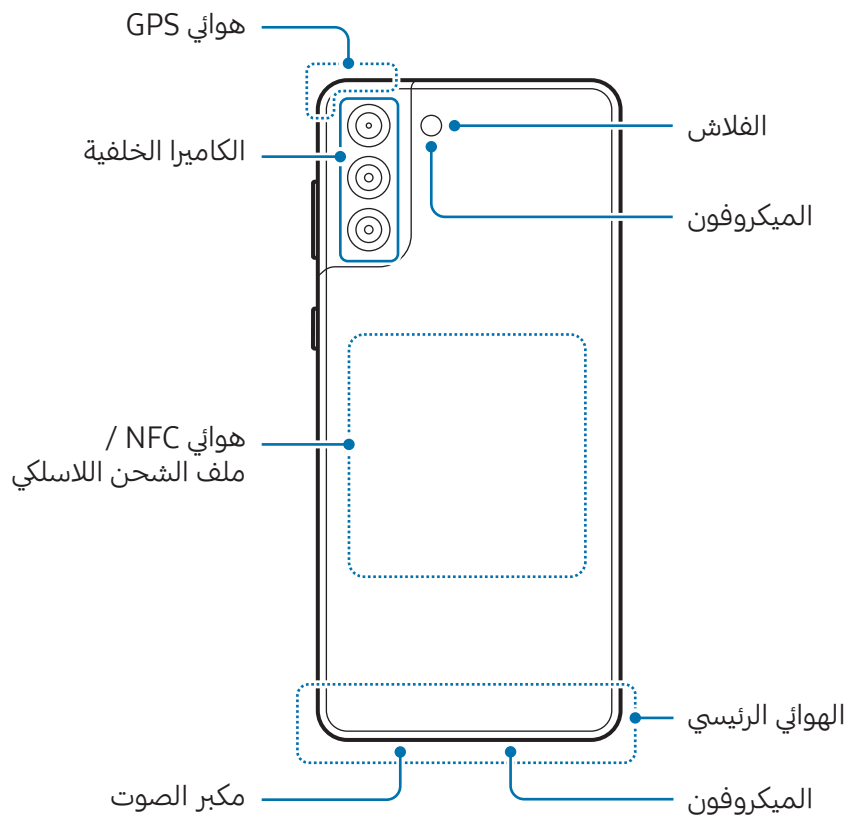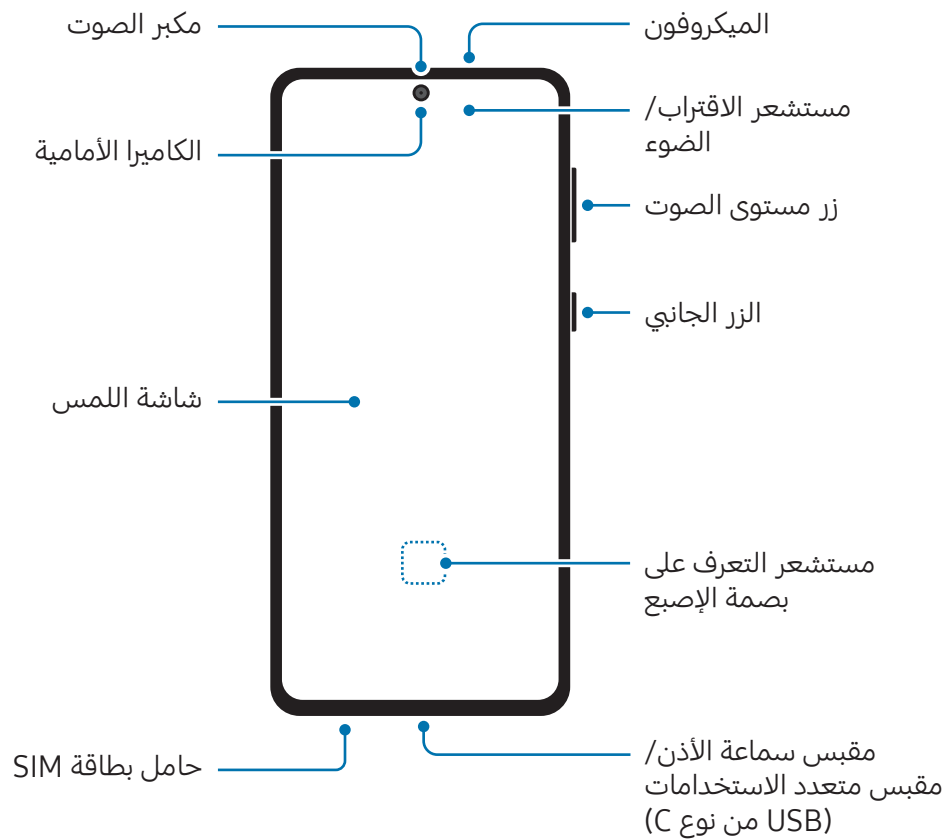

:Galaxy S21 5G ◀

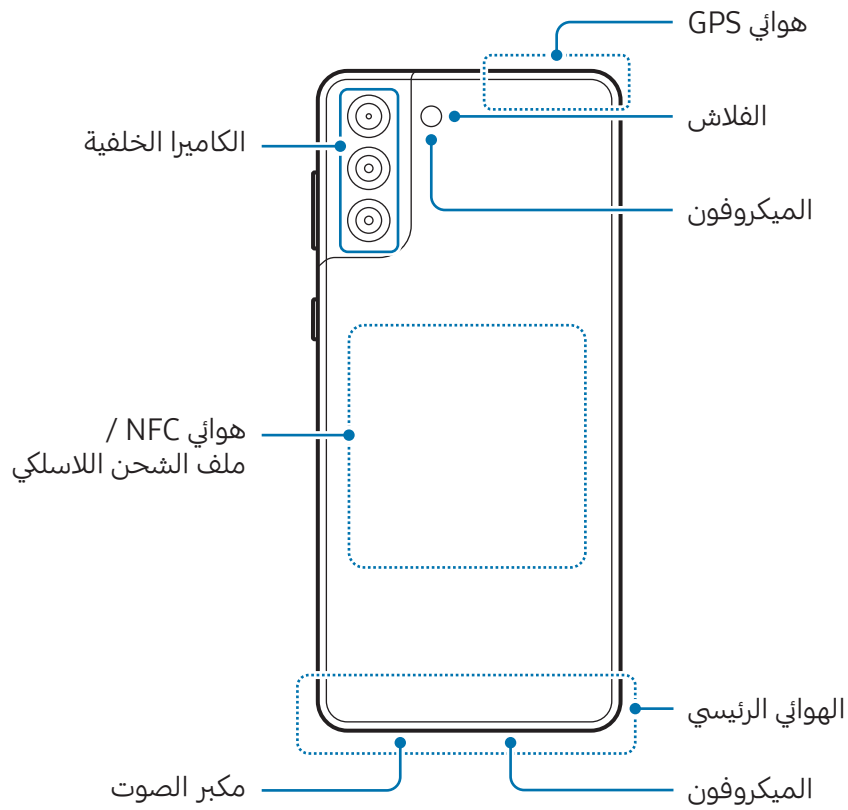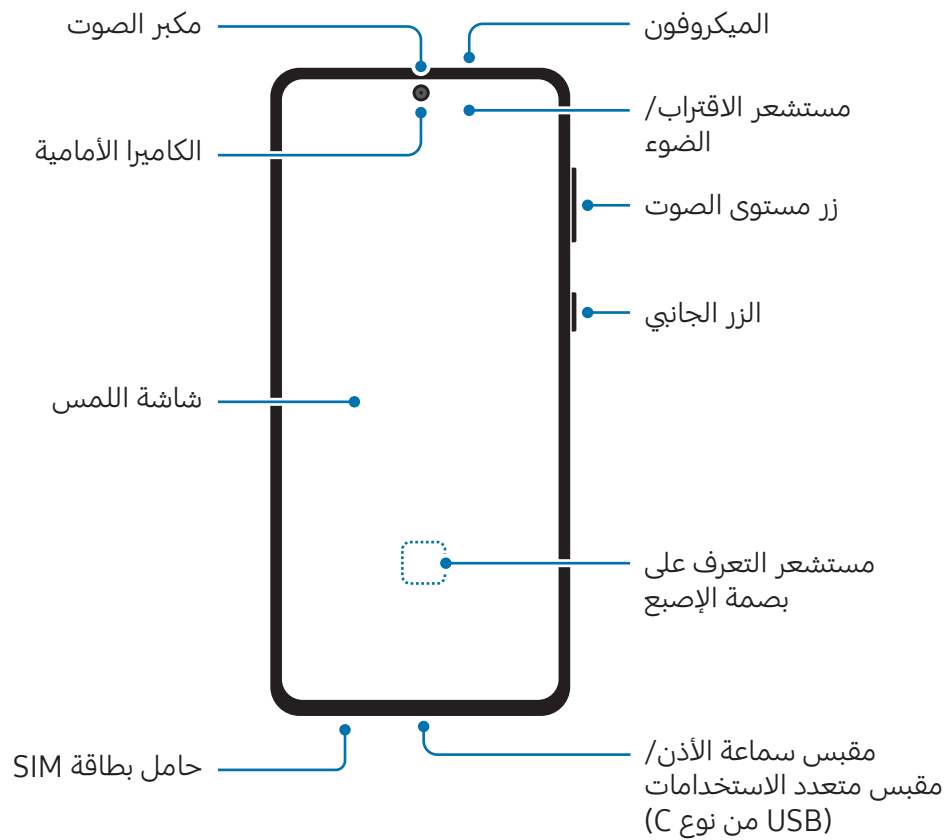

:Galaxy S21 FE 5G ◀

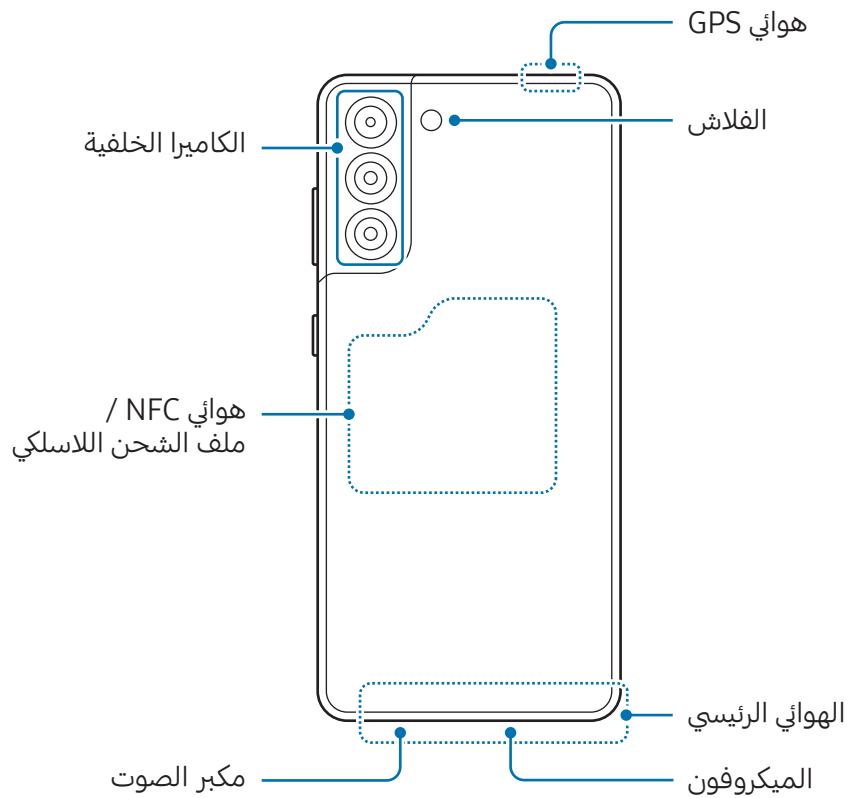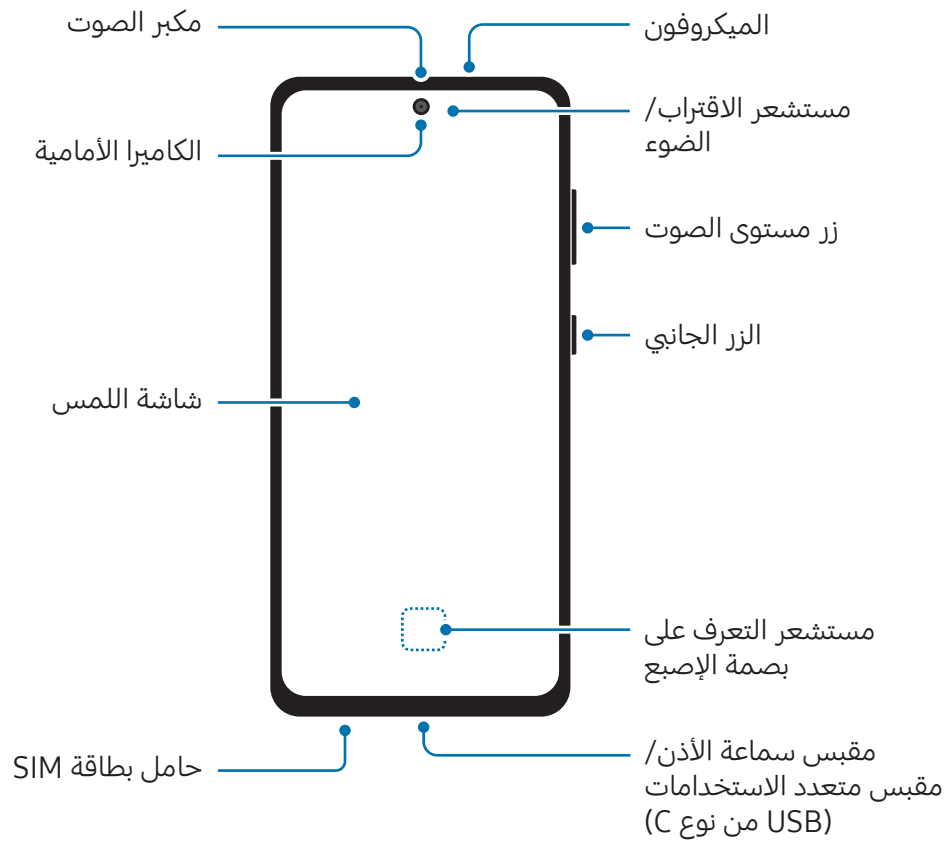

- عند استخدام مكبرات الصوت، مثل عند تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، لا تضع الجهاز بالقرب من أذنك.
- حاذر من تعريض عدسات الكاميرا لمصدر ضوء قوي مثل ضوء الشمس المباشر. إذا تعرضت عدسة الكاميرا لمصدر ضوء قوي، مثل ضوء الشمس المباشر، فقد يتلف مستشعر صور الكاميرا. مستشعر الصور التالف غير قابل للإصلاح وسيسبب نقاط أو بقع في الصور.
- إذا كنت تستخدم الجهاز وكان هيكله الزجاجي أو الأكريليك مكسورًا، فقد يكون هناك خطر التعرض لإصابة. لا تستخدم الجهاز إلا عندما يتم تصليحه في مركز خدمة سامسونج.
- إذا دخل الغبار أو مواد غريبة إلى الميكروفون أو مكبر الصوت أو جهاز الاستقبال، فقد يصبح صوت الجهاز أخفض أو قد لا تعمل بعض الميزات. إذا حاولت إزالة الغبار أو المواد الغريبة بجسم حاد، فقد يتلف الجهاز وقد يتأثر مظهره.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاد البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيدك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- إذا كانت المنطقة المحيطة بالكاميرا الخلفية مغطاة بملحقات، مثل الغلاف الواقي أو الملصقات، فقد تحدث ضوء غير مرغوب فيها أثناء المكالمات أو تشغيل الوسائط. (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S22+)، Galaxy S22 FE 5G، Galaxy S21
- إذا كانت المنطقة المحيطة بالميكروفون العلوي مغطاة بملحقات، مثل الغلاف الواقي أو الملصقات، فقد تحدث ضوء غير مرغوب فيها أثناء المكالمات أو تشغيل الوسائط. (Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S21+ 5G، Galaxy S21 5G)
- يوصى باستخدام واقي شاشة معتمد من سامسونج. قد تتسبب واقيات الشاشة غير المعتمدة في تعطل المستشعرات. (Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S21+ 5G، Galaxy S21 5G)
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر الاقتراب/الضوء بالملحقات، مثل الملصقات أو الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.
- قد يومض الضوء في الجزء العلوي من الجهاز أثناء المكالمات بسبب عمل مستشعر التقارب.
- قد تبدو الألوان الظاهرة على الشاشة الجانبية مختلفة تبعًا لوضع العرض الخاص بك. (Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S22 Ultra)


المفاتيح البارزة

مفتاح	الوظيفة
الزر الجانبي	• عندما يكون الجهاز في وضع عدم التشغيل، اضغط مع الاستمرار لتشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها. • اضغط مطولاً لبدء محادثة باستخدام Bixby. راجع استخدام Bixby للحصول على المزيد من المعلومات. • اضغط مرتين أو ضغط مطولاً لتشغيل التطبيق أو الميزة التي عينتها.
الزر الجانبي + زر خفض مستوى الصوت	• اضغط عليهما بشكل متزامن لالتقاط صورة للشاشة. • اضغط مطولاً بشكل متزامن لإيقاف تشغيل الجهاز.

إعداد الزر الجانبي

حدد تطبيقاً أو ميزة لتشغيلها بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو الضغط المطول على الزر الجانبي. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← الزر الجانبي، ثم حدد الخيار المراد.

المفاتيح المرنة

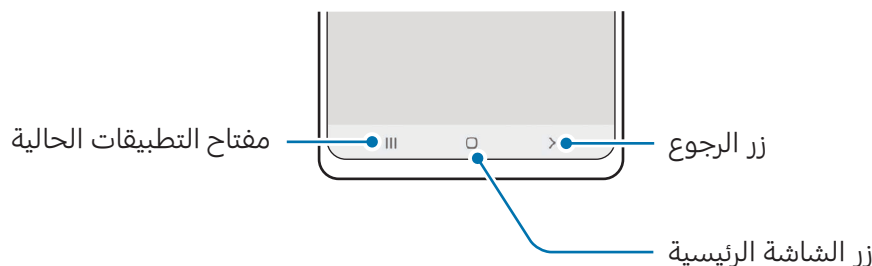


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. راجع شريط التنقل (المفاتيح المرنة) للحصول على المزيد من المعلومات.

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

الشحن بالسلك

وصل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم وصل الكابل بالمقبس متعدد الاستخدامات لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز.

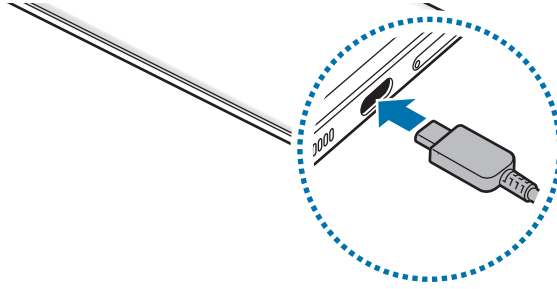

الشحن اللاسلكي

يحتوي الجهاز على ملف شحن لاسلكي مدمج. يمكنك شحن البطارية باستخدام الشاحن اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل).

ضع منتصف الجزء الخلفي للجهاز على منتصف الشاحن اللاسلكي لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن اللاسلكي.

سيظهر الوقت المقدّر للشحن في لوحة الإشعارات. وأما الوقت الفعلي للشحن فقد يختلف بحسب ظروف الشحن. قد لا يعمل الشحن اللاسلكي بسلاسة حسب نوع الملحق أو الغطاء. لشحن لاسلكي ثابت، يوصى بفصل الغطاء أو الملحق عن الجهاز.

احتياطات الشحن اللاسلكي



إذا لم تتبع الاحتياطات أدناه، فقد لا يتم شحن الجهاز بشكل مناسب أو قد يسخن للغاية، أو قد يتلف هو والبطاقات.

- لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز عندما تكون بطاقة الائتمان أو بطاقة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو (RFID) (مثل بطاقة النقل أو البطاقة المفتاحية) موجودة بين مؤخرة الجهاز وغطائه.
- لا تستخدم الشاحن اللاسلكي مع الجهاز حال وجود مواد موصلة، مثل الأجسام المعدنية والمغناطيس، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

- في حالة استخدام الشاحن اللاسلكي في المناطق ذات إشارات الشبكة الضعيفة، فقد تفقد الاستقبال من خلال الشبكة.
- استخدم الشواحن اللاسلكية المعتمدة من سامسونج. عند استخدام الشواحن اللاسلكية الأخرى، لن يتم شحن البطارية بشكل صحيح.

الشحن السريع

استخدم الشاحن فائق السرعة أو الشاحن السريع. لاستخدام ميزة الشحن اللاسلكي السريع، استخدم شاحنًا ومكونات تدعم هذه الميزة.

يمكنك التحقق من حالة توصيل الشاحن عن طريق فتح **الضبط** والضغط على **البطارية**.


- إذا كان الشحن السريع لا يعمل، فافتح **الضبط**، واضغط على **البطارية** ← **ضبط الشحن**، ثم تأكد من تشغيل الميزة المرادة. تحقق أيضًا من توصيل كابل USB ومحول طاقة USB بشكل صحيح.
- يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.
- إذا كان الشاحن اللاسلكي مزودًا بمروحة داخلية، فقد تصدر المروحة ضوضاء أثناء الشحن اللاسلكي السريع. أضف عملية روتينية لتعيين ميزة الشحن اللاسلكي السريع على إيقاف تلقائيًا في وقت محدد مسبقًا باستخدام **روتينات**. عند إيقاف تشغيل ميزة الشحن اللاسلكي السريع، ستقل ضوضاء مروحة الشاحن وضوء المؤشر.

مشاركة الطاقة لاسلكيًا


يمكنك شحن جهاز آخر باستخدام بطارية جهازك. يظل بإمكانك شحن جهاز آخر أثناء شحن جهازك. قد لا تعمل ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيًا بالشكل الأمثل حيث يعتمد ذلك على نوع الملحقات أو الغطاء المستخدم. يوصى بإزالة أية ملحقات أو غطاء قيد الاستخدام قبل استخدام هذه الميزة.

١ افتح لوحة الإشعار، واسحب للأسفل ثم اضغط على **(مشاركة الطاقة لاسلكيًا)** لتنشيطها. إذا لم تتمكن من العثور على **(مشاركة الطاقة لاسلكيًا)** في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على **تعديل** واسحب المفتاح لإضافتها.


٢ ضع الجهاز الآخر في منتصف جهازك، مع تقابل ظهر الجهازين.

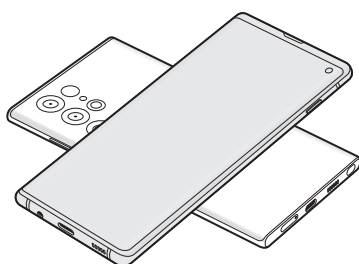

الهاتف

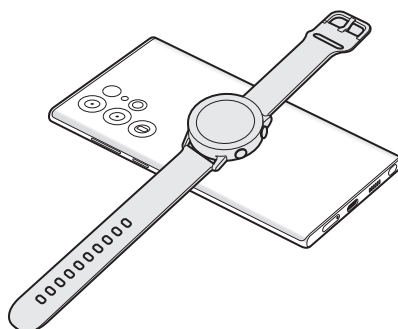

Galaxy Watch

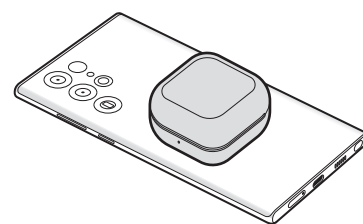

Galaxy Buds

٣ عند الانتهاء من الشحن، افصل الجهاز الآخر عن جهازك.

لا تستخدم السماعات أثناء مشاركة الطاقة. قد يؤدي القيام بذلك إلى تأثر الأجهزة القريبة. 

- قد يختلف موقع ملف الشحن اللاسلكي حسب طراز الجهاز. اضبط الجهازين للتواصل مع بعضها البعض بشكل صحيح. 
- بعض الميزات غير متوفرة أثناء مشاركة الطاقة.
- يمكن فقط شحن الأجهزة التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي باستخدام هذه الميزة. بعض الأجهزة قد لا يتم شحنها. لرؤية الأجهزة التي تدعم ميزة مشاركة الطاقة لاسلكيًا، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الإنترنت.
- للشحن بشكل صحيح، لا تحرك أي من الجهازين أو تستخدمهما أثناء الشحن.
- قد يقل مقدار الطاقة التي شحن بها الجهاز الآخر عن مقدار الطاقة التي تم مشاركتها من جهازك.
- إذا قمت بشحن الجهاز الآخر أثناء شحن جهازك، فقد تنخفض سرعة الشحن أو قد لا يتم شحن الجهاز بشكل صحيح حسب نوع الشاحن.
- قد تختلف سرعة الشحن أو كفاءته حسب حالة الجهاز أو البيئة المحيطة.

وضع حد لمشاركة الطاقة

يمكنك ضبط الجهاز على إيقاف مشاركة الطاقة عندما تقل الطاقة المتبقية في البطارية عن مستوى معين. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على البطارية ← مشاركة الطاقة لاسلكياً ← حد البطارية، ثم قم بتعيين الحد.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة رعاية الجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، أوقف الشاشة بالضغط على الزر الجانبي.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية



استخدم فقط البطارية والشاحن والكابل المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطارية والشاحن والكابل غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.



• قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

• استخدم فقط كابل USB من النوع C المزود مع الجهاز. قد يتعرض هذا الجهاز للتلف في حالة استخدام كابل Micro USB.

• إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تمامًا قبل شحن الجهاز.



• لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد الطاقة. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

• عند استخدام الشاحن، يوصى باستخدام شاحن معتمد يضمن أداء الشحن.

• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

• استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.

• يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.

• في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.

• أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على أمد استخدام الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

• إذا كان جهازك لا يشحن بطريقة صحيحة، فتوجه بالجهاز والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بطاقة nano-SIM و eSIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.


للحصول على رقمين للهاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد، نشط eSIM أو أدخل بطاقتي SIM. بخلاف بطاقة nano-SIM، فبطاقة eSIM هي SIM رقمية مدمجة. استخدام بطاقة nano-SIM و eSIM معًا قد ينتج عنها سرعات نقل أبطأ للبيانات في بعض المناطق.

- قد لا تتوفر eSIM حسب المنطقة أو مزود الخدمة أو الطراز.
- قد لا تتوفر بعض الخدمات التي تتطلب اتصال بالشبكة حسب مزود الخدمة.




تركيب بطاقة SIM أو USIM


◀ Galaxy S22 Ultra

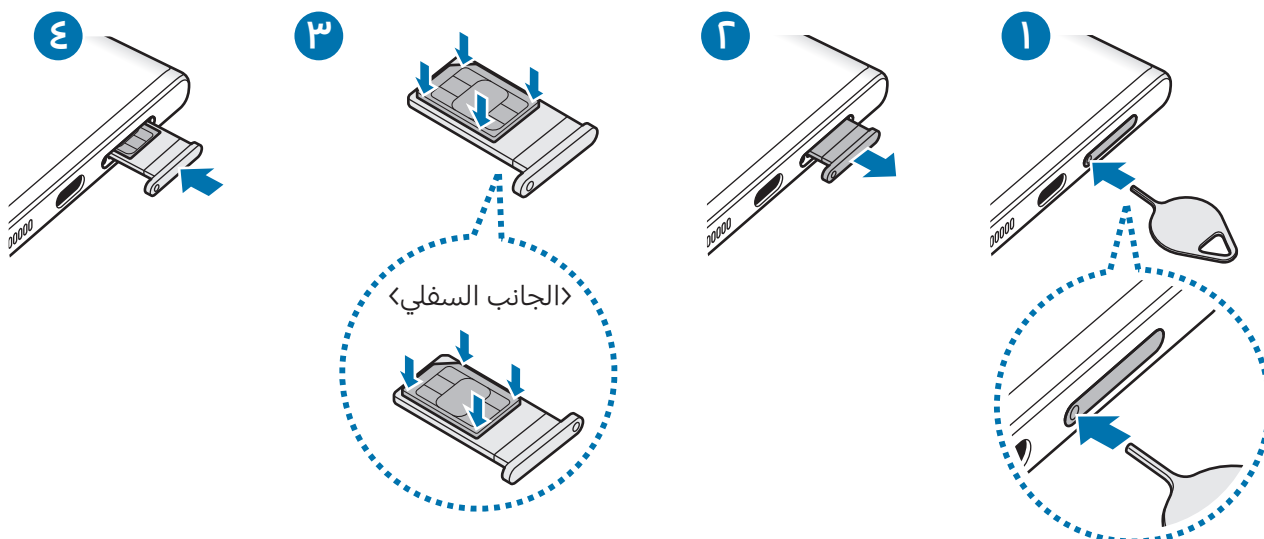


◀ Galaxy S22 ، Galaxy S22+ :

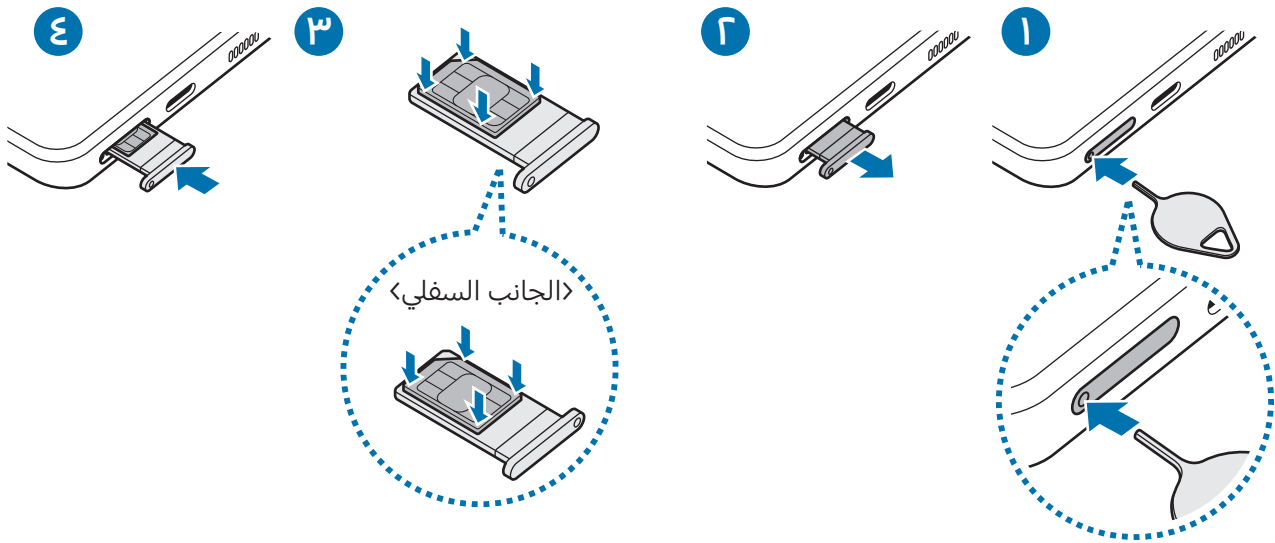

◀ Galaxy S21 5G ، Galaxy S21+ 5G ، Galaxy S21 Ultra 5G :

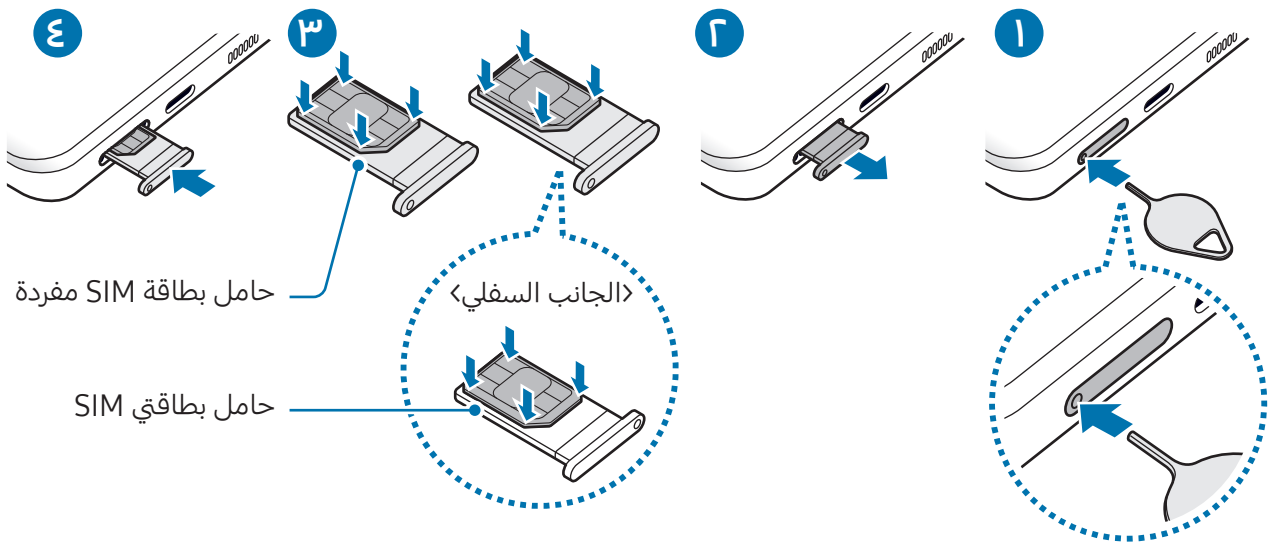

Galaxy S21 FE 5G ◀

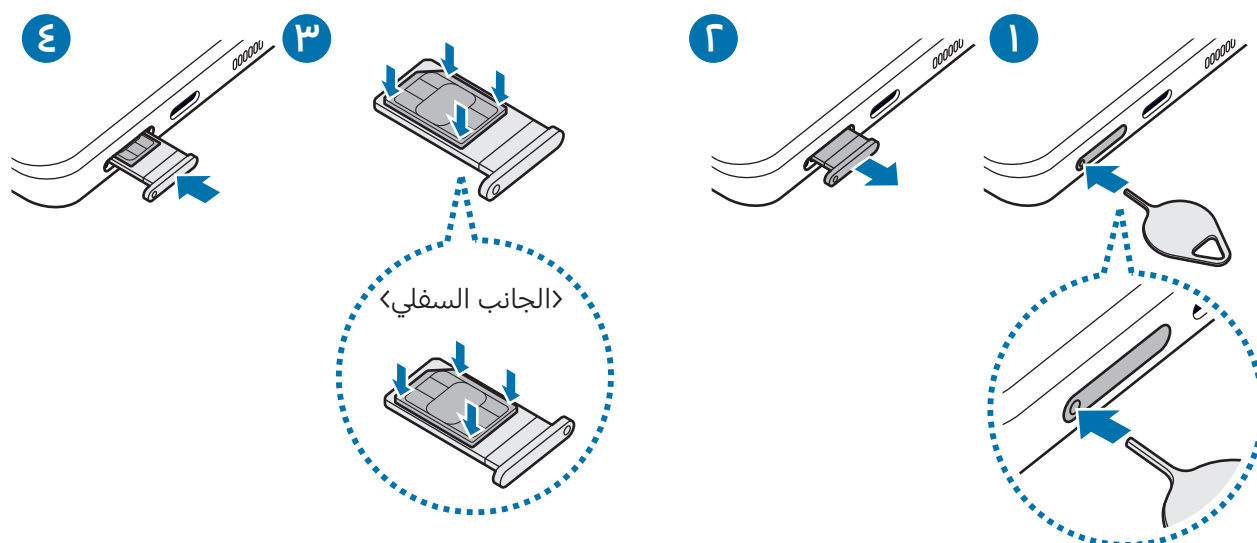

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأعلى واضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

• أدخل دبوس إخراج البطاقة في **فتحة الحامل** لإخراج الحامل.

• استخدم بطاقة nano-SIM فقط.

• توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.

• تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.

• إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.

• إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.

• أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

تنشيط eSIM

قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM** ← **إضافة eSIM**. عند العثور على خطة شبكة محمول، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنشيط eSIM.

إذا كان لديك رمز QR يوفره مزود الخدمة، فقم بتشغيل تطبيق **الضبط**، اضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM** ← **إضافة eSIM** ← **مسح QR code**، ثم امسح رمز QR ضوئياً.


إدارة SIM (طرز SIM المزدوجة)

قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **الاتصالات** ← **إدارة SIM**.

- **بطاقات SIM:** نشط بطاقة SIM للاستخدام وتخصيص إعدادات بطاقة SIM.
- **بطاقات eSIM:** تنشيط eSIM.
- **بطاقات SIM المفضلة:** اختر لتحديد استخدام بطاقات SIM المفضلة لبعض الميزات، مثل المكالمات الصوتية، عندما يكون هناك بطاقتين مفعلتين.
- **تبديل البيانات:** تعيين الجهاز على استخدام بطاقة SIM أخرى لخدمات البيانات إذا لم تتمكن بطاقة SIM المفضلة من الاتصال بالشبكة.
- **مزيد من ضبط SIM:** تخصيص إعدادات المكالمات أو eSIM.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات. 

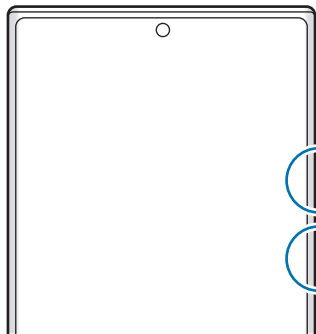

زر خفض مستوى الصوت

الزر الجانبي



تشغيل الجهاز

اضغط مطوياً على الزر الجانبي لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز

١ لإيقاف الجهاز، اضغط مطولاً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت بشكل متزامن. كبديل، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على .

٢ اضغط على إيقاف التشغيل.

لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط على إعادة تشغيل.

 يمكنك ضبط الجهاز على إيقاف التشغيل عند الضغط مطولاً على الزر الجانبي. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← الزر الجانبي، ثم اضغط على قائمة إيقاف التشغيل ضمن الضغط مع الاستمرار.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

الإعداد الأولي

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

 في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي.

التطبيقات والميزات

مقدمة

استخدام التطبيقات والميزات المختلفة للجهاز.

هذا الفصل هو دليل مشترك للتطبيقات والميزات التي توفرها أجهزة سامسونج. وفقاً للطراز، قد تختلف بعض المحتويات، أو قد يتم تضمين أوصاف لتطبيقات أو ميزات غير متوفرة على جهازك.



Samsung account

باستخدام Samsung account، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من خدمات سامسونج المتوفرة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الإنترنت.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com.

١ افتح الضبط واضغط على Samsung account.

أو افتح الضبط واضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات ← إضافة حساب ← Samsung account.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. إذا لم يكن لديك Samsung account، فاضغط على هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟ ← إنشاء حساب.

إيجاد المعرف الخاص بك وإعادة تعيين كلمة مرورك

إذا نسيت معرف Samsung account أو كلمة المرور، فاضغط على هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟ ← نسيت المعرف أو نسيت كلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك إيجاد المعرف الخاص بك أو تعيين كلمة المرور بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

تسجيل الخروج من Samsung account

عند تسجيل الخروج من Samsung account، فسوف تزال من الجهاز بياناتك الخاصة، مثل جهات الاتصال أو الأحداث.


١ افتح الضبط واضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات.

٢ اضغط على Samsung account ← ملف التعريف الخاص بي واضغط على تسجيل الخروج في الجزء السفلي من الشاشة.


٣ اضغط على تسجيل الخروج، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على موافق.

فهم الشاشة


التحكم في شاشة اللمس

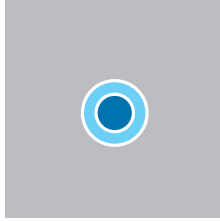


اللمس المطول
اللمس مطولاً الشاشة
لمدة ثانيتين تقريباً.

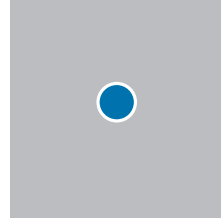


الضغط
اضغط على الشاشة.

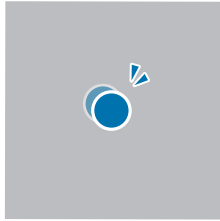


الضغط مرتين
اضغط مرتين على
الشاشة.

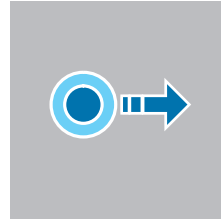

السحب
اللمس مطولاً أحد
العناصر واسحبه إلى
الموضع المستهدف.

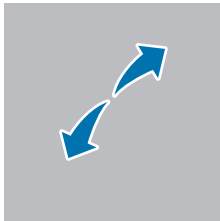

**فرد الأصبعين
وضمهما**
افرد إصبعين عن
بعضها أو ضمهما على
الشاشة.

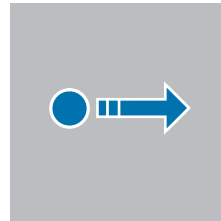

التمرير
اسحب باتجاه الأعلى أو
الأسفل إلى اليسار أو إلى
اليمين.




- تجنب ملامسة شاشة اللمس أجهزة كهربائية أخرى. يمكن أن يسبب تفريغ الكهرباء الساكنة قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لتجنب إلحاق ضرر بشاشة اللمس، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك أو أي أداة أخرى ضغطاً زائداً عن الحد.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على جزء من أو كل شاشة اللمس لفترات زمنية طويلة. فقد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور ظلال في الصورة.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.



شريط التنقل (المفاتيح المرنة)


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفتاح التطبيقات الحالية وزر الشاشة الرئيسية وزر الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقًا للتطبيق قيد الاستخدام حاليًا أو بيئة الاستخدام.

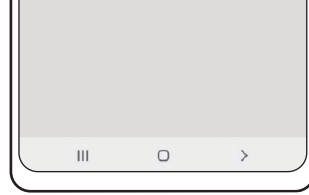


مفتاح	الوظيفة
	التطبيقات الحالية
○	الصفحة الرئيسية
>	رجوع

إخفاء شريط التنقل

التحقق من الملفات أو استخدام التطبيقات على شاشة أوسع عن طريق إخفاء شريط التنقل. افتح الضبط، اضغط على الشاشة ← شريط التنقل، ثم اضغط على إيماءات سحب ضمن نوع التنقل. سيتم إخفاء شريط التنقل وستظهر تلميحات الإيماءات. اضغط على مزيد من الخيارات وحدد الخيار الذي تريده.

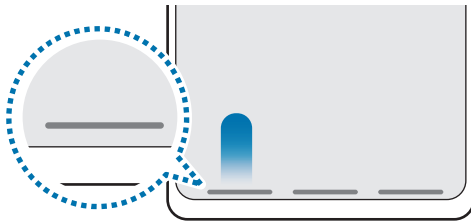

التمرير من الأسفل

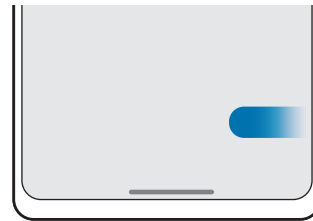

التمرير من الأجناب ومن أسفل


وإذا كنت ترغب بإخفاء تلميحات الإيماءات في أسفل الشاشة، فاضغط على مفتاح تلميح حول الإيماءات لإيقاف تشغيله.

شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى لفتح شاشة التطبيقات. للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو على زر الرجوع.

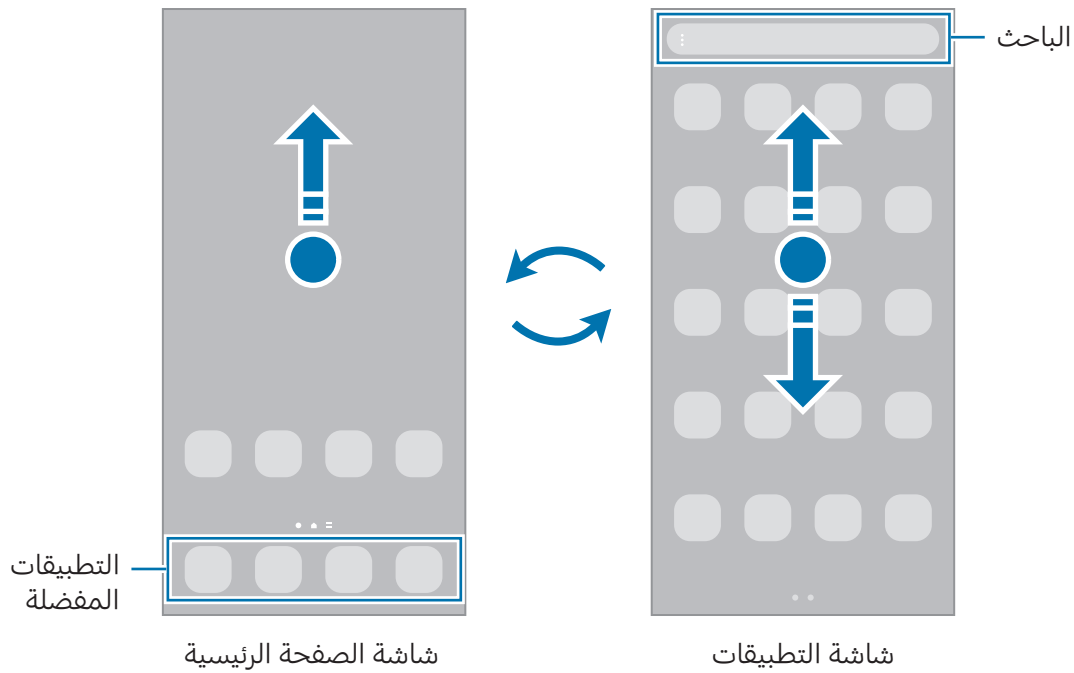


إذا أضفت مفاتيح التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفاتيح. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة خالية، اضغط على **الضبط**، ثم اضغط على مفاتيح تبديل **إظهار زر شاشة التطبيقات على الشاشة الرئيسية** لتشغيله. سيضاف مفاتيح التطبيقات إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.



إدارة شاشة الصفحة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة أو ضم إصبعيك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب إلى اليمين، ثم اضغط على **+**.
- نقل لوحات: اسحب معاينة اللوحة إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على **🗑** في اللوحة.

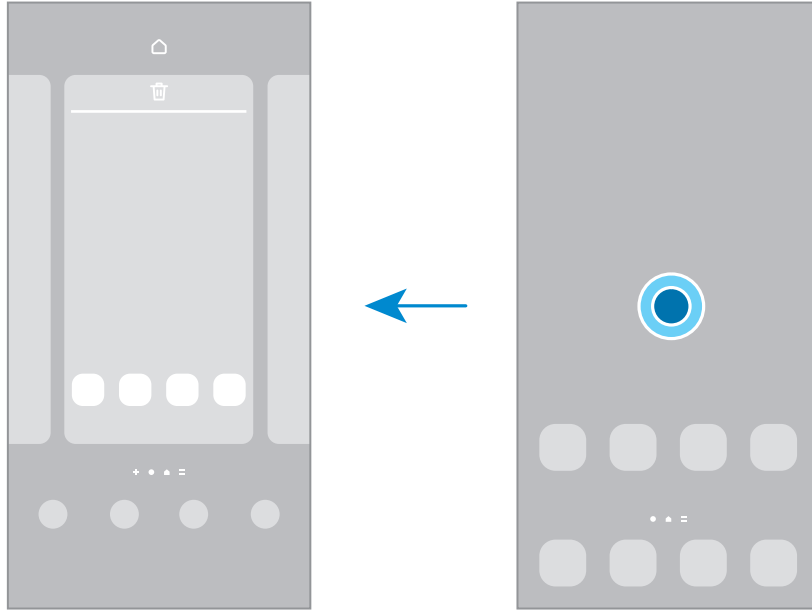

- **الخلفية والنمط:** تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تشغل ميزات محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. حدد تطبيقاً مصغراً واضغط على **إضافة**. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **الضبط:** تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة، ثم اضغط على **الضبط** ← **تخطيط الشاشة الرئيسية** ← **الشاشة الرئيسية فقط** ← **تطبيق**.

تشغيل الباحث

البحث عن المحتوى في الجهاز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على بحث.

٢ أدخل كلمة أساسية.

سيتم البحث في المحتوى والتطبيقات على جهازك.

إذا ضغطت  على لوحة المفاتيح فسيمكنك البحث عن المزيد من المحتوى.

نقل العناصر

اسحب عنصرًا إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.


لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **إضافة إلى الرئيسية**. ستم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية.

يمكنك أيضًا نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.

إنشاء المجلدات

على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اسحب تطبيقًا فوق تطبيق آخر.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على **اسم المجلد** وأدخل اسم مجلد.

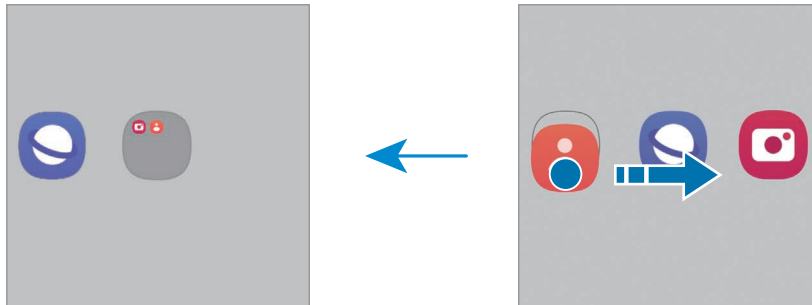

• إضافة مزيد من التطبيقات

اضغط **+** على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على **تم**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.

• نقل التطبيقات من أحد المجلدات

اسحب تطبيقًا إلى موقع جديد.

• حذف مجلد


المس مطولاً أحد المجلدات، ثم اضغط على **حذف المجلد**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

لوحة الشاشة الجانبية

يمكنك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والميزات من خلال اللوحات الجانبية.

اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة.

إذا لم يكن مقبض لوحة الشاشة الجانبية ظاهرًا، فافتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ثم اضغط على مفتاح تبديل **لوحات جانبية** لتشغيله.

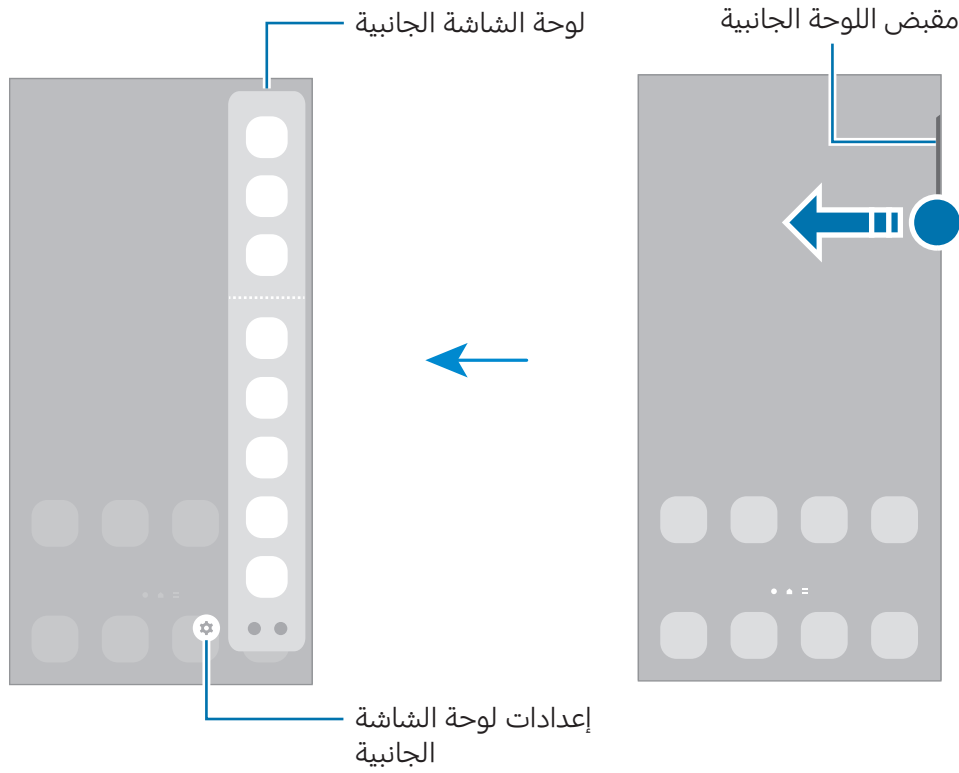

شاشة القفل

يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة.

إذا كانت الشاشة قيد الإيقاف، فاضغط على الزر الجانبي لتشغيل الشاشة. أو اضغط مرتين على الشاشة.

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بيانات مقاييسك الحيوية كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.




يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **ضبط القفل الآمن**، افتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المعنية مسبقًا، ثم اضغط على **المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائيًا** لتشغيله.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز المدرجة في الجدول هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	شبكة 5G متصلة

الرمز	المعنى
	شبكة LTE متصلة في شبكة LTE تتضمن شبكة 5G
	متصلة عبر Wi-Fi
	خاصية البلوتوث قيد التشغيل
	قلم S متصل / غير متصل
	قلم S مستوى شحن البطارية
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه قيد التشغيل
	وضع كتم الصوت / وضع الاهتزاز
	وضع الطيران قيد التشغيل
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن / مستوى طاقة البطارية


- لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.
- تظهر بعض رموز المؤشرات عند فتحك للوحة الإشعارات فقط.
- قد تظهر رموز المؤشر بشكل مختلف حسب شركة الاتصالات أو الطراز.



لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة لأسفل. لعلق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة. يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.

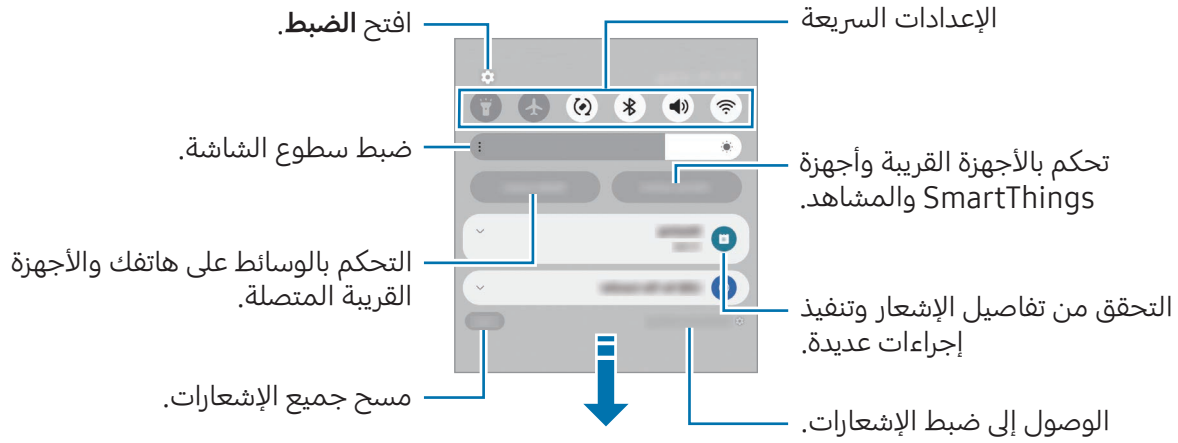

استخدام لوحة الإعدادات السريعة

اسحب لأسفل على لوحة الإشعارات لفتح لوحة الإعدادات السريعة.



اضغط على كل مفتاح لتشغيل الميزة المحددة أو إيقافها. للوصول إلى إعدادات أكثر تفصيلاً، اضغط على نص الزر أو المس الزر مطولاً.

لتعديل الأزرار، اضغط على  ← تعديل.

التحكم في تشغيل الوسائط

تحكم بالوسائط على هاتفك والأجهزة القريبة المتصلة على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على إخراج الوسائط.

٢ اضغط على الرموز في المتحكم للتحكم في التشغيل.

التحكم بالأجهزة القريبة

ابدأ تشغيل الأجهزة المتصلة القريبة وتحكم بها وكذلك بأجهزة SmartThings كثيرة الاستخدام والمشاهد على لوحة الإشعارات.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على التحكم في جهاز.


الأجهزة المتصلة القريبة وأجهزة SmartThings وستظهر المشاهد.

٢ حدد جهاز قريب أو جهاز SmartThings للتحكم به، أو حدد مشهداً لتشغيله.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدخل نصًا.

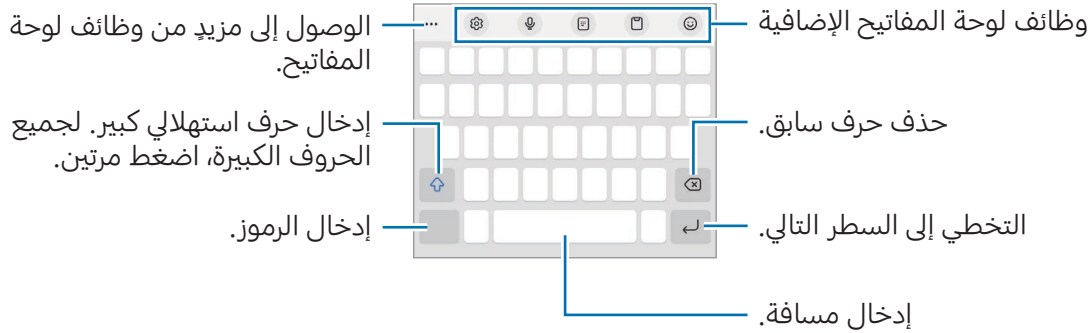

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← **اللغات والأنواع** ← **إدارة لغات الإدخال** وحدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، يمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق الضغط على .

تغيير لوحة المفاتيح

على شريط التنقل، اضغط على  لتغيير لوحة المفاتيح.

لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على  ← **اللغات والأنواع**، وحدد لغة، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح الذي تريده.

- إذا لم يظهر زر لوحة المفاتيح () في شريط التنقل، فانقر **الضبط**، اضغط على **الإدارة العامة** ← **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي**، ثم اضغط على مفتاح تنقل زر **لوحة المفاتيح على شريط التنقل** لتشغيله.
- على لوحة المفاتيح **EX3**، يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

النسخ واللصق

- ١ المس مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **تحديد الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**.
يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ المس مطولاً النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على **لصق**.
لصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على **الحافظة** وحدد النص.

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Store

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy.
- افتح تطبيق **Galaxy Store**. استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **Q** للبحث عن كلمة أساسية.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
 - لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على القائمة ← ⚙️ ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

متجر Play

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.
- افتح تطبيق **متجر Play**. تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.
- لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على أيقونة حسابك، اضغط على الإعدادات ← الإعدادات المفصلة للشبكة ← التحديث التلقائي للتطبيقات، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

- المس مطولاً أحد التطبيقات وحدد خياراً.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي تم تنزيلها.
 - **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
 - بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

تمكين التطبيقات

افتح الضبط، اضغط على التطبيقات ← ⏏️ ← غير مفعلة ← موافق، حدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

إعداد أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. للوصول إلى إعدادات أذونات التطبيقات، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الأذونات**. يمكنك التحقق من قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذوناته. للتحقق من إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات** ← **إدارة الأذونات**. حدد عنصرًا ثم حدد تطبيق.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد. 

الهاتف

مقدمة


إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على لوحة المفاتيح.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  أو  لإجراء مكالمة فيديو.

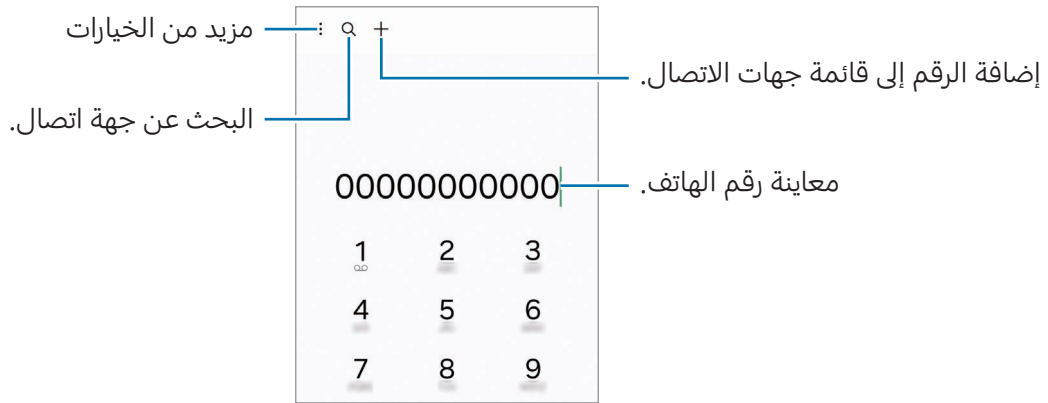

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

افتح تطبيق الهاتف، واضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إذا كانت هذه الميزة غير مشغّلة، فاضغط على  ← الضبط ← ضبط آخر للمكالمات، ثم اضغط على مفتاح تبديل السحب للاتصال أو إرسال رسالة لتشغيله.

استخدام الاتصال السريع

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، افتح تطبيق الهاتف، اضغط على لوحة المفاتيح ←  ← أرقام الاتصال السريع، حدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف.

لإجراء مكالمة، المس مطولاً رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم المس مطولاً العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم 123 كرقم اتصال سريع، اضغط على 1، اضغط على 2، ثم المس مطولاً 3.

إجراء مكالمة دولية

- ١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على لوحة المفاتيح.
- ٢ المس مطولاً 0 حتى تظهر العلامة +.
- ٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط إرسال رسالة للأعلى وحدد رسالة لإرسالها. لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، افتح الهاتف اضغط على **الضبط** ← **رسائل الرفض السريع**، أدخل رسالة، ثم اضغط على **+**.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

افتح تطبيق الهاتف، اضغط على **الضبط** ← **حظر الأرقام**، ثم حدد جهات الاتصال أو أرقام الهواتف لحفظها في قائمة الأرقام المحجوبة.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على  مفتاح تبديل **حظر المكالمات من أرقام غير معروفة** لتشغيل الميزة.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على .
- ٢ تحديد موقع التخزين.
- ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على حفظ.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مساحات التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد جهات الاتصال.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستيراد جهات اتصال.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ افتح تطبيق الضبط، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← إدارة الحسابات، وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
- ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على مفتاح تبديل جهات الاتصال لتشغيله.

البحث عن جهات اتصال

افتح تطبيق جهات الاتصال. اضغط على Q في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث. اضغط على مزامنة جهة الاتصال. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:

-  : إجراء مكالمة صوتية.
-  : قم بإنشاء رسالة.

-  /  : إجراء مكالمة فيديو.
-  : قم بإنشاء بريد إلكتروني.

حذف الأسماء

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← تعديل.
 - ٢ حدد جهات الاتصال واضغط على حذف.
- لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، اضغط على جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال ثم اضغط على المزيد ← حذف.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← تعديل.
- ٢ حدد جهات الاتصال واضغط على مشاركة.
- ٣ حدد طريقة مشاركة.

إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات، مثل العائلة أو الأصدقاء، وإدارة جهات الاتصال حسب المجموعة.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← المجموعات ← إنشاء مجموعة.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء مجموعة.

دمج جهات الاتصال المكررة

ذا تضمنت قائمة جهات الاتصال جهات اتصال مكررة، فادمجها في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

- ١ افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← دمج جهات الاتصال.
- ٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على دمج.


الرسائل

مقدمة

إرسال الرسائل والتحقق منها أثناء المحادثات. قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

إرسال الرسائل

- ١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على .
- ٢ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة. لتسجيل رسالة صوتية وإرسالها، المس مطولاً ، وقُل رسالتك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما يكون حقل إدخال الرسالة فارغاً.
- ٣ اضغط على  لإرسال الرسالة.

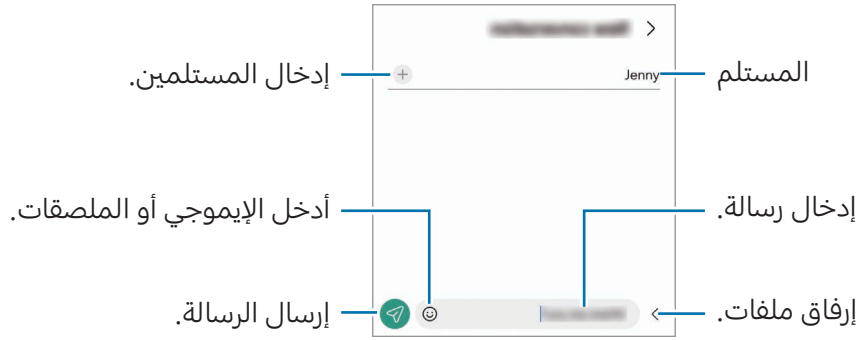

التحقق من الرسائل

- ١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محادثات**.
- ٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال أو رقم هاتف.
 - للرد على الرسالة، اضغط على حقل إدخال الرسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .
 - لتعديل حجم الخط، افرد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.

فرز الرسائل

يمكنك فرز الرسائل حسب الفئة.

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محدثات** ← +.

وإذا لم يظهر خيار الفئة، فاضغط على ⋮ ← **الضبط** واضغط على مفتاح تبديل **فئات المحدثات** لتشغيله.

حذف الرسائل

المس مطولاً رسالة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

تغيير إعدادات الرسائل


افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على ⋮ ← **الضبط**. يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها وتغيير إعدادات الإشعارات والمزيد.

الإطار المتعدد


(استخدام عدة تطبيقات في وقت واحد)

مقدمة

تشغيل تطبيقين في الوقت نفسه في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضًا تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

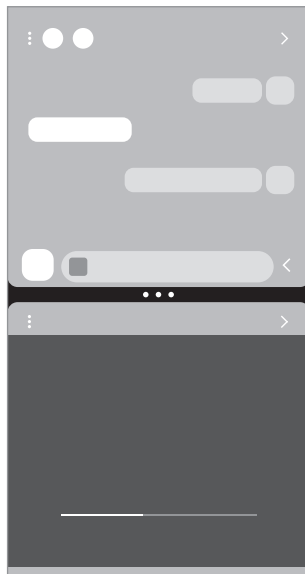

عرض الشاشة المنقسمة

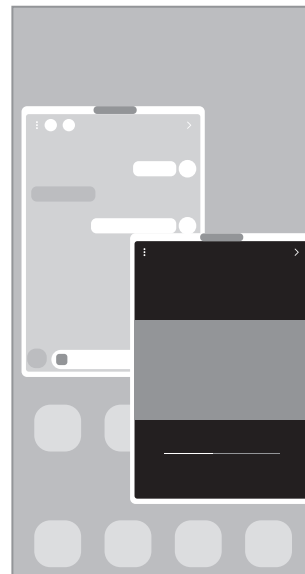


العرض المنبثق

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



تشغيل الإطار المتعدد عن طريق سحب الشاشة

يمكنك تشغيل الإطار المتعدد عن طريق سحب الشاشة. اسحب بإصبعين من أسفل الشاشة باتجاه منتصف الشاشة. ستتغير الشاشة إلى عرض الشاشة المنقسمة. للتغيير إلى العرض المنبثق، اسحب من الزاوية العلوية باتجاه منتصف الشاشة. لاستخدام هذه الميزة، افتح الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← الإطار المتعدد، ثم اضغط على مفتاح التبديل اسحب لعرض تقسيم الشاشة أو اسحب لعرض الإطار المنبثق لتشغيله.

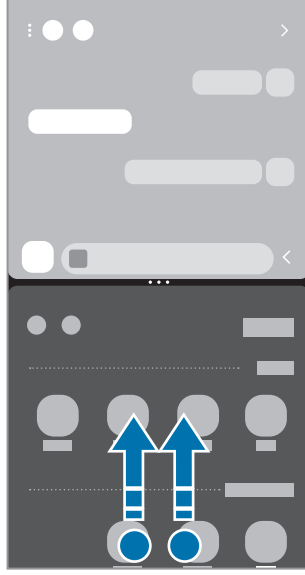

عرض الشاشة المنقسمة



العرض المنبثق


فتح التطبيقات باستخدام مفتاح التطبيقات الحالية

- ١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لليسار أو لليمين، اضغط على رمز التطبيق، ثم اضغط على **الفتح في عرض تقسيم الشاشة** أو **الفتح في عرض الإطار المنبثق**.

استخدام الميزات الإضافية

استخدام قوائم الإطار المتعدد

عند الضغط على مقبض الإطار المتعدد، ستظهر القوائم المتوفرة.

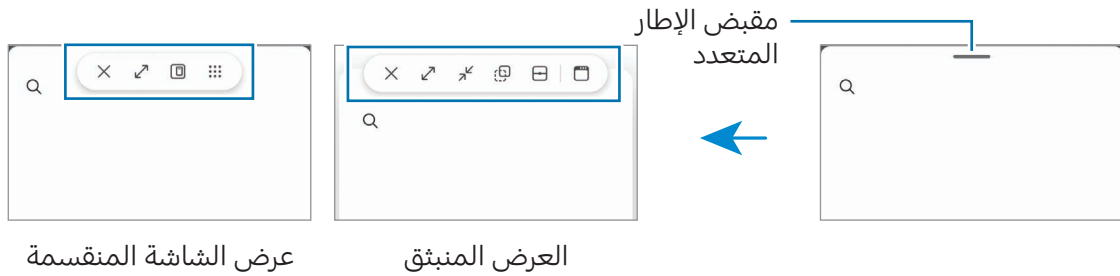

ضبط حجم النافذة

اسحب الدوائر الموجودة بين نوافذ التطبيقات لضبط حجم النوافذ. عندما تسحب الدوائر الموجودة بين نوافذ التطبيقات إلى حافة الشاشة، سيتم تكبير النافذة.

نقل الإطارات المنبثقة

لنقل نافذة منبثقة، اضغط على مقبض الإطار المتعدد واسحبه إلى موقع جديد.

حفظ تخطيط الشاشة المنقسمة الذي تستخدمه

أضف التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر كزوج تطبيقات لفتحها معًا في عرض الشاشة المنقسمة بضغطة واحدة.

١ في عرض الشاشة المنقسمة، اضغط على الدوائر بين نوافذ التطبيق.

٢ اضغط على ☆.

٣ حدد موقعًا لإضافة زوج التطبيقات.

ستُحفظ التطبيقات التي تستخدمها في عرض الشاشة المنقسمة إلى الموقع المحدد كزوج تطبيقات.

Bixby

مقدمة

Bixby هو واجهة مستخدم تساعدك على استخدام الجهاز بسهولة أكثر. يمكنك التحدث إلى Bixby أو كتابة نص. ستشغل Bixby إحدى الميزات التي طلبتها أو تعرض المعلومات التي تريدها. تفضل بزيارة www.samsung.com/bixby لمزيد من المعلومات. لا يتوفر Bixby إلا ببعض اللغات، وقد لا يكون متوفرًا حسب منطقتك. 

بدء Bixby

اضغط مطولاً على الزر الجانبي لتشغيل Bixby. ستظهر صفحة دخول Bixby. بعد تحديد اللغة التي تريد استخدامها مع Bixby، سجل الدخول إلى Samsung account، وأكمل الإعدادات باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، وستظهر شاشة Bixby.

استخدام Bixby

في أثناء الضغط المطول على الزر الجانبي، قل ما تريده لـ Bixby. أو قل عبارة التنبيه وقل ما تريد. على سبيل المثال، أثناء الضغط مطولاً على الزر الجانبي، قل "How's the weather today?" ستعرض معلومات الطقس على الشاشة. إذا سألك Bixby سؤالاً أثناء محادثة، يمكنك الاستمرار في التحدث إلى Bixby دون الضغط على الزر الجانبي أو الضغط على . إذا تعذر العثور على رمز تطبيق Bixby (B) على شاشة التطبيقات، فاضغط على الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← Bixby، واضغط على مفتاح التبديل Show Bixby on Apps screen لتشغيله.

إيقاظ Bixby عن طريق صوتك

يمكنك بدء محادثة مع Bixby عن طريق قول "Hi, Bixby" أو "Bixby". قم بتسجيل صوتك كي يستجيب Bixby لصوتك.

١ افتح تطبيق Bixby واضغط على  ← Voice wake-up.

٢ اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٣ حدد عبارة تنبيه تريدها ضمن Wake-up phrase.

٤ اضغط على مفتاح تبديل **Respond to my voice** لتشغيله.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.
يمكنك الآن قول عبارة التنبيه وبدء محادثة.

التواصل عن طريق كتابة النص

في حالة عدم التعرف على صوتك نتيجة للضوضاء المحيطة بك أو إذا كنت في موقف يصعب فيه التحدث، يمكنك التواصل مع Bixby عن طريق الكتابة النصية.

افتح تطبيق **Bixby**، اضغط على ، ثم اكتب ما تريده.

أثناء التواصل، سيجيبك Bixby عن طريق النص بدلاً من الرد عن طريق التعليق الصوتي.

Bixby Vision

مقدمة

- Bixby Vision هو خدمة تقدم ميزات عدة استنادًا إلى تقنية التعرف على الصورة. يمكنك استخدام Bixby Vision للبحث عن معلومات من خلال التعرف على الأشياء. استخدم العديد من ميزات Bixby Vision المفيدة.
- ربما لا تتوفر هذه الميزة أو ربما لا يمكنك الحصول على نتائج بحث صحيحة وذلك حسب حجم الصورة أو تنسيقها أو دقتها. 
 - سامسونج ليست مسؤولة عن معلومات المنتج المتوفرة عن طريق Bixby Vision.

بدء تشغيل Bixby Vision

- تشغيل Bixby Vision باستخدام أسلوب من تلك الأساليب.
- في تطبيق الكاميرا، اضغط على **المزيد** في قائمة أوضاع التصوير واضغط على **BIXBY VISION**.
 - في تطبيق الاستوديو، حدد ملف الصورة واضغط على .
 - في تطبيق تطبيق الإنترنت من Samsung، اضغط مطولاً على الصورة، ثم اضغط على **بحث باستخدام Bixby Vision**.
 - في حالة إضافة أيقونة تطبيق Bixby Vision إلى شاشة التطبيقات، افتح تطبيق **Bixby Vision**.

استخدام Bixby Vision

- ١ تشغيل Bixby Vision.
 - ٢ حدد الميزة التي تريد استخدامها.
 - **ترجمة:** التعرف على النص من مستندات أو صور وترجمته.
 - **نص:** التعرف على النص من مستندات أو صور واستخراجه.
 - **اكتشاف:** البحث عن الصور المشابهة للكائن المتعرف عليه والمعلومات ذات الصلة عبر الإنترنت.
- قد تختلف الميزات المتوفرة ونتائج البحث حسب منطقتك أو شركة الاتصالات. 

تطبيق الإنترنت من Samsung


استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

١ افتح تطبيق **تطبيق الإنترنت من Samsung**.

٢ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على **الذهاب**.

إذا لم يظهر شريط الأدوات، فاسحب لأسفل قليلاً على الشاشة.

للتنقل بين علامات التبويب، اضغط على أو اسحب لليسار أو اليمين على حقل العنوان.

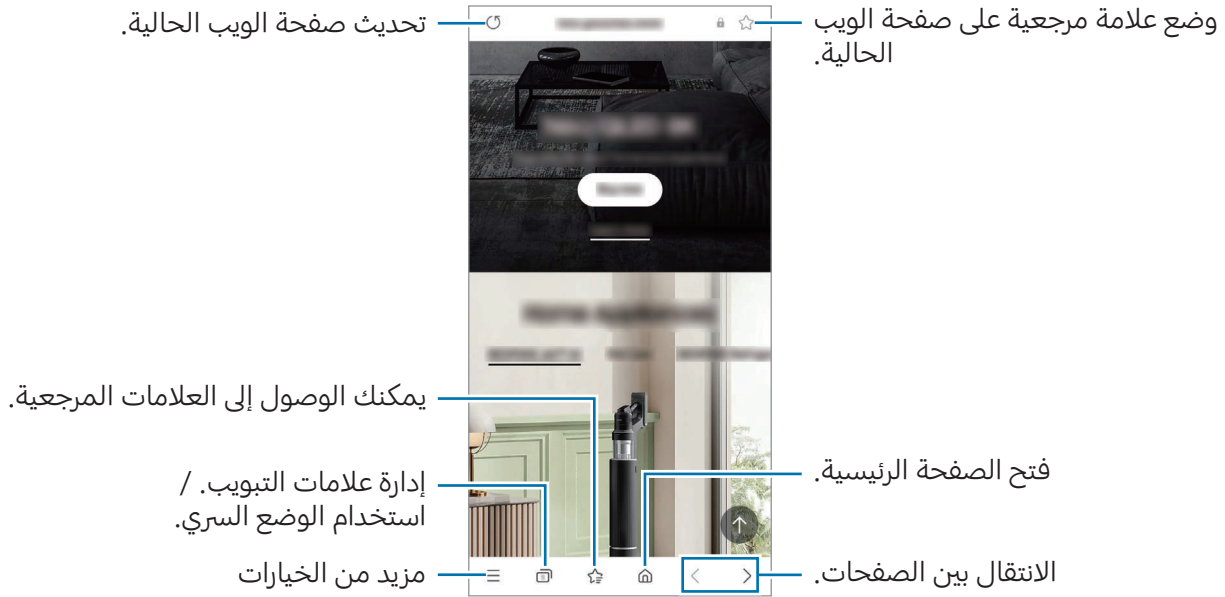

استخدام الوضع السري

في حالة تعيين كلمة مرور للوضع السري، يمكنك منع الآخرين من الوصول إلى سجل البحث وسجل التصفح والعلامات المرجعية والصفحات المحفوظة.

١ اضغط على ← **تشغيل الوضع السري**.

٢ اضغط على مفتاح تبديل **إيقاف الوضع السري** لتشغيله، اضغط على **بدء**، ثم عيّن كلمة مرور للوضع السري. في الوضع السري، سيغيّر الجهاز لون أشرطة الأدوات. لإيقاف الوضع السري، اضغط على ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل التقاط لقطة للشاشة.

Samsung Kids

يمكنك تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة وتحديد وقت لاستخدامها وتهيئة الإعدادات لتوفير بيئة مسلية وآمنة للأطفال عند استخدامهم للجهاز.

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (Kids). إذا لم تتمكن من العثور على  (Kids) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على  ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافتها. عند تشغيل Samsung Kids لأول مرة، أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد. على Samsung Kids، حدد التطبيق الذي تريد استخدامه.

 ستستخدم طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا أو رمز PIN الذي تم إنشاؤه عند تشغيل ميزة **عناصر التحكم الأبوية** أو غلق Samsung Kids.

استخدام ميزات التحكم الأبوي

يمكنك تهيئة إعدادات Samsung Kids والتحقق من تاريخ الاستخدام. في Samsung Kids، اضغط على  ← **عناصر التحكم الأبوية** وأدخل رمز إلغاء القفل.

إغلاق Samsung Kids

لإغلاق Samsung Kids، اضغط على زر الرجوع أو اضغط على  ← **إغلاق Samsung Kids**، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.


Samsung Health

مقدمة

يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية. كما يمكنك أيضًا مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتحقق من النصائح الصحية. تفضل بزيارة www.samsung.com/samsung-health لمزيد من المعلومات.

استخدام Samsung Health

افتح تطبيق **Samsung Health**. في حالة تشغيلك هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد. لتحرير العناصر الموجودة على شاشة الصفحة الرئيسية لـ Samsung Health، اضغط على **تعديل الشاشة الرئيسية**.

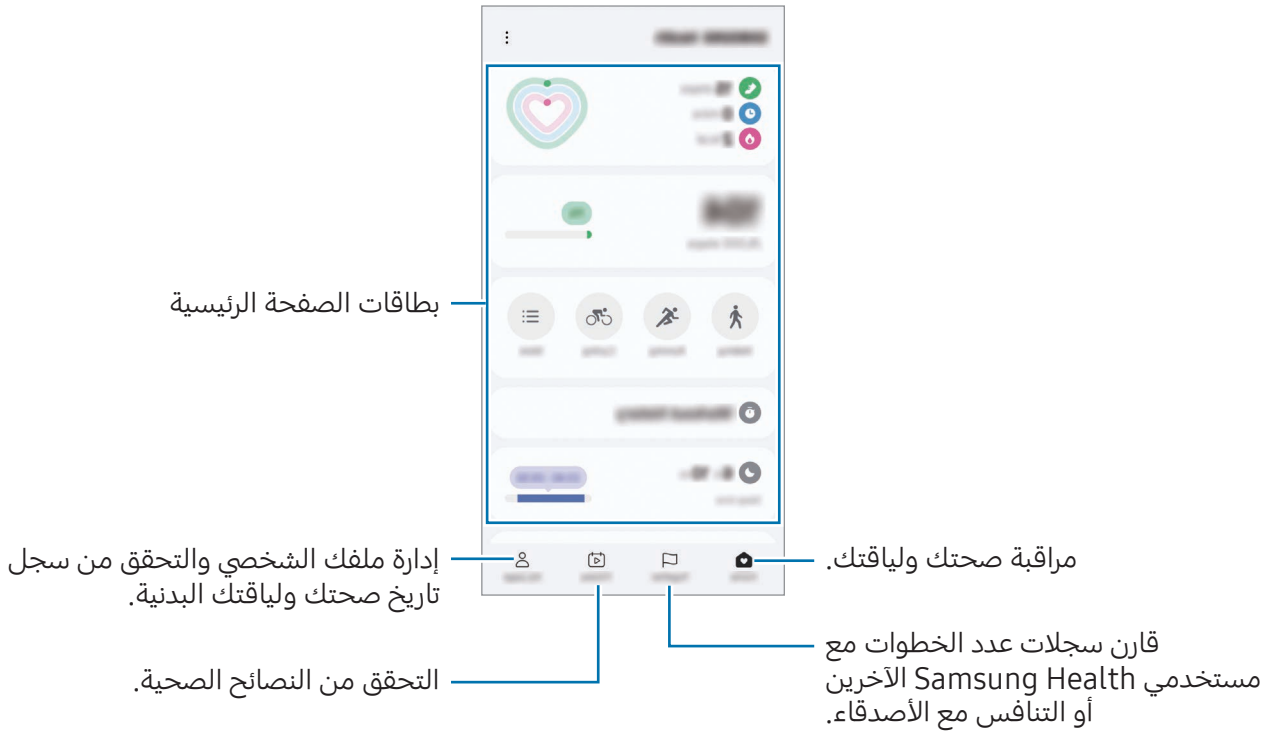

- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.
- إذا كنت تستخدم بطاقة الخطوات أثناء السفر بالسيارة أو بالقطار، فقد تؤثر الاهتزازات على عدد خطواتك.



Samsung Members

Samsung Members توفر خدمة دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضًا مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو التحقق من أحدث الأخبار والنصائح. يمكن أن تساعدك **Samsung Members** في حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

Samsung Global Goals

تتألف الأهداف العالمية، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، من أهداف تهدف إلى إنشاء مجتمع مستدام. لهذه الأهداف القدرة على إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة ووقف تغير المناخ. مع Samsung Global Goals، تعرف على المزيد حول الأهداف العالمية وانضم إلى الحركة من أجل مستقبل أفضل.

Samsung TV Plus

حدد القنوات كما لو كنت تستخدم جهاز تلفاز واستمتع بمحتوى فيديو متنوع مجانًا. افتح تطبيق **Samsung TV Plus**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Galaxy Shop

أدخل إلى موقع سامسونج على الإنترنت وتحقق من العديد من المعلومات المتعلقة بالمنتجات. افتح تطبيق **Galaxy Shop**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Galaxy Wearable

باستخدام تطبيق Galaxy Wearable، يمكنك إدارة أجهزتك القابلة للارتداء. عند توصيل جهازك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته.

افتح تطبيق **Galaxy Wearable**.

اضغط على **متابعة** لتوصيل هاتفك بالجهاز القابل للارتداء. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الضبط. راجع دليل مستخدم الجهاز القابل للارتداء للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز القابل للارتداء واستخدامه مع جهازك.

التقويم

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة في المخطط لديك.

إنشاء أحداث

- ١ افتح تطبيق **التقويم**، واضغط على **+** أو اضغط مرتين على التاريخ.
- إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.
- ٢ أدخل تفاصيل الحدث واضغط على **حفظ**.

مزامنة الأحداث مع حساباتك

- ١ افتح **الضبط**، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**، ثم حدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
- ٢ اضغط على **مزامنة الحساب** واضغط على مفتاح تبديل **التقويم** لتشغيله.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح تطبيق **التقويم** واضغط على **≡** ← **⚙️** ← **إدارة التقويمات** ← **+**. ثم، حدد حسابًا للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب يتم عرض دائرة زرقاء بجانب اسم الحساب.

Reminder

(تلقي إشعارات لعناصر المهام)

- سجل عناصر المهام كتذكيرات وتلقى إشعارات وفقًا للشرط الذي عينته.
- لتلقي إشعارات أكثر دقة، قم بتوصيل جهازك بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
- لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تشغيل ميزة GPS. قد لا تتوفر تذكيرات الموقع حسب الطراز.

بدء تشغيل التذكير

افتح تطبيق **التقويم** واضغط على  ← **التذكيرات** ← . ستظهر شاشة Reminder وسوف تضاف أيقونة تطبيق Reminder (🔔) إلى شاشة التطبيقات.

إنشاء تذكيرات

- 1 افتح تطبيق **Reminder**.
- 2 اضغط على ، أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

إكمال التذكيرات

على قائمة التذكيرات، اضغط على  أو حدد تذكيرًا واضغط على **إكمال**.

استعادة التذكيرات

قم باستعادة التذكيرات التي قد اكتملت.

- 1 في قائمة التذكيرات، اضغط على  ← **مكتملة**.
- 2 حدد تذكيرًا لاستعادته واضغط على **استعادة**.
ستتم إضافة التذكيرات إلى قائمة التذكيرات وسيتم تذكيرك مرة أخرى.

حذف التذكيرات

لحذف تذكير، حدد تذكيرًا واضغط على **حذف**. لحذف عدة تذكيرات، المس مطولاً التذكير، ضع علامات على التذكيرات المطلوب حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

ملفاتي

(التحقق من الملفات وإدارتها)

الوصول إلى مختلف الملفات المخزنة على الجهاز وإدارتها.

افتح تطبيق **ملفاتي**.

للتحقق من البيانات غير الضرورية وإفراغ مساحة تخزين الجهاز، اضغط على **إدارة مكان التخزين**.

للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على **Q**.

الساعة

اضبط منبهات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

افتح تطبيق **الساعة**.

الحاسبة

أجر العمليات الحسابية الأساسية أو العلمية.

افتح تطبيق **الحاسبة**.

-  : التحقق من سجل الحساب. لمسح سجل التاريخ، اضغط على **مسح المحفوظات**. لغلق لوحة سجل الحساب، اضغط على .
-  : استخدام أداة محول الوحدات. يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.
-  : عرض الحاسبة العلمية.

Gaming Hub

يعمل مركز الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في مكان واحد.

افتح تطبيق Gaming Hub وحدد اللعبة التي تريدها.

- إذا لم يظهر Gaming Hub، فافتح الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على مفتاح تبديل Gaming Hub لتشغيله. 
- سيتم تلقائيًا إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في شاشة مركز الألعاب. في حالة عدم وجود ألعابك هناك، اضغط على العاي ← ➡ إضافة ألعاب.

إزالة لعبة من مركز الألعاب

اضغط على العاي، المس مطولاً لعبة، ثم اضغط على الإزالة.

تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

افتح تطبيق Gaming Hub، اضغط على المزيد ← معزز الألعاب ← تعزيز تجربة اللعب، ثم حدد الوضع المراد.

- **الأداء:** يُركز هذا الوضع على توفير أداء عالٍ أثناء لعب الألعاب. إذا كنت تستخدم هذا الوضع، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك بسبب زيادة استهلاك البطارية.
 - **عادي:** يُوازن هذا الوضع بين الأداء ومدة استخدام البطارية.
 - **توفير شحن البطارية:** يُحافظ هذا الوضع على طاقة البطارية أثناء لعب الألعاب.
- قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة. 

معزز الألعاب

(تكوين بيئة اللعب)

يمكنك تشغيل الألعاب في بيئة أفضل باستخدام مُعزّز الألعاب. يمكنك استخدام مُعزّز الألعاب أثناء لعب الألعاب. لفتح لوحة مُعزّز الألعاب أثناء لعب الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره. إذا ضبطت شريط التنقل على استخدام **إيماءات سحب**، فافتح لوحة الإشعارات واضغط على **انقر لفتح معزز الألعاب**.

-  : قفل شاشة اللمس أثناء لعب اللعبة. لفتح شاشة اللمس، اسحب رمز القفل في أي اتجاه.
-  : إخفاء المفاتيح على شريط التنقل. لعرض المفاتيح، اضغط على  في شريط التنقل.
-  : التقاط لقطات للشاشة.
-  : تسجيل جلسات الألعاب الخاصة بك. لإيقاف التسجيل، اضغط على .
-  : تهيئة إعدادات مُعزّز الألعاب.
- **وضع الأولوية:** ضبط الجهاز على حجب المكالمات الواردة وجميع الإشعارات باستثناء التنبيهات لمنع التشتيت أثناء اللعب.
- **تعزيز تجربة اللعب:** تغيير وضع الأداء.
- **البطارية:** التحقق من وقت استخدام البطارية المتبقي.
- **درجة الحرارة/الذاكرة:** التحقق من درجة حرارة الجهاز وحالة الذاكرة. يمكنك تعيين الجهاز على ضبط مستوى الصوت أو معدل إطارات الفيديو تلقائيًا لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وعلى إيقاف التطبيقات في الخلفية عند عدم وجود ذاكرة كافية.
-  يمكنك تعيين فتح لوحة مُعزّز الألعاب من شريط التنقل عندما يكون شريط التنقل معيّنًا على **إيماءات سحب**. على لوحة مُعزّز الألعاب، اضغط على  ← **الحظر أثناء اللعب** واضغط على مفتاح تبديل **إيماءات التنقل** لتشغيله.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب اللعبة.
- قد يكون أداء الألعاب محدودًا للتحكم في درجة حرارة الجهاز إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق مستوى معين.

فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب

يمكنك فتح التطبيقات في إطارات منبثقة أثناء لعب الألعاب. اضغط  وحدد تطبيقًا من قائمة التطبيقات.

SmartThings

التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها.
للوصول إلى المزيد من المعلومات، افتح تطبيق **SmartThings** واضغط على القائمة ← كيفية الاستخدام.

١ افتح تطبيق **SmartThings**.

٢ اضغط على الأجهزة ← إضافة جهاز أو +.

٣ حدد جهازًا، وأنشئ اتصال به عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.
- قد تختلف الأجهزة التي يمكنك الاتصال بها حسب المنطقة. قد تختلف المزايا المتوفرة حسب الجهاز المتصل.
- لا يشمل ضمان سامسونج المشكلات والعيوب الخاصة بالأجهزة المتصلة. إذا حدثت مشكلات أو عيوب في الأجهزة المتصلة، فاتصل بمصنع الجهاز.

Smart View

(الانعكاس على شاشة التلفزيون)

شاهد المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring.

١ افتح لوحة الإشعار، واسحب للأسفل ثم اضغط على **(Smart View)**.

٢ حدد جهازًا لعمل إنعكاس لشاشة هاتفك عليه.

عند تشغيل فيديو عبر ميزة Smart View، قد تعتمد الدقة على طراز التلفاز.

Music Share

مقدمة

باستخدام ميزة مشاركة الموسيقى، يمكنك مشاركة مكبر صوت البلوتوث المتصل بالفعل بجهازك مع شخص آخر. يمكنك أيضًا الاستماع لنفس الموسيقى في Galaxy Buds للجهاز و Galaxy Buds لجهاز الشخص الآخر. تتوفر هذه الميزة فقط في الأجهزة التي تدعم ميزة مشاركة الموسيقى.

مشاركة مكبر صوت بلوتوث

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك وهاتف صديقك عبر مكبر صوت البلوتوث.

- ١ تأكد من اتصال هاتفك مع مكبر صوت البلوتوث.
راجع [الاقتراح بأجهزة بلوتوث أخرى](#) لمعرفة كيفية التوصيل.
 - ٢ على هاتفك، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **الضبط المتقدم** ثم اضغط على مفتاح تبديل **Music Share** لتشغيله.
 - ٣ يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل تعيين من تريد مشاركة جهازك معه، من خلال الضغط على **Music Share**.
 - ٤ في هاتف صديقك، حدد مكبر الصوت من قائمة أجهزة البلوتوث.
 - ٤ في هاتفك، اقبل طلب الاتصال.
- سيتم مشاركة مكبر الصوت خاصتك.
- عند تشغيلك الموسيقى عبر هاتف صديقك، ستتوقف الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر هاتفك مؤقتًا.

الاستماع للموسيقى معًا عبر Galaxy Buds

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على هاتفك معًا عبر سماعات Buds الخاصة بك وبصديقك. هذه الميزة مدعومة في سلسلة Galaxy Buds فقط.

١ تأكد من اتصال كل هاتف مع زوج سماعات Buds.

راجع [الاقتراح بأجهزة بلوتوث أخرى](#) لمعرفة كيفية التوصيل.

٢ على هاتف صديقك، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **الضبط المتقدم** ثم اضغط على مفتاح تبديل **Music Share** لتشغيله.

يمكنك استخدام ميزات إضافية، مثل تعيين من تريد مشاركة جهازك معه، من خلال الضغط على **Music Share**.

٣ في هاتفك، افتح لوحة الإشعارات واضغط على **إخراج الوسائط**.

٤ اضغط على **Music Share** وحدد سماعات Buds لصديقك من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٥ في هاتف صديقك، اقبل طلب التوصيل.

عند تشغيل الموسيقى عبر هاتفك، يمكنكما الاستماع إليها معًا عبر كلا سماعاتي Buds.



الربط بـ Windows

(استخدام الجهاز عبر اتصال الكمبيوتر)

يمكنك الوصول إلى بيانات الجهاز المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

- يوصى باستخدام أحدث إصدار من Windows وتطبيق **رابط الهاتف** لاستخدام هذه الميزة بشكل كامل.
- يلزم حساب Microsoft لاستخدام هذه الميزة. عند إنشاء حساب Microsoft، يمكنك تسجيل الدخول إلى جميع أجهزة وخدمات Microsoft، مثل تطبيقات Microsoft Office و Windows 10.

التوصيل بالكمبيوتر


١ على جهازك المحمول، افتح **الضبط** واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **الربط بـ Windows**.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل.

تفضل بزيارة <https://aka.ms/setup1tw> لمزيد من التفاصيل.

الوصول إلى البيانات والإشعارات من جهازك على الكمبيوتر

افتح تطبيق **رابط الهاتف** على الكمبيوتر وحدد الفئة التي تريدها.

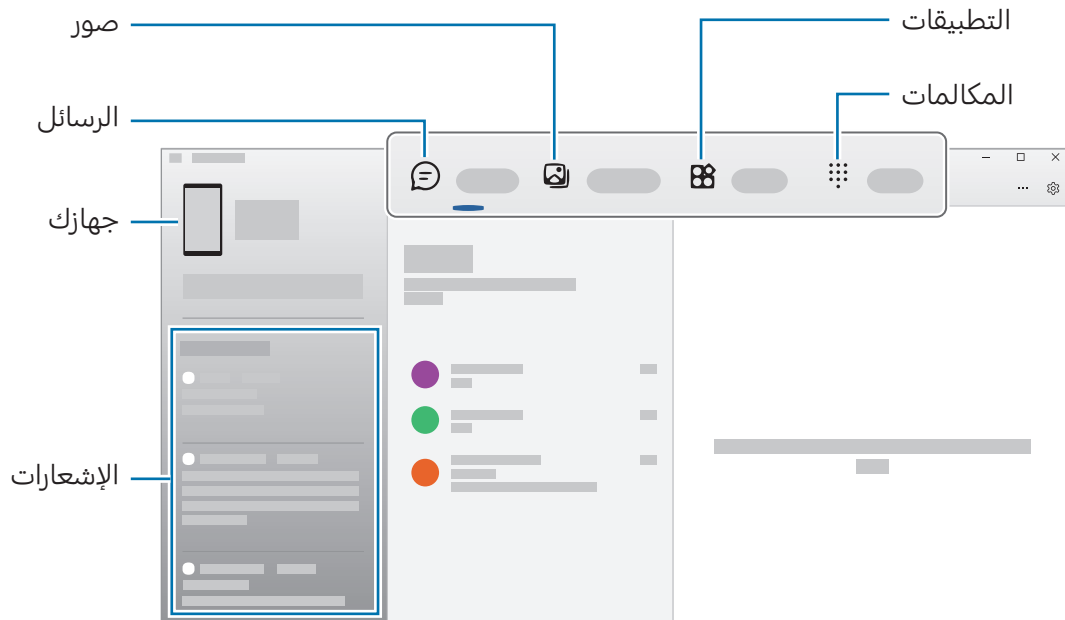

قد تختلف الميزات والقوائم المتوفرة حسب إصدار برنامج الجهاز أو إصدار التطبيق أو الطراز.

Samsung DeX

مقدمة

باستخدام Samsung DeX، يمكنك استخدام هاتفك مثل الكمبيوتر عن طريق توصيل الهاتف بشاشة خارجية، مثل تلفزيون أو شاشة. أنجز المهام التي ترغب في إتمامها على هاتفك على شاشة كبيرة باستخدام لوحة مفاتيح وماوس. أثناء استخدام Samsung DeX، يمكنك استخدام هاتفك في الوقت نفسه.

توصيل الأجهزة وبدء تشغيل Samsung DeX

التوصيلات السلكية بشاشات خارجية

يمكنك توصيل هاتفك بشاشة خارجية باستخدام مهائى HDMI (USB Type-C إلى HDMI).


استخدم ملحقات Samsung DeX المدعومة رسمياً من سامسونج فقط. مشكلات الأداء والأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة رسمياً لا يتم تغطيتها بواسطة الضمان. 

١ وُصل مهائى HDMI بهاتفك.

٢ وُصل كابل HDMI بمهائى HDMI ثم بمنفذ HDMI للتلفاز أو الشاشة.

٣ على شاشة هاتفك، اضغط على البدء.

دون الحاجة لتغيير شاشة هاتفك، ستظهر شاشة Samsung DeX على التلفاز أو الشاشة المتصلة.

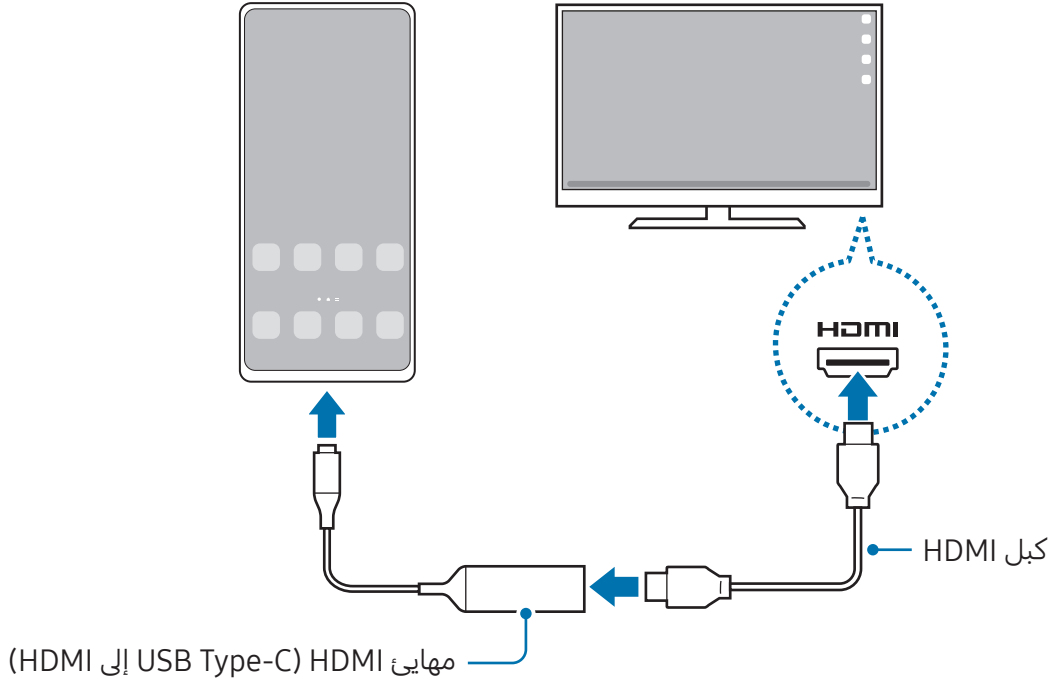

الاتصال بالتلفاز لاسلكيًا

يمكنك استخدام Samsung DeX عن طريق توصيل هاتفك بتلفاز لاسلكيًا.

١ في هاتفك، افتح لوحة الإشعارات، اسحب للأسفل ثم اضغط على (DeX).

٢ حدد تلفازًا من قائمة الأجهزة المكتشفة واضغط على البدء الآن. لن يتم اكتشاف بعض أجهزة التلفزيون إلا إذا كان وضع Screen Mirroring قيد التشغيل عليها.

٣ إذا ظهرت نافذة طلب الاتصال على التلفزيون، فاقبل الطلب.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل. عندما يكونا متصلين، ستظهر شاشة Samsung DeX على التلفاز.

- يوصى باستخدام جهاز تلفاز سامسونج ذكي انتج بعد 2019.
- تأكد من دعم ميزة نسخ الشاشة على التلفاز الذي تريد التوصيل به.



التحكم في شاشة Samsung DeX

التحكم على شاشة خارجية

التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح الخارجية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح / ماوس لاسلكية. راجع دليل الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.


- يمكنك تعيين مؤشر الماوس على التحرك بانسيابية من الشاشة الخارجية إلى شاشة هاتفك. افتح **الضبط**، حدد **Samsung DeX ← الماوس ولوحة التتبع**، ثم حدد مفتاح تبديل **تحرك المؤشر إلى شاشة الهاتف** لتشغيله.
- بإمكانك أيضًا استخدام لوحة المفاتيح الخارجية على شاشة هاتفك.

استخدام هاتفك كلوحة لمسية

يمكنك استخدام هاتفك كلوحة لمسية.

في هاتفك، اضغط على  في شريط التنقل. إذا ضبطت شريط التنقل على استخدام **إيماءات سحب**، فافتح لوحة الإشعارات واضغط على **استخدام هاتفك كلوحة لمس**.

- إذا ضغطت مرتين على  على لوحة اللمس، فسيمكنك التحقق من الإيماءات التي يمكنك استخدامها مع اللوحة اللمسية.
- إذا كان جراب هاتفك يحتوي على غطاء أمامي، فافتح الغطاء الأمامي لاستخدام هاتفك كلوحة لمسية. إذا كان الغطاء الأمامي مغلقًا، فقد لا تعمل لوحة اللمس بشكل صحيح.
- إذا كانت شاشة هاتفك قيد الإيقاف، فاضغط على الزر الجانبي أو اضغط مرتين على الشاشة لتشغيلها.

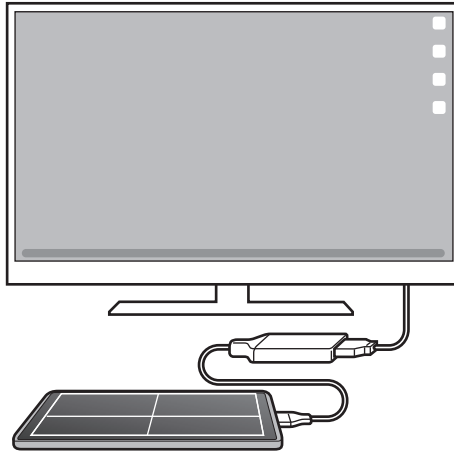


استخدام لوحة المفاتيح الشاشة

عند إدخال نص لإرسال رسائل أو إنشاء ملاحظات أو إجراء مهام أخرى، ستظهر لوحة مفاتيح الشاشة تلقائيًا على شاشة هاتفك دون توصيل لوحة مفاتيح خارجية.

استخدام Samsung DeX

يمكنك استخدام ميزات هاتفك في بيئة واجهة مماثلة للكمبيوتر. يمكنك تنفيذ المهام المتعددة عن طريق تشغيل التطبيقات المتعددة في آن واحد. كما يمكنك التحقق من إشعارات هاتفك وحالته.

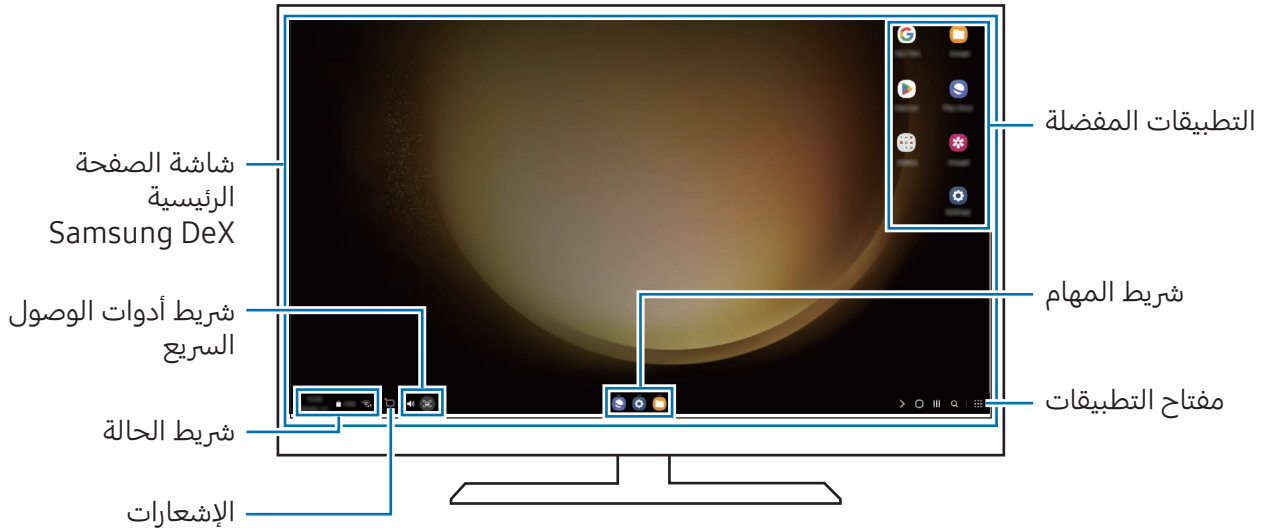

- قد يختلف تصميم شاشة Samsung DeX حسب الجهاز المتصل.
- عند بدء أو إنهاء تشغيل Samsung DeX، قد يتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات أو الميزات عند استخدام Samsung DeX.
- لتعديل ضبط الشاشة، استخدم التلفزيون المتصل أو ضبط شاشة العرض.
- لتغيير خرج الصوت، اضغط على شريط الحالة، وحدد **إخراج الوسائط**، ثم حدد جهازًا.



استخدام Samsung DeX والهاتف في الوقت نفسه

أثناء استخدام Samsung DeX، يمكنك استخدام تطبيقات منفصلة على الشاشة الخارجية وهاتفك في الوقت نفسه. على سبيل المثال، أثناء مشاهدة فيديو على تلفاز أو شاشة متصلة، يُمكنك الدردشة مع أصدقائك عبر تطبيق محادثة. على التلفاز أو الشاشة المتصلة، افتح تطبيقًا لتشغيله على شاشة Samsung DeX. ثم، افتح تطبيقًا آخرًا على هاتفك.

قفل شاشة Samsung DeX

إذا كنت ترغب بقفل شاشة Samsung DeX وشاشة هاتفك أثناء استخدام Samsung DeX، فحدد  ← إقفال DeX.

أثناء استخدام Samsung DeX، لا يُمكنك قفل شاشة Samsung DeX وشاشة هاتفك بالضغط على الزر  الجانبي.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات.

للتحقق من المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

- **Chrome**: البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.
- **Gmail**: إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.
- **خرائط**: العثور على موقعك على الخريطة، والبحث عن خريطة العالم، والوصول إلى معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.
- **YT Music**: الاستمتاع بالعديد من مقاطع الموسيقى والفيديو التي تقدمها خدمة YouTube Music. كما يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك وتشغيلها.
- **Google TV**: شراء فيديوهات أو تأجيرها، مثل الأفلام وبرامج التلفاز، من متجر Play.
- **Drive**: حفظ المحتوى على خدمة سحابية، والدخول إليه من أي مكان ومشاركته مع الآخرين.
- **YouTube**: مشاهدة الفيديوهات أو إنشائها ومشاركتها مع الآخرين.
- **صور Google**: البحث عن جميع صورك وفيديوهاتك الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وإدارتها وتعديلها.
- **Google**: البحث عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.
- **Meet**: إجراء مكالمات فيديو أو إنشاء اجتماعات فيديو أو الانضمام إليها.
- **الرسائل**: أرسل واستقبل الرسائل على جهازك أو الكمبيوتر، وشارك محتويات متنوعة، مثل الصور والفيديوهات.



قد لا تتوفر بعض التطبيقات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.


قلم S (Galaxy S22 Ultra ، Galaxy S21 Ultra 5G)

مقدمة

استمتع بميزات قلم S باستخدام قلم S.

- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 
- يُباع قلم S بشكل منفصل حسب الطراز.


استخدام قلم S (Galaxy S22 Ultra)

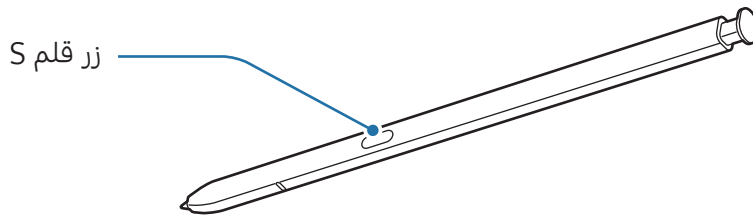

- لا تقم بثني قلم S أو الضغط بشدة زائدة به أثناء استخدامه. قد يتعرض قلم S للتلف أو السن للتشوه. 
- لا تضغط على الشاشة بقوة مستخدمًا قلم S. قد يتشوه سن القلم.
- إذا كان هناك مغناطيس بالقرب من الجهاز، فقد لا تعمل بعض إجراءات قلم S، مثل الشحن أو الضغط على شاشة اللمس. 
- حتى في حالة فراغ شحن قلم S بالكامل، يمكنك استخدام ميزات قلم S الأخرى، مثل الضغط على شاشة اللمس أو ميزات الأمر عن بعد.
- إذا كنت تستخدم قلم S بزوايا حادة على الشاشة، فقد لا يتعرف الجهاز على إجراءات قلم S.
- في حالة دخول الماء إلى فتحة قلم S، قم بهز الجهاز برفق لإخراج الماء من الفتحة قبل الاستخدام.
- إذا لم يعمل قلم S بطريقة صحيحة، فخذهُ إلى مركز خدمة سامسونج.

فصل قلم S

اضغط على طرف قلم S لتحريره. ثم اسحب قلم S من الفتحة. لحفظ قلم S، أعد إدخاله في الفتحة وادفعه حتى يستقر في مكانه.

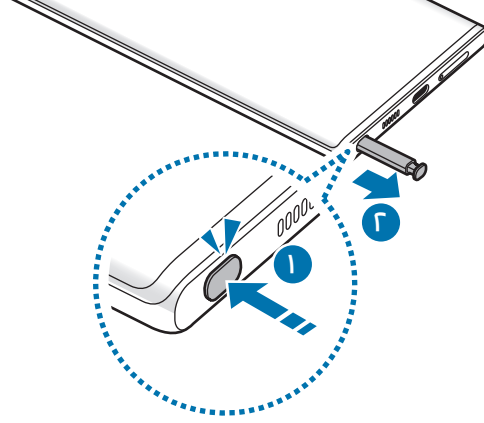

شحن قلم S

ينبغي أن يكون قلم S مشحونًا قبل أن يمكنك التحكم بالتطبيقات عن بعد باستخدام زر قلم S. عند إدخال قلم S في الفتحة، يبدأ الشحن. في حال عدم تنشيط حركات الهواء، فلن يشحن قلم S إلا مع شحن الجهاز.

الإجراءات عن بُعد

(التحكم في التطبيقات عن بُعد باستخدام قلم S)

تحكم بالتطبيقات عن طريق استخدام قلم S المتصل بجهازك عبر البلوتوث منخفض الطاقة (BLE). على سبيل المثال، يمكنك تشغيل التطبيقات بسرعة مثل تطبيق الكاميرا بالضغط مطولاً على زر قلم S. أيضاً، أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، يمكنك التقاط صورة بالضغط على المفتاح مرة واحدة. أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك رفع مستوى الصوت عبر رفع قلم S لأعلى أثناء الضغط مطولاً على زر قلم S ويمكنك خفض مستوى الصوت إذا حركته لأسفل.



- ينبغي أن يكون قلم S مشحوناً قبل أن يمكنك استخدام ميزة الإجراءات عن بُعد. راجع **شحن قلم S** للحصول على المزيد من المعلومات.
- عند فصل قلم S من الفتحة، سيظهر رمز  على شريط الحالة. إذا كان قلم S غير مشحون أو بعيداً عن الجهاز أو يوجد عوائق أو تداخل خارجي بين قلم S والجهاز، سوف ينقطع اتصال قلم S بالجهاز ويتحول الرمز إلى اللون الرمادي (). لاستخدام ميزة حركات الهواء مرة أخرى، وصل قلم S بالجهاز عبر إعادة إدخال قلم S في الفتحة.

التقط الصور باستخدام قلم S

على الرغم من التقاطك للصور عن طريق وضع جهازك على مسافة، إلا أنه يمكنك التقاط الصور بسهولة عبر الضغط على زر قلم S بدون الحاجة إلى تعيين مؤقت.

١ شغل تطبيق الضبط، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **قلم S** ← **الإجراءات عن بُعد**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيط الميزة.

٢ قم بتشغيل تطبيق الكاميرا.

٣ اضغط على زر قلم S مرة واحدة لالتقاط صورة.

- لالتقاط سلسلة من الصور، اضغط مطولاً على زر قلم S.
- لتغيير وضع التصوير، حرك قلم S لليسار أو لليمين أثناء الضغط مطولاً على زر قلم S.
- لتبديل الكاميرا، اضغط مرتين على زر قلم S.

تغيير التطبيقات أو الميزات المستخدمة

غير التطبيق أو الميزة أو الإجراء الذي ترغب في استخدامه مع ميزة قلم S. شغل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة ← قلم S ← الإجراءات عن بُعد.

إعادة تعيين قلم S


إذا واجه قلم S مشاكل بالاتصال أو كان قلم S ينقطع اتصاله كثيرًا، فأعد تعيين قلم S وأعد توصيله مرة أخرى. أدخل قلم S في الفتحة. ثم قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة ← قلم S ← إعادة ضبط قلم S.

- يمكن توصيل أقلام S المعتمدة من سامسونج فقط التي تدعم البلوتوث منخفض الطاقة (BLE).
- لا تفصل قلم S من الجهاز عندما يكون متصلًا. يؤدي القيام بذلك إلى مقاطعة الاتصال.

أمر عن بُعد

(تشغيل ميزات وتطبيقات قلم S مباشرة)

الأمر عن بُعد هو قائمة توفر ميزات بقلم S وسرعة الوصول إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لفتح لوحة الأمر عن بُعد، أخرج قلم S من الفتحة أو اضغط على أيقونة الأمر عن بُعد (🖋️) باستخدام قلم S. حدد وظيفة أو تطبيقًا في لوحة الأمر عن بُعد. إذا كانت الشاشة مغلقة أو مقفلة بطريقة من طرق قفل الشاشة، فإن سحب قلم S لن يؤدي إلى فتح لوحة الأمر عن بُعد.

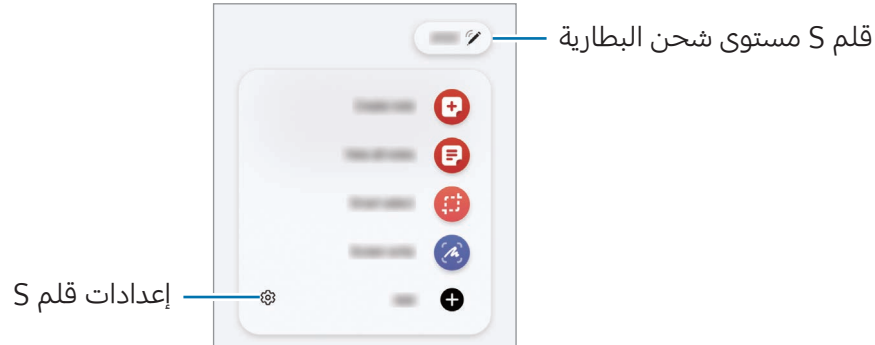

- **إنشاء ملاحظة:** أنشئ ملاحظات بسهولة في النافذة المنبثقة. يمكن تشغيل هذه الميزة عن طريق الضغط مرتين على الشاشة أثناء الضغط مطولاً على زر قلم S. راجع [Samsung Notes](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **عرض كل الملاحظات:** لعرض جميع الملاحظات في تطبيق **Samsung Notes**.
- **التحديد الذكي:** لاستخدام قلم S لتحديد منطقة والقيام بإجراءات، مثل المشاركة أو الحفظ. راجع [التحديد الذكي](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الكتابة على الشاشة:** للاتقاط لقطات الشاشة والكتابة أو الرسم عليها أو اقتصاص منطقة من الصورة الملتقطة. يمكنك التقاط المحتوى الحالي والمحتوى المخفي في صفحة طويلة، مثل صفحة ويب. راجع [الكتابة على الشاشة](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الرسائل المباشرة:** بدلاً من رسالة نصية، قم بإنشاء رسالة فريدة وإرسالها عن طريق تسجيل حركاتك أثناء الكتابة اليدوية أو رسم رسالة مباشرة وحفظها كملف رسوم متحركة. راجع [الرسائل المباشرة](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Bixby Vision:** استخدم ميزات Bixby Vision للبحث عن الصور المشابهة، اكتشاف نص وترجمته، والمزيد. راجع [Bixby Vision](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **ترجمة:** مرّر قلم S على الكلمة لترجمتها. راجع [ترجمة](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **تكبير:** مرّر قلم S على منطقة بالشاشة لتكبيرها.
- **لمحة:** تقليل تطبيق إلى حجم الصورة المصغرة وتمرير قلم S على الصورة المصغرة لفتح التطبيق في عرض الشاشة بالكامل. راجع [لمحة](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **PENUP:** يمكنك نشر عملك الفني وعرض الأعمال الفنية للآخرين والحصول على النصائح المفيدة بشأن الرسم.
- **الخربشة في الواقع المعزز:** سجل مقاطع فيديو مرحة مع كتابات افتراضية بخط اليد أو رسومات افتراضية على الوجوه أو على أي مكان آخر. راجع [الخربشة في الواقع المعزز](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الكتابة في التقويم:** شغل تطبيق **التقويم** واكتب أو ارسم على الشاشة. راجع [الكتابة في التقويم](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **التلوين:** أضف ألواناً إلى الصور المقدمة من PENUP باستخدام قلم S.
- **إضافة:** إضافة اختصارات للتطبيقات المتكررة الاستخدام إلى لوحة الأمر عن بُعد.

أيقونة الأمر عن بعد

عندما تكون لوحة الأمر عن بعد مغلقة، ستبقى أيقونة الأمر عن بعد على الشاشة. يمكنك فتح لوحة الأمر عن بعد بالضغط على الرمز بقلم S.

لتحريك الأيقونة، اسحب  إلى موقع جديد.

لحذف الأيقونة، اسحب  إلى **حذف** في الجزء السفلي من الشاشة.

في حالة عدم ظهور أيقونة الأمر عن بعد على الشاشة، افتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **قلم S** ← **أمر عن بعد**، واضغط على مفتاح تبديل **إظهار رمز الأمر عن بعد** لتنشيطه.


أثناء استخدام تطبيقات تدعم ميزة حركات الهواء، بإمكانك عرض الإجراءات المتاحة مع كل تطبيق عبر تمرير قلم S فوق أيقونة الأمر عن بعد.

التحديد الذكي

استخدم قلم S لتحديد مساحة والقيام بإجراءات، مثل المشاركة أو الحفظ. ويمكنك أيضًا تحديد منطقة من فيديو والتقاطها كرسوم متحركة GIF.

١ عندما يكون هناك محتوى تريد التقاطه، مثل جزء من صورة، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على **التحديد الذكي**.

٢ حدد رمز الشكل المراد على شريط الأدوات واسحب قلم S على المحتوى الذي تريد تحديده.

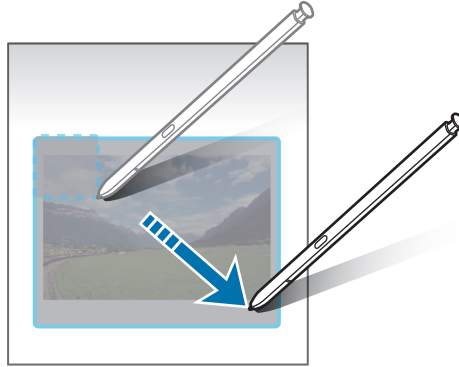

٣ حدد خيارًا لاستخدامه مع المنطقة المحددة.

- **تثبيت:** تثبيت المنطقة المحددة على الشاشة. يمكنك أيضًا إدراج الصورة في تطبيقات أخرى، مثل **Samsung Notes**. اضغط مطولاً على الصورة واسحبها إلى شاشة التطبيق الآخر.
- **نسخ:** انسخ المنطقة المحددة والصقها في تطبيق آخر أو أجهزة أخرى تم تسجيل الدخول عليها باستخدام Samsung account.
- **ⓧ:** استخراج النص من المنطقة المحددة.
- **⌕:** يغير تلقائياً من مظهر المنطقة المحددة.
- **✎:** للكتابة أو الرسم على المنطقة المحددة.
- **➦:** مشاركة المنطقة المحددة مع آخرين.
- **⬇️:** لحفظ المنطقة المحددة في **الاستوديو**.


التقاط منطقة من مقطع الفيديو

أثناء تشغيل مقطع الفيديو، يمكنك تحديد منطقة والتقاطها على هيئة حركة GIF.

١ عندما يكون هناك محتوى تريد التقاطه أثناء تشغيل مقطع الفيديو، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على **التحديد الذي**.

٢ على شريط الأدوات، اضغط على **GIF**.

٣ يمكنك تعديل موضع وحجم منطقة الالتقاط.

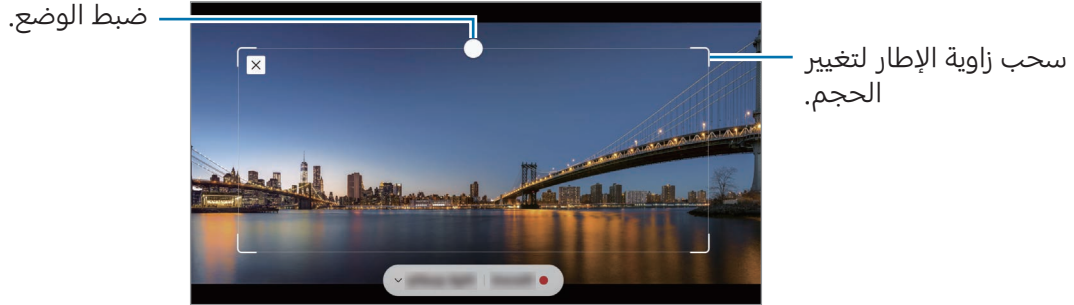

٤ اضغط على **تسجيل** لبدء الالتقاط.

- **📝** قبل التقاط الفيديو، تأكد من أن الفيديو قيد التشغيل.
- الحد الأقصى للمدة التي يمكن خلالها التقاط المنطقة من مقطع الفيديو والتي سوف تُعرض على الشاشة.
- وعند التقاط المنطقة من مقطع الفيديو، لن يتم تسجيل الصوت الذي تحتوي عليه.

٥ اضغط على **إيقاف** لإيقاف الالتقاط.

٦ حدد خيارًا لاستخدامه مع المنطقة المحددة.

- **تثبيت:** تثبيت المنطقة المحددة على الشاشة. يمكنك أيضًا إدراج صورة GIF في تطبيقات أخرى، مثل **Samsung Notes**. اسحب صورة GIF إلى شاشة التطبيق الأخرى.
- **نسخ:** انسخ المنطقة المحددة والصقها في تطبيق آخر أو أجهزة أخرى تم تسجيل الدخول عليها باستخدام Samsung account.
- **✎ :** للكتابة أو الرسم على المنطقة المحددة. اضغط على  لعرض النتائج قبل حفظ الملف.
- **➦ :** مشاركة المنطقة المحددة مع آخرين.
- **⬇ :** لحفظ المنطقة المحددة في **الاستوديو**.

الكتابة على الشاشة

لالتقاط لقطات الشاشة والكتابة أو الرسم عليها أو اقتصاص منطقة من الصورة الملتقطة.

- ١ عندما يكون هناك محتوى تريد التقاطه، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على **الكتابة على الشاشة**. يتم التقاط لقطة تلقائية للشاشة الحالية ويظهر شريط أدوات التعديل.

- ٢ اكتب مذكرة على لقطة الشاشة.



- ٣ مشاركة لقطة الشاشة أو حفظها.

يمكنك عرض لقطات الشاشة الملتقطة في **الاستوديو**.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات. 

الرسائل المباشرة


(تسجيل عملية إنشاء الرسالة وإرسالها)

بدلاً من رسالة نصية، قم بإنشاء رسالة فريدة وإرسالها عن طريق تسجيل حركاتك أثناء الكتابة اليدوية أو رسم رسالة مباشرة وحفظها كملف رسوم متحركة.

١ عندما ترغب في إرسال رسالة متحركة، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على الرسائل المباشرة.

٢ خصص صورة الخلفية واضغط على تمت أو بدء الرسم.

٣ اكتب أو ارسم على شاشة الرسالة المباشرة.

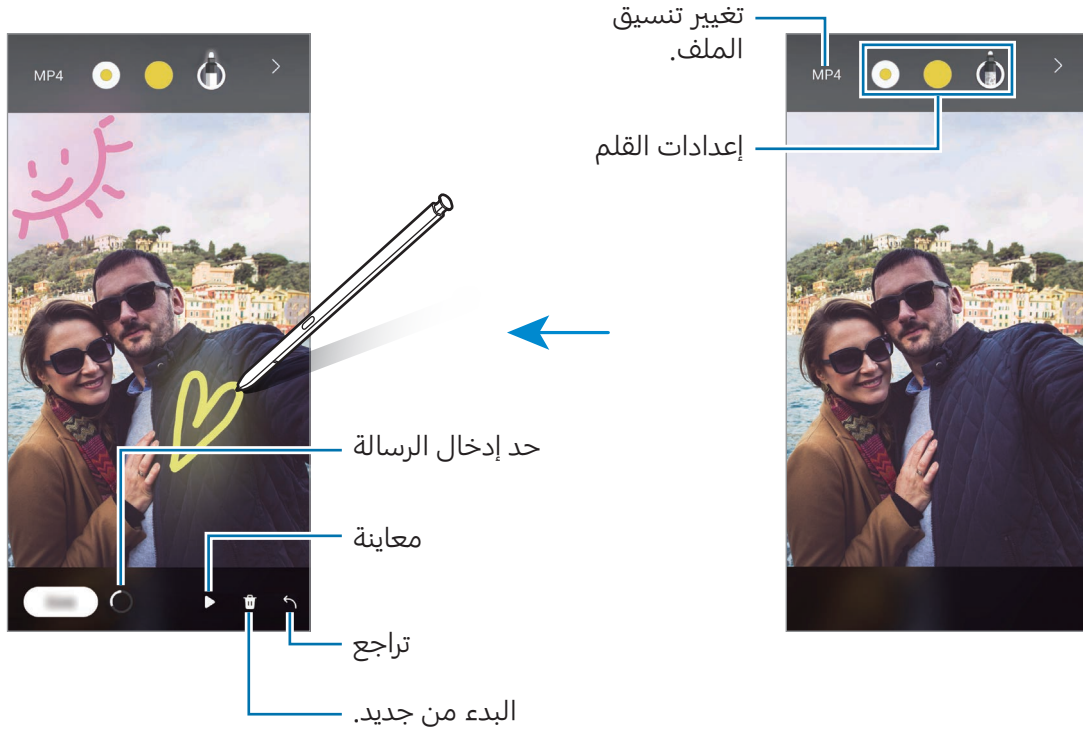

٤ اضغط على تمت.

ستحفظ الرسالة المباشرة في الاستوديو كملف GIF متحرك أو فيديو.

٥ اضغط على مشاركة وحدد طريقة.

Bixby Vision

عند تمرير قلم S فوق المحتوى، سيتعرف على المحتوى وستظهر أيقونات البحث المتاحة. استخدم الميزات للبحث عن الصور المشابهة، اكتشاف نص وترجمته، والمزيد. راجع **Bixby Vision** للحصول على المزيد من المعلومات.

١ عندما تكون هناك صورة تريد البحث عن معلومات ذات صلة بها أو تستخرج نص منها، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على **Bixby Vision**.

٢ مرّر قلم S على المحتوى الذي تريد. عند ظهور الخيارات المتوفرة على الشاشة، اختر الخيار الذي تريده.




ترجمة

مرّر قلم S على النص الذي ترغب في ترجمته. كما سيتم تحويل الوحدات المضمنة في النص.

١ عندما يكون هناك نص تريد ترجمته، افتح لوحة الأمر عن بعد واضغط على **ترجمة**.

٢ حدد اللغات من لوحة المترجم في الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك تغيير النص بين كلمات وجمل بالضغط على **T** أو **≡**.

٣ مرّر قلم S على النص الذي ترغب في ترجمته أو الوحدة التي ترغب في تحويلها. سيظهر النص المترجم. للاستماع إلى نطق النص الأصلي، اضغط على . قد لا تظهر أيقونة  وفقًا للغة التي حددتها.

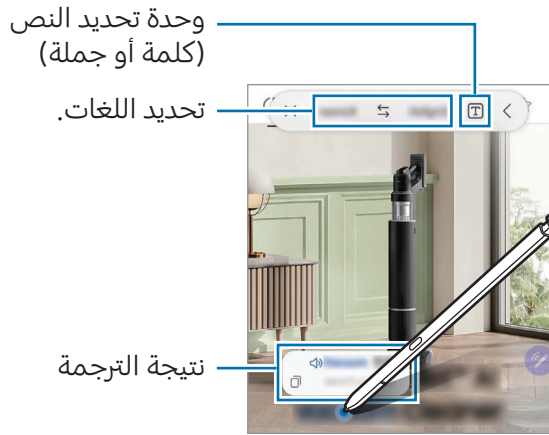

- لا تدعم هذه الميزة بعض اللغات.
- تتوفر هذه الميزة فقط عندما يتوافر نص قابل للتعرف على الشاشة.

لمحة

يمكنك تقليل التطبيق إلى حجم الصورة المصغّرة وتمرير قلم S على الصورة المصغّرة لفتح التطبيق في عرض الشاشة بالكامل.


على سبيل المثال، افتح تطبيق الخرائط، افتح لوحة الأمر عن بُعد، ثم اضغط على **لمحة**. سيتم تقليل التطبيق إلى صورة مصغّرة أسفل الشاشة. أثناء استعراض صفحات الويب، مرّر قلم S على الصورة المصغّرة لفتح تطبيق الخرائط في الشاشة بالكامل والبحث عن الأماكن.

مرّر قلم S بعيدًا عن الشاشة لتقليل التطبيق إلى حجم الصورة المصغّرة مرة أخرى. لإغلاق التطبيق المصغّر، اسحب الصورة المصغّرة إلى **حذف** في الجزء العلوي من الشاشة.



الكتابة في التقويم

املاً خطتك بسهولة وسرعة بالكتابة والرسم على شاشة التقويم. افتح لوحة الأمر عن بعد، واضغط على **الكتابة في التقويم**، ثم املاً خطتك في التقويم. عند الانتهاء، اضغط على **حفظ**. لتحريرها، اضغط على **✎**.

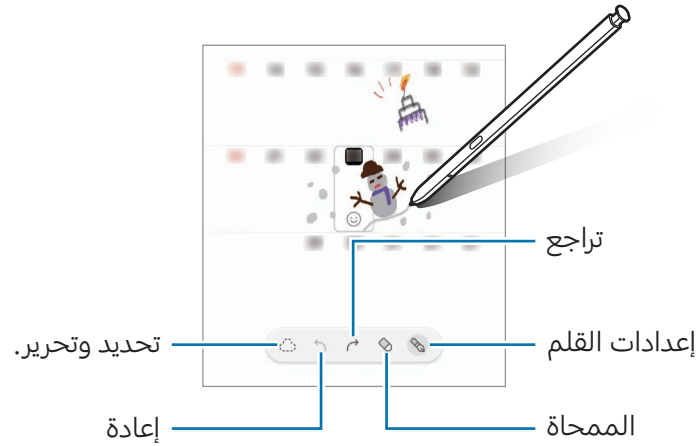


قلم S إلى نص

يمكنك تعيين الجهاز لتحويل أي شيء تكتبه باستخدام قلم S إلى نص.

١ قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **قلم S** ← **قلم S إلى نص**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.


لعرض كيفية تحرير النص باستخدام قلم S، اضغط على **كيفية التعديل**.

٢ اكتب في حقل إدخال النص، مثل حقل البحث أو شريط العناوين، باستخدام قلم S. سيتم تحويل الكتابة اليدوية إلى نص.

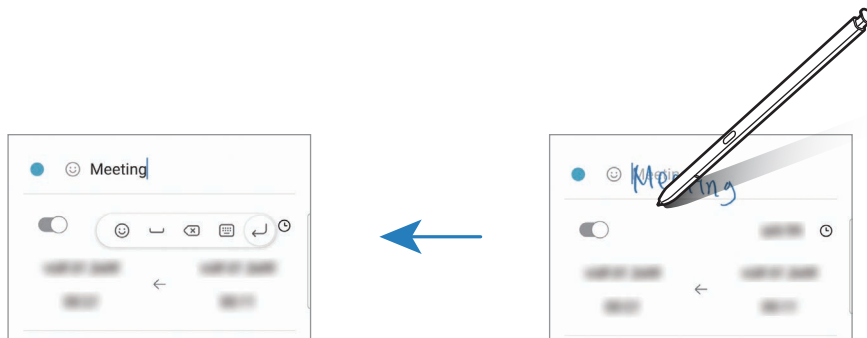

العرض عن بعد

مزر قلم S على أحد العناصر على الشاشة لمعاينة المحتوى أو لعرض المعلومات في النافذة المنبثقة. في بعض التطبيقات، تُعرض أزرار المهام في نافذة المعاينة.

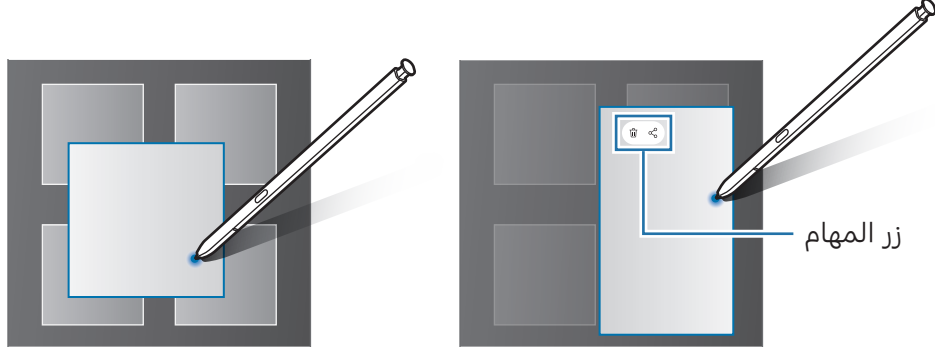


إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فافتح تطبيق الضبط واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **قلم S**، ثم اضغط على مفتاح **العرض عن بعد** لتنشيطها.



تحديد بالقلم


(تحديد العناصر بسرعة باستخدام قلم S)

أثناء الضغط المطول على زر قلم S، اسحب قلم S على النص أو قوائم العناصر لتحديد عناصر متعددة أو نص. كما يمكنك أيضًا نسخ العناصر المحددة أو النص ولصقها في تطبيق آخر أو مشاركتها مع الآخرين.

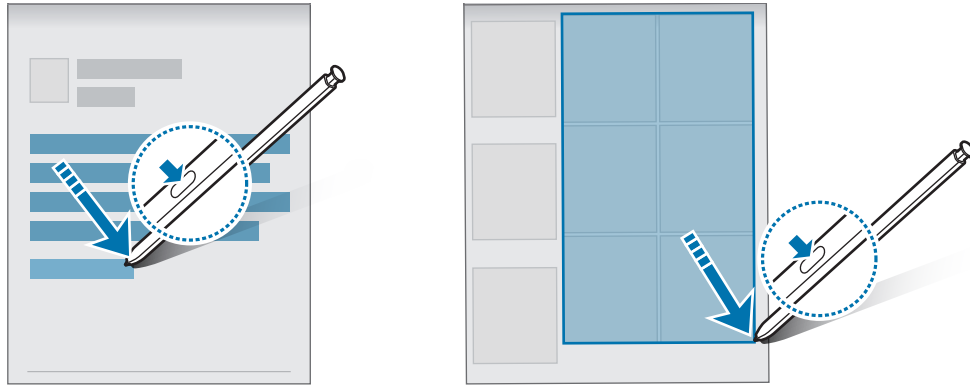

مذكرات الشاشة المتوقفة

يمكنك بسرعة إنشاء مذكرات بالكتابة على الشاشة دون فتحها. عندما تكون الشاشة مغلقة، افصل قلم S أو مرر قلم S فوق الشاشة واضغط على زر قلم S. عندما تضغط على **حفظ** أو تعيد إدخال قلم S في مخدعه بعد كتابة مذكرة، فسيتم حفظ المذكرة في **Samsung Notes**.

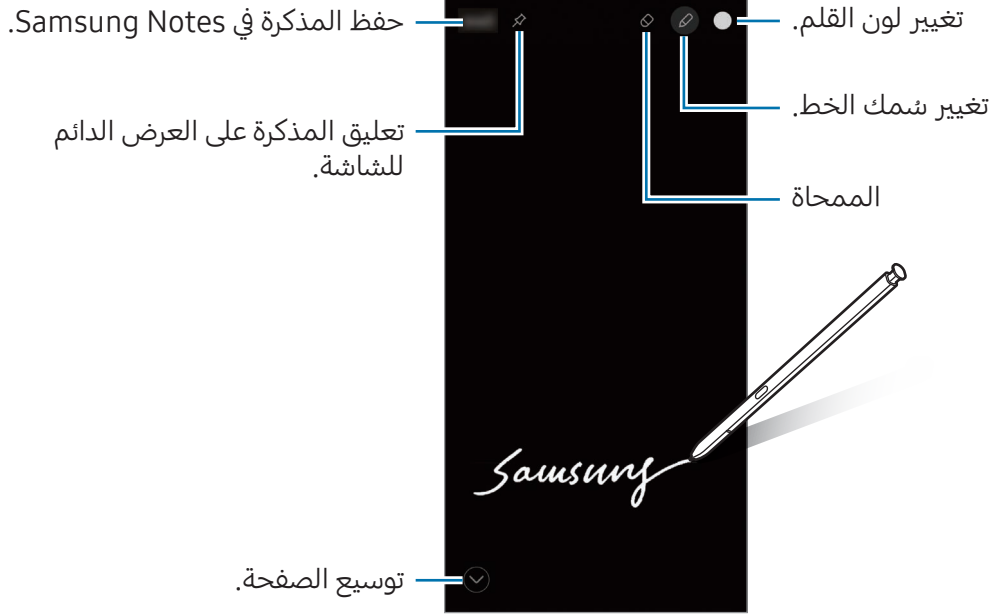

إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فافتح تطبيق **الضبط** واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **قلم S**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **مذكرات الشاشة المتوقفة** لتنشيطها.




تعليق مذكرة على العرض الدائم للشاشة

لتثبيت مذكرة والشاشة مغلقة على العرض الدائم للشاشة، اضغط على  ← تثبيت إلى Always On Display. لن تكون المذكرة المعلقة قد تم حفظها.

لتعديل المذكرة المعلقة، اضغط ضغطًا مزدوجًا على المذكرة. إذا علقت المذكرة المحررة على العرض الدائم للشاشة مرة أخرى، فستحفظ المذكرة الأصلية في Samsung Notes.

لتقليل المذكرة المعلقة إلى الحد الأدنى، اضغط ضغطًا مزدوجًا على . ستعرض المذكرة كأيقونة  على شاشة العرض الدائم. لعرض المذكرة مرة أخرى، اضغط ضغطًا مزدوجًا على .

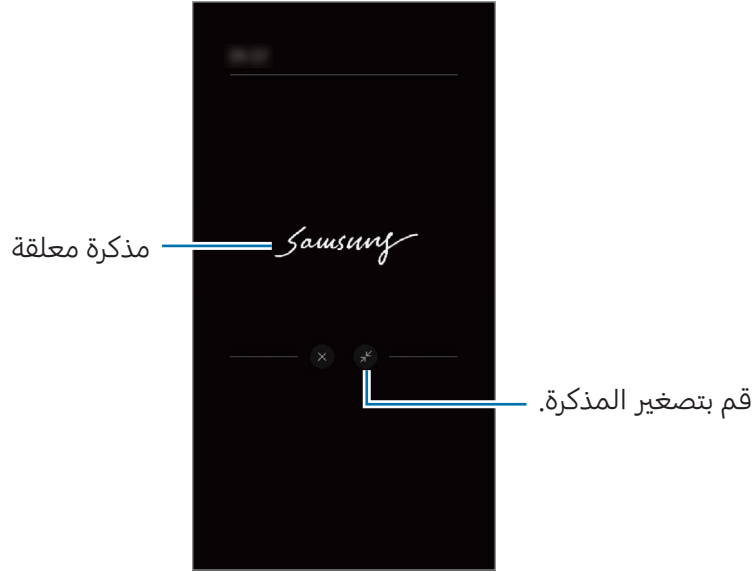

 إذا لم تقم بأي إجراءات لفترة محددة بعد فتح مذكرة، فسيتم تقليل المذكرة تلقائيًا إلى الحد الأدنى.

فتح قفل الشاشة باستخدام قلم S (Galaxy S22 Ultra)

إذا كانت الشاشة مغلقة أثناء اتصال قلم S فيمكنك إلغاء قفل الشاشة بالضغط على زر قلم S.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة ← قلم S ← مزيد من ضبط قلم S.

٢ اضغط على مفتاح تبديل إلغاء القفل باستخدام قلم S لتنشيطه.

يمكنك الآن إلغاء قفل الشاشة عن طريق الضغط على زر قلم S.

• تتوفر ميزة إلغاء القفل باستخدام قلم S عند تعيين طريقة قفل الشاشة فقط. 

• لكي تستخدم هذه الميزة، يجب توصيل قلم S بالجهاز.


Samsung Notes

مقدمة

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة باليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

إنشاء ملاحظات

- ١ شغل تطبيق **Samsung Notes**، واضغط على  ثم أنشئ ملاحظة. يمكنك تغيير طريقة الإدخال بالضغط على  أو .

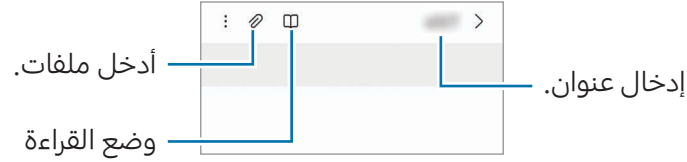


- ٢ عند الانتهاء من كتابة الملاحظة، اضغط على زر الرجوع لحفظها. إذا كنت ترغب في حفظ الملاحظة في تنسيق آخر، اضغط على  ← **حفظ كملف**.

حذف الملاحظات

اضغط مطولاً على ملاحظة لحذفها واضغط على **حذف**.

تأليف الملاحظات مع الكتابة اليدوية

على شاشة مؤلّف الملاحظات، اضغط على  للرسم أو الكتابة بخط يدك. يمكنك إدخال كتابتك اليدوية بسهولة أكبر إذا قمت بتكبير الشاشة عن طريق فرد إصبعين عليها.

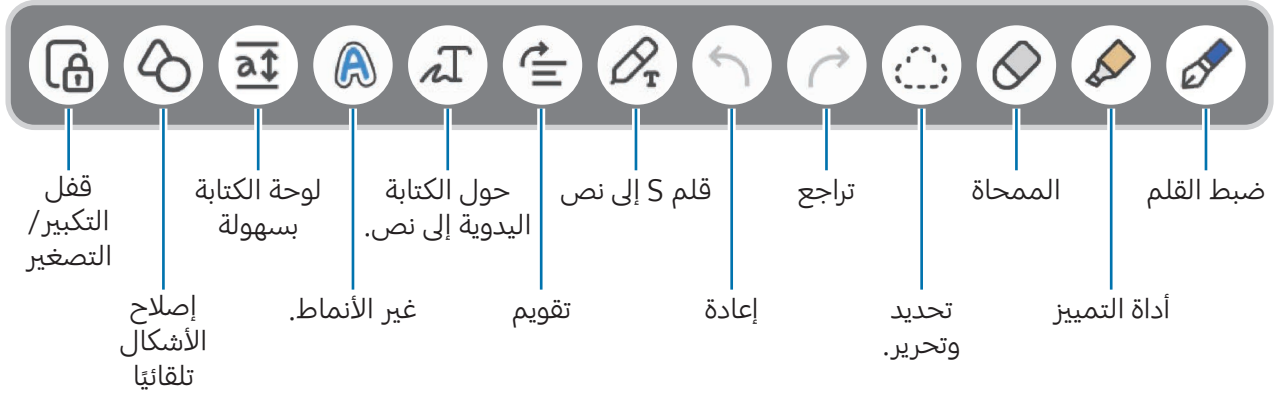

إذا كان إدخال الإصبع لا يعمل على طراز يدعم قلم S، فاضغط على  ← تشغيل السحب بواسطة الإصبع.

استخدام الممحاة

عندما تريد إزالة خط اليد من ملاحظة، اضغط على  وحدد منطقة لمحوها. بدلاً من ذلك، حدد منطقة أثناء الضغط مطولاً على زر قلم S.

لتغيير شكل الممحاة، اضغط على  مرة أخرى.

- **ممحاة الخطوط:** محو السطر الذي حددته.
- **ممحاة المنطقة:** محو المنطقة التي حددتها فقط. يمكنك تعديل حجم الممحاة عن طريق سحب شريط تعديل الحجم.

حتى باستخدام ممحاة أصغر، لا زلت لا يمكنك محو الجزء المقصود بدقة. 

تعديل ملاحظات الكتابة بخط اليد


تعديل الملاحظات المكتوبة بخط اليد باستخدام خيارات التعديل المختلفة، مثل القص أو النقل أو تغيير الحجم.

١ عند وجود كتابة بخط اليد على الملاحظة، اضغط على .

لتغيير شكل التحديد، اضغط على  مرة أخرى.

٢ اضغط أو ارسم خطًا حول الإدخال لتحديده.

- لنقل الإدخال إلى موقع آخر، حدد الإدخال، ثم اسحبه إلى موقع آخر.
- لتغيير حجم التحديد، اضغط على الإدخال واسحب ركن من الإطار الذي سيظهر.

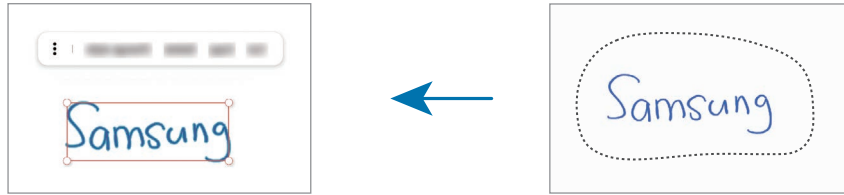


٣ عدّل الإدخال باستخدام الخيارات المتوفرة.

تحويل الكتابة اليدوية إلى نص

اضغط على  واكتب على الشاشة باستخدام قلم S. سيتم استبدال الكتابة اليدوية بالنص على الفور.

بعد الكتابة على الشاشة، اضغط على . ستظهر الخيارات في شاشة المعاينة. إذا سحبت  أو ، فسيتمكنك تحديد الكتابة اليدوية التي تريدها. لاستبدال الكتابة اليدوية بالنص، اضغط على **تحويل**.

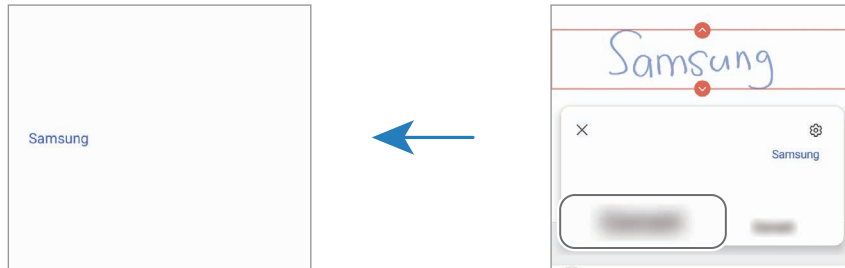


تقويم النص أفقيًا

يمكنك تقويم خطك ورسوماتك بشكل أفقي. بعد الكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على .


تغيير النمط

يمكنك تغيير نمط كتابتك اليدوية ورسوماتك. بعد الكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على  مرتين وحدد لون أو سماكة الخط الذي تريده. ثم، وجه قلم S نحو المكان الذي تريد تطبيق النمط عليه. عندما يظهر رمز , اضغط حيث تريد تغيير النمط.

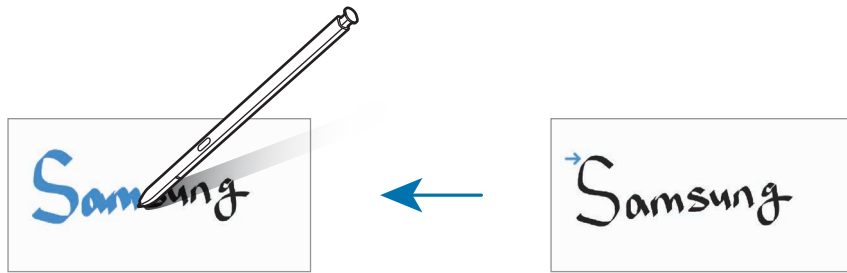

استخدام لوحة الكتابة بسهولة

استخدم لوحة الكتابة بسهولة لإدخال كتابتك اليدوية بمزيد من السهولة. على شاشة مؤلّف الملاحظات، اضغط على . سيتم تكبير حقل الإدخال وسيظهر كلوحة الكتابة بسهولة.

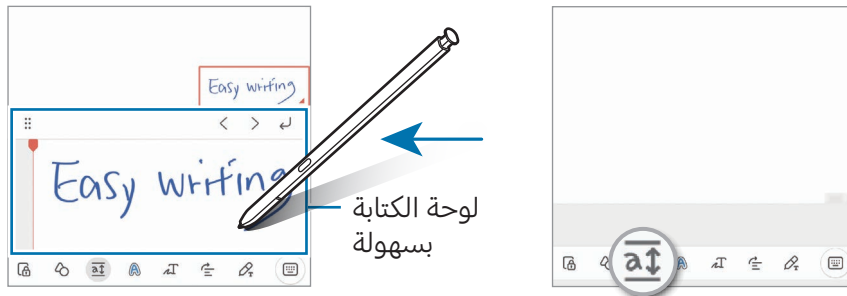

إصلاح الأشكال تلقائيًا

اضغط على  وارسم شكلاً. سيتم إصلاح الشكل.

تسجيل الصوت كملاحظات

سجل صوتك أثناء إنشاء ملاحظة، ثم سيتم مزامنة المحتوى مع التسجيل. على شاشة مؤلف الملاحظات، اضغط على  تسجيل الصوت وأنشئ ملاحظة. حدد ملاحظة من القائمة، ثم اضغط على  لتشغيل التسجيل. ثم سيتم عرض المحتوى الذي أنشأته أثناء التسجيل على الشاشة جنباً إلى جنب مع التسجيل.

إضافة ملاحظات إلى ملفات PDF

شغل تطبيق **Samsung Notes**، واضغط على  ثم حدد ملف PDF. يمكنك إضافة مذكرات إلى ملف PDF.

تثبيت الملاحظة على شاشة الصفحة الرئيسية

يمكنك تثبيت الملاحظة في شاشة الصفحة الرئيسية لعرضها أو فتحها أو تعديلها سريعاً.

١ قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes**.


٢ حدد ملاحظة واضغط على  ← الإضافة إلى ← الشاشة الرئيسية. وسيتم إضافة الملاحظة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

قص المحتوى

يمكنك إضافة محتوى بسرعة، مثل رابط صفحة ويب أو صورة، إلى الملاحظة.

١ في حالة وجود محتوى تريد قصه أثناء استخدام تطبيق **تطبيق الإنترنت من Samsung** أو الرسائل أو الاستوديو، قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes** في عرض الشاشة المنقسمة أو في العرض المنبثق. للمزيد من المعلومات عن عرض الشاشة المنقسمة أو العرض المنبثق، راجع [الإطار المتعدد](#). أو بدلاً من ذلك، اضغط مرتين على الشاشة أثناء الضغط مطولاً على زر قلم S، أو افتح لوحة الأمر عن بُعد واضغط على **إنشاء ملاحظة**. ستظهر الخيارات التي يمكنك استخدامها في الجزء السفلي من شاشة إنشاء الملاحظة.

٢ حدد الخيار الذي تريده.

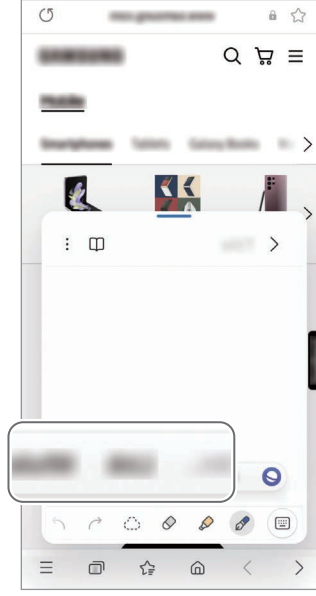

(Galaxy S21 Ultra 5G ,Galaxy S22 Ultra) PENUP

يُعد PENUP خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الأعمال الفنية المرسومة باستخدام قلم S. يمكنك نشر عملك الفني وعرض الأعمال الفنية للآخرين والحصول على النصائح المفيدة بشأن الرسم. شغل تطبيق **PENUP**.

الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
 - لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
 - لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

التقاط الصور


١ شغل تطبيق الكاميرا.

- يمكنك فتح التطبيق أيضاً بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو سحب  إلى اليسار على الشاشة المقفلة.
- لا تتوفر بعض خصائص الكاميرا عند فتح تطبيق **الكاميرا** من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
 - يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
 - قد لا تتوفر بعض الطرق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.
لضبط سطوع الصور، اسحب شريط الضبط الذي يظهر أعلى أو أسفل الإطار الدائري.

٣ اضغط على لالتقاط الصورة.

لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليساار أو اليمين على شاشة المعاينة.

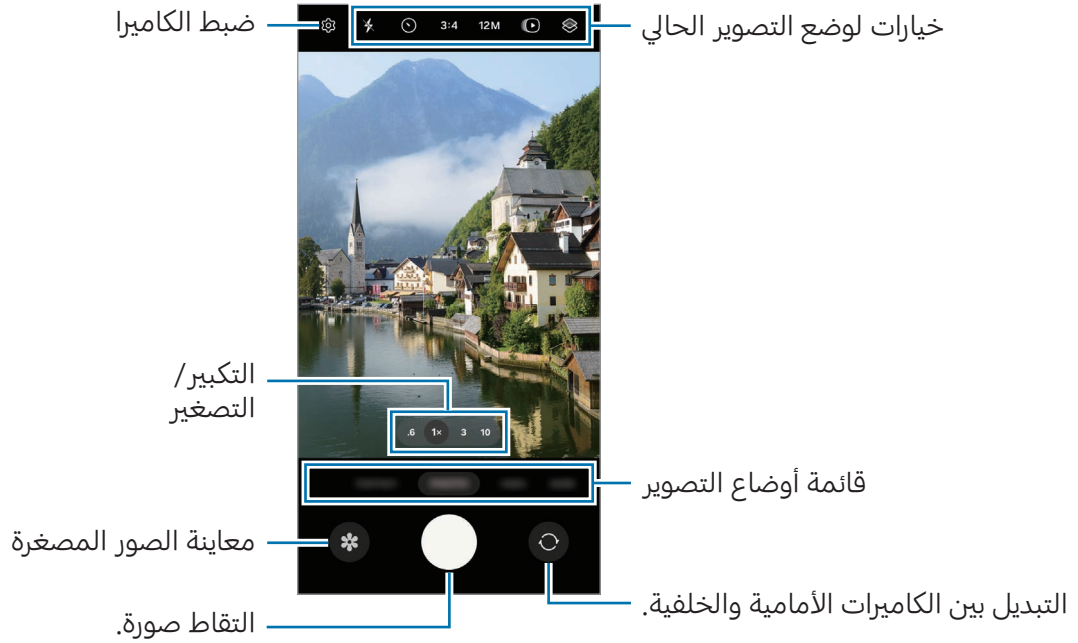

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- قد لا يكون التركيز واضحًا إذا كان الهدف قريبًا. التقط الصور أو الفيديوهات من مسافة ملائمة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد تختلف السعة القصوى لتسجيل الفيديو حسب الدقة.
- قد يحدث ضباب بالكاميرا أو قد يتشكل تكثفًا إذا تعرض الجهاز لتغيرات مفاجئة في درجة حرارة الهواء، بسبب الاختلاف في درجة الحرارة خارج وداخل غطاء الكاميرا. حاول تجنب مثل هذه الظروف عند التخطيط لاستخدام الكاميرا. في حالة حدوث الضباب، اترك الكاميرا تجف بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، وإلا فقد تبدو النتائج غير واضحة.

استخدام ميزات التكبير / التصغير

حدد **0.5x** أو **10x/3x/1x/0.6x** أو اسحبها لليسار أو اليمين للتكبير أو التصغير. أو، افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير. إذا تجاوزت نسبة التكبير مستوى معين، فسوف تظهر خريطة تكبير / تصغير توجيهية للإشارة إلى موضع تكبيرك الحالي للصورة.

- **0.6x / 0.5x**: يمكنك التقاط صور بزاوية رؤية عريضة وتسجيل مقاطع فيديو بزاوية رؤية عريضة لمناظر طبيعية باستخدام الكاميرا الواسعة للغاية.

- **1x**: لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو بالنسب العادية باستخدام الكاميرا واسعة الزاوية.

- **3x**: لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو مع تكبير الأغراض باستخدام كاميرا التقريب (3x).

- **10x**: لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو للأغراض المكبرة باستخدام كاميرا التقريب (10x).

- تتوافر ميزات التكبير / التصغير فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية. 

- قد تختلف ميزات التكبير/التصغير المتوفرة حسب الطراز.

قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائيًا استنادًا إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

المس مطولاً منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

قد لا تكون هذه متاحة وفقًا لوضع التصوير. 

استخدام زر الكاميرا

- المس زر الكاميرا مطولاً لتسجيل فيديو.

- لالتقاط صور متتابعة، مرر زر الكاميرا للشاشة الجانبية وحافظ على الضغط.

- إذا قمت بإضافة زر كاميرا آخر، فسيمكنك تحريكه في أي مكان على الشاشة والتقاط الصور بشكل أكثر ملاءمة.

على شاشة المعاينة، اضغط على  ← **طرق الالتقاط** واضغط على مفتاح تبديل زر الالتقاط العائم لتشغيله.

خيارات لوضع التصوير الحالي

على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي.

-  : تشغيل الفلاش أو إيقافه.
 -  : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائيًا.
 -  3:4 : تحديد نسبة أبعاد الصور.
 -  12M : تحديد دقة الصور.
 -  : تشغيل صورة الحركة أو إيقافها. إذا شغلت هذه الميزة، فسوف يلتقط أيضًا فيديو يبدأ من بضع ثوانٍ قبل الضغط على زر الكاميرا.
 -  : تشغيل الثبات الفائق أو إيقافه.
 -  : تغيير زمن التسجيل لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
 -  AUTO : تحديد معدل الإطارات لمقاطع فيديو الاختزال الزمني.
 -  9:16 : تحديد نسبة أبعاد الفيديو.
 -  FHD / FHD AUTO / FHD 30 : تحديد دقة مقاطع الفيديو.
 -  : تطبيق تأثير فلتر أو تأثيرات الجمال.
 -  : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء.  قياس مركزي مرجح استخدام الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة.  قياس المصفوفة قياس المشهد بالكامل.  قياس النقطة استخدام الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة.
 -  : ضبط درجة اللون.
 -  : في وضع الطعام، ينصب التركيز على غرض داخل الإطار مع إضفاء الضبابية على الصورة خارج الإطار.
 -  : في وضع الطعام، عدل درجة حرارة اللون.
 -  : تشغيل ميزة اكتشاف الحركة أو إيقافها عند تسجيل مقاطع فيديو الحركة البطيئة الفائقة.
 -  : في وضع عرض المخرج، تغيير خيارات الحفظ.
 -  : في وضع عرض المخرج، تغيير الشاشة.
 -  : خصص خيارات التصوير عند التقاط صور اللقطة الشاملة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الطراز وضع التصوير. 

وضع الصورة

تعدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة** واضغط على  لالتقاط صورة.

تغيير الدقة

يمكنك التقاط صور عالية الدقة.
في خيارات التصوير، اضغط على **12M** لتغيير الدقة إلى الدقة التي تريدها، والتقط صورة. 

اقتراحات اللقطة

تقترح الكاميرا التكوين المثالي للصورة من خلال التعرف على موضع غرضك وزاويته.
على شاشة المعاينة، اضغط على  واضغط على مفتاح تبديل **اقتراحات اللقطة** لتشغيله.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة**.

سيظهر دليل على شاشة المعاينة.

٢ وجه الدليل إلى الغرض.

تتعرف الكاميرا على التكوين، ويظهر التكوين الموصى به على شاشة المعاينة.

٣ انقل الجهاز بحيث يتطابق الدليل مع التكوين الموصى به.

عند الوصول إلى التكوين الملائم، سيتغير الدليل إلى اللون الأصفر.

٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.



التقاط صور ذاتية

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
- ٢ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
لالتقاط صور ذاتية واسعة الزاوية للمناظر الطبيعية أو الأشخاص اضغط على .
- ٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

التقاط صور واضحة عن قرب

التقط صورًا عن قرب واضحة للهدف الذي تريد تصويره.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على 1x.
 - ٢ ضع الكاميرا بالقرب من الغرض المراد تصويره.
 - ٣ عند ظهور ، اضغط على  لالتقاط صورة.
-  إذا كانت هذه الميزة غير مشغلة، فاضغط على  لتشغيلها.

تطبيق فلتر وتأثيرات الجمال

يمكنك تحديد تأثير فلتر وتعديل ملامح وجهك، مثل لون البشرة أو شكل الوجه قبل التقاط صورة.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد التأثيرات والتقط صورة.
في حالة الضغط على ، يمكنك تنزيل فلاتر من Galaxy Store، أو يمكنك إنشاء فلتر خاص بك باستخدام صورة ذات درجة لون تفضلها من الاستوديو.

وضع الفيديو

تعدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو** واضغط على  لتسجيل فيديو.

- للتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التسجيل، مرر لأعلى أو لأسفل على شاشة المعاينة أو اضغط على .
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
- لتسجيل الصوت من اتجاه معين بمستوى صوت أعلى أثناء تسجيل فيديو، وجه الكاميرا نحو هذا الاتجاه واضبط التكبير/التصغير.

٢ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

- إذا كنت تستخدم ميزة تكبير / تصغير الفيديو لفترة طويلة أثناء تسجيل الفيديو، فقد تنخفض جودة الفيديو لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز. 
- قد لا يعمل التكبير البصري في بيئات الإضاءة المنخفضة.

تغيير الدقة

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بحد أقصى للدقة 8K.

في خيارات التصوير، اضغط على **FHD 30** أو **FHD AUTO** لتغيير الدقة إلى الدقة التي تريدها، وقم بتسجيل مقطع فيديو. عند انتهائك من تسجيل فيديو، شغل الفيديو باستخدام تطبيق **الاستوديو**. عندما تضغط على  على إطار يعجبك، سيُحفظ الإطار كصورة.

منع اهتزاز الفيديو (ميزة ثابت للغاية)

إذا كان هناك الكثير من الاهتزاز أثناء تسجيل مقاطع الفيديو، فاستخدم ميزة الثبات الفائق لتثبيت الفيديو بشكل أكبر. اضغط على **فيديو** في قائمة أوضاع التصوير، واضغط على  في خيارات التصوير لتشغيلها، ثم سجل الفيديو.

استخدام ميزة الإطار التلقائي

(تغيير زاوية التصوير والتكبير عن طريق تتبع الأشخاص)

يمكنك ضبط الجهاز لتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائيًا من خلال التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **فيديو**، اضغط على  لتشغيله، ثم سجّل مقطع فيديو.

لتتبع زاوية التصوير وضبطها والتكبير على شخص محدد، اضغط على الإطار الظاهر حول الشخص. لإيقاف التتبع، اضغط على الإطار مرة أخرى.

وضع عرض المخرج (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S22+، Galaxy S22، Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S21+ 5G، Galaxy S21 5G)

سجل الفيديوهات باستخدام زوايا رؤية مختلفة عن طريق تغيير الكاميرات. يمكنك حفظ الفيديوهات باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية بشكل منفصل وتحريرها. يمكنك أيضًا تشغيل الفيديوهات بطرق مختلفة، مثل عرض الشاشة المنقسمة أو عرض صورة داخل صورة.


١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على المزيد ← عرض المخرج.

٢ حدد الشاشة والصورة المصغرة للكاميرا التي تريدها ثم اضغط على  لتسجيل فيديو.

- لحفظ فيديوهات الكاميرتين الأمامية والخلفية بشكل منفصل، اضغط على .
- لتغيير الشاشة قبل بدء التسجيل، اضغط على  وحدد الشاشة التي تريدها.
- يمكنك تغيير الصورة المصغرة للكاميرا أثناء التسجيل. إذا كانت الصورة المصغرة مخفية، فاضغط على — لإظهارها.

٣ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

تغيير خيار الحفظ.

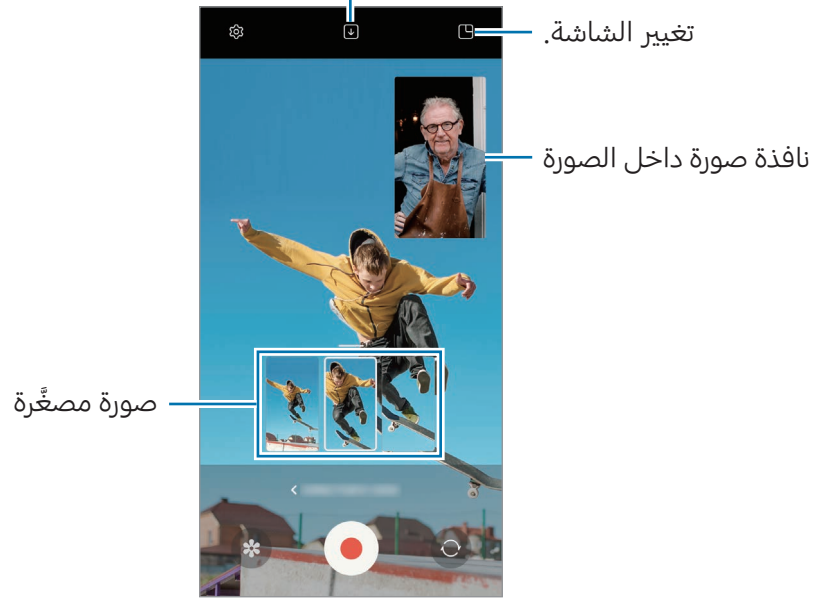

التحكم في نافذة صورة داخل الصورة أثناء تشغيل الفيديو

إذا قمت بتعيين الشاشة على  عرض صورة داخل صورة، يمكنك تغيير حجم أو موقع نافذة صورة داخل الصورة أثناء التسجيل أو تشغيل الفيديو.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على  لتغيير خيار الحفظ إلى  حفظ مقاطع الفيديو الأمامية والخلفية كمقاطع فيديو ٩:١٦ منفصلة.

٢ اضغط على  لتسجيل فيديو.

يمكنك تغيير حجم أو موقع نافذة صورة داخل الصورة قبل التسجيل وأثناءه.

- لتكبير نافذة صورة في الصورة، اضغط عليها، ثم اضغط على .
- لتحريك نافذة صورة في الصورة، اسحبها إلى أي مكان تريده.

٣ اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو.

يمكنك أيضًا التحكم في نافذة صورة داخل الصورة أثناء تشغيل الفيديو. اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة على شاشة المعاينة، أو افتح تطبيق الاستوديو وحدد الفيديو، ثم اضغط على  ← الفتح في مشغل الفيديو.

وضع التسجيل الثنائي (Galaxy S21 FE 5G)


تسجيل مقاطع فيديو للهدف والشخص الذي يقوم بالتصوير على شاشة واحدة في نفس الوقت.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على المزيد ← تسجيل مزدوج.

٢ اضغط على  لتسجيل فيديو.

لتغيير الشاشة قبل بدء التسجيل، اضغط على .

٣ اضغط على ■ لإيقاف تسجيل الفيديو.

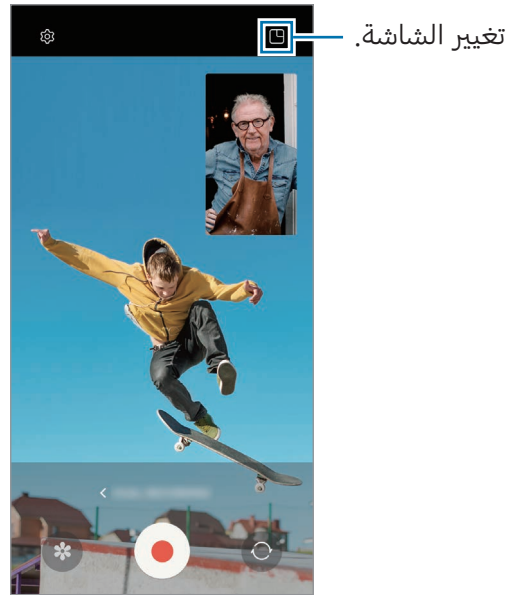

وضع الالتقاط المفرد


التقط صورًا ومقاطع فيديو متعددة في لحظة واحدة.

يختار جهازك تلقائيًا أفضل اللقطات وينشئ صورًا باستخدام فلاتر أو مقاطع فيديو مع تكرار أقسام معينة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على المزيد ← لحظة واحدة.

٢ اضغط على ○ لالتقاط المشهد المراد.

٣ عند الانتهاء، اضغط على صورة المعاينة المصغرة. للتحقق من نتائج أخرى، اسحب رمز  لأعلى. لحفظ النتائج بشكل فردي، اضغط على **تحديد**، وضع علامة اختيار على العناصر التي تريدها، ثم اضغط على .

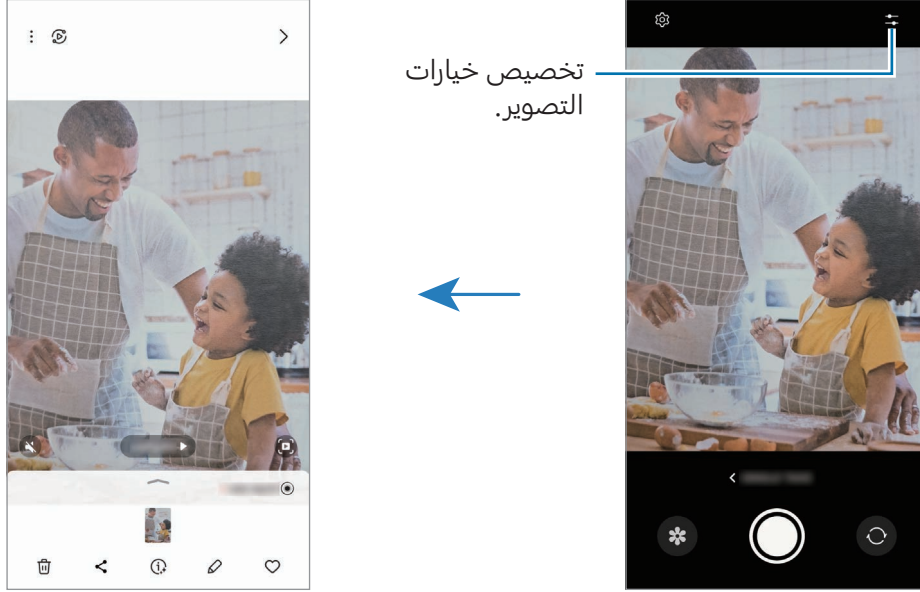

وضع التصوير الشخصي / وضع الفيديو الشخصي الاحترافي

باستخدام وضع التصوير الشخصي أو وضع الفيديو الشخصي الاحترافي، يمكنك التقاط صور أو مقاطع فيديو مع طمس الخلفية وإبراز الغرض بشكل واضح. يمكنك أيضًا تطبيق تأثير خلفية وتعديله بعد التقاط صورة.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة شخصية** أو اضغط على **المزيد** ← **فيديو شخصي**.

٢ اضغط على  وحدد تأثير الخلفية الذي تريده. لضبط شدة تأثير الخلفية، اسحب شريط الضبط.

٣ عند ظهور **جهاز** على شاشة المعاينة، اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.



- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب وضع التصوير.
- استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية.
- قد لا يمكن تطبيق ضبابية الخلفية بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
 - الهدف رفيع أو شفاف.
 - لون الهدف هو نفس لون أو نمط الخلفية.
 - الهدف أو الخلفية عادية.



الوضع الاحترافي/وضع الفيديو الاحترافي

التقط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **المحترف** أو **الفيديو المحترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

الخيارات المتوفرة

-  : إعادة تعيين الإعدادات.
- **ISO**: تحديد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور أو مقاطع الفيديو.
- **SPEED**: ضبط سرعة المصراع. تتيح سرعة المصراع البطيئة دخول ضوء أكثر، لذا فإن الصورة أو الفيديو تصبح أكثر برقيًا. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو المشاهد أو الصور مقاطع الفيديو الليلية. تتيح سرعة المصراع السريعة دخول ضوء أقل. هذا الوضع مثالي لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للعناصر سريعة الحركة.
- **EV**: تغيير قيمة التعرض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعرض أعلى.
- **FOCUS**: تغيير وضع التركيز. اسحب شريط الضبط لضبط التركيز يدويًا.
- **WB**: تحديد موازنة أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة من الألوان الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.
- **MIC**: تحديد أي اتجاه ترغب في تسجيل صوته بمستوى صوتي أعلى. يمكنك أيضًا استخدام ميكروفون USB أو بلوتوث من خلال توصيله بجهازك (وضع الفيديو الاحترافي).
- **ZOOM**: تعديل سرعة التكبير/التصغير (وضع الفيديو الاحترافي).


تغيير الدقة

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بحد أقصى للدقة 8K. في خيارات التصوير، اضغط على **FHD 30** لتغيير الدقة إلى الدقة التي تريدها، وقم بتسجيل مقطع فيديو. عند انتهائك من تسجيل فيديو، يمكنك تشغيله باستخدام تطبيق **الاستوديو**. عندما تضغط على  على إطار يعجبك، سيُحفظ الإطار كصورة.

فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض

يمكنك فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض.

المس مطولاً شاشة المعاينة. سيظهر إطار AF/AE على الشاشة. اسحب الإطار إلى المنطقة التي تريد تقسيم منطقة التركيز عن منطقة التعريض فيها.

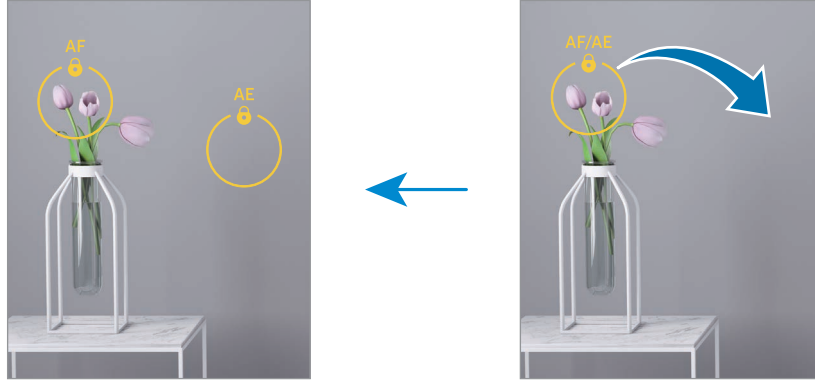

الوضع الليلي

التقط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش. عند استخدام حامل ثلاثي، يمكنك الحصول على نتائج أكثر سطوعاً وثباتاً.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الوضع الليلي**.
إذا قمت بتعيين الوقت الذي يظهر في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة على **أقصى حد**، فقد تحصل على صور أكثر وضوحاً.
- ٢ اضغط على  وامسك جهازك بثبات إلى أن يكتمل التصوير.

وضع الطعام

التقط صوراً للطعام بألوان متعددة الدرجات.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الطعام**.
سيظهر إطار على الشاشة وستطمس المنطقة خارج الإطار.
- ٢ لتغيير حجم الإطار، اسحب إحدى زوايا الإطار.
اضغط على المنطقة التي تريدها أو اسحب الإطار لتحريكها.
- ٣ اضغط على  واسحب شريط الضبط لضبط درجة حرارة اللون.
- ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.

وضع البانوراما


استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معاً لإنشاء مشهد عريض.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **بانوراما**.
 - ٢ اضغط على  وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد. ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
 - ٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.
-  تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

وضع الحركة البطيئة الفائقة

الحركة البطيئة الفائقة هي ميزة تسجل اللحظات السريعة ببطء لتتمكن من الإعجاب بها لاحقاً.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الحركة البطيئة جداً** واضغط على  لتسجيل فيديو.
- سوف يبدأ الجهاز في التقاط اللحظة بالحركة البطيئة الفائقة، ويحفظها كمقطع فيديو.
- ٢ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.
- لتحرير مقطع الحركة البطيئة الفائقة، اضغط على  واسحب شريط تحرير المقطع إلى اليسار أو اليمين.

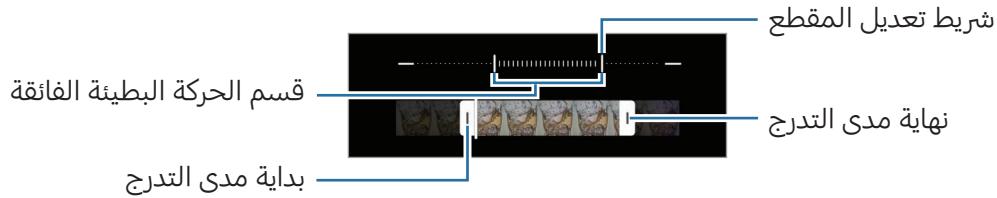

استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية. عند تسجيل مقطع فيديو في الداخل بإضاءة غير كافية أو ضعيفة، فقد تظهر الشاشة معتممة أو مشوشة. قد تومض الشاشة في بعض ظروف الإضاءة، مثل الأماكن ذات إضاءة الفلورسنت.



تسجيل فيديوهات الحركة البطيئة الفائقة تلقائيًا

- لالتقاط اللقطة بالحركة البطيئة الفائقة عند اكتشاف الحركة في منطقة اكتشاف الحركة، اضغط على  لتشغيله. ستعمل ميزة اكتشاف الحركة وستظهر منطقة اكتشاف الحركة على شاشة المعاينة.
- اضغط على  لبدء التسجيل. عند اكتشاف حركة، سيبدأ الجهاز بالتسجيل بالحركة البطيئة الفائقة ويسجلها كفيديو.
-  قد يتم تشغيل تسجيل الحركة البطيئة الفائقة في وقت غير مرغوب في حالة حدوث أي مما يلي:
- عند اهتزاز الجهاز أو تحرك شيء آخر بالقرب من الشيء الموجود في منطقة اكتشاف الحركة.
 - التسجيل في وجود إضاءة متذبذبة، مثل في الأماكن ذات إضاءة الفلورسنت.

وضع الحركة البطيئة

قم بتسجيل فيديو لعرضه في وضع العرض البطيء. يمكنك تحديد أقسام من لقطات الفيديو المراد عرضها بالبطيء.


١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الحركة البطيئة** واضغط على  لتسجيل فيديو.

٢ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على  للإيقاف.

٣ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

سيتم تعيين المقطع السريع في الفيديو كمقطع بالحركة البطيئة وسوف يبدأ تشغيل الفيديو. سيتم إنشاء حتى مقطعي حركة بطيئة استنادًا إلى الفيديو.

لتعديل مقطع الحركة البطيئة، اضغط على  واسحب شريط تعديل المقطع إلى اليسار أو اليمين.

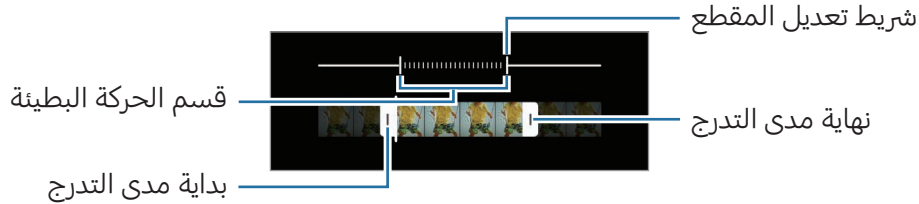

وضع Hyperlapse

يمكنك تسجيل المشاهد، مثل الأشخاص أو السيارات العابرة وعرضها كفيديوهات بالحركة السريعة.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **HYPERLAPSE**.

٢ اضغط على **AUTO** ثم حدد خيارًا لمعدل الإطارات.

- إذا قمت بضبط أبعاد الإطار إلى **AUTO**، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بضبط معدل الإطارات حسب المعدل المتغير في المشهد.

- في حالة الرغبة في تسجيل مسارات النجوم، عيّن أبعاد الإطار على **300x** واضغط على .

٣ اضغط على  لبدء التسجيل.

٤ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

تخصيص ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

ميزات ذكية

- **مسح المستندات والنص:** عرض زر  لمسح المستندات والنصوص المكتشفة باستخدام الكاميرا الخلفية.
- **مسح رموز QR code:** ضبط الجهاز على مسح رموز QR من شاشة المعاينة.
- **اقتراحات اللقطة:** ضبط الجهاز على اقتراح التكوين المثالي للصورة من خلال التعرف على موضع غرضك وزاويته.
- **خيارات الذكاء المتقدمة**
 - **تحسين الجودة:** تحديد خيار الجودة.
 - **مُحسن المشهد:** ضبط الجهاز على تعديل إعدادات اللون وتطبيق التأثير المحسن تلقائيًا وفق الغرض أو المشهد.

الصور

- **سحب زر الالتقاط ل:** لتحديد إجراء يتخذ عند التمرير على زر الكاميرا للشاشة الجانبية مع الضغط المطول.
- **العلامة المائية:** أضف علامة مائية في الزاوية اليسرى السفلية عند التقاط الصور.

- **خيارات الصور المتقدمة:** حدد كيفية حفظ الصور.

- **صور بفعالية عالية:** التقط صورًا بتنسيق الصور عالية الكفاءة (HEIF).
- **تنسيق صورة الوضع المحترف:** تحديد تنسيق الملف لحفظ الصور الملتقطة في الوضع الاحترافي. تقوم ملفات JPEG بضغط الصور وتستهلك مساحة تخزين أقل. تحتفظ ملفات RAW (تنسيق ملف DNG) بجميع بيانات الصورة للحصول على أفضل جودة للصورة وتحفظ الصور كملفات غير مضغوطة، ولكنها تشغل مساحة تخزين أكبر. عند تحديد تنسيقي **تنسيق RAW و JPEG**، سيتم حفظ كل صورة بتنسيقين، DNG و JPG.
- **نسخ RAW:** حفظ الصور كملفات JPEG و RAW (تنسيق ملف DNG) في الوضع الاحترافي. تقوم ملفات JPEG بضغط الصور وتستهلك مساحة تخزين أقل. تحتفظ ملفات RAW بجميع بيانات الصورة للحصول على أفضل جودة للصورة وتحفظ الصور كملفات غير مضغوطة، ولكنها تشغل مساحة تخزين أكبر.

الصور الذاتية

- **حفظ الصور الذاتية كما في المعاينة:** ضبط الجهاز على حفظ الصور كما تظهر على شاشة المعاينة عند التقاطها بالكاميرا الأمامية دون قلبها.
- **سحب لأعلى/أسفل لتبديل الكاميرات:** عند تشغيل هذه الميزة، يمكن تبديل الكاميرات عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل على شاشة المعاينة.

مقاطع الفيديو

- **الإطار في الثانية التلقائي:** تعيين الجهاز لتسجيل مقاطع فيديو أكثر إشراقًا في ظروف الإضاءة المنخفضة عن طريق تحسين معدل الإطارات تلقائيًا.
- **تثبيت فيديو:** تشغيل مانع الاهتزاز لتقليل أو إزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.
- **خيارات الفيديو المتقدمة:** تعيين الجهاز على استخدام خيار متقدم للتسجيل.
- **مقاطع فيديو بفعالية عالية:** يمكنك تسجيل الفيديوهات بتنسيق ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC). ويتم حفظ مقاطع فيديو HEVC كملفات مضغوطة لتوفير مساحة التخزين على الجهاز.
- **مقاطع فيديو بمعدل بت عالي:** زيادة معدل البت لمقاطع الفيديو. في حالة استخدام هذه الميزة، ربما يكون حجم الملف أكبر من مقاطع الفيديو العادية.
- **مقاطع فيديو HDR10+:** يمكنك تسجيل فيديوهات يتم فيها تحسين الألوان والتباين لكل مشهد.

- **تكبير الميكروفون:** أثناء تسجيل فيديو، يمكنك تسجيل الصوت بمستوى أعلى من الاتجاه الذي تم تكبيره.
- قد لا تتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو HEVC على الأجهزة الأخرى أو مشاركتها عبر الإنترنت.
- لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بتنسيق HEVC في بعض أوضاع التصوير.
- لتشغيل فيديو HDR10+ بشكل صحيح، ينبغي أن يدعم الجهاز HDR10+.

عام

- **HDR تلقائي:** التقط صورًا بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.
- **تعقب التركيز التلقائي:** ضبط الجهاز لتتبع التركيز التلقائي على هدف محدد. عندما تحدد غرضًا على شاشة المعاينة، سيقوم الجهاز بالتركيز على الغرض حتى لو كان الغرض متحركًا أو لو قمت بتغيير وضع الكاميرا.
- اكتشاف هدف قد يفشل في الظروف التالية:
- الهدف كبير للغاية أو صغير للغاية.
- الهدف يتحرك بشكل زائد عن الحد.
- خلفية الهدف مضيئة أو أنت تقوم بالتصوير في مكان مظلم.
- الألوان أو الأنماط الموجودة على الهدف والخلفية هي نفسها.
- يتضمن الهدف نقوش أفقية مثل النقاط العمياء.
- تهتز الكاميرا بشكل زائد عن الحد.
- دقة الفيديو عالية.
- عند التكبير أو التصغير باستخدام التكبير البصري.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
- قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عند تحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، أوقف إعداد علامة الموقع.
- **طرق الالتقاط:** تحديد أساليب تصوير إضافية لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

- **الضبط المراد إبقائه:** الاحتفاظ بآخر الإعدادات التي استخدمتها، مثل وضع التصوير، عند فتح الكاميرا.
- **رد فعل الاهتزاز:** ضبط الجهاز ليهتز في مواقف معينة، مثل النقر على زر الكاميرا.

الخصوصية

- **إشعار الخصوصية:** الوصول إلى إشعار الخصوصية.
 - **الأذونات:** الوصول إلى الأذونات المطلوبة لاستخدام تطبيق الكاميرا.
 - **إعادة الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
 - **حول الكاميرا:** التحقق من إصدار تطبيق الكاميرا والمعلومات القانونية.
 - **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة والاطلاع على الأسئلة الشائعة.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

الاستوديو

مقدمة

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.


استخدام المعرض

افتح تطبيق الاستوديو.



عرض الصور

افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو اليسار على الشاشة.

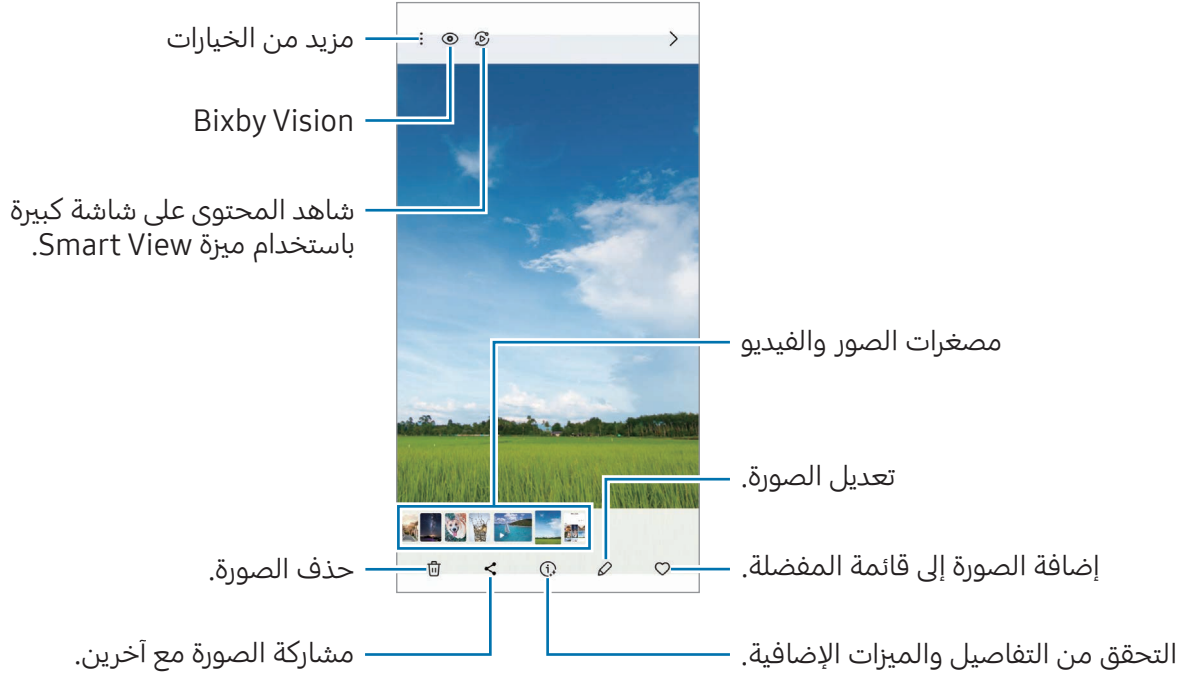

اقتصاص الصور المكبرة


١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ افرد بين إصبعيك على المنطقة التي ترغب في حفظها واضغط على . ستحفظ عند ذلك المنطقة المقتصة في ملف.



عرض لقطات الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو** وحدد فيديو لتشغيله. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو اليسار على الشاشة. لاستخدام المزيد من الخيارات أثناء التشغيل، اضغط على **⋮** ← **الفتح في مشغل الفيديو**.

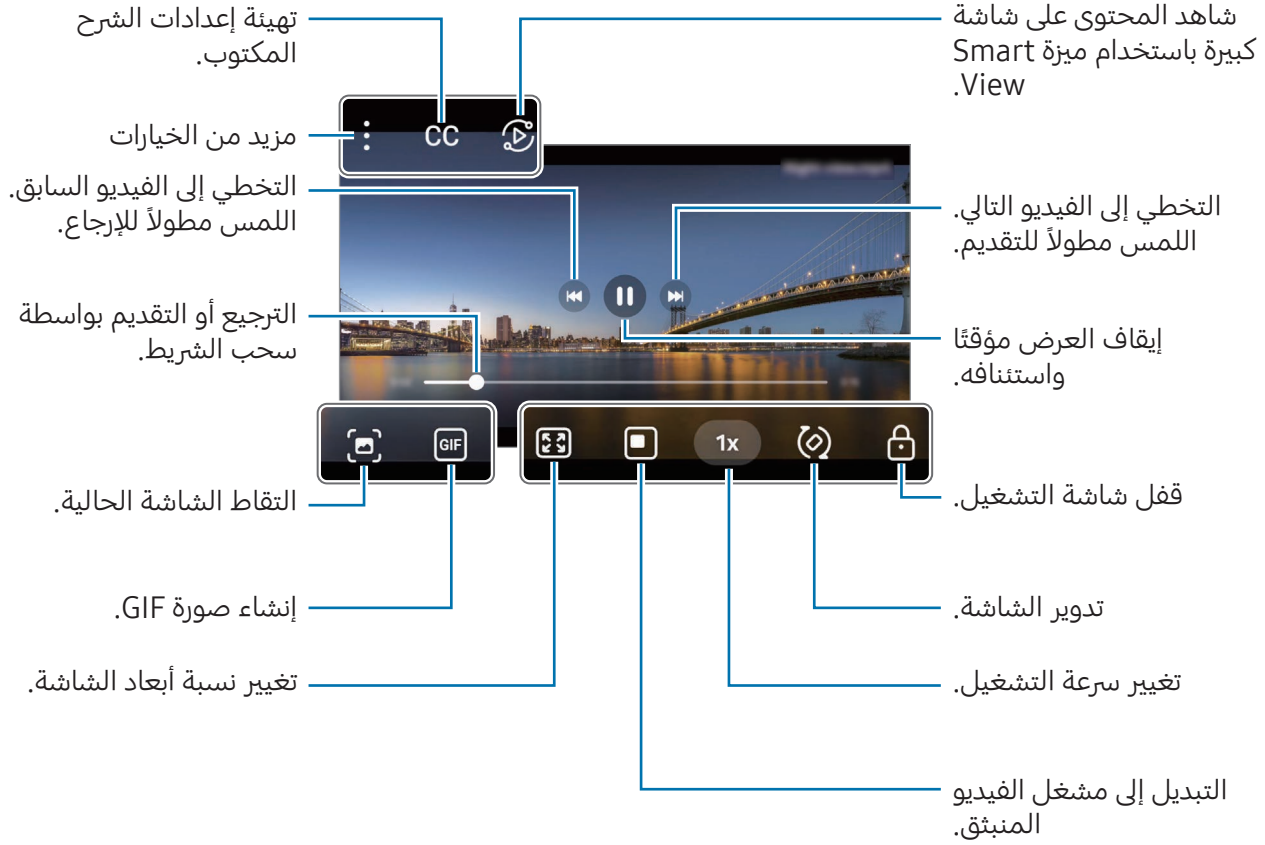

اسحب لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيسر من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب بإصبعك لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت. للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

رؤية فيديوهات أكثر سطوعًا ووضوحًا

قم بتحسين جودة صورة مقاطع الفيديو للاستمتاع بألوان أكثر سطوعًا وإشراقًا. افتح **الضبط** واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **درجة سطوع الفيديو** ← **ساطع**.

- تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض التطبيقات.
- يزيد استخدام هذه الميزة استهلاك البطارية.

ألبومات

أنشئ ألبومات وافرز الصور والفيديوهات.

١ افتح تطبيق **الاستوديو** واضغط على **ألبومات** ← **+** ← **الألبوم** لإنشاء ألبوم.

٢ حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد نسخها أو نقلها إلى ألبوم.

القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص.

افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **القصص**، ثم حدد قصة. عند الضغط على **⋮**، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل تغيير عنوان القصة.

في حالة الضغط على **⋮** ← **إنشاء قصة** على قائمة القصص، يمكنك إنشاء قصص يدويًا.

مزامنة الصور أو مقاطع الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على **⌘**، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال المزامنة. سيتم مزامنة تطبيق **الاستوديو** مع السحابة.

عندما يكون تطبيق **الاستوديو** مزامناً مع السحابة، سيتم حفظ الصور والفيديوهات التي تلتقطها أيضًا على السحابة. يمكنك الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تحفظها على السحابة في تطبيق **الاستوديو** ومن على أجهزة أخرى.

عند توصيل Samsung account مع حساب Microsoft، فسيمكنك تعيين التخزين السحابي إلى  Microsoft OneDrive.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، المس مطولاً صورة أو فيديو أو قصة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

استخدام ميزة سلة المهملات

يمكنك إبقاء الصور والفيديوهات المحذوفة في سلة المهملات. سوف يتم حذف الملفات بعد مرور فترة زمنية محددة.

للوصول إلى الملفات في سلة المهملات، افتح تطبيق **الاستوديو** واضغط على **≡** ← **سلة المحذوفات**.

منطقة الواقع المعزز

مقدمة

توفر AR Zone لك ميزات ذات صلة بالواقع المعزز. اختر ميزة والتقط صورًا أو فيديوهات مرحة.

تشغيل AR Zone

استخدم الطرق التالية لتشغيل AR Zone:

- افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز.
- افتح تطبيق الكاميرا واضغط على المزيد ← منطقة الواقع المعزز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 


استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز

قم بإنشاء رموز إيموجي بالطريقة التي تريدها واستمتع باستخدامها في العديد من الميزات.

إنشاء رمز إيموجي في الواقع المعزز

- ١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.
- ٢ يمكنك اختيار رمز إيموجي معد مسبقًا. اسحب إلى اليمين أو اليسار، حدد رمز إيموجي، ثم اضغط على . إذا كنت تريد إنشاء رمز إيموجي خاص بك، فالتقط صورة ذاتية أو حدد صورة.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء إيموجي.

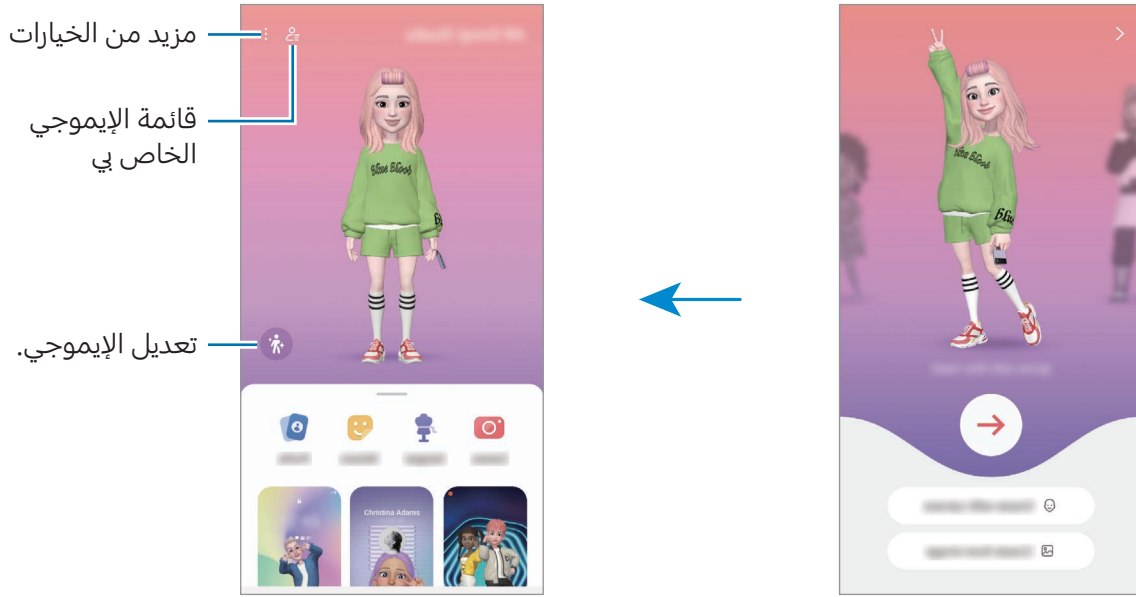

اختيار رمز إيموجي في الواقع المعزز لاستخدامه

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز، اضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز ← ع، ثم حدد رمز إيموجي المراد.

حذف رموز إيموجي في الواقع المعزز

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز، اضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز ← ع ← حذف رموز إيموجي المراد حذفها، ثم اضغط على حذف.

إنشاء فيديو قصير باستخدام رمز إيموجي في الواقع المعزز وتزيين جهازك به

يمكنك إنشاء فيديو قصير باستخدام رمز إيموجي واستخدامه كخلفية أو صورة خلفية للاتصال.

١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.

٢ حدد إنشاء فيديو، أو شاشة المكالمات، أو شاشة القفل.

٣ حدد القالب الذي تريده.

لتغيير صورة الخلفية، اضغط على ع ← ع.

٤ اضغط على حفظ لحفظ الفيديو.

يمكنك التحقق من مقاطع الفيديو المحفوظة في الاستوديو.

٥ لاستخدام الفيديو مباشرة، حدد خيارًا أسفل الشاشة.

إنشاء ملفك الشخصي باستخدام رمز إيموجي في الواقع المعزز

استخدم رمز إيموجي كصورة ملفك الشخصي لـ Samsung account وفي تطبيق جهات الاتصال. يمكنك الاختيار من بين أوضاع مختلفة أو إنشاء تعبيراتك الخاصة.

- ١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على استوديو رمز الإيموجي في الواقع المعزز.
- ٢ اضغط على ملف تعريف وحدد رمز إيموجي.
- ٣ اضغط على  لالتقاط تعبيرك أو حدد الوضع الذي تريده.
- ٤ اضغط على تم ← حفظ.




كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز

أنشئ صور أو فيديوهات مرحة مع الإيموجي باستخدام العديد من أوضاع التصوير.

١ افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز** واضغط على **كاميرا رمز إيموجي في الواقع المعزز**.

٢ حدد الإيموجي والوضع التي تريد استخدامه. قد تختلف الأوضاع المتاحة حسب الإيموجي الذي اخترته.

- **المشهد:** يحاكي الإيموجي تعبيراتك. يمكنك أيضًا تغيير صورة الخلفية.
- **قناع:** يبدو وجه الإيموجي فوق وجهك فتبدو كأنك ترتدي قناعًا.
- **انعكاس:** يحاكي الإيموجي حركات جسدك.
- **اللعب:** يتحرك الإيموجي على خلفية حقيقية.

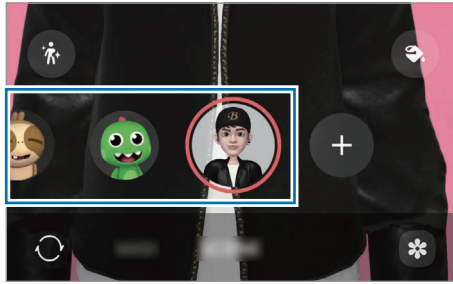

٣ اضغط على رمز الإيموجي لالتقاط صورة أو المس مطولاً الرمز لتسجيل فيديو. يمكنك التحقق من الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها في **الاستوديو** وكذلك مشاركتها.

ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز

عند إنشاء رموز إيموجي في الواقع المعزز، سَتُكوّن ملصقات تحتوي على إجراءات وتعابير إيموجي تلقائيًا. يمكنك أيضًا إنشاء ملصقاتك الخاصة عن طريق تغيير التعبير أو الخلفية. يمكنك استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك أثناء إرسال الرسائل أو على شبكة اجتماعية.

إنشاء ملصقاتك الخاصة

١ افتح تطبيق **منطقة الواقع المعزز** واضغط على **ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز**.

٢ اضغط على **+** في الجزء العلوي من قائمة الملصقات.

٣ حرر الملصقات كيفما تريد، ثم اضغط على **حفظ**.

يمكنك الوصول إلى الملصقات التي أنشأتها في الجزء العلوي من قائمة الملصقات.

حذف ملصقات إيموجي في الواقع المعزّز

افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على ملصقات رمز الإيموجي في الواقع المعزز ← ⋮ ← تعديل. حدد ملصقات الإيموجي لحذفها واضغط على حذف.

استخدام ملصقات إيموجي في الواقع المعزّز أثناء الدردشة

يمكنك استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك أثناء إجراء محادثة عبر الرسائل أو على شبكة اجتماعية. الإجراءات التالية هي مثال على استخدام ملصقات الإيموجي الخاص بك في تطبيق الرسائل.

١ أثناء إنشاء رسالة في تطبيق الرسائل، اضغط على 😊 الموجود في لوحة مفاتيح سامسونج.

٢ اضغط على رمز الإيموجي.

٣ حدد إحدى ملصقات الإيموجي الخاص بك.

سيتم إدراج ملصق الإيموجي الخاص بك.



الخريشة في الواقع المعزز

(تسجيل الفيديو باستخدام ميزة AR)


سجل مقاطع فيديو مرحة مع كتابات افتراضية بخط اليد أو رسومات على وجوه الأشخاص أو الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) أو على أي شيء آخر. عندما تتعرف الكاميرا على وجه أو مساحة، فإن النقوش على الوجه ستتبع الوجه أثناء تحركه، وستكون النقوش على المساحة ثابتة في نفس المكان حتى إذا تحركت الكاميرا.

١ افتح تطبيق منطقة الواقع المعزز واضغط على الخريشة في الواقع المعزز.

عندما تتعرف الكاميرا على الغرض، ستظهر منطقة التعرف على الشاشة.

٢ الكتابة أو الرسم على منطقة التعرف.

- إذا انتقلت إلى الكاميرا الخلفية، فسيمكنك أيضًا الكتابة أو الرسم خارج منطقة التعرف.
- إذا ضغطت على  وبدأت النقش، يمكنك تسجيل نفسك أثناء النقش.

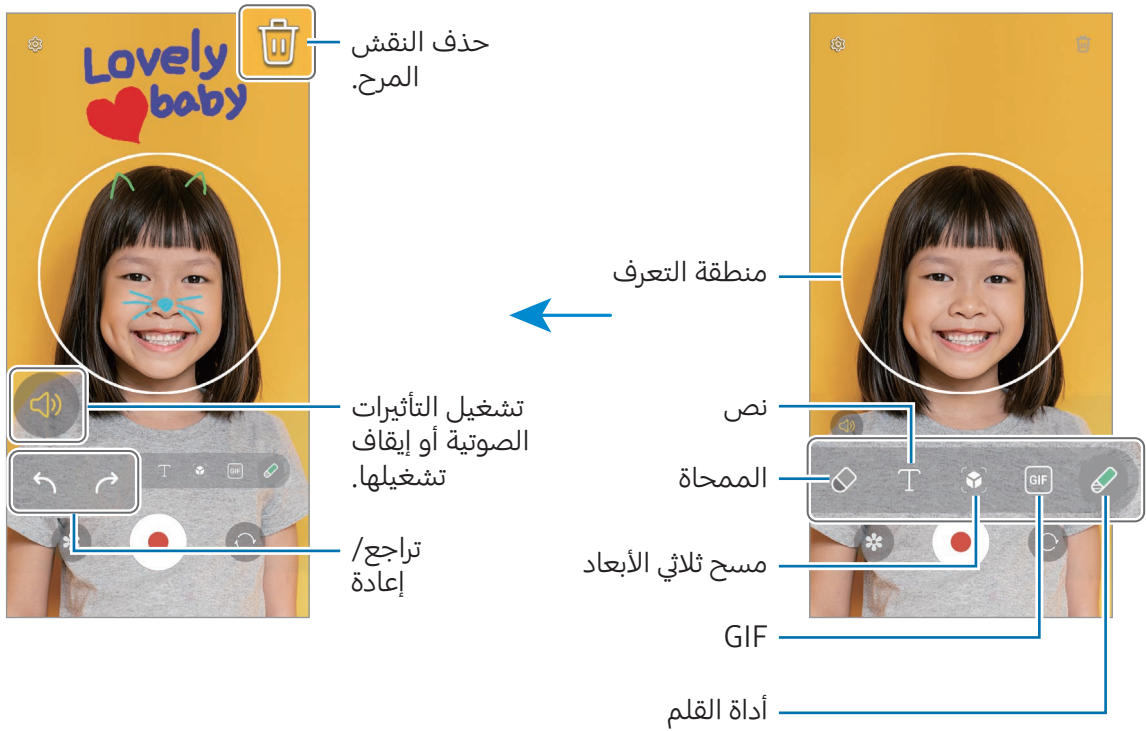

٣ اضغط على to record video.

٤ اضغط على to stop recording video.

يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو** ومشاركته.

قد تختلف الميزات المتوفرة على شاشة المعاينة حسب الكاميرا المستخدمة. 

مسجل الصوت

سجل تسجيلات صوتية أو شغلها.

١ افتح تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

- اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
- أثناء تسجيل الصوت، اضغط على **علامة** لإدراج علامة مرجعية.

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

تغيير وضع التسجيل

حدد وضعًا في الجزء العلوي من شاشة التسجيل الصوتي.

- **المعياري:** هذا هو وضع التسجيل العادي.
 - **مقابلة:** يُسجل الجهاز الصوت من أعلاه وأسفله بمستوى مرتفع للصوت بينما يُقلل من مستوى الصوت القادم من الأجناب.
 - **الحديث إلى نص:** يقوم الجهاز بتسجيل صوتك وتحويله في الوقت نفسه إلى نص على الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، اجعل الجهاز بالقرب من فمك وتحدث بصوت مرتفع وواضح في مكان هادئ.
- إذا لم تتطابق لغة نظام المذكرة الصوتية مع اللغة التي تتحدث بها، فلن يتعرف الجهاز على صوتك. وفي هذه الحالة، وقبل استخدام هذه الخاصية، اضغط على اللغة الحالية لتعيين لغة نظام المذكرة الصوتية. 

تشغيل تسجيلات الصوت المحددة

عندما تقوم بمراجعة سجلات مقابلة شخصية، يمكنك كتم مصادر صوتية معينة أو إلغاء كتمه في التسجيل.

١ اضغط على **قائمة** وحدد تسجيلًا صوتيًا مسجلًا في وضع مقابلة.

٢ لكتم مصادر صوتية معينة، اضغط على  للاتجاه المقابل الذي يتم كتم الصوت فيه. يتم تغيير الرمز إلى  ويتم كتم الصوت.



Samsung Wallet

يمكنك استخدام العديد من الميزات الملائمة في Samsung Wallet. يمكنك إجراء عملية سداد مدفوعات وتأكد هويتك باستخدام بيانات مقاييسك الحيوية والتحقق من التذاكر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة والمزيد.

افتح تطبيق **Samsung Wallet** وحدد الميزة المرادة.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك. 
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب منطقتك.

إجراء الدفعات

سجل البطاقات في Samsung Pay لتسديد المدفوعات عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال. راجع [Samsung Pay](#) للحصول على المزيد من المعلومات.

تأكيد الهوية

سجل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية. راجع [Samsung Pass](#) للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام التذاكر

أضف بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر الأفلام والأحداث الرياضية وغير ذلك للوصول إليها واستخدامها في مكان واحد.

Samsung Pay

مقدمة

سجل البطاقات في Samsung Pay لتسديد المدفوعات عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات، مثل البطاقات التي تدعم هذه الميزة على

www.samsung.com/samsung-pay.

- لتسديد المدفوعات عبر Samsung Pay، قد يتطلب الجهاز اتصالاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة خلوية حسب المنطقة. 
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وتسجيل البطاقة حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- إذا لم يكن لديك تطبيق Samsung Pay على جهازك، يمكنك الوصول إلى Samsung Pay من تطبيق Samsung Wallet.

إعداد Samsung Pay

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد الأولي.

١ افتح تطبيق Samsung Pay.

٢ سجل الدخول إلى Samsung account واقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

٣ سجل بصمة إصبعك ورمز PIN لاستخدامهما عند إجراء عملية دفع.


سيتم استخدام رمز PIN هذا للتحقق من الإجراءات المتعددة في Samsung Pay، مثل إجراء الدفعات وإلغاء قفل التطبيق.

تسجيل البطاقات

افتح تطبيق Samsung Pay واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل بطاقتك.

إجراء الدفعات

- ١ اسحب صورة بطاقة أسفل الشاشة لأعلى. أو افتح تطبيق **Samsung Pay**. ثم، في قائمة البطاقات، قم بالتمرير لليسار أو اليمين ثم حدد بطاقة لاستخدامها.

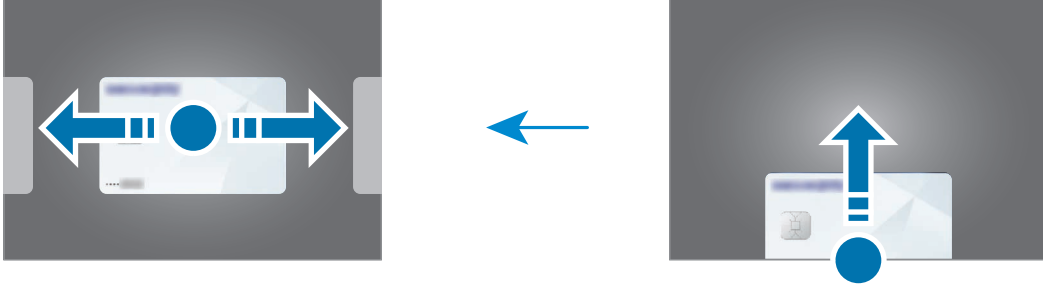

- ٢ امسح بصمة إصبعك أو أدخل رمز PIN الذي أعددتته.
 - ٣ دع خلفية الجهاز تتلامس مع قارئ البطاقات. عندما يتعرف قارئ البطاقات على معلومات البطاقة، سيتم التعامل مع عملية الدفع.
- قد لا يتم التعامل مع الدفعات حسب اتصال شبكتك.
 - قد تختلف طريقة التحقق من المدفوعات باختلاف أجهزة قراءة البطاقات.



إلغاء الدفعات

- يمكنك إلغاء الدفعات من خلال زيارة الموقع الذي قمت فيه بإجرائها.
- في قائمة البطاقات، قم بالتمرير لليسار أو اليمين لتحديد البطاقة التي استخدمتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إلغاء الدفع.

مشاركة المحتوى

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  وحدد طريقة المشاركة التي تريدها.
-  ستتحمل تكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

Quick Share

مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة

شارك المحتوى مع الأجهزة القريبة عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث. يمكنك أيضًا مشاركة المحتوى باستخدام رمز QR.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ على الجهاز الآخر، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (**Quick Share**) لتشغيلها. إذا لم تتمكن من العثور على  (**Quick Share**) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على  ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافتها.
- ٣ اضغط على  ← **Quick Share** وحدد جهازًا لإرسال الصورة له.
- لمشاركة الرابط باستخدام رمز QR، اضغط على  وامسح رمز QR ضوئيًا.
- ٤ اقبل طلب نقل الملف على الجهاز الآخر.
-  هذه الميزة لا تدعم مشاركة الفيديوهات مع أجهزة التلفاز والأجهزة التي تدعم SmartThings. لمشاهدة الفيديوهات على التلفاز استخدم ميزة Smart View.

مشاركة مع جهات الاتصال

يمكنك مشاركة المحتوى مع الأشخاص الموجودين في جهات اتصالك.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  ← **Quick Share** ← **عرض جهة الاتصال** وحدد جهة اتصال.

المشاركة الخاصة

قم بتشفير المحتوى وشاركه مع الآخرين. لا يمكن حفظ المحتوى المُشارك أو نسخه أو إعادة إرساله من قبل المستلم.

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ اضغط على  ← Quick Share ←  ← تشغيل المشاركة الخاصة.

٣ حدد جهازًا لإرسال الصورة إليه، أو اضغط على عرض جهة الاتصال > وحدد جهة اتصال.

تعيين من يمكنه العثور على هاتفك

لتعيين من الذي يُسمَح له بالعثور على هاتفك وإرسال المحتوى له.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (Quick Share).

٢ حدد خيارًا.

- لا أحد: عدم السماح للآخرين بالعثور على هاتفك.
- جهات الاتصال فقط: السماح لمستخدم سامسونج فقط في جهات الاتصال لديك بالمشاركة مع هاتفك.
- أي شخص قريب: السماح لأي أجهزة قريبة بالمشاركة مع هاتفك.

التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط صورة الشاشة

يمكنك التقاط صورة الشاشة أثناء استخدام الجهاز والكتابة على الشاشة الملتقطة أو الرسم عليها أو اقتصاصها أو مشاركتها. يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير.

كيفية أخذ لقطة من الشاشة

يمكنك استخدام الأساليب التالية لأخذ لقطة من الشاشة. يمكنك التحقق من لقطات الشاشة الملتقطة في **الاستوديو**.

الطريقة ١) زر الالتقاط: اضغط على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد.

الطريقة ٢) الالتقاط بالسحب: بحافة يدك، سحب بيدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض الشاشة.



- لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
- إذا كان أخذ لقطة الشاشة بالسحب غير مشغّل، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**، ثم اضغط على مفتاح **السحب براحة اليد للالتقاط** لتشغيله.

بعد التقاط لقطة شاشة، استخدم الخيارات التالية على شريط الأدوات على الجزء السفلي من الشاشة:



- : التقاط المحتوى الحالي والمحتوى المخفي الممتد على طول الصفحة، مثل صفحة ويب. عند الضغط على ، تستمر الشاشة في الانتقال إلى الأسفل تلقائياً ويتم التقاط المزيد من المحتوى.
- : اكتب أو ارسم على لقطة الشاشة أو اقتص جزء من لقطة الشاشة. يمكنك التحقق من المساحة المقتصة في **الاستوديو**.
- **#** : أضف وسمات إلى لقطة الشاشة. للبحث عن لقطات الشاشة حسب العلامة، اضغط على **Q** في **الاستوديو**. يمكنك الوصول إلى قائمة العلامات والبحث عن لقطة الشاشة التي تريدها.
- : مشاركة لقطة الشاشة مع آخرين.
- إذا كانت الخيارات غير مرئية على الشاشة الملتقطة، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة ومسجل الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار شريط الأدوات بعد الالتقاط** لتشغيله.

مسجل الشاشة

سجل الشاشة أثناء استخدام الجهاز.

١ افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل، ثم اضغط على  (مسجل الشاشة).

٢ حدد إعدادًا للصوت واضغط على **بدء التسجيل**.

بعد العد التنازلي سيبدأ التسجيل.

- للكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على .
- لإظهار مؤشر قلم S على الشاشة، اضغط على . يمكنك استخدام هذه الميزة عندما يكون قلم S خارج الجهاز فقط. (Galaxy S22 Ultra)
- لتسجيل الشاشة مع إضافة تراكب فيديو لك، اضغط على .

٣ عند الانتهاء من تسجيل الفيديو، اضغط على .

يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو**.

لتغيير إعدادات مسجل الشاشة، افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة ومسجل الشاشة**. 

نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)

يمكنك استخدام Smart Switch لنقل البيانات من جهازك السابق إلى هاتفك الجديد.

افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إحضار البيانات من الجهاز القديم**.

- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.
- يتم تطبيق القيود. تفضل زيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

نقل البيانات باستخدام كابل USB

يمكنك توصيل جهازك السابق بهاتفك الجديد من خلال كابل USB لنقل البيانات.

١ وُصِّل هاتفك الجديد والجهاز السابق باستخدام كابل USB الخاص بالهاتف الجديد.

قد لا تكون هناك حاجة إلى موصل USB حسب الجهاز السابق.

٢ عندما تظهر النافذة المنبثقة لتحديد تطبيق، اضغط على **Smart Switch** ← **تلقي البيانات**.

٣ في الجهاز السابق، اضغط على **موافق**.

لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من **Galaxy Store** أو **متجر Play**.

سيتعرف هاتفك الجديد على الجهاز السابق وستظهر قائمة بالبيانات التي يمكنك نقلها.

٤ على هاتفك الجديد، حدد الخيار الذي تريده، اضغط على **التالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.

يؤدي نقل البيانات إلى زيادة استهلاك جهازك لطاقة البطارية. ولذا، تأكد من شحن جهازك بما فيه الكفاية قبل نقل البيانات. حيث قد يتم انقطاع نقل البيانات إذا كانت طاقة البطارية منخفضة.

نقل البيانات لاسلكيًا

انقل البيانات من جهازك السابق إلى هاتفك الجديد لاسلكيًا عبر Wi-Fi مباشر.

- ١ على الجهاز السابق، افتح **Smart Switch**.
- لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من **Galaxy Store** أو متجر **Play**.
- ٢ على هاتفك الجديد، افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إحضار البيانات من الجهاز القديم**.
- ٣ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.
- ٤ على الجهاز السابق، اضغط على **إرسال البيانات** ← **لاسلكي**.
- ٥ على هاتفك الجديد، اضغط على **تلقي البيانات**، حدد نظام تشغيل جهازك السابق، ثم اضغط على **لاسلكي**.
- ٦ في الجهاز السابق، اضغط على **سماع**.
- ٧ على هاتفك الجديد، حدد الخيار الذي تريده، اضغط على **التالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

انسخ البيانات احتياطيًا من جهازك السابق إلى كمبيوتر وقم باستيراد البيانات إلى هاتفك.

- ١ على الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartsync لتنزيل Smart Switch.
- ٢ في الكمبيوتر، افتح Smart Switch.
- ٣ إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام تطبيق توفّر الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.
- ٤ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٥ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.
- ٦ وُصل هاتفك الجديد بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- ٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى هاتفك الجديد.

الضبط

مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط. بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على . للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على Q. يمكنك أيضًا البحث عن الإعدادات بتحديد وسم ضمن الاقتراحات.

هذا الفصل هو دليل مشترك للإعدادات والميزات التي توفرها أجهزة سامسونج. وفقًا للطراز، قد تختلف بعض المحتويات، أو قد يتم تضمين أوصاف لخيارات أو ميزات غير متوفرة على جهازك.



Samsung account

سجل الدخول إلى Samsung account وأدره.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Samsung account.

الاتصالات

الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات.

- **Wi-Fi:** تشغيل ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **البلوتوث:** استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال:** قراءة علامات اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضاً استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشراء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة. راجع **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال (الطرز التي تدعم NFC)** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **النطاق العريض للغاية (UWB):** تشغيل ميزة النطاق العريض الفائق.
- **وضع الطيران:** تعيين الجهاز لإيقاف جميع الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.
- **⚠️** يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران.
- **إدارة SIM (موديلات SIM المزدوجة):** قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع **إدارة SIM (طرز SIM المزدوجة)** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.

- **استخدام البيانات:** استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائيًا عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعتَه. يمكنك أيضًا تشغيل ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع [موفر البيانات](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- يمكنك أيضًا تعيين التطبيقات لاستخدام شبكة Wi-Fi أو البيانات الخلوية فقط أو كليهما. راجع [الشبكات المسموح بها للتطبيقات](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدام الهاتف كنقطة اتصال محمولة لمشاركة اتصال بيانات شبكة المحمول بالهاتف مع أجهزة أخرى. لمزيد من المعلومات عن نقطة اتصال الهواتف المحمولة، راجع [نقطة اتصال الهواتف المحمولة](#).
- ✍ سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع [المزيد من ضبط الاتصال](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- ✍ قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

Wi-Fi

شغل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.
 - ٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.
- ✍ تتطلب الشبكات التي تحتوي على رمز قفل كلمة مرور.
 - بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوفر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائيًا، اضغط على  بجوار الشبكة واضغط على مفتاح تبديل **إعادة اتصال تلقائيًا** لإيقافه.
 - إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

التحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi

تحقق من معلومات جودة شبكة Wi-Fi، مثل السرعة والثبات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ستظهر معلومات جودة الشبكة ضمن شبكات Wi-Fi. وإذا لم تظهر، فاضغط على **Intelligent Wi-Fi** واضغط على مفتاح تبديل **إظهار معلومات جودة الشبكة** لتشغيله.

قد لا تظهر معلومات الجودة حسب شبكة Wi-Fi. 

مشاركة كلمات مرور شبكات Wi-Fi

إذا قدمت طلب إلى شخص متصل بشبكة Wi-Fi آمنة لمشاركة كلمة المرور الخاصة بها، فسيمكنك الاتصال بالشبكة دون إدخال كلمة المرور. هذه الميزة متاحة بين الأجهزة التي لديها اتصال ببعضها البعض ويجب تشغيل شاشة الجهاز الآخر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

٣ اضغط على **طلب كلمة مرور**.

٤ اقبل طلب المشاركة على الجهاز الآخر.

يتم إدخال كلمة مرور Wi-Fi على جهازك وهو متصل بالشبكة.

Wi-Fi مباشر

توصّل ميزة Wi-Fi مباشر الأجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.

لإنهاء اتصال الجهاز، حدد الجهاز لقطع الاتصال به من القائمة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.

⚠ احتياطات استخدام البلوتوث

- شركة سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← البلوتوث**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.
 - ٢ حدد جهازاً للإقران به. إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فقم بتعيين الجهاز للدخول في وضع الإقران عبر البلوتوث. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.
 - ٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على هاتفك للتأكيد. ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.
- لإلغاء إقران الأجهزة، اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه واضغط على **الغاء الاقتران**.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

- ١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على  **البلوتوث** وحدد جهازًا لإرسال الصورة له.
- ٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

NFC وعمليات الدفع بدون اتصال (الطرز التي تدعم NFC)

يمكنك استخدام هاتفك للقراءة بالقرب من علامة تبويب اتصالات الحقل القريب (NFC) التي تحتوي على معلومات حول المنتجات. يمكنك أيضًا استخدام هذه الخاصية للقيام بالدفع وشرء تذاكر النقل أو الأحداث بعد تنزيل التطبيقات المطلوبة.

 يحتوي الجهاز على هوائي NFC مدمج. تعامل مع الجهاز بعناية لكي تتجنب إتلاف هوائي NFC.

قراءة معلومات من علامات NFC

استخدم ميزة NFC لقراءة معلومات المنتج من علامات NFC.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.
- ٢ ضع منطقة هوائي NFC على الجزء الخلفي من جهازك بالقرب من علامة NFC. تظهر المعلومات الموجودة على علامة التبويب.
-  تأكد أن شاشة الجهاز مفتوحة غير مقفلة. وإلا فلن يقرأ الجهاز علامات NFC أو تلقي بيانات.

القيام بالسداد بواسطة الخاصية NFC

قبل أن تتمكن من استخدام خاصية NFC لتنفيذ عمليات الدفع، يجب عليك التسجيل في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول. للتسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ثم اضغط على مفتاح تبديل **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** لتشغيله.

٢ المس منطقة هوائي NFC في الجزء الخلفي من جهازك عند قارئ بطاقة NFC.


لضبط تطبيق السداد الافتراضي، افتح شاشة الإعدادات واضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **عمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** ثم حدد تطبيقاً.

- قائمة خدمات الدفع قد لا تتضمن جميع تطبيقات الدفع المتاحة.
- إذا قمت بتحديث تطبيق الدفع أو تثبيت تطبيق جديد، فقد لا تعمل خدمات الدفع التي استخدمتها من قبل بشكل صحيح. إذا كانت هذه هي الحالة، على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **NFC وعمليات الدفع بدون اتصال** ← **عمليات الدفع بدون اتصال** ← **الدفع** أو **أخرى**، ثم حدد تطبيقاً آخر بدلاً من التطبيق المحدث أو المثبت حديثاً. أو قم بإلغاء تحديد التطبيق المحدد.

موفر البيانات

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

عند تشغيل ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.

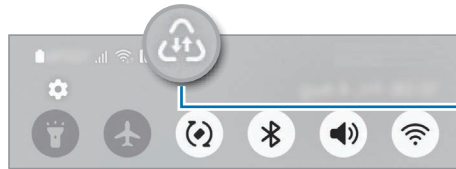

ميزة توفير البيانات قيد التشغيل

لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات دون قيود، اضغط على **تطبيقات يمكنها استخدام البيانات دوماً** وحدد التطبيقات.

الشبكات المسموح بها للتطبيقات

عَيِّن التطبيقات لاستخدام شبكة Wi-Fi أو البيانات الخلوية فقط أو كليهما.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط الجهاز على استخدام بيانات شبكة المحمول فقط للتطبيقات التي تريد الاحتفاظ بها آمنة أو تطبيقات البث التي يمكن أن ينقطع اتصالها. حتى إذا لم توقِف ميزة Wi-Fi ستفتح التطبيقات باستخدام بيانات شبكة المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **الشبكات المسموح بها للتطبيقات**. اضغط على التطبيق الذي تريده من قائمة التطبيقات وحدد خيار الشبكة.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية. 

نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم هاتفك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالهاتف مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

يمكنك تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بها والمزيد.

يظهر الرمز  على شريط الحالة.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن هاتفك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

أو، اضغط على **QR code** في شاشة نقطة اتصال الهواتف المحمولة وامسح رمز QR ضوئيًا باستخدام الجهاز الآخر.

• في حالة عدم العثور على نقطة اتصال الهواتف المحمولة، عَيِّن **النطاق** على **٢,٤ جيجاهرتز**، اضغط على **متقدم**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **شبكة مخفية** لإيقافه. 

• إذا شغلت ميزة **نقطة اتصال تلقائية**، يمكنك مشاركة اتصال البيانات المحمولة لهاتفك مع الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من Samsung account.

المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في ميزات الاتصال الأخرى.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال**

- **البحث عن أجهزة قريبة:** تعيين الهاتف للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **VPN:** إعداد الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بمدرسة أو شركة.
- **DNS الخاص:** ضبط الجهاز على استخدام DNS الخاص المعزز أمنيًا.
- **إيثرنت:** عند توصيل مهائى إيثرنت، يمكنك استخدام الشبكة السلكية وتهيئة إعدادات الشبكة.
- **المحافظة على تحديث إعداد النظام:** السماح بإجراء تغييرات التكوين التلقائي للتأكد من أن ميزات اتصال الشبكة تعمل على النحو المتوقع.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، وطباعة الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز. 

إضافة المكونات الإضافية للطباعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← الطباعة ← تنزيل مكون إضافي**.
 - ٢ حدد مكونًا إضافيًا للطابعة وقم بتثبيته.
 - ٣ حدد المكون الإضافي للطابعة المثبت.
- سوف يبحث الجهاز تلقائيًا عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك.
- ٤ حدد طابعة لإضافتها.
- لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على **⋮ ← إضافة طابعة**. 

محتوى الطباعة

أثناء الوصول إلى المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، اضغط على **طباعة** ➔ ▼ ➔ جميع الطابعات...، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى. 

الأجهزة المتصلة

تغيير إعدادات توصيلات الأجهزة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأجهزة المتصلة**.

- **Quick Share**: تغيير إعدادات المشاركة السريعة. راجع [Quick Share](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Music Share**: تغيير إعدادات مشاركة الموسيقى. راجع [Music Share](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **تبديل Buds تلقائياً**: تعيين Galaxy Buds على التبديل من جهاز آخر إلى هاتفك عند إجراء مكالمة أو الرد عليها وتشغيل الوسائط والمزيد. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط بعد تسجيل الدخول إلى نفس Samsung account على الجهاز الآخر مع ارتداء Galaxy Buds.
- **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**: توصيل جهازك اللوحي وهاتفك لاستخدام ميزات الاتصال والرسائل على الجهاز اللوحي باستخدام رقم هاتفك. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.
- **متابعة التطبيقات على أجهزة أخرى**: استخدام التطبيقات في هاتفك على أجهزة أخرى مسجل الدخول عليها إلى Samsung account.
- **الربط بـ Windows**: يمكنك الوصول إلى بيانات الجهاز المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. راجع [الربط بـ Windows](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **التحكم المتعدد**: استخدام الماوس ولوحة المفاتيح المتصلة بكمبيوتر سامسونج يدعم هذه الميزة على هاتفك.
- **Samsung DeX**: ضبط الجهاز كي يستخدم مثل الكمبيوتر. راجع [Samsung DeX](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Smart View**: مشاهدة المحتوى المعروض في جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل هاتفك بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring. راجع [Smart View](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Galaxy Wearable**: عند توصيل هاتفك بالجهاز القابل للارتداء، يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز القابل للارتداء وتطبيقاته. راجع [Galaxy Wearable](#) للحصول على المزيد من المعلومات.

- **SmartThings**: التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها. راجع [SmartThings](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- **Android Auto**: وصل جهازك بسيارة وتحكم في بعض ميزات جهازك على شاشة السيارة.

الأوضاع والروتينات

مقدمة

حدد وضعًا حسب نشاطك الحالي أو موقعك الحالي، أو أضف أنماط الاستخدام المتكرر كعمليات روتينية واستخدم جهازك بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات**.

استخدام الأوضاع

إضافة أوضاع

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **الأوضاع**.
- ٢ حدد الوضع المراد أو اضغط على **إضافة وضع** لإضافة أوضاع مخصصة.

تشغيل الأوضاع

سيتم تشغيل الأوضاع تلقائيًا عندما يتم اكتشاف حالات تشغيلها. يمكنك أيضًا تشغيلها يدويًا عن طريق الضغط على المفتاح وقتما تشاء. لتشغيل الأوضاع يدويًا، حدد الوضع المراد واضغط على **تشغيل**. لإيقاف الوضع المشغّل، حدد الوضع المراد واضغط على **إيقاف التشغيل**.

استخدام العمليات الروتينية

إضافة عمليات روتينية

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الأوضاع والروتينات ← روتينات.

٢ اضغط على  وحدد إجراءً روتينيًا تريده أو اضغط على **+** لإضافته إلى عملياتك الروتينية. وإذا رغبت في تعيين حالة تشغيل الروتين إلى يدوي، فاضغط على **البدء يدويًا**. سيظهر الاختيار فقط عند عدم تعيين ظروف تشغيل. عند ظهور إطار منبثق، اضغط على **إضافة**. يمكنك إضافة عملية روتينية كتطبيق مصغر إلى شاشة الصفحة الرئيسية للوصول إليها مباشرة.

العمليات الروتينية قيد التشغيل

سوف يتم تشغيل العمليات الروتينية التلقائية عندما يتم اكتشاف حالات التشغيل الخاصة بها. للعمليات الروتينية التي قمت بتعيين حالات تشغيلها إلى **البدء يدويًا**، يمكنك تشغيلها يدويًا بالضغط على المفتاح عندما تريد. لتشغيل العمليات الروتينية يدويًا، اضغط على  بجوار العملية الروتينية المراد تشغيلها. كبديل، اضغط على التطبيق المصغر للروتين على شاشة الصفحة الرئيسية. لإيقاف العمليات الروتينية المشغلة، اضغط على العملية الروتينية ضمن **قيد التشغيل** واضغط على **إيقاف**.

الأصوات والاهتزاز

الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الأصوات والاهتزاز.

- **الصوت / اهتزاز / كتم:** تعيين الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
- **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **كتم الصوت مؤقتًا:** ضبط الجهاز على استخدام الوضع الصامت لفترة معينة.
- **نغمة الرنين:** لتغيير نغمة الرنين المكاملة.
- **صوت الإشعار:** تغيير صوت الإشعارات.

- **صوت النظام:** تغيير الصوت الذي يستخدم في إجراءات معينة، مثل شحن الجهاز.
 - **درجة الصوت:** تعديل مستوى صوت الجهاز.
 - **اهتزاز عند الاتصال:** تغيير إعدادات اهتزاز المكالمات.
 - **اهتزاز الإشعار:** تغيير إعدادات اهتزاز الإشعار.
 - **اهتزاز النظام:** تعيين الجهاز على الاهتزاز عند تنفيذ الإجراءات، مثل التحكم في شاشة اللمس.
 - **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
 - **جودة الصوت وتأثيراته:** ضبط جودة صوت الجهاز ومؤثراته. راجع [جودة الصوت وتأثيراته](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
 - **صوت تطبيق منفصل:** ضبط الجهاز على تشغيل صوت وسائط من تطبيق معين بشكل منفصل على الجهاز الصوت الآخر. راجع [صوت تطبيق منفصل](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

جودة الصوت وتأثيراته

ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **جودة الصوت وتأثيراته**.

- **Dolby Atmos:** حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك.
 - **Dolby Atmos للألعاب:** اختر أثناء اللعب صوت Dolby Atmos المحسن للألعاب.
 - **المعادل:** حدد خيارًا لنوع موسيقي معين وتمتع بالصوت المحسن.
 - **محسّن مقاييس UHQ:** تعزيز دقة الصوت في ملفات الموسيقى ومقاطع الفيديو عند استخدام سماعات رأس سلكية.
 - **Adapt sound:** اضبط الصوت الأفضل لك.
- حسب الطراز الذي لديك، يجب توصيل سماعة الرأس لاستخدام بعض الميزات. 

صوت تطبيق منفصل

ضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة الرأس أو مكبر الصوت البلوتوث المتصل.

فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية بلوتوث.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز** ← **صوت تطبيق منفصل** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد أحد التطبيقات لتشغيل أصوات الوسائط بشكل منفصل واضغط على زر الرجوع.

٣ حدد جهازًا لتشغيل صوت وسائط التطبيق المحدد.

الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإشعارات**.

- **إشعارات التطبيق:** تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات منها.
- **فرز الإشعارات:** تحديد طريقة فرز الإشعارات.
- **إشعارات شاشة القفل:** تعيين كيفية عرض الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- **نمط الإشعار المنبثق:** حدد نمط إشعار منبثق وغير الإعدادات.
- **عدم الإزعاج:** اضبط الجهاز لكتم جميع الأصوات باستثناء الاستثناءات المسموح بها.
- **الضبط المتقدم:** قم بضبط الإعدادات المتقدمة للإشعارات.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

- **فاتح/داكن:** تشغيل الوضع الداكن أو إيقافه.
- **ضبط الوضع الداكن:** قلل إجهاد العين من خلال تطبيق السمة الداكنة عند استخدام الجهاز ليلاً أو في مكان مظلم. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق الوضع الداكن.
-  قد لا تطبق السمة الداكنة في بعض التطبيقات.
- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **السطوع التكيفي:** اضبط الجهاز ليحتفظ بتعديلات السطوع الخاصة بك وتطبيقها تلقائياً في حالات الإضاءة المشابهة.
- **سطوع إضافي:** تعيين الشاشة على أن تكون أكثر سطوعاً من الحد الأقصى للسطوع. تتوفر هذه الميزة عند إيقاف ميزة **السطوع التكيفي**.
- **سلسلة الحركة:** تغيير معدل تحديث الشاشة. عند تعيين معدل تحديث عالٍ، ستنجح الشاشة التمرير بسلاسة أكبر. راجع **سلسلة الحركة** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **درع لراحة العينين:** تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق هذه الميزة.
- **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة. راجع **تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **حجم الخط ونمطه:** تغيير حجم الخط والنمط.
- **تكبير الشاشة وتصغيرها:** إظهار العناصر على الشاشة بحجم أكبر أو أصغر.
- **دقة الشاشة:** قم بتغيير دقة الشاشة. درجات الدقة الأعلى تجعل الشاشة أكثر سطوعاً، لكنها تستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية. قد تغلق بعض التطبيقات قيد التشغيل حالياً عند تغيير الدقة.
- **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.
- **فتحة الكاميرا:** يمكنك أيضاً تعيين الجهاز على إخفاء الكاميرا الأمامية من على الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

- **الوضع السهل:** للانتقال إلى الوضع السهل لعرض رموز أكبر وتطبيق تخطيط أبسط على شاشة الصفحة الرئيسية.
 - **لوحات جانبية:** لتغيير ضبط اللوحة الجانبية.
 - **شريط التنقل:** غير ضبط شريط التنقل. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على المزيد من المعلومات.
 - **الحماية من اللمس العرضي:** تعيين الجهاز على منع الشاشة من تلقي اللمسات عندما يكون في مكان مظلم، مثل الجيب أو الحقيبة.
 - **حساسية اللمس:** زيادة حساسية لمس الشاشة للاستخدام مع واقيات الشاشة.
 - **إظهار معلومات الشحن:** ضبط الجهاز على عرض معلومات الشحن، مثل نسبة البطارية المتبقية عند إيقاف تشغيل الشاشة.
 - **حافظة الشاشة:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

سلسلة الحركة

معدل التحديث هو عدد المرات التي يتم فيها تحديث الشاشة كل ثانية. استخدم معدل تحديث مرتفع لمنع الشاشة من الارتعاش عند التبديل بين الشاشات. ستتيح الشاشة التمرير بسلسلة أكبر. عند تحديد معدل تحديث قياسي، يمكنك استخدام البطارية لفترة أطول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة ← سلسلة الحركة**.

٢ حدد معدل تحديث.

- **تكيفي:** احصل على رسوم متحركة وتمرير أكثر سلسلة عن طريق الضبط التلقائي لمعدل تحديث الشاشة إلى معدل أعلى.
- **مرتفع:** الحصول على رسوم متحركة وتمرير أكثر سلسلة بفضل معدل تحديث الشاشة المرتفع.
- **قياسي:** استخدم معدل تحديث قياسي في الظروف العادية للحفاظ على طاقة البطارية.

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة

تغيير وضع الشاشة أو ضبط لون الشاشة حسب تفضيلاتك.

تغيير وضع الشاشة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **زاهية:** لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحها. يمكنك أيضًا ضبط توازن لون العرض من خلال قيمة اللون.
- **طبيعية:** ضبط الشاشة على درجة لون طبيعية.
- يمكنك ضبط لون الشاشة فقط في وضع **زاهية**.
- قد لا يكون وضع **زاهية** متوافقًا مع تطبيقات من جهة خارجية.

تحسين توازن ألوان الشاشة بالكامل

يمكن تحسين ألوان الشاشة بضبط درجاتها وفق ما تفضله.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية** واضبط شريط ضبط اللون ضمن **توازن الأبيض**. عندما تسحب شريط ضبط اللون تجاه **بارد**، ستزيد درجة اللون الأزرق. وعندما تسحب الشريط تجاه **دافئ**، ستزيد درجة اللون الأحمر.



ضبط درجة الشاشة حسب قيمة اللون

يمكن زيادة أو خفض درجات بعض الألوان بضبط قيمة الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بشكل فردي.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **وضع الشاشة** ← **زاهية**.

٢ اضغط على **الضبط المتقدم**.

٣ اضبط شريط اللون R (الأحمر)، G (الأخضر)، أو B (الأزرق) وفق تفضيلاتك. سيتم ضبط درجة الشاشة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

- **توفير الطاقة:** تشغيل وضع توفير الطاقة لإطالة مدة استخدام البطارية.
- **حدود استخدام الخلفية:** تقييد استخدام البطارية للتطبيقات التي لا تستخدمها في المعتاد.
- **حماية البطارية:** تحديد الحد الأقصى للشحن ليكون ٨٥٪ لإطالة عمر البطارية.
- **ضبط الشحن:** تكوين إعدادات الشحن.
- **مشاركة الطاقة لاسلكياً:** شحن جهاز آخر باستخدام بطارية هاتفك. راجع **مشاركة الطاقة لاسلكياً** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **عرض نسبة شحن البطارية:** عرض النسبة المئوية المتبقية للبطارية على شريط الحالة.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية، مثل سعة البطارية.
-  يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- قد لا تتمكن من استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.

الخلفية والنمط

تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخلفية والنمط**.

السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية لشاشة الصفحة الرئيسية، والشاشة المقفلة، والرموز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **السمات**.

الشاشة الرئيسية

تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

شاشة القفل

الخيارات

- قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**.
- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **Extend Unlock:** تعيين الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **Extend Unlock** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **شاشة القفل:** تغيير إعدادات العناصر المعروضة على الشاشة المقفلة وخلفية الشاشة المقفلة.
- **التطبيقات المصغرة:** تغيير إعدادات العناصر التي يتم عرضها عندما تضغط على الساعة على الشاشة المقفلة.
- **اللمس مع الاستمرار للتعديل:** تعيين الجهاز لعرض خيارات التحرير عند اللمس المطول للشاشة المقفلة.
- **Always On Display:** ضبط الجهاز لعرض المعلومات بينما الشاشة مقفلة. راجع **Always On Display** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **ساعة التجوال:** تغيير الساعة لإظهار كل من التوقيت الزمني المحلي وتوقيت الوطن على الشاشة المقفلة عند التجوال.
- **حول شاشة القفل:** التحقق من إصدار شاشة القفل والمعلومات القانونية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



Extend Unlock

يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزلك كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائياً.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Extend Unlock** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
- إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.

Always On Display

(عرض المعلومات بينما الشاشة مغلقة)

يمكنك دائماً التحقق من معلومات، مثل الساعة أو التقويم، أو التحكم في تشغيل الموسيقى على الشاشة أثناء إيقافها.

يمكنك أيضاً التحقق من الإشعارات، مثل الرسائل الجديدة أو المكالمات الفائتة.

تم ضبط العرض الدائم للشاشة على الظهور فقط عند الضغط على الشاشة. لتغيير الإعدادات لجعلها تظهر بشكل مستمر، أو خلال فترة زمنية محددة، أو عند تلقي الإشعارات، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Always On Display**، ثم حدد الوضع الذي تريده.

قد يتغير سطوع العرض الدائم للشاشة تلقائياً تبعاً لظروف الإضاءة.

فتح الإشعارات على العرض الدائم للشاشة

عندما تتلقى رسالة أو مكالمة فائتة أو إشعارات التطبيقات، فإن رموز الإشعارات ستظهر على العرض الدائم للشاشة. اضغط مرتين على رمز الإشعار للتحقق من الإشعار.

في حالة قفل الشاشة، يتعين عليك إلغاء قفلها للتحقق من الإشعارات.

إيقاف ميزة العرض الدائم للشاشة

افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على  (Always On Display) لإيقافها. إذا لم تتمكن من العثور على  (Always On Display) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على  ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافته.

بدلاً من ذلك، على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **Always On Display** لإيقافه.

الحماية والخصوصية

الخيارات

- التحقق من حالة أمان الجهاز وخصوصيته وتغيير الإعدادات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية**.
- **شاشة القفل**: تغيير إعدادات الشاشة المقفلة.
- **حماية الحسابات**: تغيير إعدادات حساباتك.
- **حماية الجهاز المفقود**: تشغيل أو إيقاف ميزة العثور على هاتفي المحمول. يمكنك الوصول إلى smarthingsfind.samsung.com لتتبع هاتفك المفقود أو المسروق والتحكم فيه. يمكنك أيضاً التحقق من موقع الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بهذا الهاتف.
- **حماية التطبيق**: فحص التطبيقات والحفاظ على أمان جهازك من البرامج الضارة.
- **التحديثات**: التحقق من إصدار برنامج جهازك والتحقق من وجود تحديثات.
- **المقاييس الحيوية**: تغيير إعدادات بيانات المقاييس الحيوية. راجع [التعرف على الوجه](#) أو [التعرف على بصمة الإصبع](#) لمزيد من المعلومات.
- **أداة الحظر التلقائي**: الحفاظ على أمان جهازك عن طريق حظر التهديدات والأنشطة المشبوهة الأخرى.
- **مزيد من ضبط الحماية**: تكوين إعدادات الأمان الإضافية. راجع [المجلد الآمن](#) و [شبكة Wi-Fi الآمنة](#) و [Samsung Pass](#) لمزيد من المعلومات.
- **الأذونات التي تم استخدامها خلال آخر ٢٤ ساعة**: التحقق من سجل استخدام أذونات التطبيق أو الميزة.
- **إدارة الأذونات**: السماح أو عدم السماح للتطبيقات بالوصول إلى الميزات أو البيانات الموجودة على جهازك.

- أدوات التحكم بالخصوصية الإضافية: التحكم في الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والحافظة.
- مزيد من ضبط الخصوصية: تكوين إعدادات الخصوصية الإضافية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.

- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك. 
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

⚠ احتياطات بشأن استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، تذكر التدابير الوقائية التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
 - التعرف على الوجه أقل أمانًا من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

للتعرف على الوجه بطريقة أفضل

ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:

- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج كثيف
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على **متابعة**.

٣ قم بتعيين طريقة لقفل الشاشة.

٤ ضع وجهك داخل الإطار المعروض على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

- في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه** لإزالة وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى.
- لتحسين التعرف على الوجه، اضغط على **إضافة مظهر بديل لتحسين عملية التعرف** وإضافة مظهر بديل.

يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام وجهك

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح **إلغاء القفل بواسطة الوجه** لتنشيطه.

٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

حذف بيانات الوجه المسجل

يمكنك حذف بيانات الوجه التي قمت بتسجيلها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **إزالة بيانات الوجه** ← **إزالة**.

بمجرد حذف الوجه المسجل، يتم إلغاء تنشيط كل الميزات المرتبطة بها أيضًا.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك.



- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب مزود الخدمة أو الطراز.
- تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- يمكن أن تؤثر طبقة الحماية السميكة على الأداء. إذا كنت تستخدم واقي للشاشة، فتأكد من أنه متوافق مع مستشعر بصمة الإصبع على الشاشة. (مثل واقيات الشاشة التي تبيعها شركة سامسونج) Galaxy S21+ 5G، Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S22، Galaxy S22+، Galaxy S22 Ultra، Galaxy S21 5G
- يمكن أن تؤثر طبقة الحماية السميكة أو الملونة على الأداء. إذا كنت تستخدم واقي للشاشة، فتأكد من أنه متوافق مع مستشعر بصمة الإصبع على الشاشة. (مثل واقيات الشاشة التي تبيعها سامسونج) Galaxy S21 FE 5G
- إذا كنت تستخدم بصمة الإصبع كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الأكثر استخدامًا لتنفيذ مهام في الجهاز.
- يحتوي جهازك على مستشعر للتعرف على بصمة الإصبع مدمج في منتصف الجزء السفلي من الشاشة. تأكد أن واثق الشاشة أو شاشة اللمس في منطقة مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوشة أو تالفة بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد.
- تأكد أن منطقة مستشعر التعرف على بصمة الإصبع في منتصف الجزء السفلي من الشاشة وكذلك أصابعك نظيفة وجافة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. اضغط على الشاشة بحيث تنتشر أناملك على السطح الواسع لمنطقة التعرف على بصمات الأصابع.

تسجيل بصمات الأصابع

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل بصمة إصبعك. بعد تسجيل بصمة الإصبع، يمكنك التحقق مما إذا كانت بصمة الإصبع مسجلة وتمت تسميتها أم لا بالضغط على **التحقق من بصمات الأصابع المضافة**.

يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **المقاييس الحيوية** ← **بصمات الأصابع**.
- 2 قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- 3 اضغط على مفتاح **إلغاء القفل ببصمة الإصبع** لتنشيطه.
- 4 على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

تغيير إعداد رمز التعرف على بصمة الإصبع

اضبط الجهاز على إظهار رمز التعرف على بصمة الإصبع أو إخفائه عند الضغط على الشاشة أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحماية والخصوصية ← المقاييس الحيوية ← بصمات الأصابع.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على إظهار رمز عند إيقاف تشغيل الشاشة وحدد خيار.

حذف بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحماية والخصوصية ← المقاييس الحيوية ← بصمات الأصابع.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ حدد بصمة إصبع لحذفها واضغط على إزالة.

المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور وجهات الاتصال من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.

كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائياً وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخاً احتياطياً في موقع آمن آخر. 

إعداد المجلد الآمن

- ١ افتح الضبط واضغط على الحماية والخصوصية ← مزيد من ضبط الحماية ← المجلد الآمن.
 - ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.
- عندما تظهر نافذة منبثقة تستفسر منك عما إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع قفل المجلد الآمن باستخدام Samsung account، فاضغط على **تشغيل**. إذا نسيت نوع القفل، يمكنك إعادة تعيينه باستخدام Samsung account. إذا لم تشغل هذه الميزة، فلن تتمكن من إعادة تعيين نوع القفل إذا نسيتها.
- بعد اكتمال الإعداد، ستظهر شاشة المجلد الآمن وستتم إضافة أيقونة تطبيق المجلد الآمن (🔒) إلى شاشة التطبيقات.
- عند قفل تطبيق **المجلد الآمن**، يجب عليك فتحه باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقاً.
 - لتغيير اسم المجلد الآمن أو الأيقونة الخاصة به، اضغط على ⋮ ← تخصيص.

ضبط ظرف قفل تلقائي للمجلد الآمن

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على ⋮ ← الضبط ← قفل المجلد الآمن تلقائياً.
 - ٢ حدد خيار القفل.
- 🔒 لقفل المجلد الآمن يدوياً، اضغط على ⋮ ← القفل والخروج.

نقل المحتوى للمجلد الآمن

- قم بنقل المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.
- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على ⋮ ← إضافة ملفات.
 - ٢ اضغط على **الصور**، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على **تم**.
 - ٣ اضغط على **نقل**.
- سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على **نسخ**.
- 🔒 قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى.

نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في مساحة التخزين الافتراضية. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **الاستوديو**.
- ٢ حدد صورة ثم اضغط على **⋮** ← **النقل من المجلد الآمن**. سيتم نقل العناصر المحددة إلى **الاستوديو** في مساحة التخزين الافتراضية.

إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **+**.
- ٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على **إضافة**.

إزالة التطبيقات من المجلد الآمن

المس مطولاً تطبيق لحذفه، واضغط على **إلغاء التثبيت**.

إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung account وحساب Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب**.
- ٢ حدد خدمة حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

افتح تطبيق **المجلد الآمن**، اضغط على **⋮** ← **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لإيقافه.

أو، افتح لوحة الإشعار، اسحب للأسفل ثم اضغط على **1** (المجلد الآمن) لإيقاف الميزة. إذا لم تتمكن من العثور على **2** (المجلد الآمن) في لوحة الإعدادات السريعة، فاضغط على **✎** ← **تعديل** واسحب المفتاح لإضافته. إذا كنت تريد إظهار المجلد الآمن مرة أخرى، فافتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إضافة المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لتشغيله.

إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **مزيد من الضبط** ← **إلغاء تثبيت**.

لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد **نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن** واضغط على **إلغاء تثبيت**. للوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطيًا من المجلد الآمن، افتح تطبيق **ملفاتي** واضغط على **مكان التخزين الداخلي** ← **Download** ← **Secure Folder**.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في **Samsung Notes** احتياطيًا. 

شبكة Wi-Fi الآمنة

تأمين Wi-Fi هي خدمة لتأمين اتصال شبكة Wi-Fi. فهي تشفر البيانات باستخدام شبكات Wi-Fi وتعطل تطبيقات ومواقع ويب التعقب كي يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi بأمان. كمثال، عند استخدام شبكة Wi-Fi غير آمنة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات، يشغّل Wi-Fi تلقائيًا حتى لا يتمكن أي شخص من اختراق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك أو مراقبة نشاطك في التطبيقات ومواقع الويب.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

عند تشغيل تأمين Wi-Fi، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.

-  استخدام هذه الميزة قد يؤدي إلى إبطاء سرعة شبكة Wi-Fi.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شبكة Wi-Fi أو شركة الاتصالات أو الطراز.

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi بحيث يمكنك حماية البيانات بأمان، مثل كلمة مرورك أو نشاطك في التطبيقات، من الوصول إليها من قبل الآخرين.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** ← **الضبط** ← **التطبيقات المحمية** واضغط على المفاتيح بجانب التطبيقات التي تريد حمايتها باستخدام تأمين Wi-Fi. بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

شراء خطة حماية

يتم تزويدك بخطة حماية مجانية لشبكات Wi-Fi شهريًا. يمكنك أيضًا شراء خطط الحماية المدفوعة والحصول على حماية غير محدودة السعة لفترة محدودة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة**.

٢ اضغط على **خطة الحماية** ← **ترقية** وحدد الخطة التي تريدها.

في بعض خطط الحماية، يمكنك نقل خطة الحماية إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول عليه إلى Samsung account الخاص بك. 

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الشراء.

Samsung Pass

سجل بيانات قياساتك الحيوية في Samsung Pass وتحقق من هويتك عند استخدام الخدمات التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول أو معلوماتك الشخصية.

• ميزة تسجيل الدخول إلى موقع الويب متاحة فقط لمواقع الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق **تطبيق الإنترنت من Samsung**. قد لا تدعم بعض مواقع الويب هذه الميزة. 

• بيانات القياسات الحيوية المسجلة والمعلومات الشخصية المحفوظة تُحفظ فقط على جهازك ولا يتم مزامنتها مع أجهزة أو خوادم أخرى.

تسجيل Samsung Pass

قبل استخدام Samsung Pass، قم بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك على Samsung Pass.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **Samsung Pass**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

يمكنك استخدام بيانات مقياسك الحيوية للتحقق من هويتك بدلاً من إدخال كلمة مرور Samsung account، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من Galaxy Store. على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **الضبط ← الحساب والمزامنة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل التحقق بواسطة Samsung Pass لتشغيلها.

استخدام Samsung Pass في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- 1 في صفحة تسجيل الدخول في موقع الويب، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى موقع الويب.
- 2 عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اختر **تسجيل الدخول إلى Samsung Pass** واضغط على **تذكر**.

استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات

يمكنك استخدام Samsung Pass لتسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تدعم التعبئة التلقائية للمعرفات وكلمات المرور.

- 1 في صفحة تسجيل الدخول في التطبيق، أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى التطبيق.
- 2 عند ظهور إطار منبثق يسألك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل المعلومات، اضغط على **حفظ**.

تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور

في التطبيقات أو مواقع الويب التي تدعم تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور محفوظ في Samsung Pass بدلاً من المعرف وكلمة المرور.

- 1 في التطبيق أو موقع الويب الذي تستخدمه، قم بإنشاء مفتاح مرور. قد تختلف طريقة إنشاء مفتاح المرور حسب التطبيق أو موقع الويب.
- 2 عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حفظ مفتاح المرور، حدد Samsung Pass.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحفظ مفتاح المرور. يمكنك الآن تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور المحفوظ في Samsung Pass.

إدارة معلومات تسجيل الدخول

يمكنك التحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي عيّنتها لاستخدام Samsung Pass وإدارة معلومات تسجيل الدخول.

- ١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على **تطبيقات/مواقع ويب** وحدد موقع ويب أو تطبيقًا من القائمة.
 - ٢ اضغط على **تعديل** وقم بتعديل المعرف وكلمة المرور واسم موقع الويب أو التطبيق.
- لحذف معلومات تسجيل الدخول، اضغط على **حذف**.

استخدام Samsung Pass مع مواقع الويب والتطبيقات

عند استخدام مواقع الويب أو التطبيقات التي تدعم Samsung Pass، يمكنك تسجيل الدخول من خلال Samsung Pass.

للتحقق من قائمة مواقع الويب والتطبيقات التي تدعم Samsung Pass، على الشاشة الرئيسية لـ Samsung Pass، اضغط على **← الضبط ← الشركاء**. في حالة عدم وجود مواقع ويب أو تطبيقات تدعم Samsung Pass، لن يظهر **الشركاء**.

- قد تختلف مواقع الويب والتطبيقات المتاحة حسب مزود الخدمة أو الطراز.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن أي خسائر أو مضايقات تنتج عن تسجيل الدخول إلى مواقع ويب أو تطبيقات من خلال Samsung Pass.

إدخال بياناتك الشخصية تلقائيًا

يمكنك استخدام Samsung Pass لإدخال معلوماتك الشخصية، مثل عنوانك أو معلومات بطاقة الدفع في التطبيقات التي تدعم الملء التلقائي.

- ١ على شاشة Samsung Pass الرئيسية، حدد خيارًا ضمن **معلومات خاصة**.
 - ٢ أدخل المعلومات واضغط على **حفظ**.
- يمكنك الآن استخدام بيانات المقاييس الحيوية التي سجلتها في Samsung Pass عند إدخال المعلومات الشخصية تلقائيًا في التطبيقات المدعومة.

حذف بيانات Samsung Pass الخاصة بك

يمكنك حذف بياناتك البيولوجية، معلومات تسجيل الدخول، وبيانات التطبيقات المسجلة على Samsung Pass. على شاشة Samsung Pass الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← الأجهزة التي تستخدم Samsung Pass ←  ← مغادرة Samsung Pass.

-  سوف يظل Samsung account نشطًا.
- سيتم حذف بيانات Samsung Pass على الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من خلال Samsung account.

الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الموقع**.

- **أذونات التطبيق:** التحقق من قائمة التطبيقات التي لديها إذن للوصول إلى موقع الجهاز وتعديل إعدادات الأذونات.
- **خدمات الموقع:** تعيين الجهاز ليستخدم ميزة Wi-Fi أو البلوتوث لزيادة دقة معلومات موقعك حتى لو كانت الميزات متوقفة. يمكنك التحقق من خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الوصول مؤخرًا:** التحقق من التطبيقات التي تطلب معلومات موقعك الحالي.

الحماية والطوارئ

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات ميزات الطوارئ، مثل تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والطوارئ**.

- **معلومات طبية:** أدخل معلوماتك الطبية.
- **جهات اتصال للطوارئ:** إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.
- **مكالمة الطوارئ:** تعيين الجهاز لإجراء مكالمة طوارئ على الرقم المحدد مسبقًا عندما تضغط على الزر الجانبي خمس مرات.

- **مشاركة الطوارئ:** تعيين الجهاز لإرسال معلومات، مثل موقعك أو إشعارات البطارية المنخفضة لجهازك، إلى جهات اتصال الطوارئ لفترة زمنية معينة.
 - **كتم صوت الإشعارات أثناء القيادة:** تشغيل ميزة "عدم الإزعاج" تلقائيًا أثناء القيادة.
 - **تحديد الموقع الجغرافي في حالات الطوارئ:** تشغيل ميزة خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (ELS).
 - **التحذيرات الطارئة اللاسلكية:** قم بتغيير إعدادات تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.
 - **التنبيهات عن الزلازل:** تشغيل ميزة تنبيه الزلازل.
 - **تنبيهات بشأن أجهزة التتبع المجهولة:** ستتلقى إشعارًا إذا تم اكتشاف جهاز تتبع غير معروف يتحرك معك.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو الطراز. 

الحسابات والنسخ الاحتياطي

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطيًا أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، أو نقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي**.

- **إدارة الحسابات:** أضف حسابات سامسونج و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
 - **Samsung Cloud:** زامن بياناتك وإعداداتك وانسخها احتياطيًا واستعد بيانات الجهاز السابق وإعداداته حتى عندما لا يكون بحوزتك. راجع [Samsung Cloud](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
 - **Google Drive:** للحفاظ على معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات، والإعدادات آمنة على الجهاز. يمكنك نسخ المعلومات الهامة احتياطيًا. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google لعمل نسخة احتياطية من البيانات.
 - **Smart Switch:** فتح Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع [نقل البيانات من جهازك السابق \(Smart Switch\)](#) للحصول على المزيد من المعلومات.
- عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها في حالة تعرضها للتلف أو فقدان بسبب إعادة تعيين بيانات الهاتف إلى حالة المصنع دون قصد. 

Samsung Cloud

انسخ احتياطيًا بيانات جهازك إلى Samsung Cloud واستعددها لاحقًا.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يمكنك النسخ الاحتياطي لبيانات جهازك إلى Samsung Cloud.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي واضغط على نسخ البيانات احتياطيًا ضمن Samsung Cloud.

٢ اضغط على مفاتيح التحويل التي بجانب العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

٣ اضغط على تم.



- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. لتحديد البيانات التي سيتم أخذ نسخة احتياطية منها، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي واضغط على نسخ البيانات احتياطيًا ضمن Samsung Cloud.

- للتحقق من البيانات المنسوخة احتياطيًا للأجهزة الأخرى على Samsung Cloud، على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← استعادة البيانات، ثم حدد الجهاز الذي تريده.

استعادة البيانات

يمكنك استعادة بياناتك المنسوخة احتياطيًا من على Samsung Cloud إلى جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي.

٢ اضغط على استعادة البيانات وحدد الجهاز الذي تريده.

٣ ضع علامة على العناصر التي تريد استعادتها واضغط على استعادة.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

الميزات المتقدمة

الخيارات

شغل الميزات المتقدمة وغيّر إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

- **المختبرات:** استخدم ميزات جديدة في الجهاز.
- **قلم S:** لتغيير إعدادات استخدام قلم S. راجع **قلم S (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S21 Ultra 5G)** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الزر الجانبي:** حدد تطبيقًا أو ميزة لتشغيلها باستخدام الزر الجانبي. راجع **إعداد الزر الجانبي** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الإطارات المتعددة:** تعيين كيفية تشغيل الإطار المتعدد. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الإطار المتعدد. راجع **الإطار المتعدد** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **الحركات والإيماءات:** تشغيل ميزة الحركات وتهينة الإعدادات. راجع **الحركات والإيماءات** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **وضع اليد الواحدة:** تشغيل وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.
- **Bixby:** Bixby هو واجهة مستخدم تساعدك في استخدام الجهاز بسهولة أكثر. راجع **Bixby** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **اقتراحات ذكية:** تعيين الجهاز لتحليل المعلومات الأساسية في النص المحدد أو الرسالة المستلمة، مثل الأحداث والعناوين، واقتراح إضافتها كأحداث إلى التقويم أو استخدامها في التطبيقات ذات الصلة. يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات لإجراءات مفيدة أو نص لإدخاله بناءً على سجل استخدام التطبيق.
-  يتم تخزين المعلومات التي تم جمعها واستخدامها على الجهاز فقط لحماية معلوماتك الشخصية.
- **لقطات الشاشة ومسجل الشاشة:** تغيير إعدادات لقطات الشاشة ومسجل الشاشة.
- **إظهار جهات الاتصال عند مشاركة المحتوى:** تعيين الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة بحيث يمكنك مشاركة المحتوى مباشرة.
- **تأثيرات مكالمات الفيديو:** تعيين استخدام الميزة التي تغير الخلفية أو تمنع الضوضاء الخلفية أثناء مكالمات الفيديو. راجع **تأثيرات مكالمات الفيديو** للحصول على المزيد من المعلومات.
-  تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض التطبيقات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

- **Gaming Hub**: تشغيل مركز الألعاب. راجع **Gaming Hub** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **درجة سطوع الفيديو**: لتحسين جودة صورة مقاطع الفيديو للاستمتاع بألوان أكثر سطوعًا وإشراقًا.  قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض التطبيقات.
- **المرسل المزدوج**: قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع **المرسل المزدوج** للحصول على المزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

الحركات والإيماءات

- شغّل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة ← الحركات والإيماءات**.
- **الرفع للتنشيط**: ضبط الجهاز على تشغيل الشاشة عند التقاطه.
- **انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل الشاشة**: تعيين الجهاز على تشغيل الشاشة عن طريق الضغط مرتين في أي مكان على الشاشة أثناء إيقاف الشاشة.
- **انقر نقرًا مزدوجًا لإيقاف الشاشة**: تعيين الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط مرتين على منطقة فارغة على شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة القفل.
- **التنبيه عند التقاط الهاتف**: اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز. 
- قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستو.
- **كتم بواسطة الإيماءات**: تعيين الجهاز لكتم بعض الأصوات باستخدام الحركات أو الإيماءات.
- **السحب براحة اليد للالتقاط**: اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك التحقق من الصور الملتقطة في **الاستوديو**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
- قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات. 

تأثيرات مكالمات الفيديو

يمكنك استخدام ميزات تغيير الخلفية أو حجب ضوء الخلفية أثناء مكالمات الفيديو. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **تأثيرات مكالمات الفيديو** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. ستُضاف أيقونة  على شاشة تطبيقات مكالمات الفيديو.

استخدام تأثيرات مكالمات الفيديو

على شاشة تطبيق مكالمات الفيديو، اضغط على .

- **إعادة ضبط الكل:** إعادة تعيين الإعدادات.
- **الخلفية:** تغيير الخلفية أو تعميمها أثناء مكالمات الفيديو.
- **التأطير التلقائي:** تشغيل ميزة ضبط الإطار تلقائيًا أو إيقافها. عند تشغيل هذه الميزة، يقوم الجهاز بتغيير زاوية التصوير والتكبير تلقائيًا عن طريق التعرف على الأشخاص وتتبعهم أثناء مكالمات الفيديو.
- **وضع الميكروفون:** حجب ضوء الخلفية لجعل الصوت أكثر وضوحًا.
 - **قياسي:** إزالة الضوء بحيث تبدو وكأنها مكالمات صوتية عادية.
 - **التركيز على الصوت:** التركيز على الصوت الصادر من اتجاه الكاميرا الأمامية.
 - **كل الأصوات:** إيصال جميع الأصوات من حولك، مثل صوت الموسيقى.
-  : تحديد أو إضافة ألوان أو صور للخلفية لاستخدامها أثناء مكالمات الفيديو.
 -  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.
 - تتوفر بعض الميزات فقط عند استخدام الكاميرا الأمامية.

المرسل المزدوج

قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتثبيت التطبيق الثاني. سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع .



- قد لا تتوفر ميزة Dual Messenger حسب التطبيق. 
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.

إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**.

٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بإلغاء تثبيته، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

 إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضًا حذف التطبيق الثاني.

الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية

تحقق من سجل استخدام جهازك واستخدم ميزات لمنع جهازك من التعارض مع حياتك. يمكنك أيضًا ضبط التحكم الأبوي لأطفالك وإدارة استخدامهم الرقمي.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية**.

- **هدف وقت استخدام الشاشة:** حدد أهدافًا لمقدار استخدام جهازك يوميًا.
- **مؤقتات التطبيق:** حدد وقت الاستخدام اليومي لكل تطبيق عن طريق تعيين مؤقت. عندما تصل إلى الحد الأقصى لوقت الاستخدام، سيتوقف التطبيق ولن تتمكن من استخدامه.
- **مراقب القيادة:** تشغيل شاشة القيادة لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء القيادة.
- **مراقب المشي:** تشغيل شاشة المشي لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء المشي.
- **مراقبة مستوى الصوت:** تشغيل مراقب مستوى الصوت لحماية سمعك.
- **عناصر التحكم الأبوية:** إدارة استخدام أطفالك للجهاز والميزات الرقمية.

العناية بالجهاز

مقدمة

توفر ميزة رعاية الجهاز معاناة لحالة بطارية جهازك، ومساحة التخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضًا تحسين الجهاز.

تحسين جهازك

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز ← تحسين الآن**.

تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- غلق التطبيقات التي تعمل في خلفية.
- إدارة الاستخدام غير الطبيعي للبطارية.
- البحث عن التطبيقات المعطلة والبرامج الضارة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **البطارية**. راجع **البطارية** للحصول على المزيد من المعلومات.

مكان التخزين

- تحقق من حالة مساحة التخزين المستخدمة والمتاحة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **مكان التخزين**. لحذف ملفات أو إلغاء تثبيت تطبيقات لم تعد تستخدمها، حدد فئة. ثم المس مطولاً أحد العناصر أو حدده واضغط على **حذف** أو **إلغاء التثبيت**.
- تكون السعة الفعلية المتاحة على مساحة التخزين الداخلية أقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من مساحة التخزين. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
 - يمكنك التحقق من مساحة التخزين الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.

الذاكرة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **الذاكرة**. لتسريع جهازك عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، اختر التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات، واضغط على **مسح الآن**.

حماية التطبيق

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز** ← **حماية التطبيق** ← **فحص الهاتف**.

الأداء

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **ملف تعريف الأداء:** تغيير ملف تعريف الأداء مع الأخذ في الاعتبار سرعة معالجة الجهاز وعمر البطارية وكفاءة التبريد.
 - **سرعة المعالجة:** تغيير سرعة معالجة الجهاز مع مراعاة عمر البطارية وكفاءة التبريد.
 - **المعالجة المحسنة:** تسريع سرعة معالجة جهازك لجميع التطبيقات باستثناء الألعاب. إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فسيزداد استهلاك البطارية.
 - **التحسين التلقائي:** إجراء عملية التحسين التلقائي عن طريق إغلاق تطبيقات الخلفية أو إفراغ الذاكرة، للحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

عناية إضافية

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **تحديث البرنامج:** تحديث برنامج الجهاز بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج.
- **التشخيصات:** اختبار جهازك باستخدام عضوية Samsung.
- **وضع الصيانة:** تشغيل وضع الصيانة لحماية خصوصيتك أثناء استخدام شخص آخر لجهازك، كإرسال الجهاز للإصلاح.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك التحقق من معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة**.

- **اللغة:** اختيار لغات الجهاز. راجع **إضافة لغات الجهاز** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **لغات التطبيق:** تحديد اللغة التي تريد استخدامها لكل تطبيق.
- **إخراج النص إلى كلام:** تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack قيد التشغيل، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- **مدخل الصوت:** تنزيل جِزَم اللغات لاستخدام ميزة الإدخال الصوتي أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.
- **التاريخ و الوقت:** للوصول إلى إعدادات التحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ وتعديلها.
-  إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.
- **ضبط لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.
- **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي:** حدد لوحة مفاتيح لاستخدامها افتراضيًا وغير إعدادات لوحة المفاتيح.
- **لوحة المفاتيح الفعلية:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح خارجية.
- **الماوس ولوحة التتبع:** تغيير إعدادات ماوس أو لوحة تتبع خارجية.
- **كلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية:** تغيير الخدمة المفضلة لديك أو إدارة جميع الخدمات لكلمات المرور ومفاتيح المرور والتعبئة التلقائية.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع.
- **خدمة التخصيص:** اضبطها للحصول على خدمة مخصصة بناءً على اهتماماتك وكيفية استخدامك للجهاز.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة** ← **اللغة** ← **إضافة لغة**.

للتحقق من كل اللغات التي يمكن إضافتها، اضغط على **⋮** ← **كافة اللغات**.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **الضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيّرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات الخاصة بك، حدد اللغة المرادة واضغط على **تطبيق**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز. راجع **إمكانية الوصول** للحصول على المزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **إمكانية الوصول**.

تحديث البرنامج

حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

- **تنزيل وتثبيت:** للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدويًا.
 - **التنزيل التلقائي عبر Wi-Fi:** لضبط الجهاز على تنزيل التحديثات تلقائيًا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - **آخر تحديث:** للتحقق من معلومات حول آخر تحديث للبرامج.
- إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائيًا دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد  الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان.

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط. 

حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **حول الهاتف**.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على **تعديل**.

- **معلومات الحالة:** التحقق من معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM و Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- **معلومات قانونية:** الوصول إلى المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- **معلومات البرنامج:** الوصول إلى معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- **معلومات البطارية:** التحقق من حالة بطارية الجهاز ومعلوماتها.

إشعارات الاستخدام



احتياطات لاستخدام الجهاز

يرجى قراءة هذا الدليل عند استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- قد يتطلب الجهاز اتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة هواتف محمول عند استخدام بعض التطبيقات أو الميزات.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام الذاكرة سيؤثر على المستوى العام لأداء الجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- حسب المنطقة أو شركة الاتصالات يتم إرفاق واقي شاشة للحماية أثناء الإنتاج والتوزيع. لا يغطي الضمان تلف واقي الشاشة المرفق. (Galaxy S21 5G، Galaxy S21+ 5G، Galaxy S21 Ultra 5G)

- يمكنك رؤية شاشة اللمس بوضوح حتى في ضوء الشمس الخارجي القوي من خلال ضبط نطاق التباين تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة. بسبب طبيعة المنتج، قد يتسبب عرض رسومات ثابتة على الشاشة لفترات زمنية ممتدة في تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على جزء من أو كل شاشة اللمس لفترات طويلة وإيقاف تشغيل شاشة اللمس عند عدم استخدام الجهاز.
- يمكنك ضبط شاشة اللمس على إيقاف التشغيل تلقائيًا في حال عدم استخدامها. قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**، ثم حدد طول الفترة الزمنية التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل شاشة اللمس.
- لتعيين شاشة اللمس على ضبط سطوعها تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة، قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح **السطوع التكيفي** لتنشيطه.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز.
- إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **حول الهاتف** ← **معلومات الحالة**. إذا لم يكن جهازك مزودًا بمعرف FCC، فهذا يعني أن الجهاز لم يُصرح له بالبيع في الولايات المتحدة أو أقاليمها ولا يجوز إحضاره إلى الولايات المتحدة إلا للاستخدام الشخصي لمالكه.
- يُحظر استخدام أجهزة إرسال النطاق العريض الفائق (UWB) عند الصعود على متن طائرة أو سفينة. عند تشغيل وضع الطيران، ستتوقف ميزة النطاق العريض الفائق. (Galaxy S22 Ultra، Galaxy S22+، Galaxy S21 Ultra 5G، Galaxy S21+ 5G)
- قد تختلف النطاقات الترددية التي يدعمها الجهاز حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يختلف توفر 5G حسب البلد ومشغل الاتصالات وبيئة المستخدم.

- يحتوي جهازك على مكونات مغناطيسية. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن ١٥ سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي.

الرموز الإرشادية

-  **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين
-  **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى
-  **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها

ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.
- السماعات (USB من نوع C) المرفقة والتي تدعم الإخراج الرقمي يمكن استخدامها مع هذا الجهاز. ومع ذلك، قد لا يكون الجهاز متوافقًا مع سماعات الأذن التي تستخدم طريقة إخراج صوت مختلفة أو تم تصنيعها بواسطة شركة تصنيع مختلفة.

الحفاظ على المقاومة للماء والأتربة

جهازك مقاوم للماء والغبار، ويتوافق مع المعايير الدولية التالية.

- شهادة تصنيف مقاومة الماء IP68: وفقًا لمتطلبات معيار IEC 60529، تم اختباره في درجة حرارة ١٥ - ٣٥ درجة مئوية، وضغط جوي ٨٦ - ١٠٦ كيلو باسكال وعمق ١,٥ م في الماء العذب لمدة ٣٠ دقيقة دون تحريكه.

يجب عليك اتباع الإرشادات للحفاظ على مقاومة الماء والأتربة لجهازك.

- لا تعرض الجهاز لماء حمام السباحة أو ماء البحر.
- إذا تعرض الجهاز إلى ماء غير نظيف أو سوائل أخرى، مثل الماء والصابون أو الزيوت أو العطور أو واقي الشمس أو منظف اليدين أو المنتجات الكيميائية مثل مستحضرات التجميل أو السوائل التي تحتوي على الكحول، فنظف الجهاز بماء عذب غير جارٍ، وامسحه بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، ثم جففه جيدًا قبل الاستخدام للحفاظ على مقاومة الماء.
- لا تعرض الجهاز لمياه تتحرك بقوة. قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في ضغط الماء إلى تجاوز المستوى المضمون لمقاومة الماء.
- في أماكن، مثل الساونا أو غرفة البخار، قد يتضرر أداء مقاومة الماء بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
- إذا تعرض الجهاز لصدمة خارجية أو تعرض للتلف، فقد تقل مقاومته للماء.

إذا تعرض الجهاز للماء أو الملوثات، فاتبع الإرشادات:

- امسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، ثم جففه جيدًا.
 - إذا لم يجف الميكروفون أو مكبر الصوت تمامًا، فقد يؤدي ذلك إلى عدم وضوح الصوت أثناء المكالمات.
 - قد لا تعمل شاشة اللمس والميزات الأخرى بطريقة صحيحة في حالة استخدام الجهاز في الماء.
 - لا تقم بتوصيل الشاحن أو أي ملحقات حتى يجف الجهاز تمامًا. يمكن أن يتلف الجهاز إذا تم توصيل أحد الملحقات أو الشاحن عندما لا يكون المقبس متعدد الاستخدامات جافًا تمامًا.
- إن مقاومة جهاز Samsung Galaxy الخاص بك للماء والأتربة ليست دائمة وقد تتضاءل بمرور الوقت بسبب الاستهلاك العادي.

حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على الأمد الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد تقل سرعة الشحن أو يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطرز المدعومة.



عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة. راجع الأمثلة التالية للحالات التي قد يتعرض الجهاز فيها للسخونة.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة

- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمات فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفًا أو معرضًا للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بإلغاء تنشيط ميزات Wi-Fi، GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

احتياطات في حال الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز

إذا كنت تشعر بعدم ارتياح نتيجة لارتفاع مفرط لدرجة حرارة الجهاز، فتوقف عن استخدامه.

عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.

- في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، سيتم تقييد سطوع الشاشة ومعدل تحديث الشاشة وسرعة الأداء لخفض درجة حرارة الجهاز. حتى إذا ظهرت أيقونة مؤشر شحن البطارية، فقد يكون الشحن بطيئاً. عند توقف الشحن بسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ستومض أيقونة مؤشر البطارية.
- في حالة سخونة الجهاز إلى درجة حرارة معينة، ستظهر رسالة تحذير لتجنب تعطل الجهاز وتهيج الجلد وحدوث أضرار وتسريب البطارية. وسيتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل وسيتم الحد من جميع المكالمات وغيرها من الميزات، باستثناء مكالمات الطوارئ، إلى أن يبرد الجهاز.
- إذا ظهرت رسالة ثانية بسبب زيادة أخرى في درجة حرارة الجهاز، فسيتم إيقاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز إلى أن تصبح درجة حرارته ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها. إذا ظهرت رسالة التحذير الثانية أثناء مكالمة طوارئ، فلن يتم قطع الاتصال عن طريق الإنهاء الإجباري.

نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها



تتراوح درجة حرارة التشغيل الموصى بها للجهاز بين ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. قد يؤدي استخدام الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها إلى تلف الجهاز أو تقليل عمر البطارية.

احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التدفئة الكهربائية.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم كابلًا مقشورًا أو تالفًا، ولا تستخدم أي شاحن أو بطارية تالفة أو بها خلل.

الملحق



إمكانية الوصول

حول إمكانية الوصول

قم بتحسين الوصول بواسطة خصائص تجعل الجهاز أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، أو صعوبة في السمع، وقدرات عقلية منخفضة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول. للتحقق من الميزات الموصى بها وميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها، اضغط على الموصى بها لك. لتعطيل الميزة قيد الاستخدام، اضغط على إيقاف التشغيل.

قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

تحسينات الرؤية

وضع العرض

تغيير وضع العرض.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم حدد الوضع الذي تريده أسفل وضع العرض.

استخدام السمة عالية التباين

تطبيق سمة صافية تعرض محتوى بألوان فاتحة على خلفية داكنة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← سمة التباين العالي، ثم حدد السمة التي ترغب بها.

استخدام الخطوط عالية التباين

يمكنك ضبط لون الخطوط وحدودها الخارجية لزيادة التباين بين النص والخلفية.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح خطوط ذات تباين عالية لتنشيطه.

استخدام لوحة المفاتيح عالية التباين

يمكنك تغيير ألوان لوحة مفاتيح سامسونج لزيادة التباين بين النص والخلفية.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح لوحة مفاتيح ذات تباين عالٍ لتنشيطه.

عرض أشكال المفاتيح

يمكنك عرض أشكال المفاتيح بإطارات في الخلفية لتظهر بارزة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح أزرار التمييز لتنشيطه.

عكس ألوان العرض

قم بتحسين القدرة على رؤية الشاشة لمساعدة المستخدمين في تمييز النص على الشاشة بطريقة أسهل.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح عكس الألوان لتنشيطه.

تعديل الألوان

اضبط كيفية عرض الألوان على الشاشة إذا كانت لديك صعوبة في التمييز بين الألوان. يقوم الجهاز بتغيير الألوان إلى ألوان أكثر تمييزًا.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← تعديل الألوان، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. حدد خيارًا.

لضبط كثافة اللون، اسحب شريط الضبط أسفل القوة.

إذا حددت لون مخصص، يمكنك تخصيص لون الشاشة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إجراء ضبط الألوان.

عامل تصفية اللون

يمكنك ضبط ألوان الشاشة إذا كنت تعاني من صعوبة في قراءة النص.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← عامل تصفية اللون، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. حدد اللون الذي تريده.

لضبط مستوى الشفافية، اسحب شريط الضبط أسفل معدل الشفافية.

تقليل تأثيرات حركات الشاشة

تقليل تأثيرات رسوم متحركة من الشاشة إذا كنت حساسًا تجاه الرسوم المتحركة أو حركة الشاشة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح إزالة الرسوم المتحركة لتنشيطه.

تقليل الشفافية وتأثيرات الضبابية

يمكنك تقليل تأثيرات الشفافية والضبابية لجعل المحتوى على الشاشة أكثر وضوحًا.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، اضغط على **إمكانية الوصول** ← **تحسينات الرؤية**، ثم اضغط على مفتاح **خفض الشفافية** والتمويه لتنشيطه.

تعطيم الشاشة

يمكنك تعطيم الشاشة عن الحد الأدنى لإعداد السطوع للحصول على تجربة مشاهدة أكثر راحة.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تحسينات الرؤية**، ثم اضغط على مفتاح **خفت إضافي** لتنشيطه.

تكبير الشاشة

قم بتكبير الشاشة وتكبير منطقة محددة.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تحسينات الرؤية** ← **التكبير** ← **اختصار التكبير**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. ثم حدد الإجراءات التي تريد استخدامها لبدء استخدام هذه الميزة مباشرةً.

- انقر فوق زر **إمكانية الوصول**: التكبير بالضغط  على شريط التنقل.
 - اضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت: يمكنك التكبير بالضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه.
 - اضغط مع الاستمرار على زر رفع وخفض الصوت لمدة ٣ ثوان: يمكنك التكبير بالضغط مطولاً على زر رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت في الوقت نفسه لمدة ٣ ثوان.
 - انقر ثلاث مرات فوق الشاشة: يمكنك التكبير من خلال الضغط على الشاشة ثلاث مرات.
- يمكنك تكبير أي جزء تريده على الشاشة باستخدام نافذة المكبر. لتحريك المكبر، اسحب حافة إطار المكبر. لاستكشاف الشاشة، اسحب إصبعين للتمرير عبر الشاشة المكبّرة.
- لضبط معدل التكبير/التصغير، ضم إصبعين على الشاشة المكبرة أو افردهما بعيداً عن بعضها.
- لا يمكن تكبير لوحات المفاتيح وشريط التنقل على الشاشة.
 - عند تنشيط هذه الميزة، قد يتأثر أداء بعض التطبيقات.



استخدام المكبر

استخدم الكاميرا كعدسة مكبرة لتكبير الأشياء.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← مكبر ← اختصار مكبر، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتنشيطه. ثم حدد الإجراءات التي تريد استخدامها لبدء استخدام هذه الميزة مباشرةً. عند تنفيذ الإجراء، ستعمل الكاميرا مثل العدسة المكبرة.

تغيير سماكة المؤشر

افتح الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← شُمك المؤشر.

تغيير حجم ولون المؤشر

تكبير الماوس عند استخدام ماوس خارجي أو لوحة لمس. يمكنك أيضًا تغيير لون المؤشر. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← حجم المؤشر ولونه.

تغيير الخط

تغيير حجم الخط ونمطه. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← حجم الخط ونمطه.

تغيير تكبير الشاشة وتصغيرها

إظهار العناصر على الشاشة بحجم أكبر أو أصغر. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← تكبير الشاشة وتصغيرها.

نطق إدخال لوحة المفاتيح بصوت عالٍ

تعيين الجهاز لقراءة ما تدخله على لوحة المفاتيح بصوت عالٍ. قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← نطق إدخال لوحة المفاتيح بصوت عالٍ، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد خيارًا.

استخدام الوصف الصوتي

تعيين الجهاز لتشغيل الوصف الصوتي عند تشغيل فيديو يوفر أوصافاً صوتية. شغل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية، ثم اضغط على مفتاح تبديل وصف الصوت لتنشيطه.

إمكانية الوصول في Bixby Vision

عند تنشيط ميزات إمكانية وصول Bixby Vision، يمكنك استخدام ميزات Bixby Vision إضافية.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← إمكانية الوصول في Bixby Vision، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على فتح Bixby Vision.

٣ حدد الميزة التي تريد استخدامها.

- واصل المشاهدة: تحليل المشهد الذي التقطته ووصفه صوتياً.
 - معرف الكائن: التعرف على الكائنات ووصفها صوتياً.
 - قارئ النص: التعرف على النصوص وقراءتها بصوت عالٍ.
 - أداة اكتشاف اللون: اكتشاف لون العنصر ونطقه بصوت عالٍ.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب مزود الخدمة أو الطراز. 

إضافة تسجيلات صوتية إلى الملصقات الصوتية

يمكنك استخدام الملصقات الصوتية لتمييز الأشياء المتشابهة بوضع ملصقات مختلفة عليها. يمكنك تسجيل وتعيين تسجيلاً صوتياً على ملصق صوتي يدعم NFC. يتم تشغيل التسجيل الصوتي عندما تضع الجهاز بالقرب من الملصق.

قم بتشغيل خاصية NFC قبل استخدام خاصية الملصق الصوتي. 

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← تحسينات الرؤية ← التسمية الصوتية. انطلق مسجل الصوت.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

٣ عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على تم للإيقاف.

٤ ضع الجهاز من الخلف حول الملصق الصوتي. سيتم كتابة معلومات التسجيل الصوتي على الملصق الصوتي.

TalkBack (التعليقات الصوتية)

تنشيط خدمة TalkBack أو إلغاء تنشيطها

عند تنشيط TalkBack، سيبدأ الجهاز تشغيل الملاحظات الصوتية. وعند الضغط على الميزة المحددة مرة واحدة، سيقوم الجهاز بقراءة النص الظاهر على الشاشة بصوت عالٍ. بينما النقر على الميزة مرتين سيؤدي إلى تنشيطها. شغل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← TalkBack، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. لإلغاء تنشيط خدمة TalkBack، اضغط على المفتاح واضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. لعرض كيفية استخدام TalkBack، اضغط على الضبط ← الدليل التوجيهي والمساعدة.

لا تتوفر بعض الميزات أثناء استخدام خدمة TalkBack. 

التحكم في الشاشة بإشارات الأصابع

يمكنك استخدام إيماءات عديدة للأصابع للتحكم في الشاشة أثناء استخدامك لـ TalkBack. لعرض إيماءات الإصبع المتاحة وتخصيصها، شغل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← TalkBack ← الضبط ← تخصيص الإيماءات.

استخدام قوائم القراءة

أثناء استخدام TalkBack، اسحب بثلاث أصابع جهة اليمين أو اليسار. تظهر قائمة القراءة ويقرأ الجهاز الاختيارات بصوت مرتفع. اسحب بثلاث أصابع جهة اليسار أو اليمين للانتقال عبر الخيارات. عندما تسمع الخيار الذي تريده، اسحب لأعلى أو لأسفل لاستخدام الخيار أو تعديل ضبطه. مثال، عندما تسمع معدل سرعة الكلام فإنه يمكنك تعديل معدل الحديث بالسحب إلى أعلى وأسفل.

إضافة تسميات الصور وإدارتها

يمكنك تعيين الملصقات إلى الصور على الشاشة. يقرأ الجهاز هذه الملصقات بصوت مرتفع عند تمييز الصور. أضف تسميات للصور غير المميزة عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل، ثم إلى اليمين. ثم اضغط على إضافة تصنيف عندما تظهر قوائم TalkBack.

لإدارة التسميات، شغل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← TalkBack ← الضبط ← الإعدادات المتقدمة ← التصنيفات المخصصة.

تهيئة إعدادات TalkBack

قم بتهيئة الضبط الخاص بـ TalkBack بما يناسبك.

شغل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← TalkBack ← الضبط.

- **الميزات الجديدة في TalkBack:** تحقق من التحديثات والتغييرات الرئيسية في TalkBack.
- **إعدادات تحويل النص إلى كلام:** تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عند تنشيط TalkBack، مثل اللغات والسرعة وغير ذلك.
- **الإسهاب:** تخصيص الإعدادات المفصلة للتعليق الصوتي.
- **الصوت والاهتزاز:** تغيير إعدادات صوت TalkBack.
- **تخصيص مؤشر التركيز:** تعيين الجهاز لزيادة شمسك حدود مؤشر التركيز الذي يظهر عند الضغط على العناصر. يمكنك أيضاً تغيير لون المؤشر.
- **تخصيص الإيماءات:** عرض الإيماءات المتعددة للتحكم في الشاشة أثناء استخدام TalkBack وتخصيص إعدادات الإيماءات.
- **تخصيص القوائم:** تحديد أي قوائم TalkBack وقوائم القراءة التي سوف تستخدمها.
- **الأوصاف التلقائية:** تكوين إعدادات الوصف التلقائي. يمكنك سماع الأوصاف عند وضع التركيز على أيقونة غير مسماة أو صورة تحتوي على نص.
- **لوحة مفاتيح برايل:** أدخل الأحرف بسهولة على الشاشة باستخدام لوحة مفاتيح برايل المكونة من ٦ نقاط.
- **جهاز عرض بلغة برايل:** توصيل لوحة مفاتيح برايل وتغيير الإعدادات.
- **الدليل التوجيهي والمساعدة:** تعلم كيفية استخدام TalkBack.
- **الإعدادات المتقدمة:** قم بضبط الإعدادات المتقدمة لـ TalkBack.
- **فتح TalkBack في Galaxy Store:** شغل TalkBack من Galaxy Store وتحقق من وجود تحديثات.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح

لعرض لوحة المفاتيح، اضغط على حقل إدخال النص، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. عندما تقوم بلمس لوحة المفاتيح بإصبعك، يقوم الجهاز بقراءة مفاتيح الحروف الموجودة تحت إصبعك بصوت مرتفع. عندما تسمع الحرف الذي تريده، حرر إصبعك من على الشاشة لتحديده. يتم إدخال الحرف ويقوم الجهاز بإدخاله بصوت مرتفع.

إدخال الحروف الإضافية

اضغط مطولاً على أي مفتاح موجود على لوحة المفاتيح لإدخال حروف إضافية متوفرة للمفتاح. تظهر نافذة منبثقة فوق المفتاح توضح الحروف المتوفرة. لتحديد حرف، اسحب إصبعك على النافذة المنبثقة حتى تسمع صوت الحرف الذي تريده ثم حرره.

التحسينات السمعية

الكتابة المباشرة

ضبط الجهاز على التقاط الكلام باستخدام ميكروفون الجهاز وتحويله إلى نص على الشاشة.

شغل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← الكتابة المباشرة ← اختصار الكتابة المباشرة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. حدد الإجراءات التي تريد استخدامها لبدء استخدام هذه الميزة مباشرةً. ثم قم بتنفيذ الإجراء الخاص بالنسخ الخطي للكلام.

نسخ النص التلقائي

ضبط الجهاز على اكتشاف الكلام وإنشاء شرح مكتوب تلقائيًا عند تشغيل محتوى وسائط، مثل مقاطع الفيديو أو البودكاست.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← نسخ النص التلقائي، ثم اضغط على مفتاح استخدام ميزة "النسخ النصي التلقائي" لتنشيطه.

إعداد التسمية التوضيحية

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← تفضيلات التسمية التوضيحية، ثم اضغط على مفتاح إظهار التسميات التوضيحية لتنشيطه. حدد خيارًا لهيئة ضبط التسمية.

دعم أجهزة المساعدة السمعية

اضبط الجهاز على تحسين جودة الصوت ليعمل بشكل أفضل مع المعينات السمعية.

افتح تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← دعم أجهزة المساعدة السمعية ثم اضغط على مفتاح توافق أجهزة المساعدة السمعية لتنشيطه.

إشعارات الصوت

ضبط الجهاز على اكتشاف الأصوات، مثل صفير أجهزة الكشف عن الدخان أو بكاء الأطفال. سيهتز الجهاز عند اكتشافه للصوت وسيتم حفظ التنبيه كسجل.



أثناء تمكين هذه الميزة، لن يعمل التعرف على الصوت.

١ شغل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← إشعارات الصوت ← فتح إشعارات الصوت.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنشيط ميزة إشعارات الصوت. عند اكتشاف الصوت، سيعرض السجل على الخط الزمني. لعرض السجل، اضغط على <.

٣ إذا كنت ترغب في إلغاء تنشيط هذه الميزة، فاضغط على ⚙ واضغط على مفتاح تبديل استخدام إشعارات الصوت لإلغاء تنشيطها.

تضخيم الصوت المحيط

ضبط الجهاز على تضخيم الصوت من حولك لمساعدتك على السماع بشكل أفضل عند استخدام سماعة.

١ شغل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← تضخيم الصوت المحيط، ثم اضغط على مفتاح اختصار تضخيم الصوت المحيط لتنشيطه.

٢ حدد الإجراءات التي تريد استخدامها لبدء استخدام هذه الميزة مباشرةً.

٣ قم بتوصيل سماعة أذن بالجهاز وارتيدها.

٤ قم بتنفيذ الإجراء.

Adapt sound

تحسين إعداد الصوت لإيجاد أفضل جودة صوت واستخدامه للمكالمات أو تشغيل الوسائط.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية ← Adapt sound، اضغط على مفتاح التبديل لتنشيطه، ثم قم بتحسين إعداد الصوت.

إيقاف كل الأصوات

ضبط الجهاز على كتم كل أصوات الجهاز، مثل صوت الوسائط وصوت المتصل أثناء المكالمات. في تطبيق الضبط، اضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية، ثم اضغط على مفتاح كتم كل الأصوات لتنشيطه.

صوت أحادي

يدمج خرج الصوت الأحادي الاستريو في إشارة واحدة يتم تشغيلها عبر مكبرات صوت السماعات. استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تعاني من إعاقة في السمع أو إذا كنت تفضل استخدام سماعة أذن واحدة. قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية، ثم اضغط على مفتاح صوت أحادي لتنشيطه.

ضبط توازن الصوت

اضبط الجهاز لضبط توازن الصوت.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← التحسينات السمعية.
- ٢ اسحب شريط الضبط الموجود أسفل توازن الصوت الأيمن/الأيسر إلى اليسار أو اليمين لضبط توازن الصوت.

تفاعل ومهارات

مفتاح عام

يمكنك التحكم في شاشة اللمس من خلال توصيل مفتاح خارجي وباستخدام حركات الرأس وإيماءات الوجه.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← مفتاح عام.
- ٢ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على تم.
- ٣ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٤ إذا لم تكن المفاتيح الذكية مسجلة على الجهاز، فاضغط على **إضافة مفتاح** واضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز.



لتنشيط خاصية المفتاح الذكي، يجب على الأقل تسجيل مفتاح واحد على الجهاز.

لضبط المفاتيح للتحكم في الجهاز، اضغط على المفتاح ضمن **المفاتيح**.
لإلغاء تنشيط هذه الميزة، اضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت.

قائمة المساعد

عرض رمز الاختصار المساعد

اضبط الجهاز لعرض رمز اختصار المساعد للوصول إلى التطبيقات، والخصائص، والضبط. يمكنك بسهولة التحكم في الجهاز بواسطة الضغط على القوائم المساعدة في الرمز.

١ قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **قائمة المساعد**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر عرض رمز الاختصار في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

لضبط مستوى شفافية أيقونة اختصار المساعد، اسحب شريط الضبط أسفل **الشفافية**.

الوصول إلى القوائم المساعدة

يظهر رمز الاختصار المساعد كرمز عائم لتوفير مزيد من السهولة للوصول إلى القوائم المساعدة من أي شاشة. عند الضغط على رمز الاختصار المساعد، يزيد حجم الرمز قليلاً وتظهر القوائم المساعدة فوق الرمز. اضغط على السهم لليمين أو اليسار، أو اسحب لليمين أو اليسار لتحديد قوائم أخرى.

استخدام القوائم المساعدة المحسنة

ضبط الجهاز لعرض قوائم مساعدة محسنة للتطبيقات المحددة.

شغل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **قائمة المساعد** ← **تحديد تطبيقات لإظهار القوائم السياقية باستخدامها**، ثم اضغط على المفاتيح جوار التطبيقات التي تريد تنشيطها.

Voice Access

استخدم هذه الميزة للتحكم في جهازك عن طريق الصوت.
قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← Voice Access، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

الرد على المكالمات وإنهاؤها

قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← الرد على المكالمات وإنهاؤها، ثم اضغط على المفاتيح جوار التطبيقات التي تريد تنشيطها.

التحكم التفاعلي

تفعيل وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← التحكم التفاعلي.

٢ اضغط على مفتاح اختصار التحكم التفاعلي لتنشيطه.

٣ اضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه أثناء استخدام تطبيق ما.

٤ قم بضبط حجم الإطار أو ارسم خطًا حول المنطقة التي ترغب في تقييدها.

٥ اضغط على تمت.

يعرض الجهاز المنطقة المقيدة. لن يصدر عن المنطقة المقيدة أي رد فعل عندما تلمسها وسيتم تعطيل مفاتيح الجهاز. بالرغم من ذلك، يمكنك تمكين وظائف الزر الجانبي وزر مستوى الصوت ولوحة المفاتيح في نمط التحكم التفاعلي.

لإلغاء تنشيط وضع التحكم التفاعلي، اضغط على الزر الجانبي وزر رفع مستوى الصوت في نفس الوقت.

لضبط الجهاز على قفل الشاشة بعد إلغاء تنشيط وضع التحكم التفاعلي، شغل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← التحكم التفاعلي، ثم اضغط على مفتاح قفل الشاشة عند إلغاء التفعيل لتنشيطه.

مهلة اللمس مع الاستمرار

ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطوّل على الشاشة.

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على إمكانية الوصول ← تفاعل ومهارات ← مهلة اللمس مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.

مدة النقر

تحديد مدة اللمسة التي ينبغي مرورها ليتعرف الجهاز عليها كضغطة.
قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **مدة النقر**، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد الوقت.

تجاهل عمليات اللمس المتكررة

ضبط الجهاز على التعرف على الضغطة الأولى فقط ضمن فترة زمنية عند الضغط المتكرر على الشاشة.
قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **تجاهل عمليات اللمس المتكررة**، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد الوقت.

الإجراء التلقائي بعد إيقاف المؤشر

ضبط الجهاز على اختيار العنصر تلقائيًا بمجرد وضع مؤشر الفأرة فوقه. يمكنك أيضًا تعيين إجراءات لاستخدامها عند تحريك المؤشر إلى أحد أركان الشاشة.
قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، اضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **الإجراء التلقائي بعد إيقاف المؤشر**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **نقر تلقائي** لتنشيطه. لتعيين إجراءات لأركان الشاشة، حدد خيارًا ضمن **حركات جانبية** وحدد إجراءً.

المفاتيح الثابتة

تعيين مفتاح معدل في لوحة مفاتيح الخارجية، مثل مفاتيح Shift أو Ctrl أو Alt، لتظل مضغوطة. يساعدك هذا في استخدام اختصارات لوحة المفاتيح دون الضغط على مفاتيح في نفس الوقت.
شغل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات**، ثم اضغط على مفتاح **المفاتيح الثابتة** لتنشيطها.

المفاتيح البطيئة

ضبط وقت التعرف على الضغط على مفتاح في لوحة مفاتيح خارجية.
قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **المفاتيح البطيئة**، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد الوقت.

تجاهل المفاتيح

ضبط الجهاز على التعرف على الضغطة الأولى فقط على مفتاح في غضون فترة زمنية عند الضغط المتكرر على نفس المفتاح.

شغل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **تفاعل ومهارات** ← **تجاهل المفاتيح**، اضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد الوقت.

الضبط المتقدم

التشغيل السريع لميزات إمكانية الوصول

التعيين على فتح ميزات إمكانية الوصول سريعًا.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **إمكانية الوصول** ← **الضبط المتقدم**. اضغط على زر **إمكانية الوصول** ← **تحديد إجراءات**، أو حدد **الزران الجانبي ورفع مستوى الصوت** أو **زرا رفع وخفض مستوى الصوت**، ثم حدد ميزات إمكانية الوصول التي تريد استخدامها.

ضبط إشعارات الضوء

اضبط الجهاز ليومض الفلاش أو الشاشة عندما يظهر تنبيه أو عندما يصلك إشعار، مثل المكالمات الواردة أو الرسائل الجديدة.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، اضغط على **إمكانية الوصول** ← **الضبط المتقدم** ← **إشعار الفلاش**، ثم اضغط على المفاتيح بجوار الخيارات التي ترغب في تفعيلها.

حان الوقت لاتخاذ إجراء

تعيين مقدار وقت عرض الإطارات المنبثقة التي تطلب منك اتخاذ إجراء، مثل الإشعارات أو المتحكم في مستوى الصوت.

شغل تطبيق **الضبط**، واضغط على **إمكانية الوصول** ← **الضبط المتقدم** ← **حان الوقت لاتخاذ إجراء**، ثم حدد خيارًا.

التطبيقات المثبتة

عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **إمكانية الوصول** ← **التطبيقات المثبتة**.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز. يمكنك أيضًا استخدام عضوية Samsung لحل أي مشاكل قد تواجهها أثناء استخدام جهازك.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- رمز PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- رمز PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جَرِّب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

في تطبيق الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة ضبط بيانات المصنع ← إعادة ضبط ← مسح الكل. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمات

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة أذن، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على زر مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يعرض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل أمد طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر مساحة تخزين كافية على جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
 - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتثبيت تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

البلوتوث لا يعمل جيدًا

- في حالة عدم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر أو وجود مشكلات في الاتصال أو أعطال في الأداء، جرب ما يلي:
 - تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به جاهز لإجراء المسح الضوئي عليه أو الاتصال به.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
 - على الجهاز، قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، واضغط على **الاتصالات**، ثم اضغط على مفتاح **البلوتوث** لإعادة تنشيطة.
 - على الجهاز، شغل تطبيق **الضبط**، اضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والبلوتوث** ← **إعادة الضبط** لإعادة تعيين إعدادات الشبكة. قد تفقد المعلومات المسجلة عند تنفيذ إعادة التعيين.
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل الذاكرة المؤقتة، باستخدام ميزة رعاية الجهاز أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر زر الشاشة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على زر الشاشة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. لعرض شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٣ شركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو نظام استرجاع.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Direct™ و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby، Dolby Atmos، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.